





Инструкция по сборке
Тумба прикроватная
Серия «Ривьера»
502x402x450

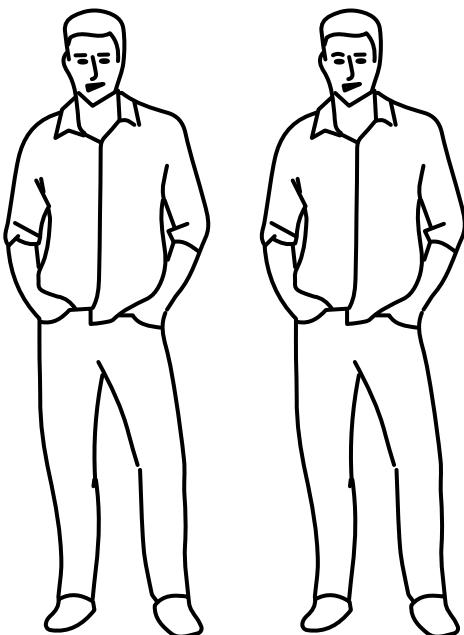




Инструмент (в комплект не входит)

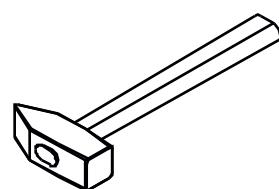

Молоток

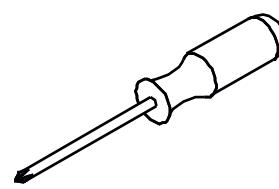

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.












За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
5	Крыша	1	502	402
6	Дно	1	502	402
7	Бок левый	1	338	400
8	Бок правый	1	338	400
9	Задняя стенка ящика	1	410	130
10	Бок ящика левый	1	350	130
11	Бок ящика правый	1	350	130
12	Задняя стенка ящика	1	410	100
13	Бок ящика левый	1	350	100
14	Бок ящика правый	1	350	100
15	Фасад ящика	1	462	180
16	Фасад ящика	1	462	150
17	Задняя стенка	1	353	483
18	Дно ящика	2	424	348

Фурнитура

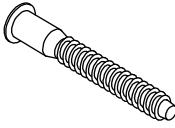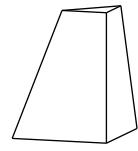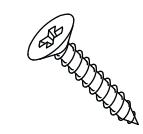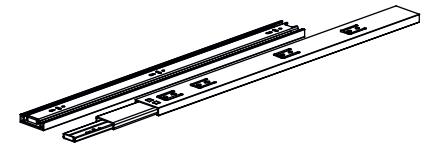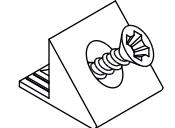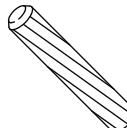					
(19) x14 <u>Евровинт 7х50</u>	(20) x1 <u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	(21) x4 <u>Опора</u>	(22) x4 <u>Подкладка фетр</u>	(23) x2 <u>Ручка</u>	(24) x24 <u>Саморез 3,5x16</u>
					(29) x2 к-т <u>Шариковые направляющие</u>
(25) x4 <u>Саморез 3,5x25</u>	(26) x4 <u>Амортизатор самоклеющийся</u>	(27) x12 <u>Заглушка для эксцентрика</u>	(28) x14 <u>Заглушка самоклеющаяся</u>		
					
(30) x26 <u>Фиксатор задней стенки</u>	(31) x12 <u>Шкант бук</u>	(32) x12 <u>Шток эксцентрика</u>	(33) x12 <u>Эксцентрик</u>		

1


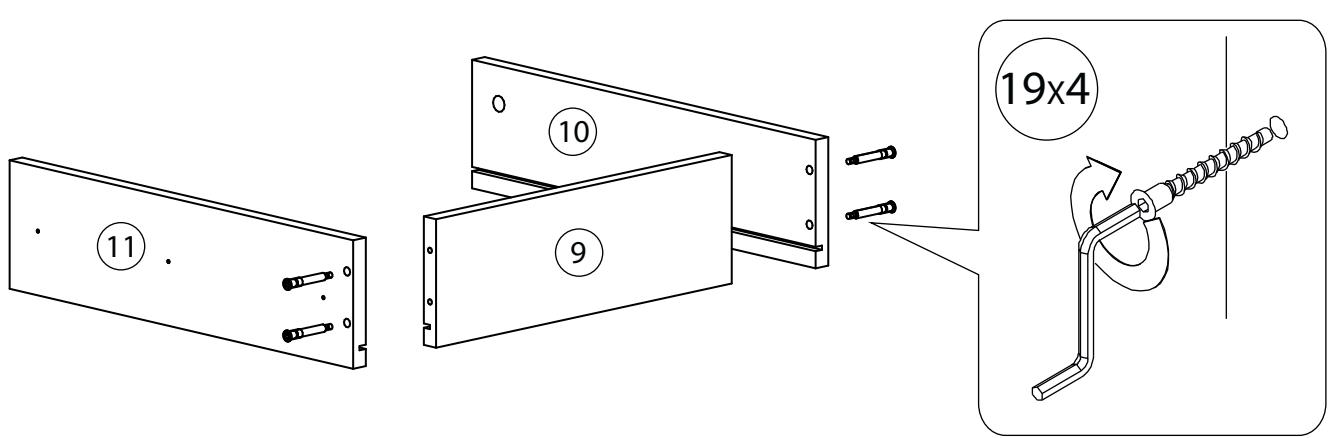


2



3

Стрелка должна указывать на
входящий шток!

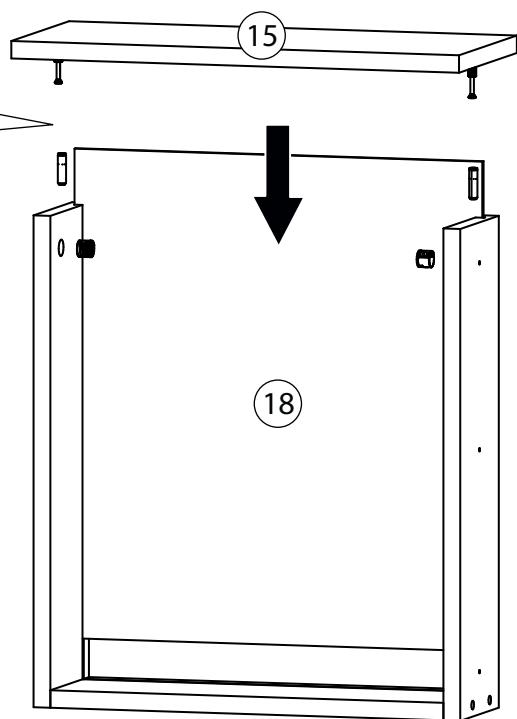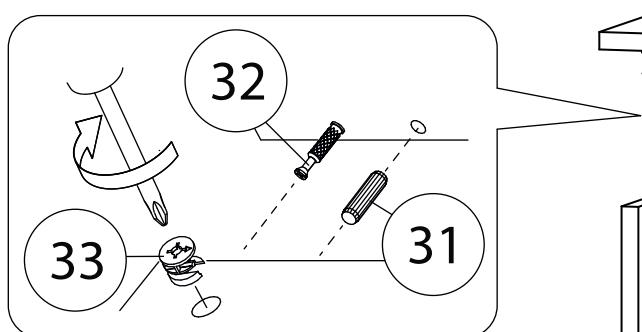

4



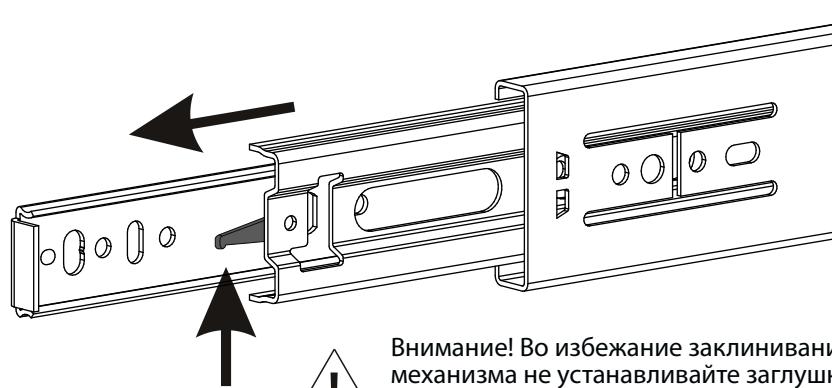



Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5

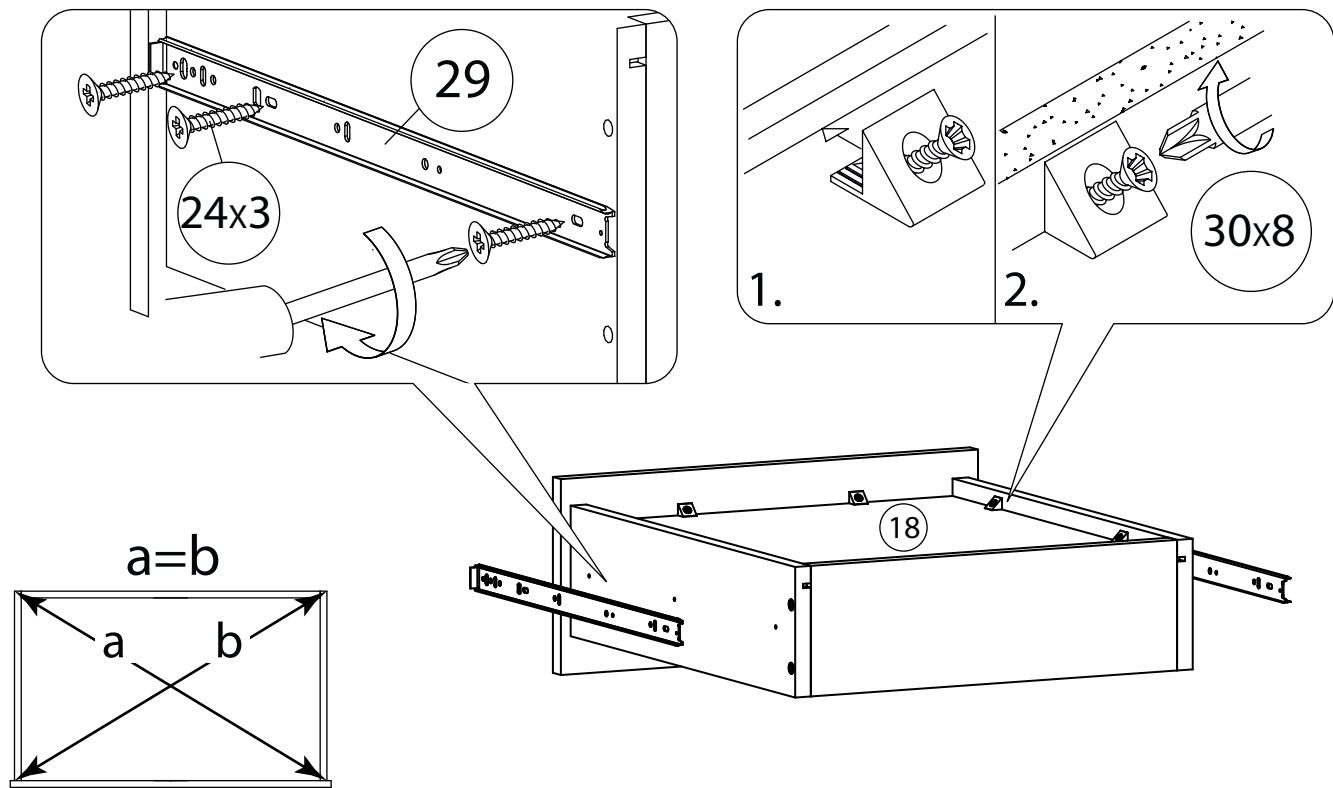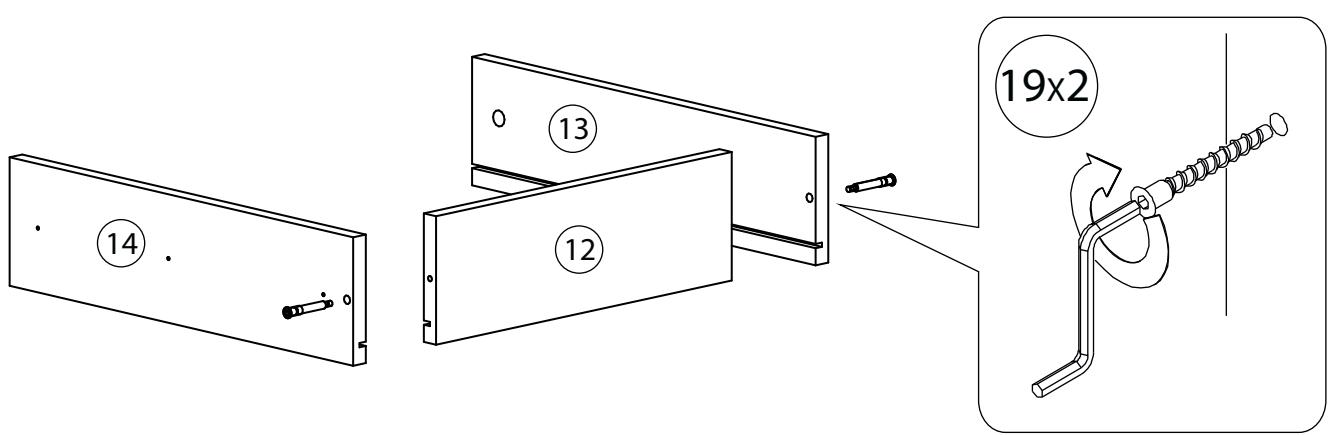


6

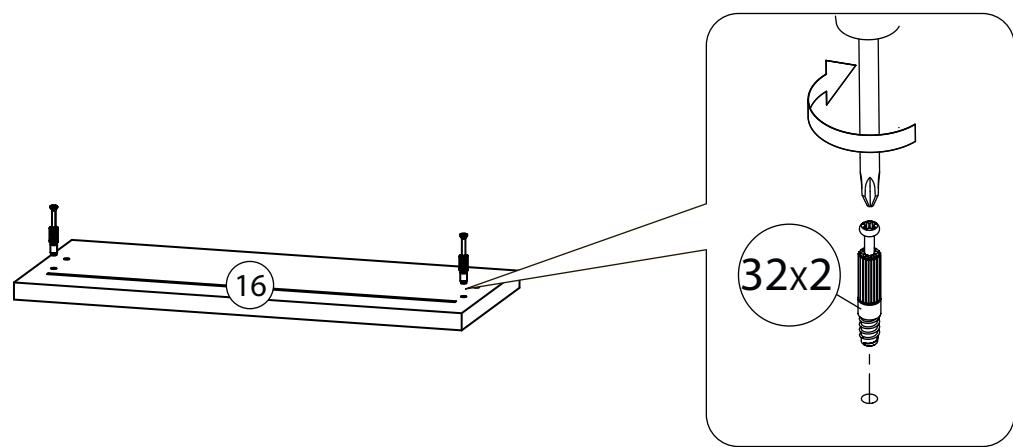

7

Стрелка должна указывать на входящий шток!
The arrow must point to the incoming piston!

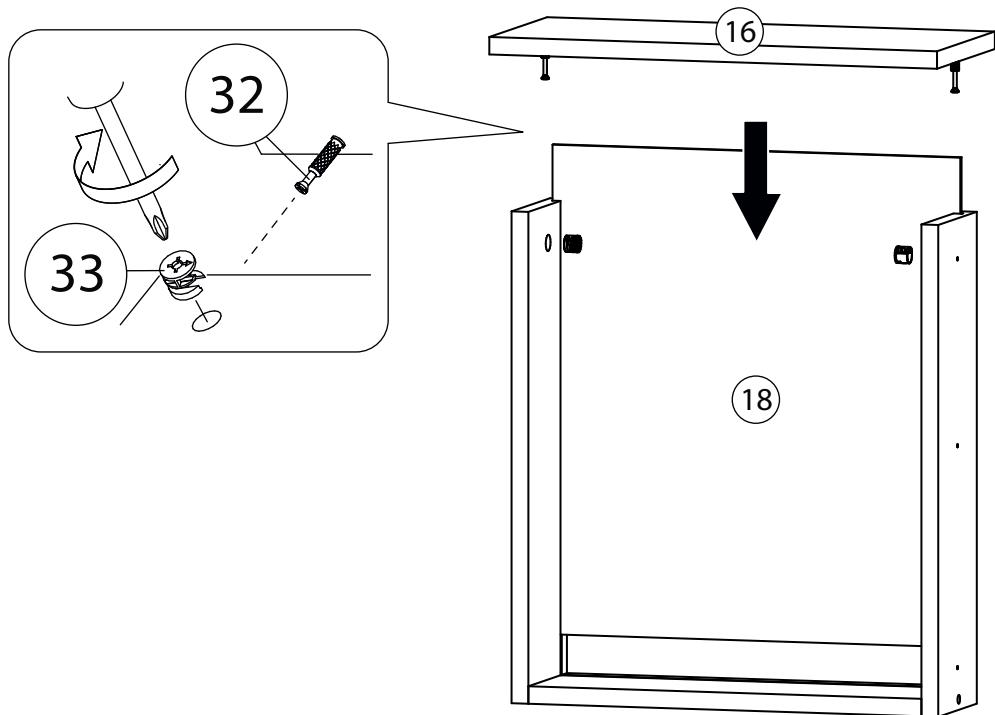

8



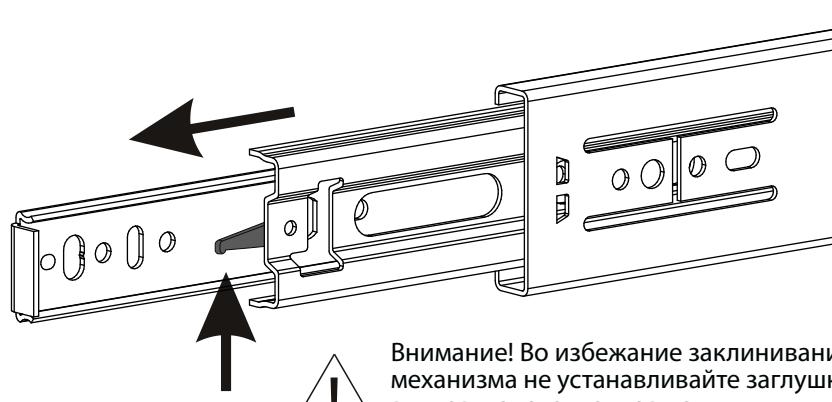


Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

9

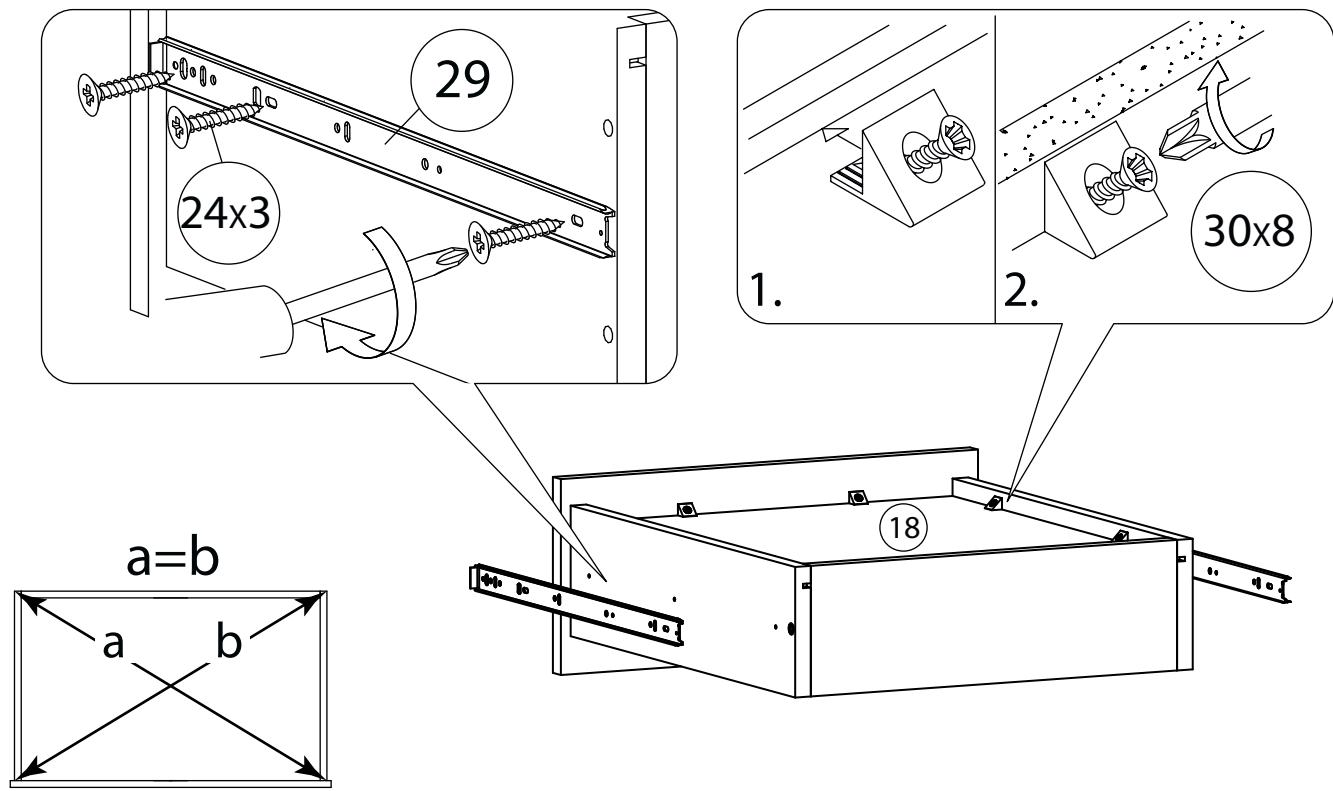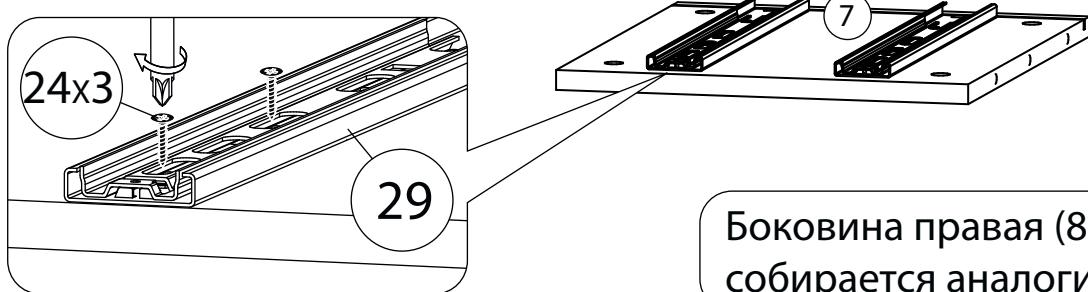

Боковина правая (8)
собирается аналогично.



10

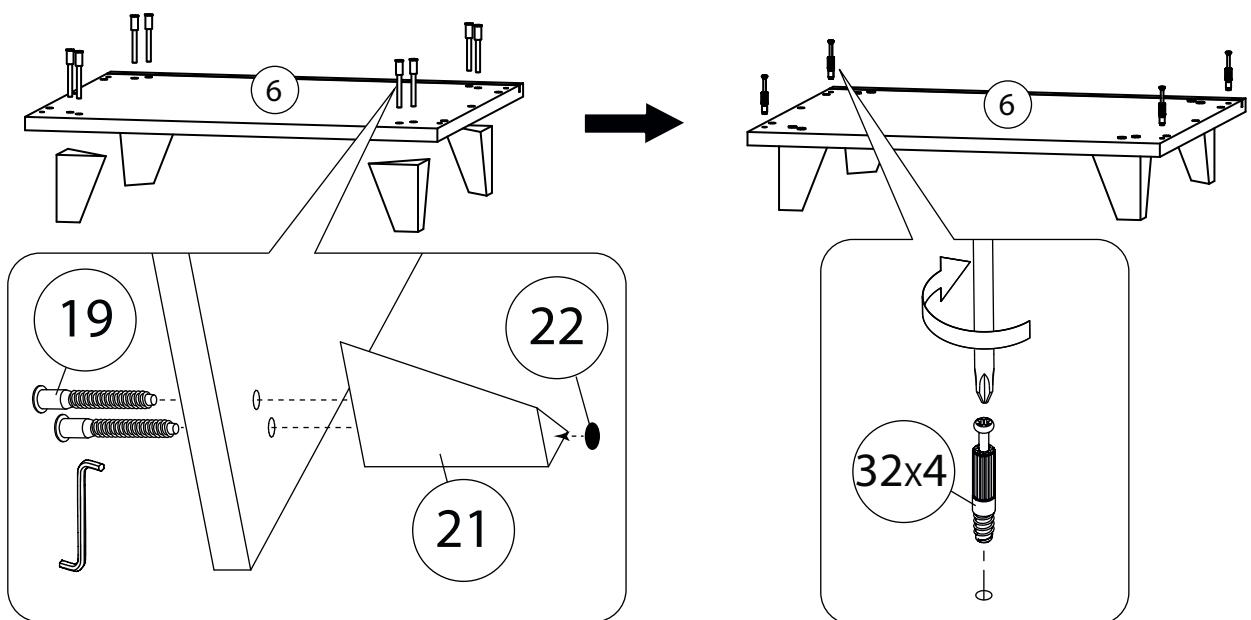


11




Стрелка должна указывать на
входящий шток!

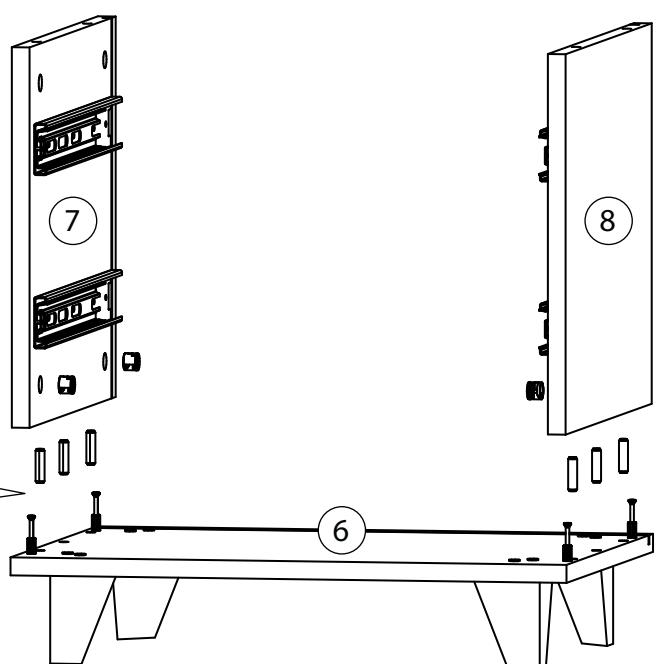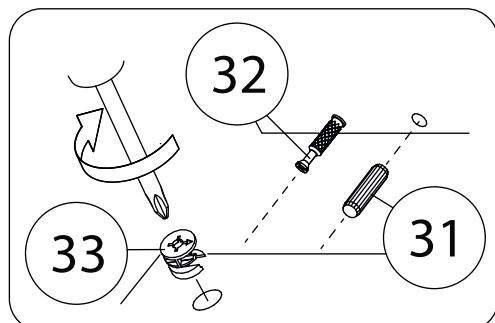


12

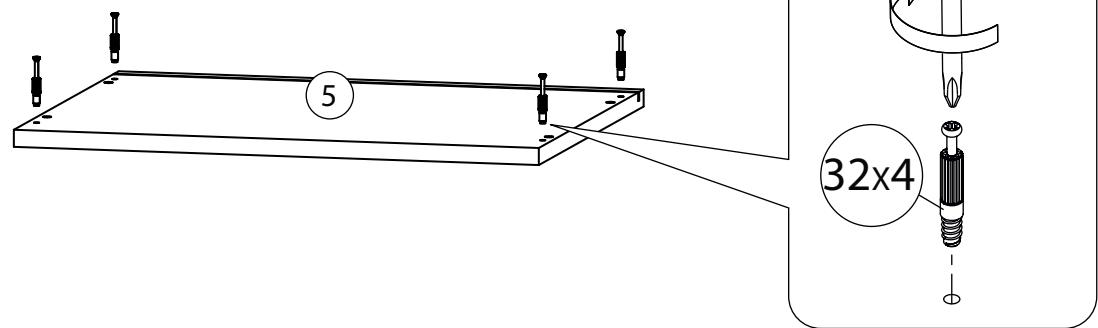

13


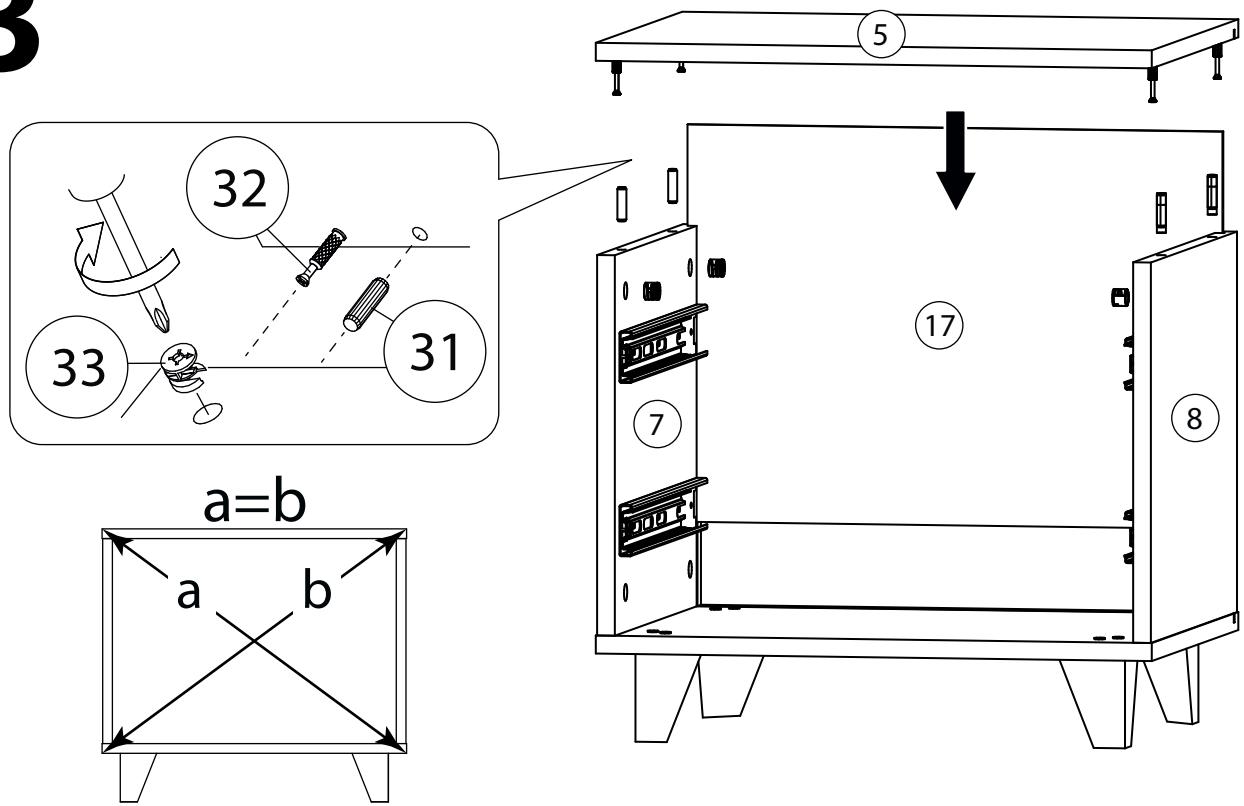


14

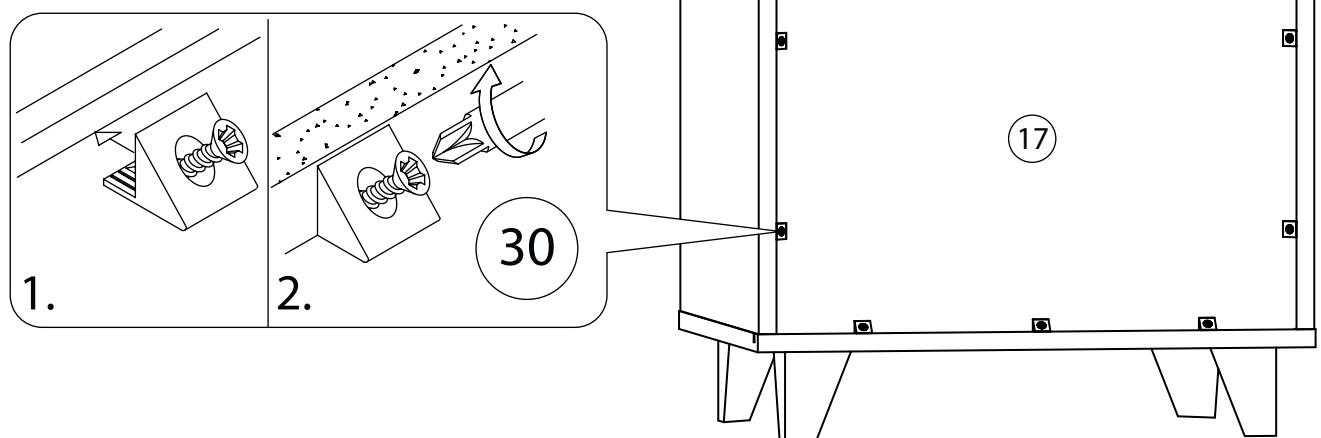

15

Установка ящика

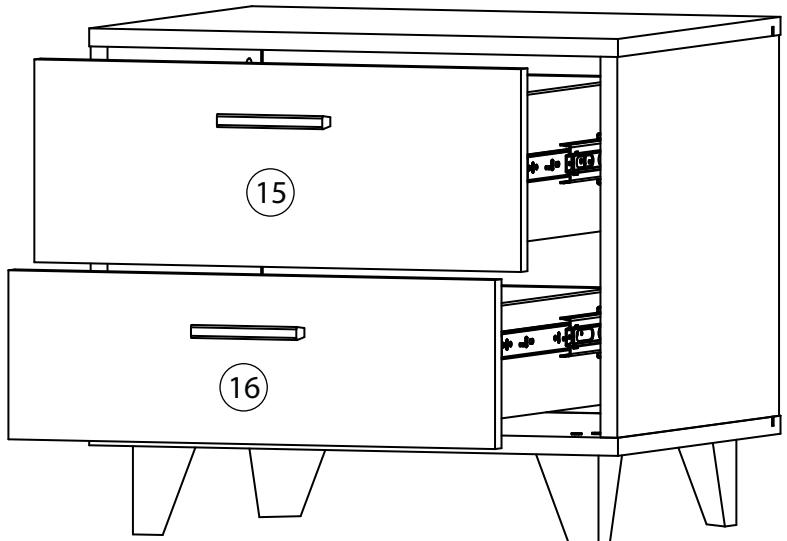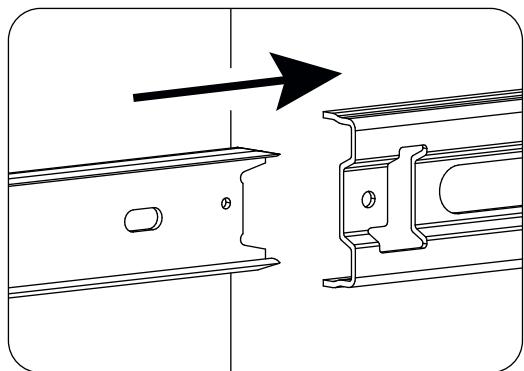

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.