



Эби диван угловой 1

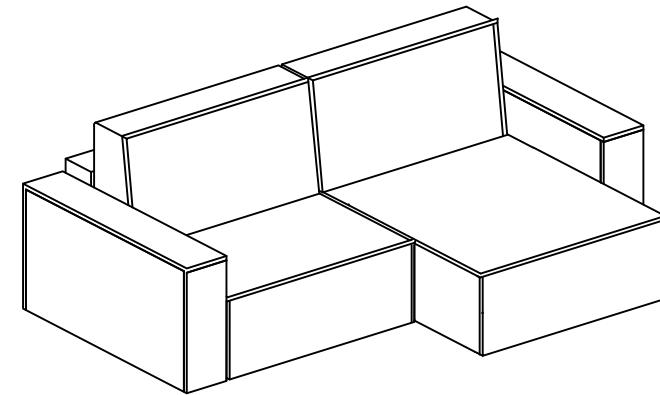

Эби диван угловой 2

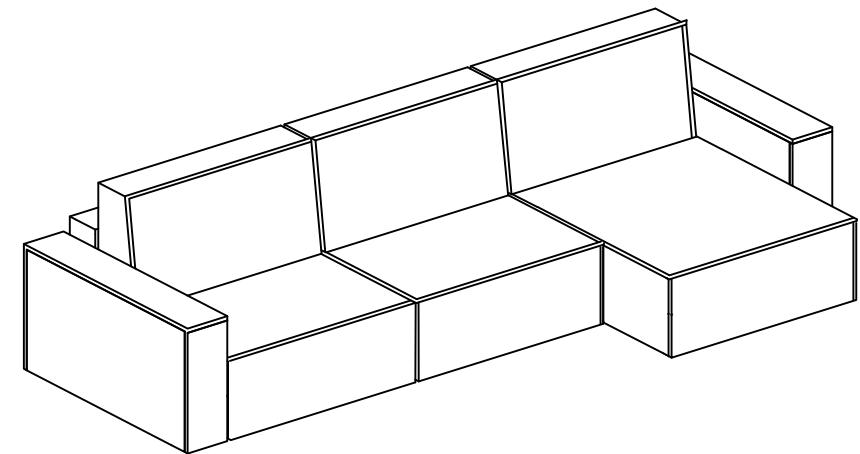

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:		Эби диван угловой 1
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):		
- Д*Г*В/без подушек -		2540 x 1670 x 870 / 660
- спальное место -		2010x1620
- высота сиденья -		420
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:		
- механизм/ тип раскладывания -		механизма нет / двухсекционная выкатная еврокнижка
- материал каркаса -		Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -		Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + ППУ20HS3030 + Синтепон 300 г/м ²
- конструктив спинки -		Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + ППУ20HS3030 + Синтепон 300 г/м ²
- набивка подушек -		Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- вес нетто, кг -		127
- вес брутто, кг -		140


Наименование модели:		Эби диван угловой 2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):		
- Д*Г*В/без подушек -		3540 x 1670 x 870 / 660
- спальное место -		3010x1620
- высота сиденья -		420
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:		
- механизм/ тип раскладывания -		механизма нет / трёхсекционная выкатная еврокнижка
- материал каркаса -		Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -		Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + ППУ20HS3030 + Синтепон 300 г/м ²
- конструктив спинки -		Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + ППУ20HS3030 + Синтепон 300 г/м ²
- набивка подушек -		Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- вес нетто, кг -		171
- вес брутто, кг -		188

Уважаемый покупатель!


После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

- Диван в разложенном виде -

Эби угловой 1

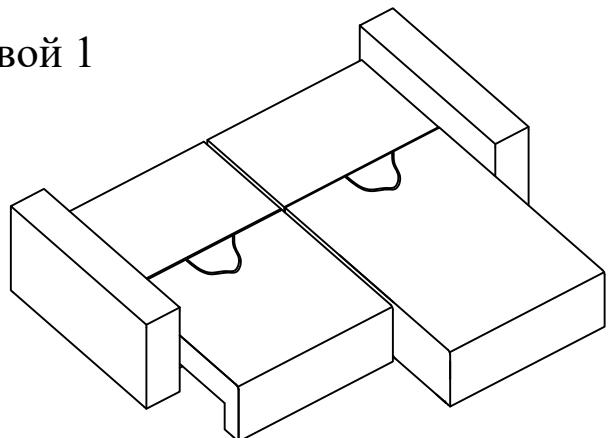


Эби угловой 2

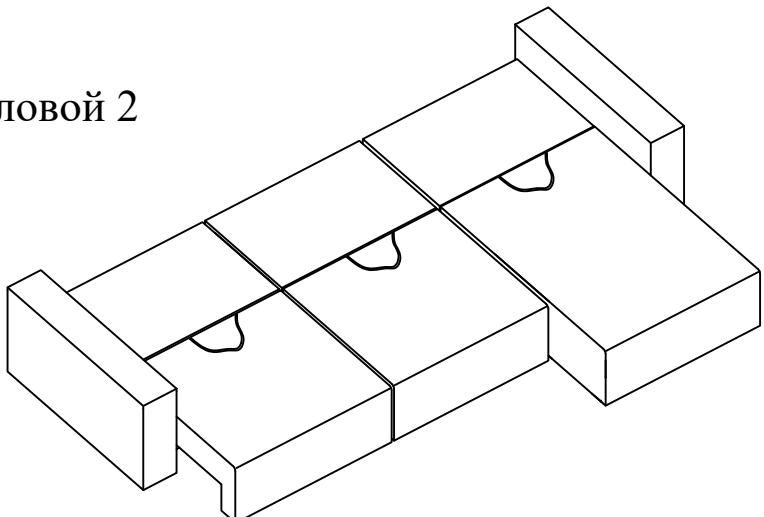

Комплектность:

Эби диван
угловой 1

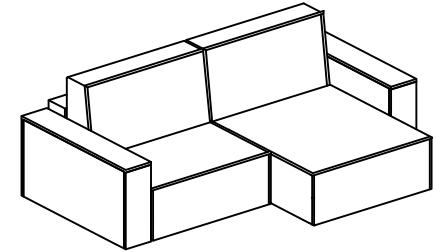


упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки

упаковка 3 - Спинка падающая 2шт.


упаковка 4 - Подлокотник 2 шт.

упаковка 5 - Подушка приспинная 2 шт. + фурнитура

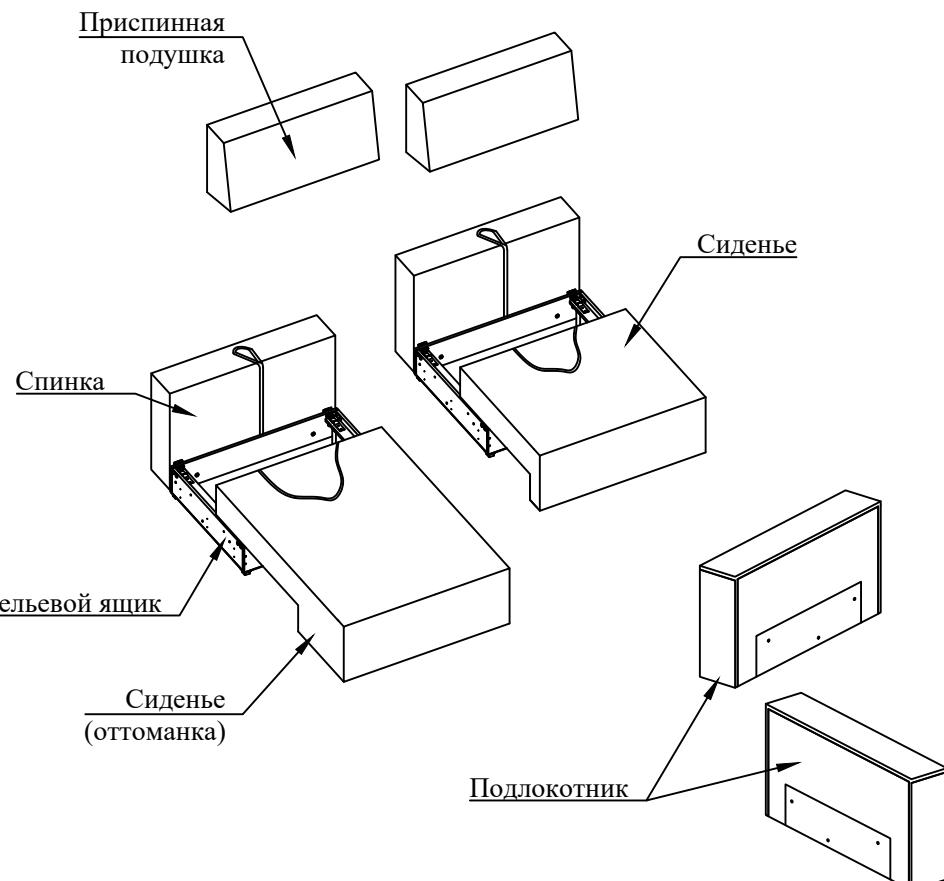


Комплектность:

Эби диван
угловой 2

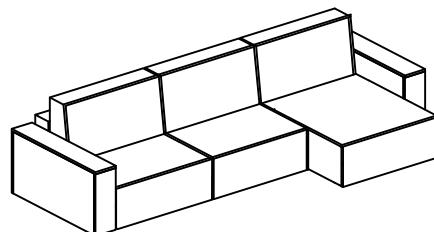

- упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье + фурнитура
- упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 3 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки
- упаковка 4 - Спинка падающая 3 шт.
- упаковка 5 - Подлокотник 2 шт.
- упаковка 6 - Подушка приспинная 3 шт.

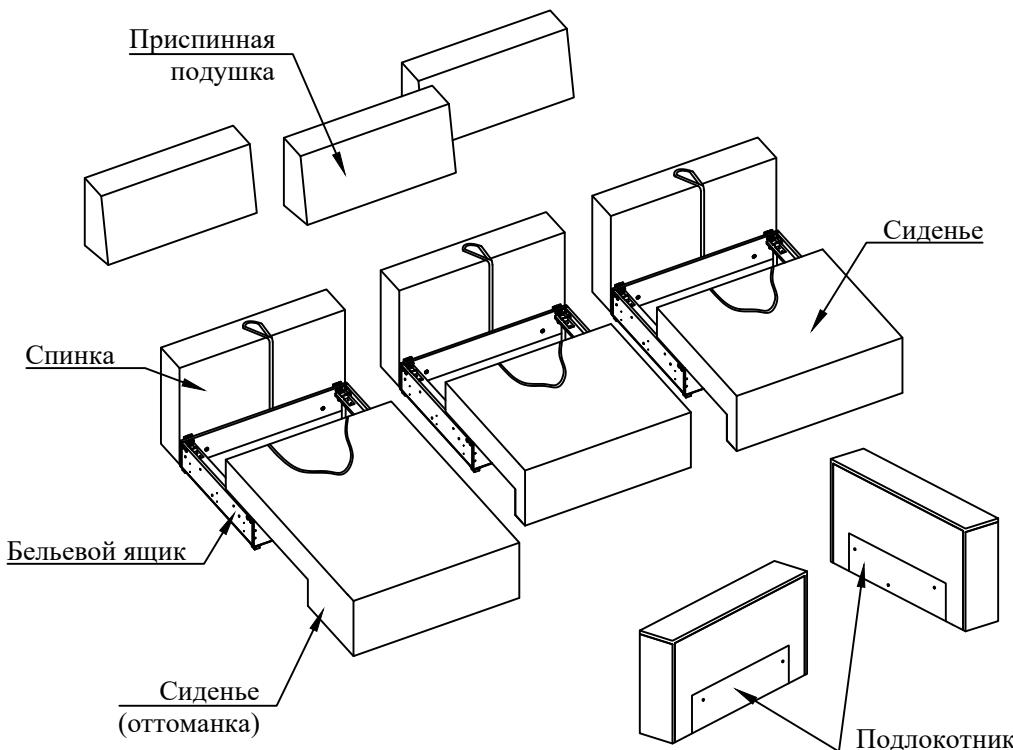


Сборка 9

- Установить сиденья -


Установить сиденье на бельевой ящик,
установить сиденье оттоманки на бельевой ящик.
Задвинуть их до упора.

Эби диван
угловой 1

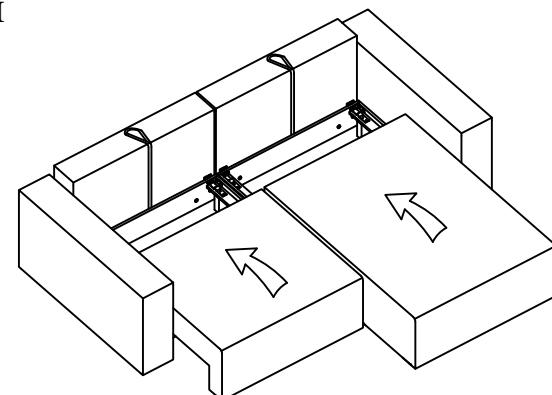

Установить сиденья на бельевые ящики,
установить сиденье оттоманки на бельевой ящик.
Задвинуть их до упора.


Эби диван
угловой 2

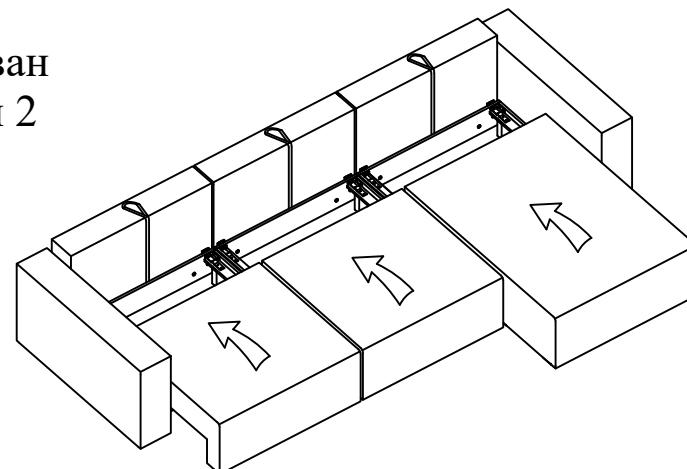



Сборка 8

- Установка подлокотников -



Расположить подлокотники, учитывая наклейку "Перёд";
Через отверстия в стенке ящика вкрутить винты в подлокотник,
(наживить рукой и затянуть инструментом).
Аналогично установить второй подлокотник.


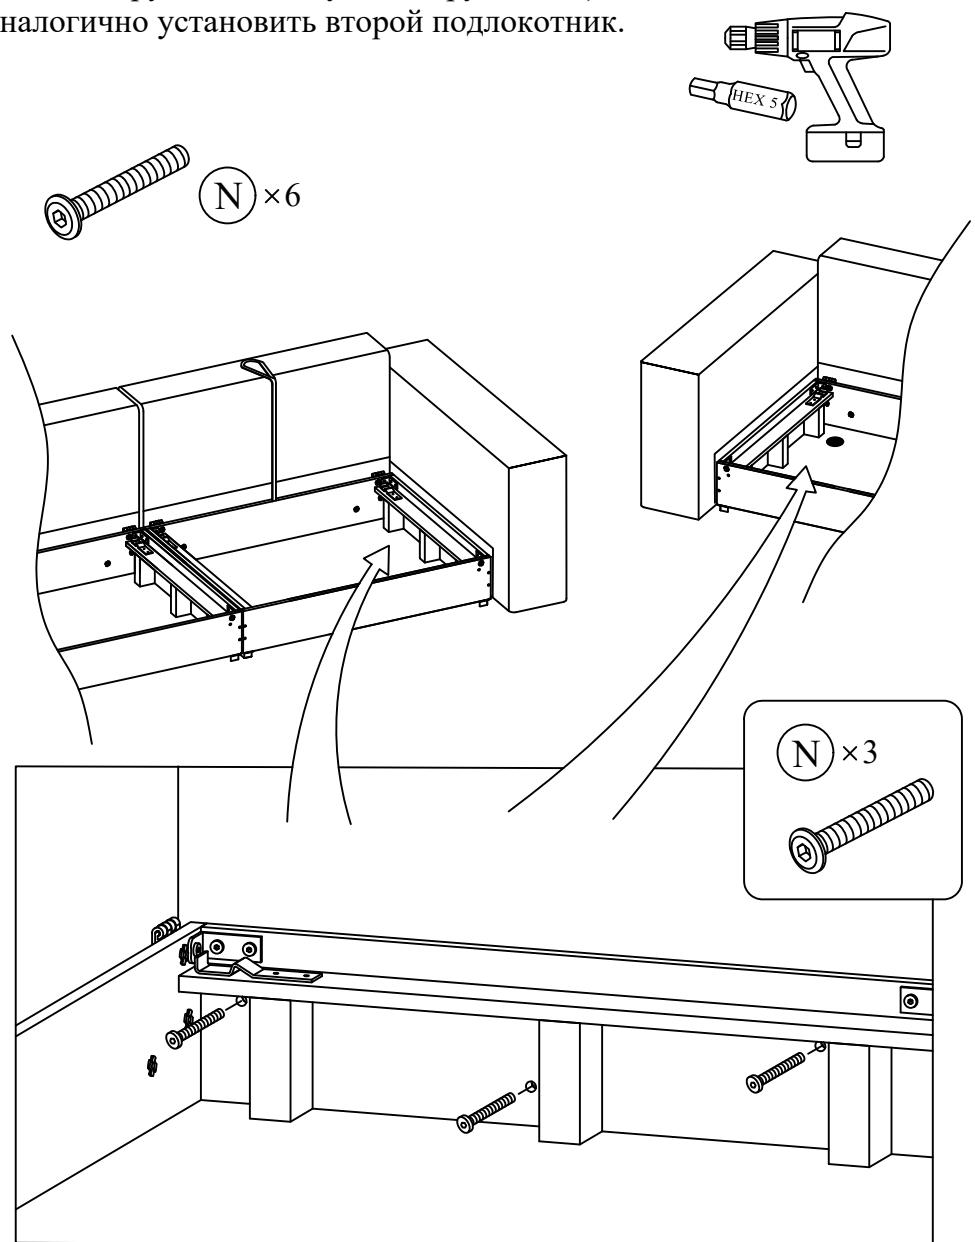


Инструкция по сборке

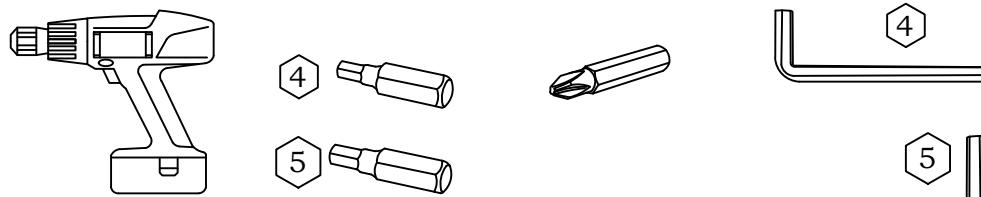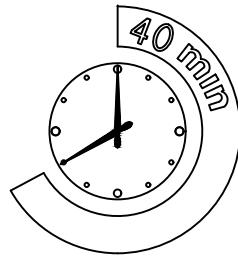


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Фурнитура	Эби угловой	Эби 2 угловой
  A Винт M6x20 DIN7420	×36	×54
  B Опора колесная 497м	×4	×6
  C Опора колесная 409	×4	×6
  D Опора колесная 410	×4	×6
  E Саморез 3.5x19	×8	×12
  G Винт M6x40 потай	×16	×24
  F Опора пластик H-27	×8	×12

	Эби угловой	Эби 2 угловой
  H Подкладка фетр	×8	×12
  J Винт M8x30 DIN7420	×3	×6
  K Шайба пластиковая 20x3	×3	×6
  L Гайка Эриксона M8	×3	×6
  M Решетка вентиляционная	×2	×3
  N Винт M8x60 DIN7420	×6	×6
  O Ключ шестигранный	×1	×2

Сборка 7

Установить в каждый Бельевой ящик решетку вентиляционную белую.

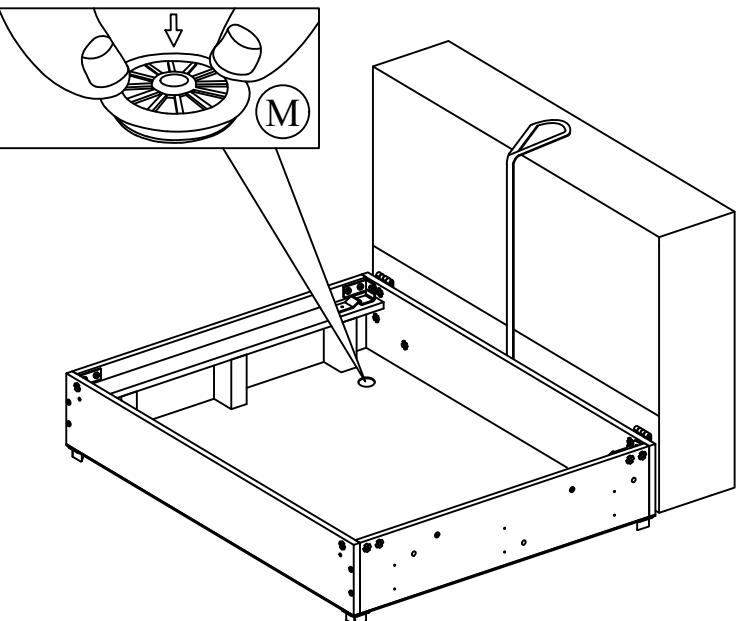

для Эби угловой 1








для Эби угловой 2



Сборка 6.2.

(только для Эби угловой 2)

Повторить действия из Сборка 5.2.

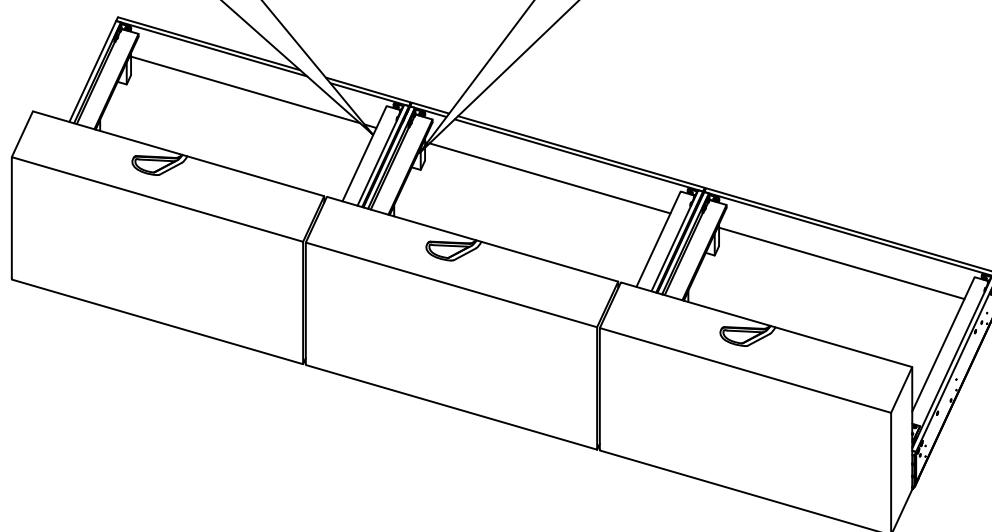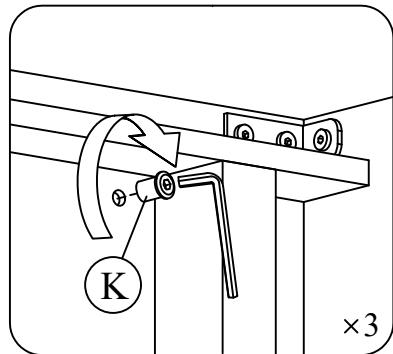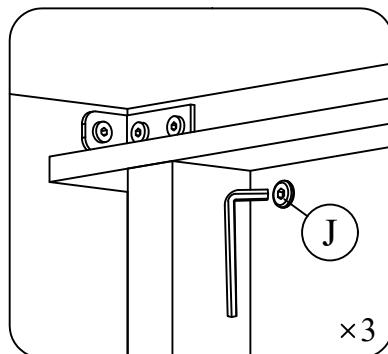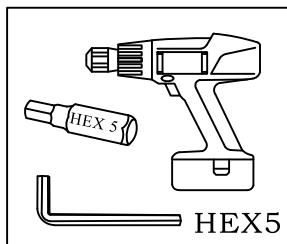


Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петлей ящика с отверстиями на спинке.





Рекомендуется ослабить винты крепления петлей к бельевому ящику.
Для фиксации петель в спинку использовать винты M6x20 DIN 7420 - 6 шт.,
(из пакета с фурнитурой).

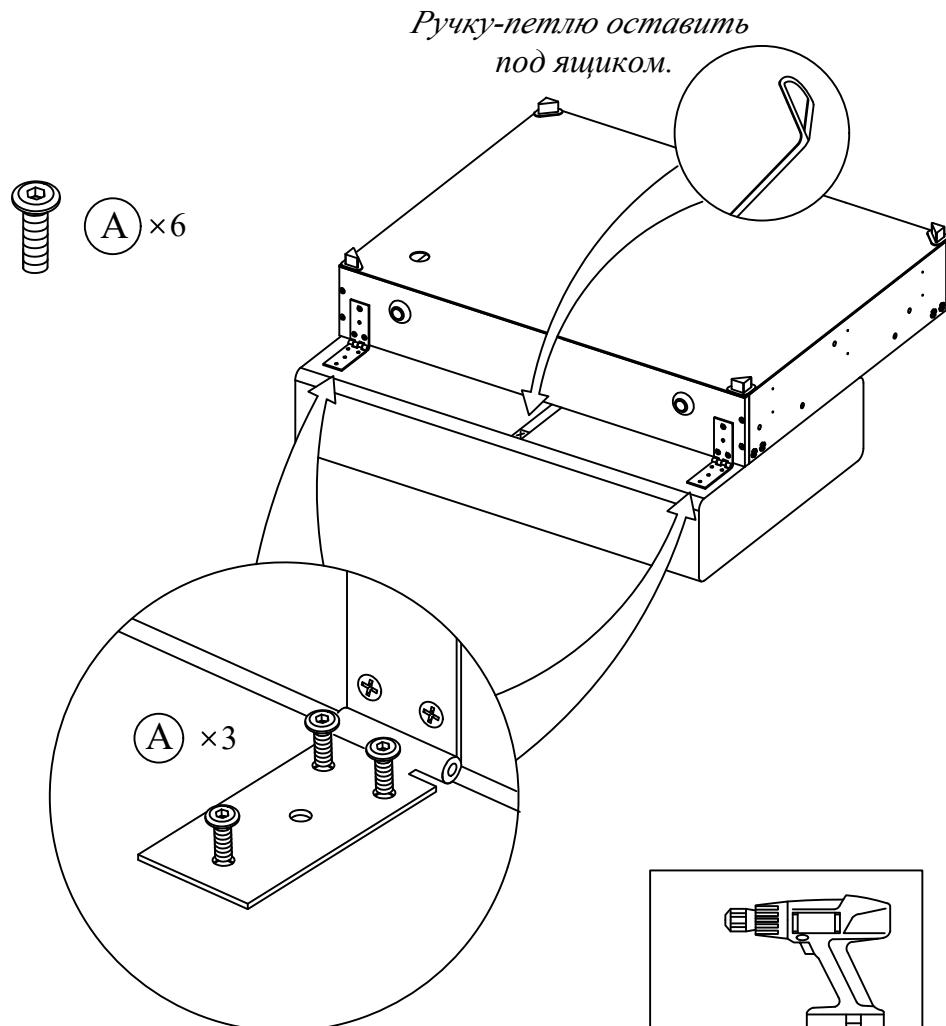

Убедиться что все винты совпали
с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

Сборка 2.1. - Сборка сиденья. Колёсные опоры -

Установить опоры (B) 2 шт., используя винты из пакета с фурнитурой.

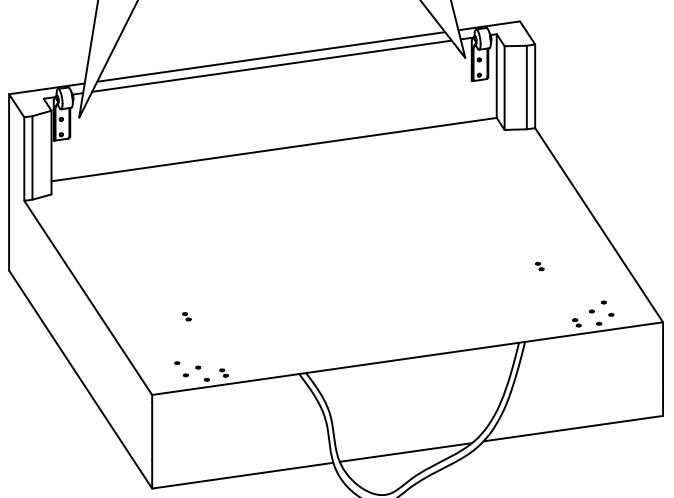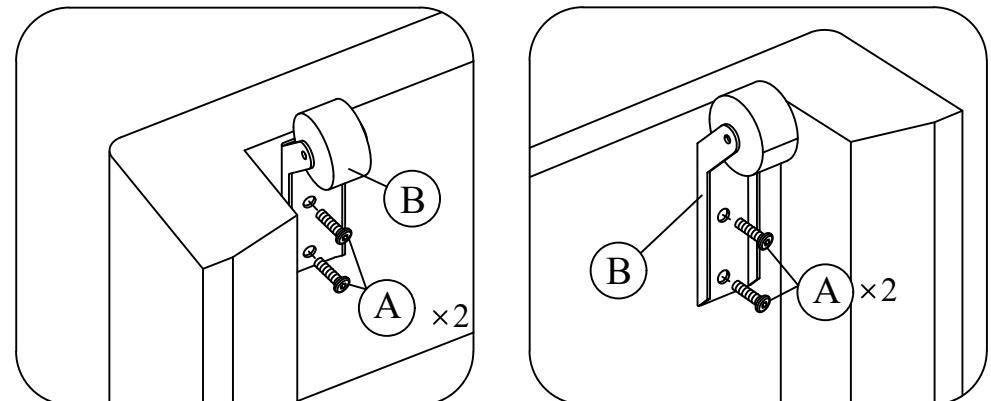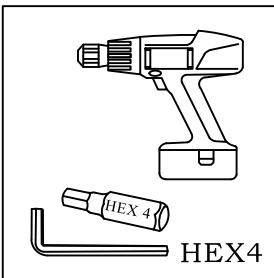
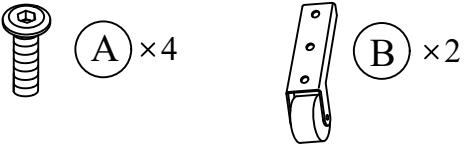


Сборка 6.1.



(только для Эби угловой 2)

Повторить действия из Сборки 5.1.

Между стенками на винты устанавливаются пластиковые шайбы.

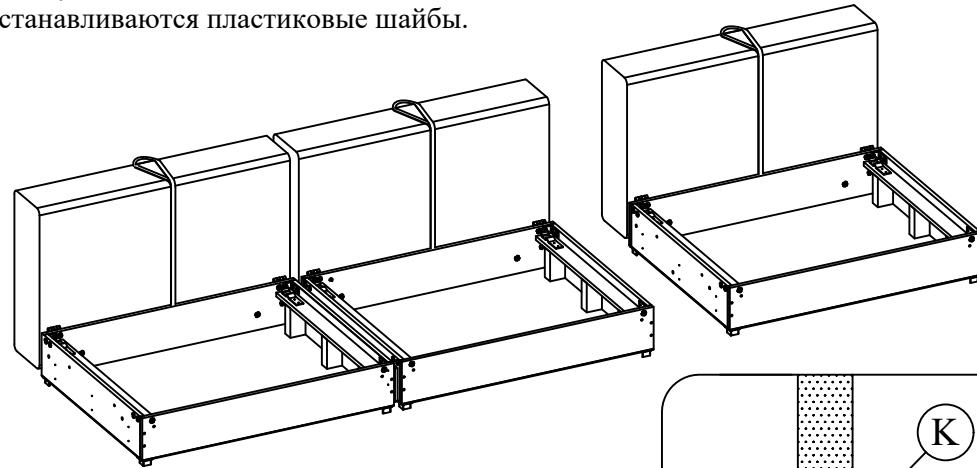

Изнутри первого ящика вставить винты (3 шт.), с внешней стороны на винты установить пластиковые шайбы (3 шт.).

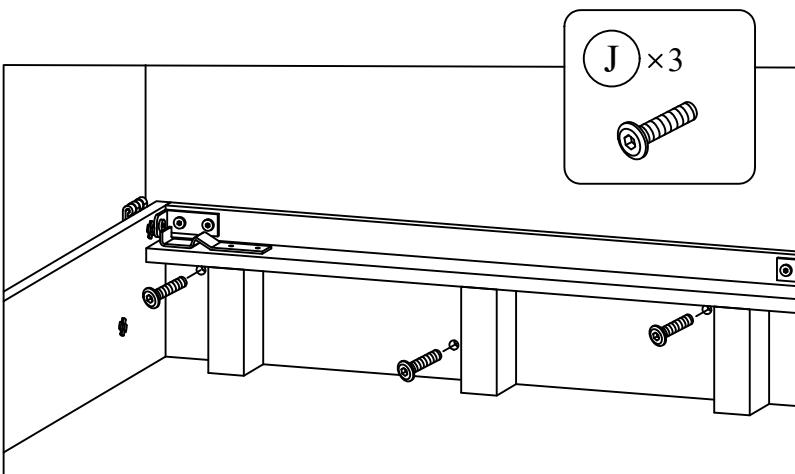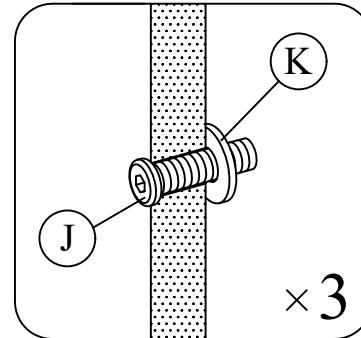






Сборка 5.2.

Совместить ящики так, чтобы винты прошли через отверстия в стенке второго ящика.

Изнутри второго ящика на винты накрутить гайки **L**.

Наживить рукой по резьбе.






Затянуть инструментом.

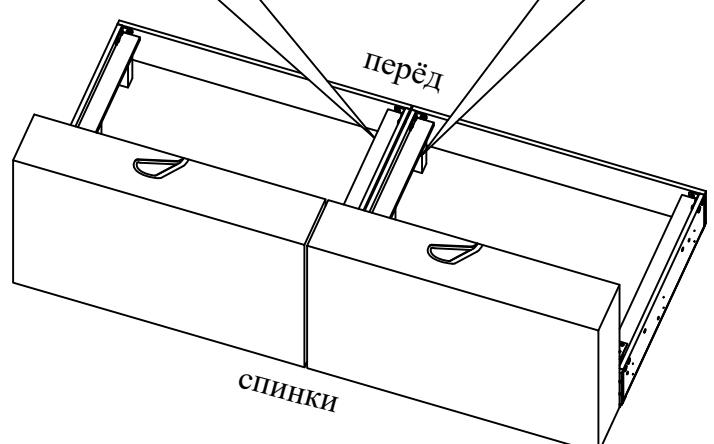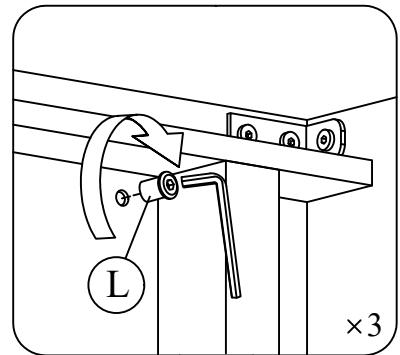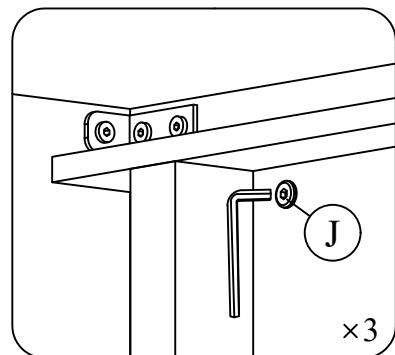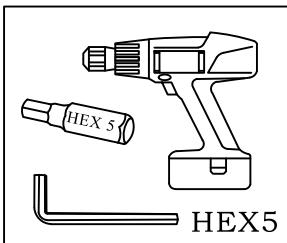

Сборка 2.2. - Сборка оттоманки. Колёсные опоры -


Перевернуть оттоманку.

Установить опоры **B** 2 шт. (горизонтально), используя винты **A**.

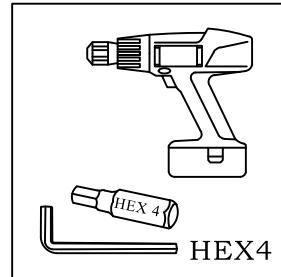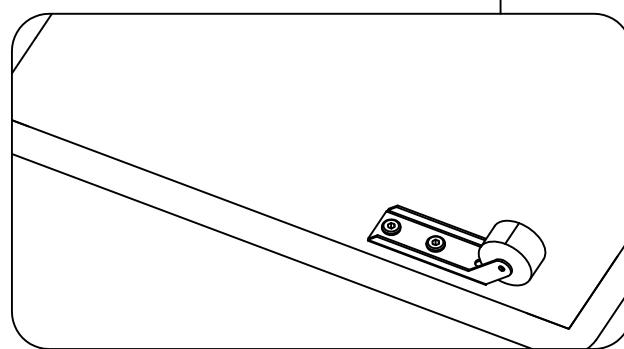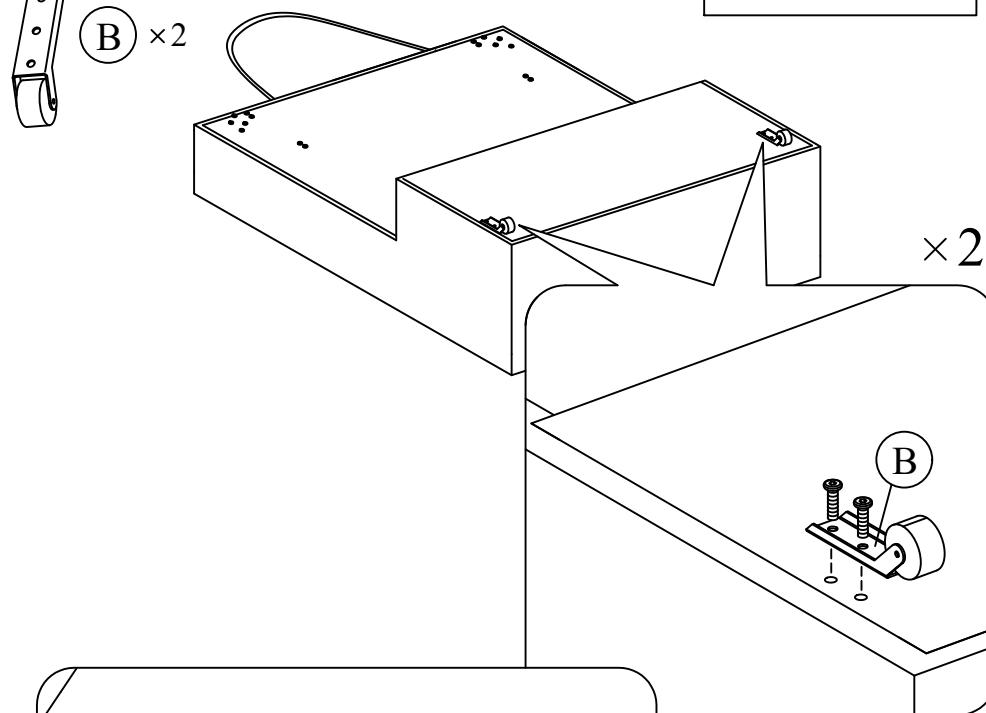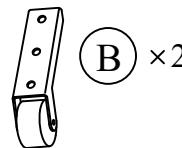

Сборка 3 - Установка опор на сиденья и оттоманку -

Установка на сиденье и оттоманку одинаковая!

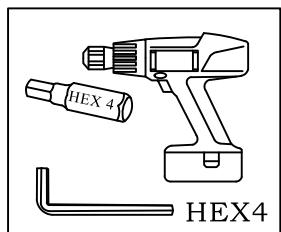







Установить опоры **C** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.



Установить опоры **D** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.





Использовать новые винты из пакета с фурнитурой.

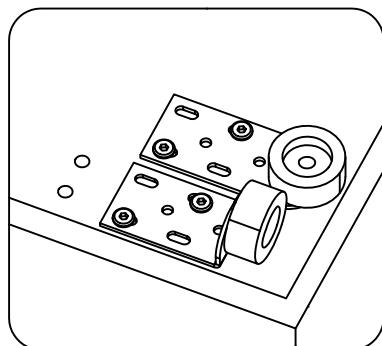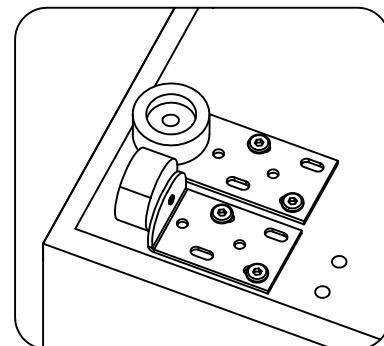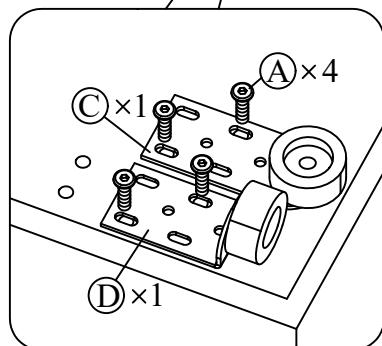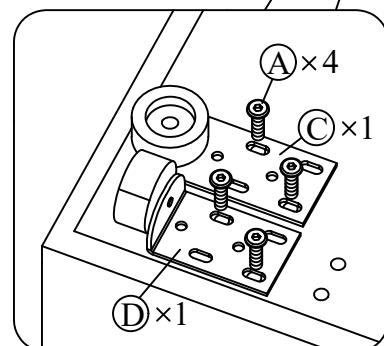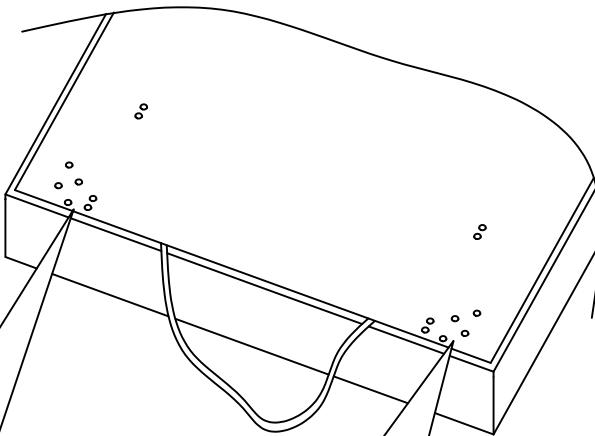


Сборка 5.1. - Соединить две секции -

Бельевые ящики соединить через отверстия в стенках.



Между стенками на винты устанавливаются шайбы пластиковые.

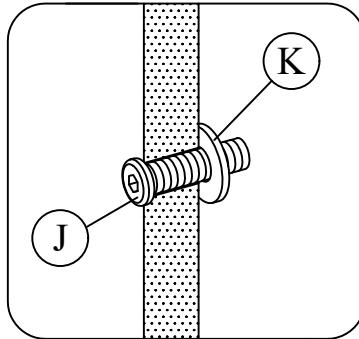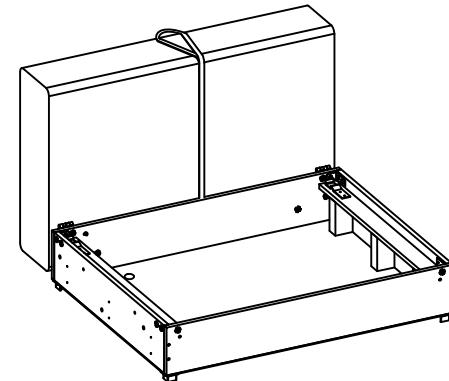


× 3





Изнутри первого ящика вставить винты (3 шт.),
с внешней стороны на винты установить
пластиковые шайбы (3 шт.).

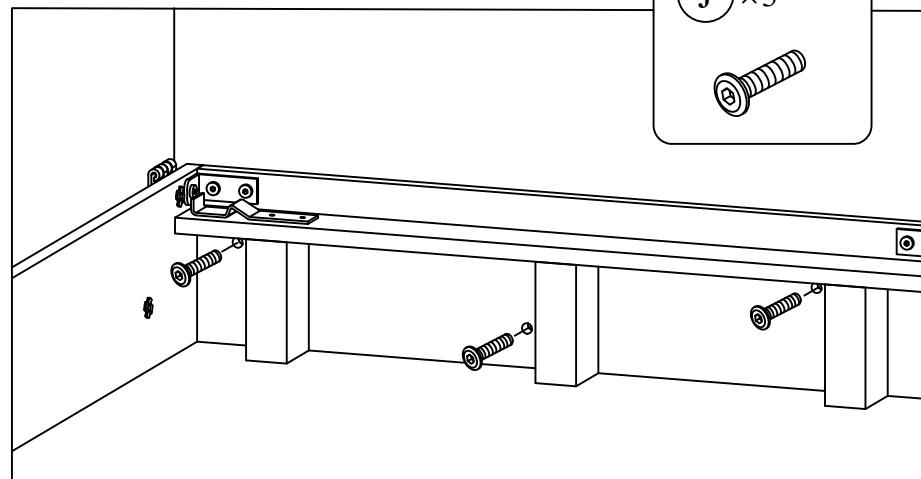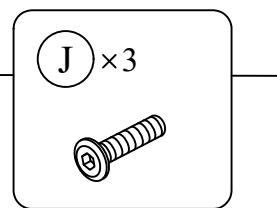


Комплект сидений после этапов Сборка 2, Сборка 3, Сборка 4

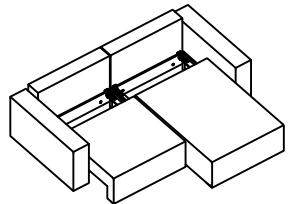

Эби угловой 1

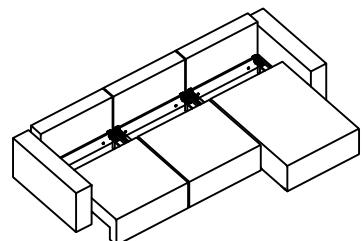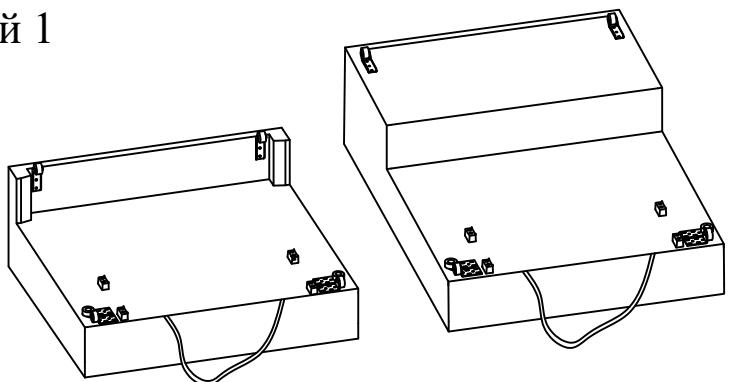

Эби угловой 2

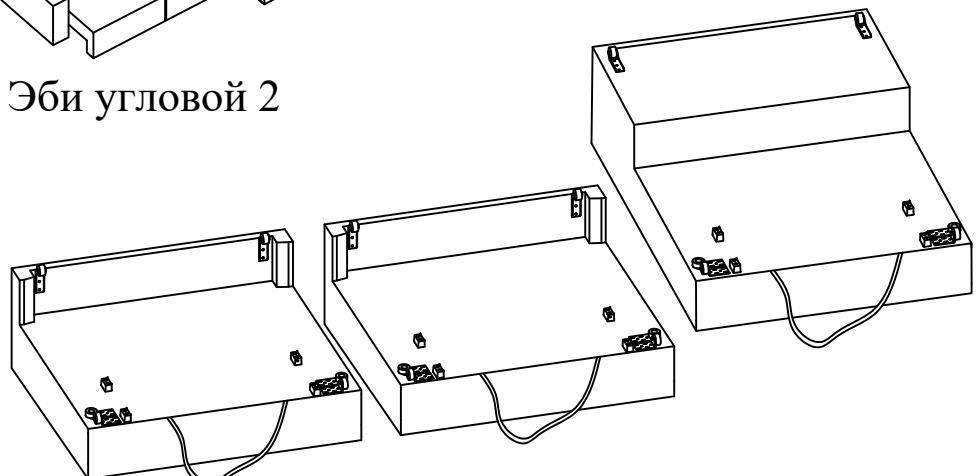

Сборка 3


- Установка опор (продолжение) -

Зафиксировать опоры **(C)** и **(D)** саморезами в центральное отверстие.




Использовать саморезы **(E)** из пакета с фурнитурой.



(E) × 4

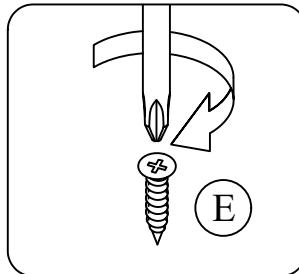


× 4

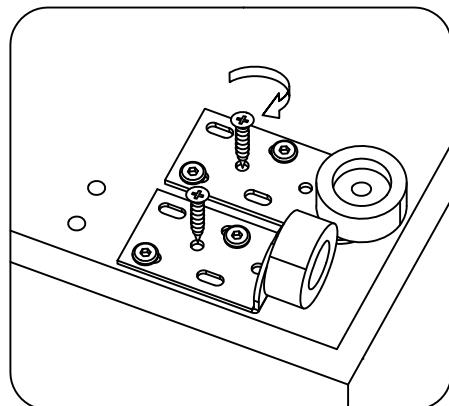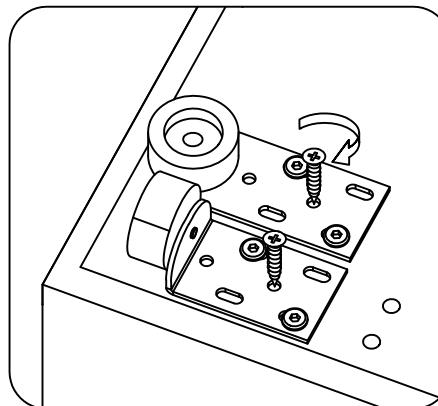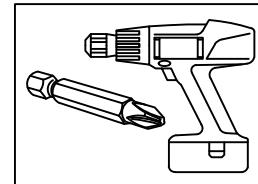

Сборка 4

- Установка опор H-27 пластик -

Установить опоры пластиковые (H) 4 шт. используя винты (G) 8 шт.

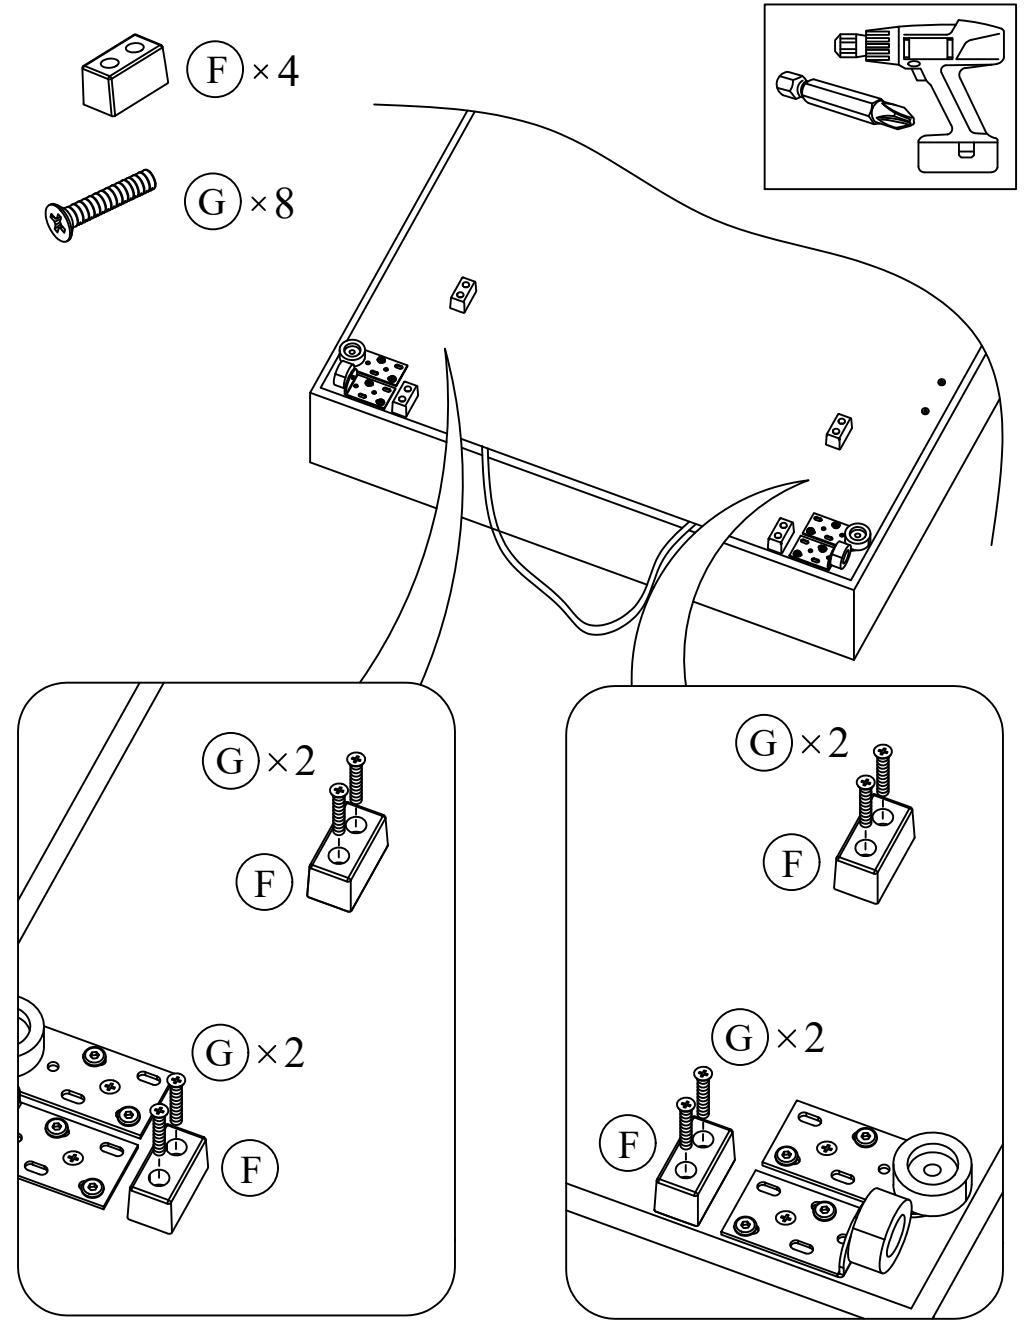

Сборка 4

- Наклейте фетры на опоры H-27 -

Опоры выполняют роль стопоров при выдвижении или задвигании сиденья.
На внешние торцы рекомендуется наклеить фетровые подкладки
(в места, где опоры будут контактировать со стенками бельевого ящика).

