

Сборка 11

Установка ортопедического основания.
(для кроватей с подъёмным механизмом)




Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Выполняется вдвоём (2 человека).

Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.


Используйте Болты (с внутренним шестигранником), которые идут в комплекте с механизмом.

Болты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на болты, рукой. Для затягивания гайки понадобится ключ, при этом удерживать болт сверху ключом шестигранником.

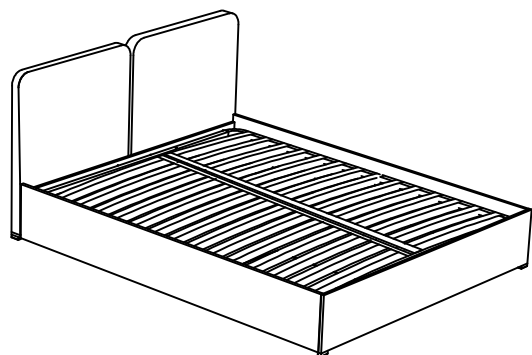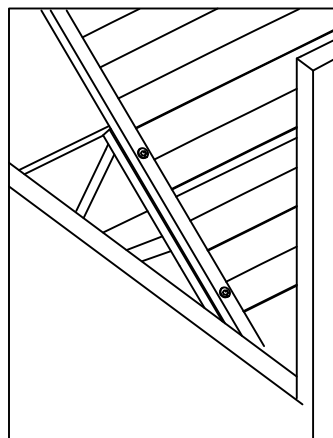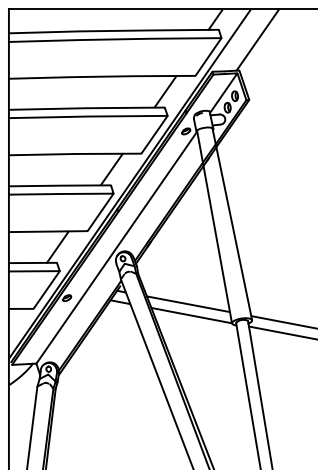

Кровать Вилена 180

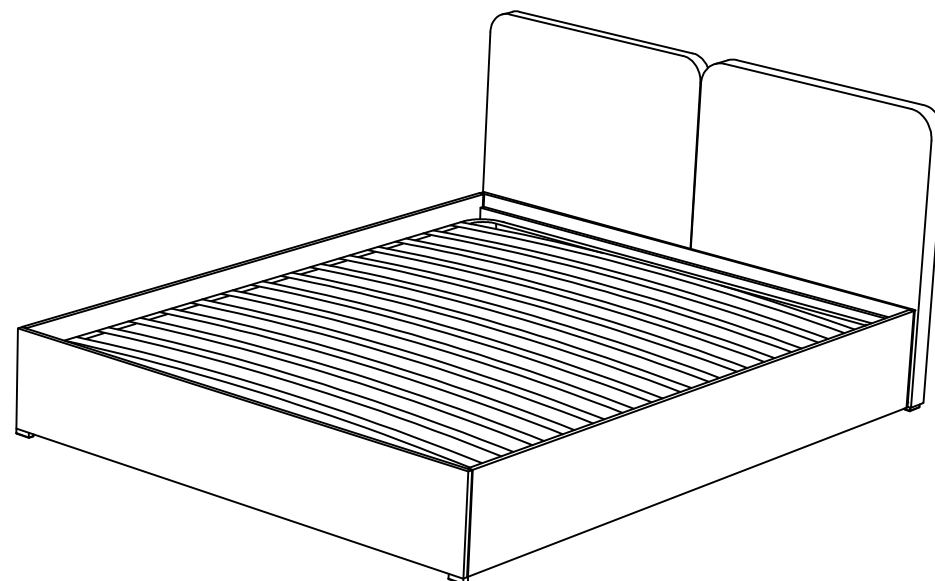

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!


После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия



Наименование модели:	Вилена кровать 180
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В -	2100x1860x920
- спальное место -	2020x1820
- высота спального места (без матраса) -	320
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания (ящики) -	механизм подъема
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП.
- конструктив спинок -	Каркас + ППУ
- вес, кг -	81,7

Инструкция по сборке




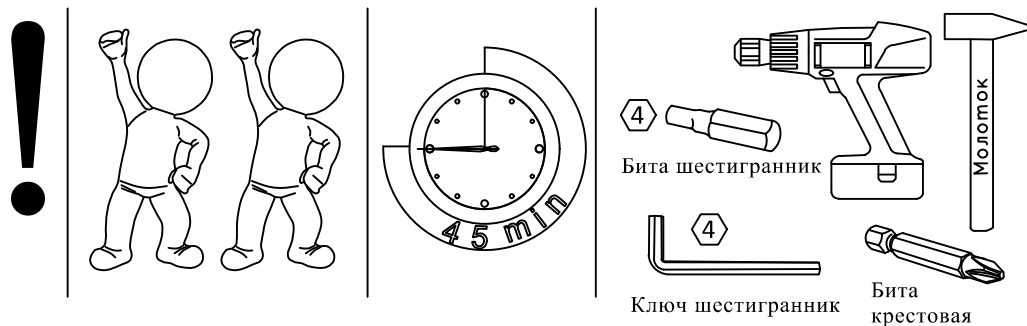


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 10

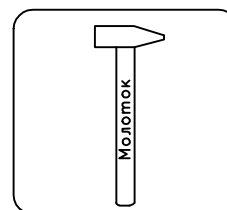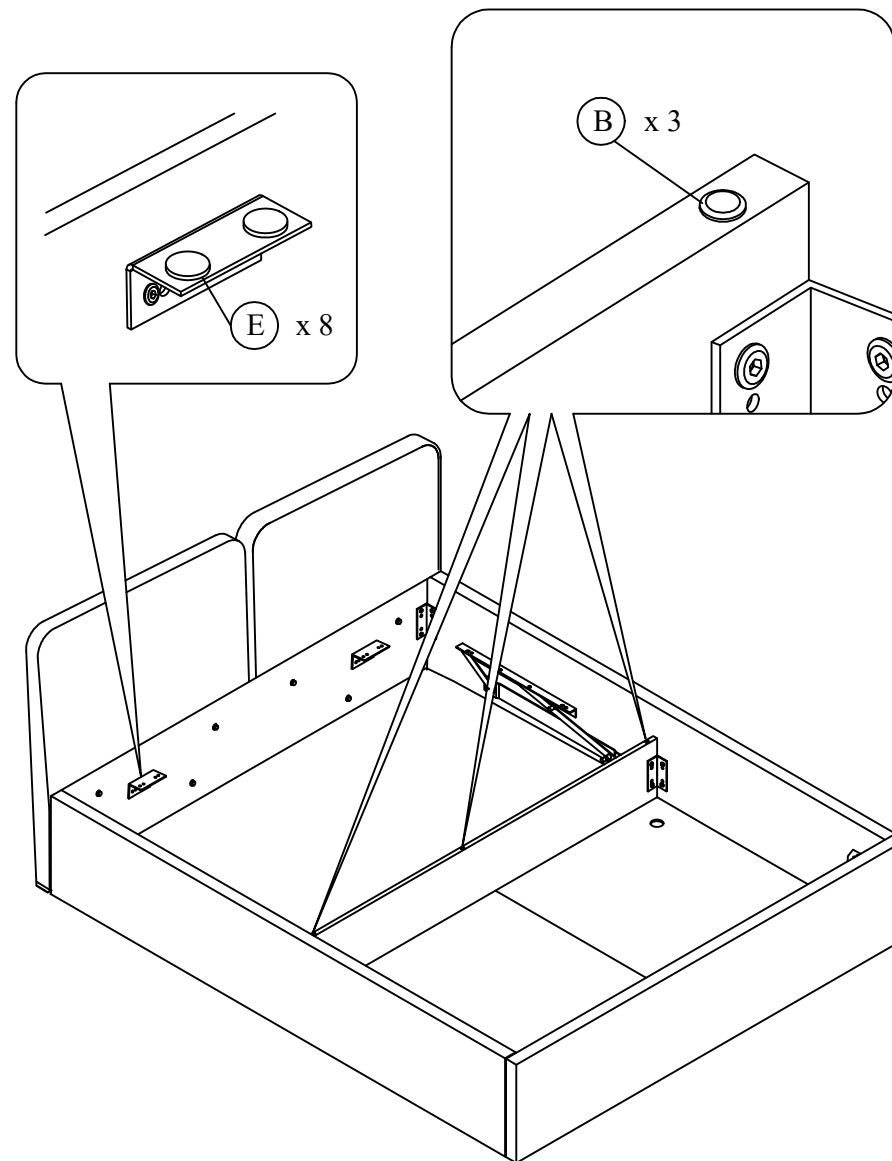

Сборка 9

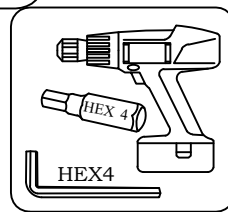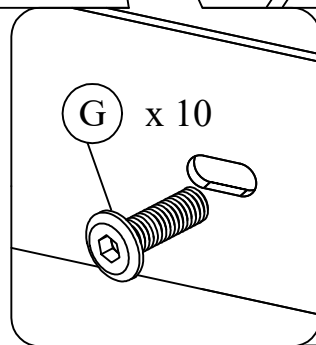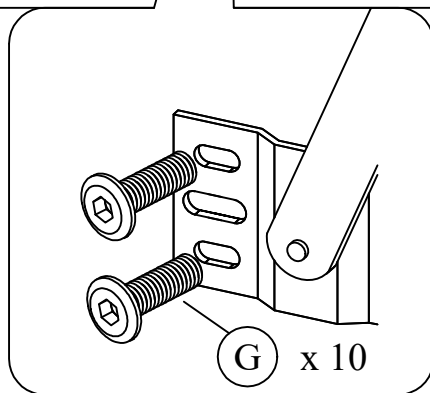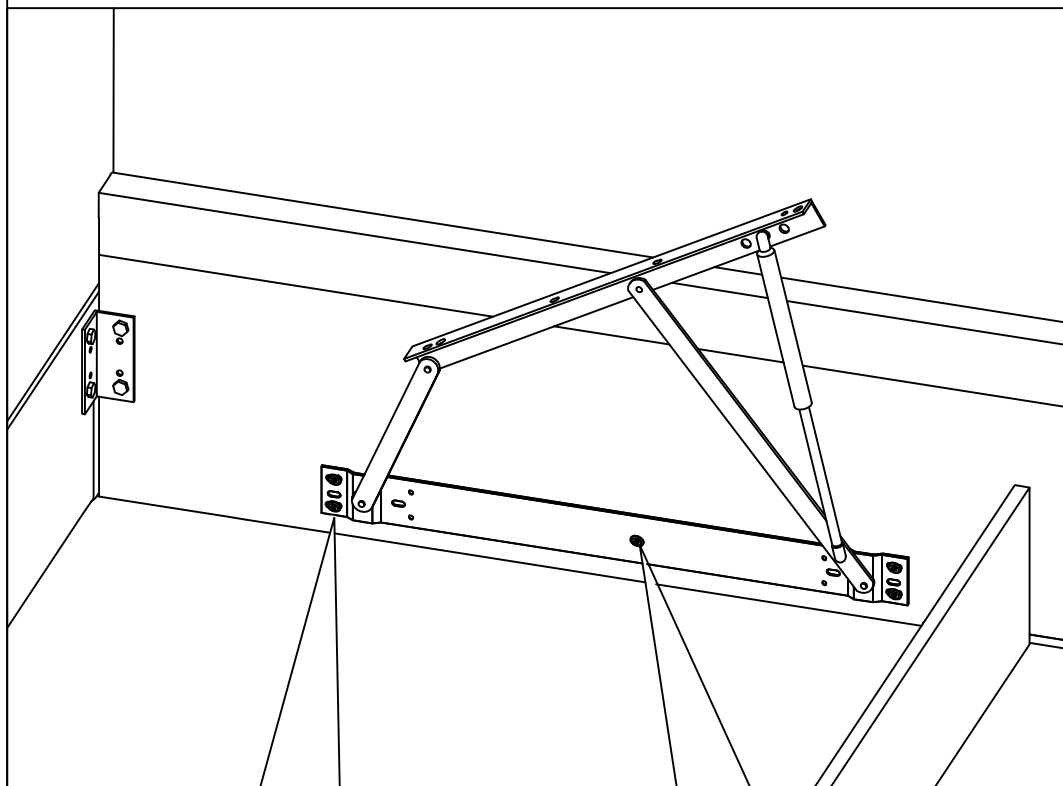

Комплектность:


упаковка 1 - Царги, средники

упаковка 2 - Изголовье, донышки


упаковка 3 - фурнитура, механизм *

упаковка 4 - Ортопедическое основание

* - для кроватей с подъёмным механизмом

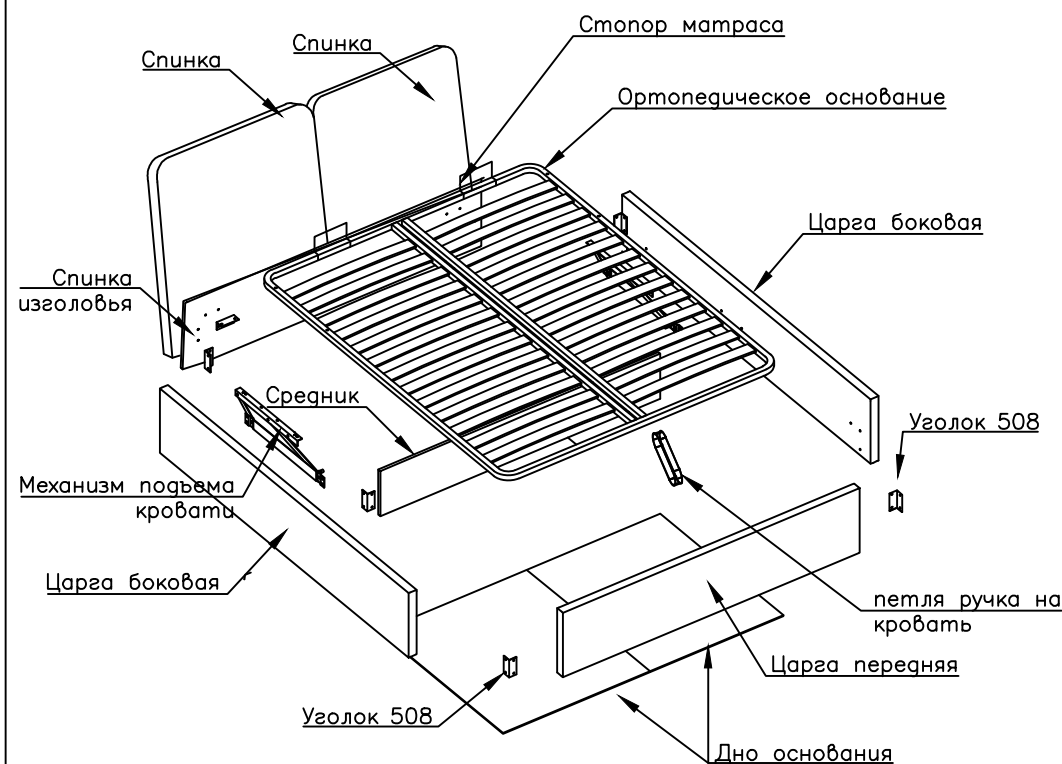

Фурнитура




Ⓐ × 7

Опора пластик прямоугольная
H=16 мм




Ⓕ × 32

Винт М6х20 DIN7420



Ⓑ × 3

Подпятник на гвозде



Ⓖ × 10*

Винт М6х30 DIN7420




Ⓒ × 30

Саморез 3,5*32 мм



Ⓗ × 6

Винт М6х40 DIN7420



Ⓓ × 10

Уголок 508-ой




Ⓘ × 6 *

Планка из фанеры



Ⓔ × 8

Подкладка фетровая





4

× 1



Ключ шестигранный

* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

Сборка 8

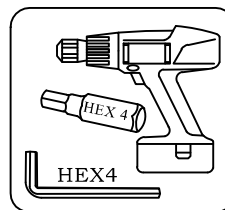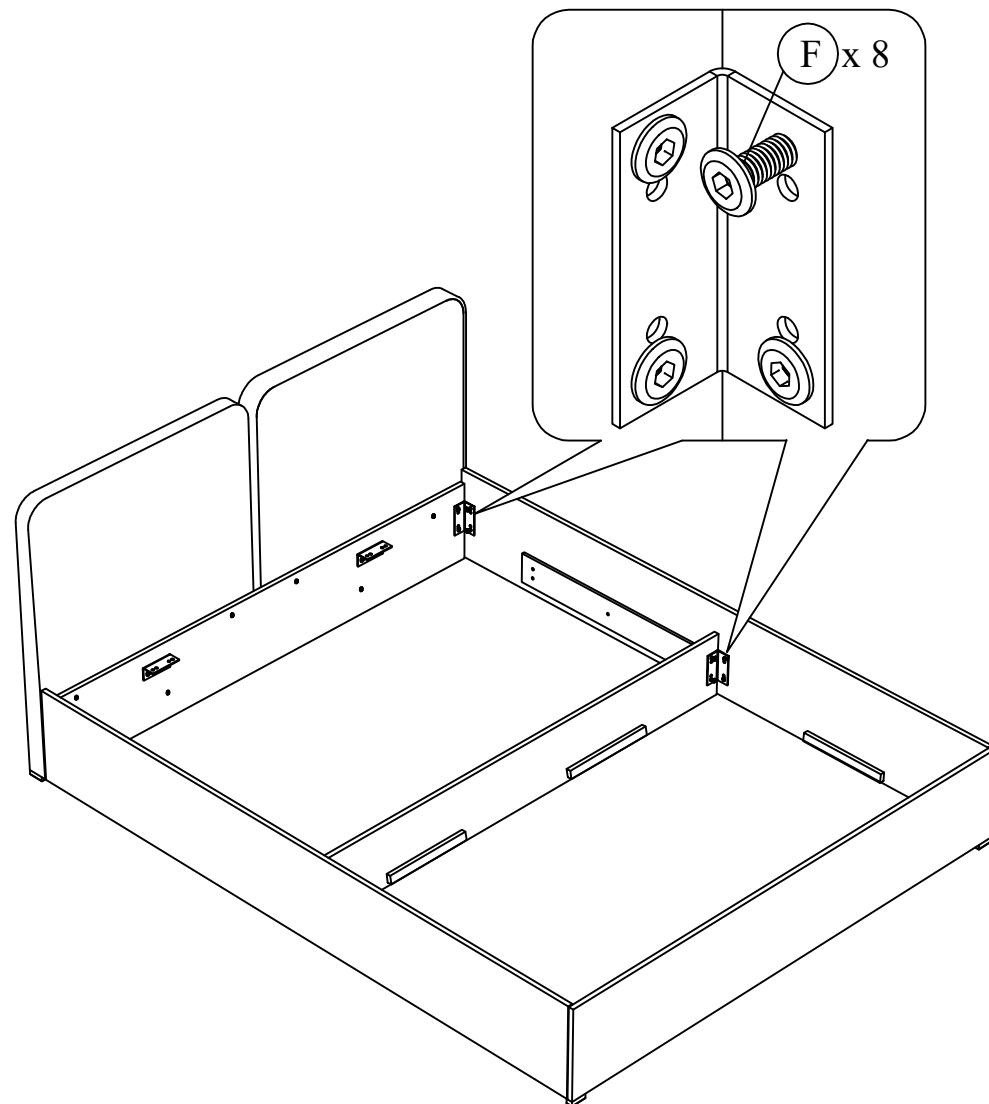


Сборка 7

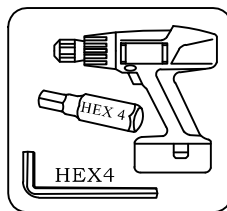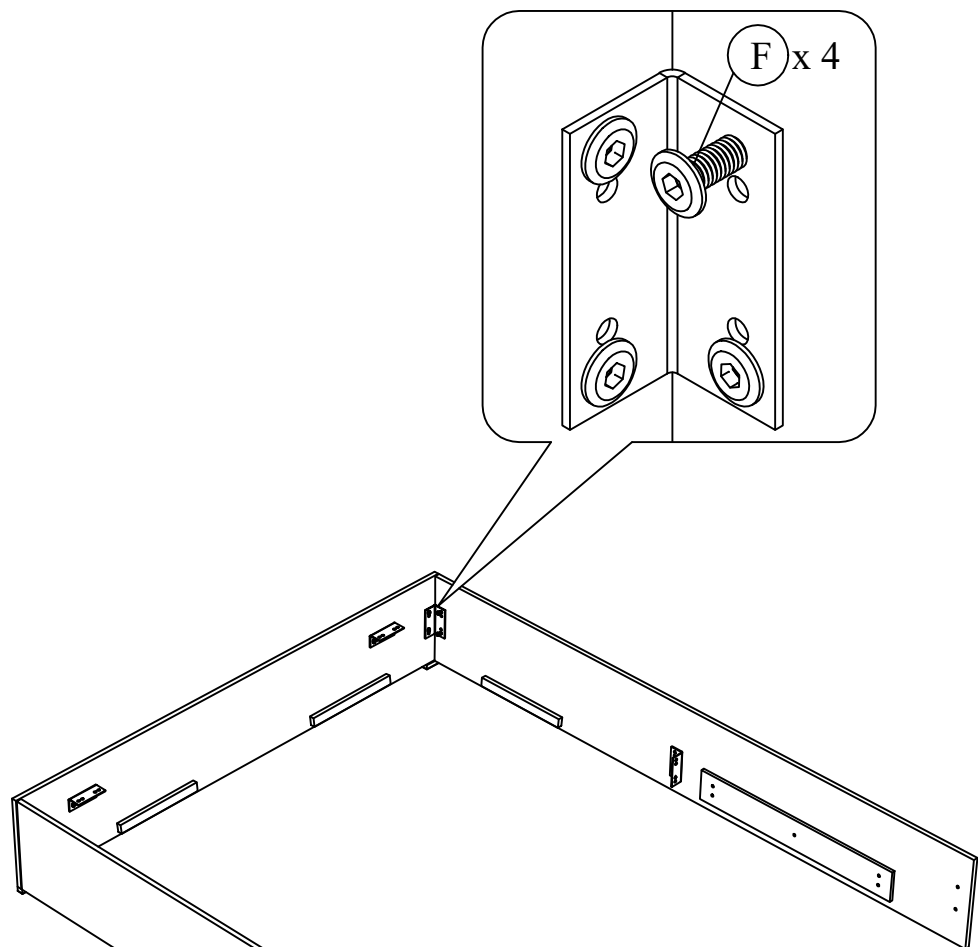


* — дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом


Комплект Механизма подъема кровати*
МП15.300.00.08 (упакован в короб производителем)

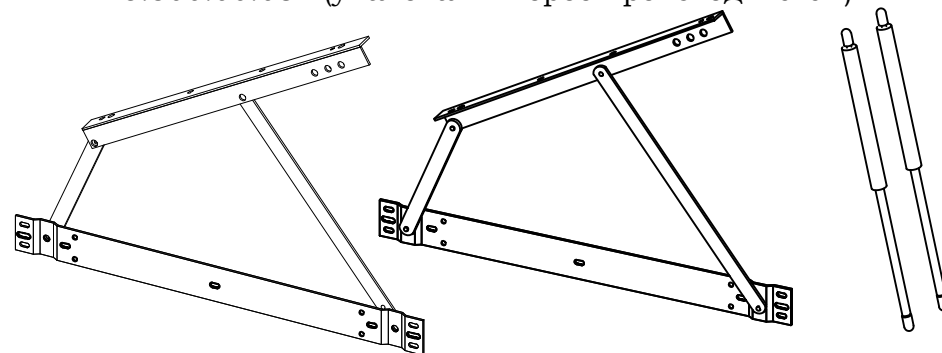


Сборка 1

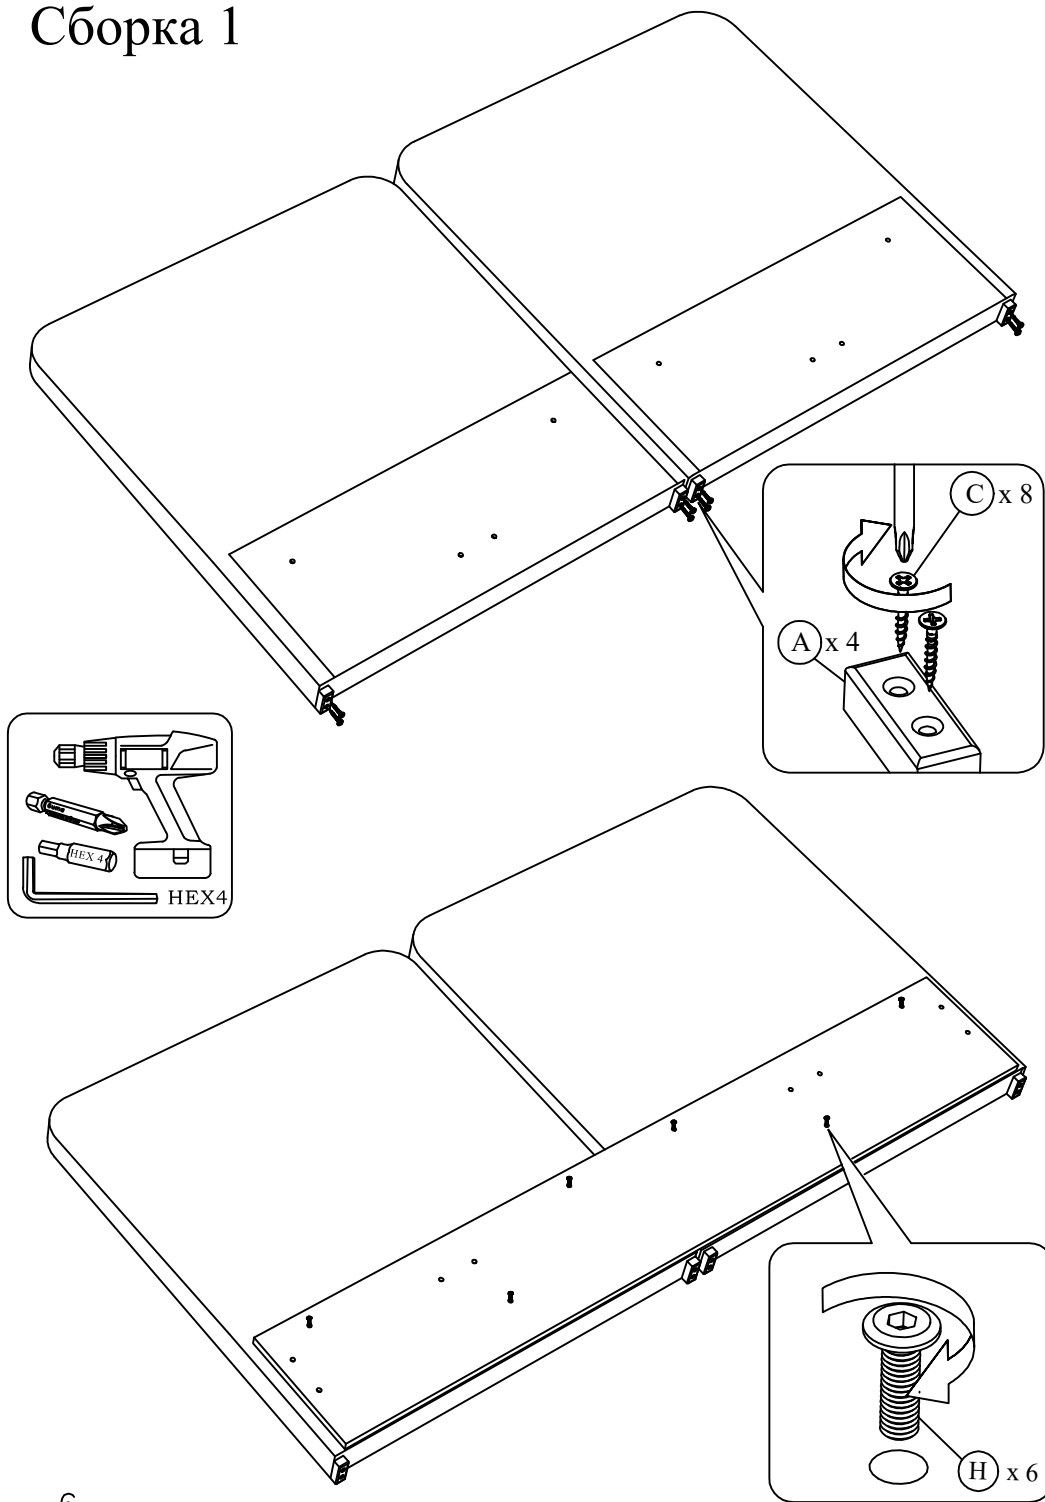


Сборка 6

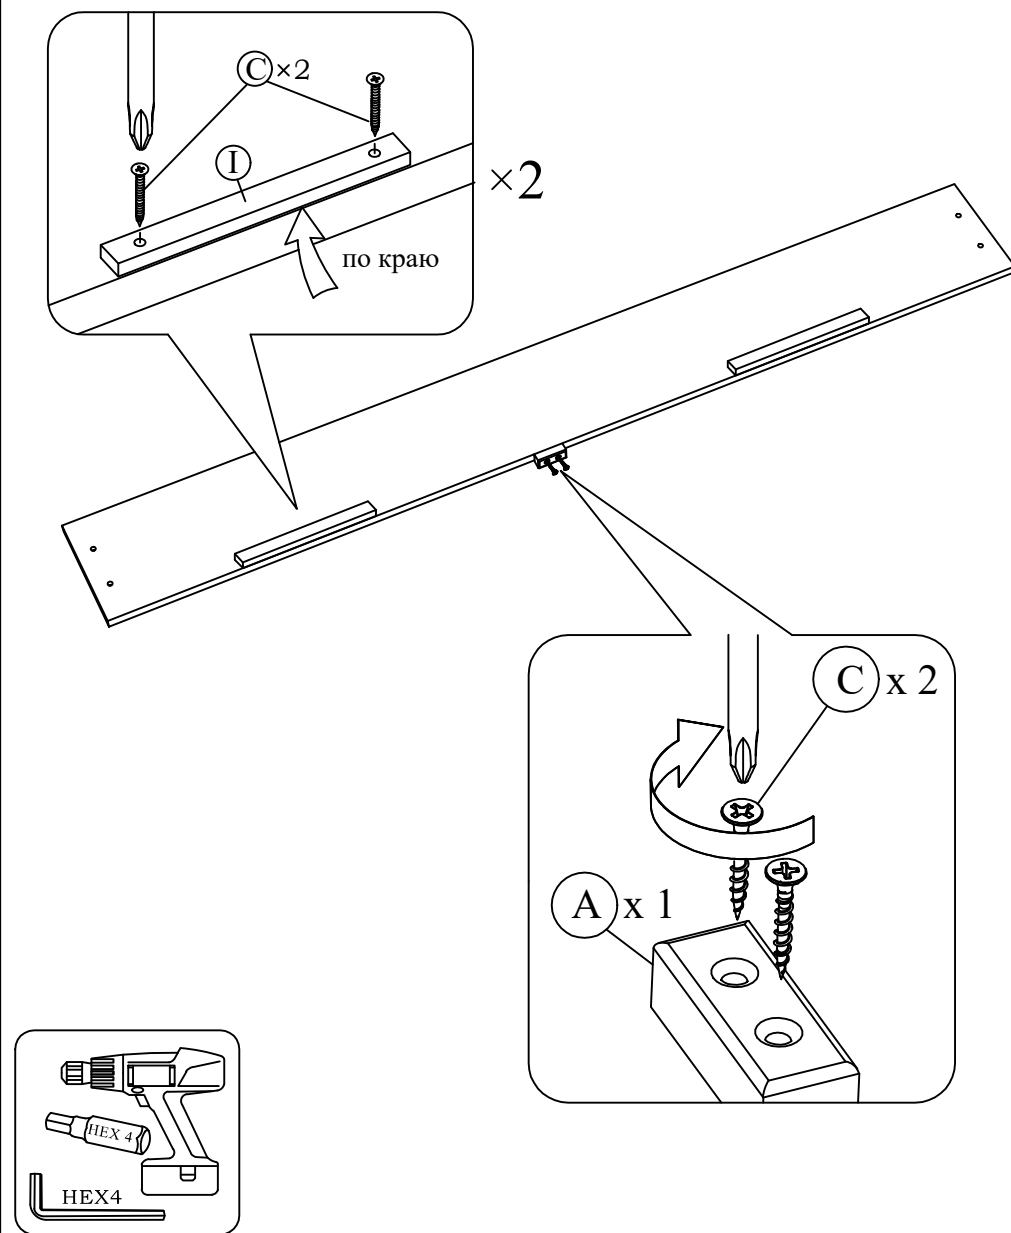


Сборка 5

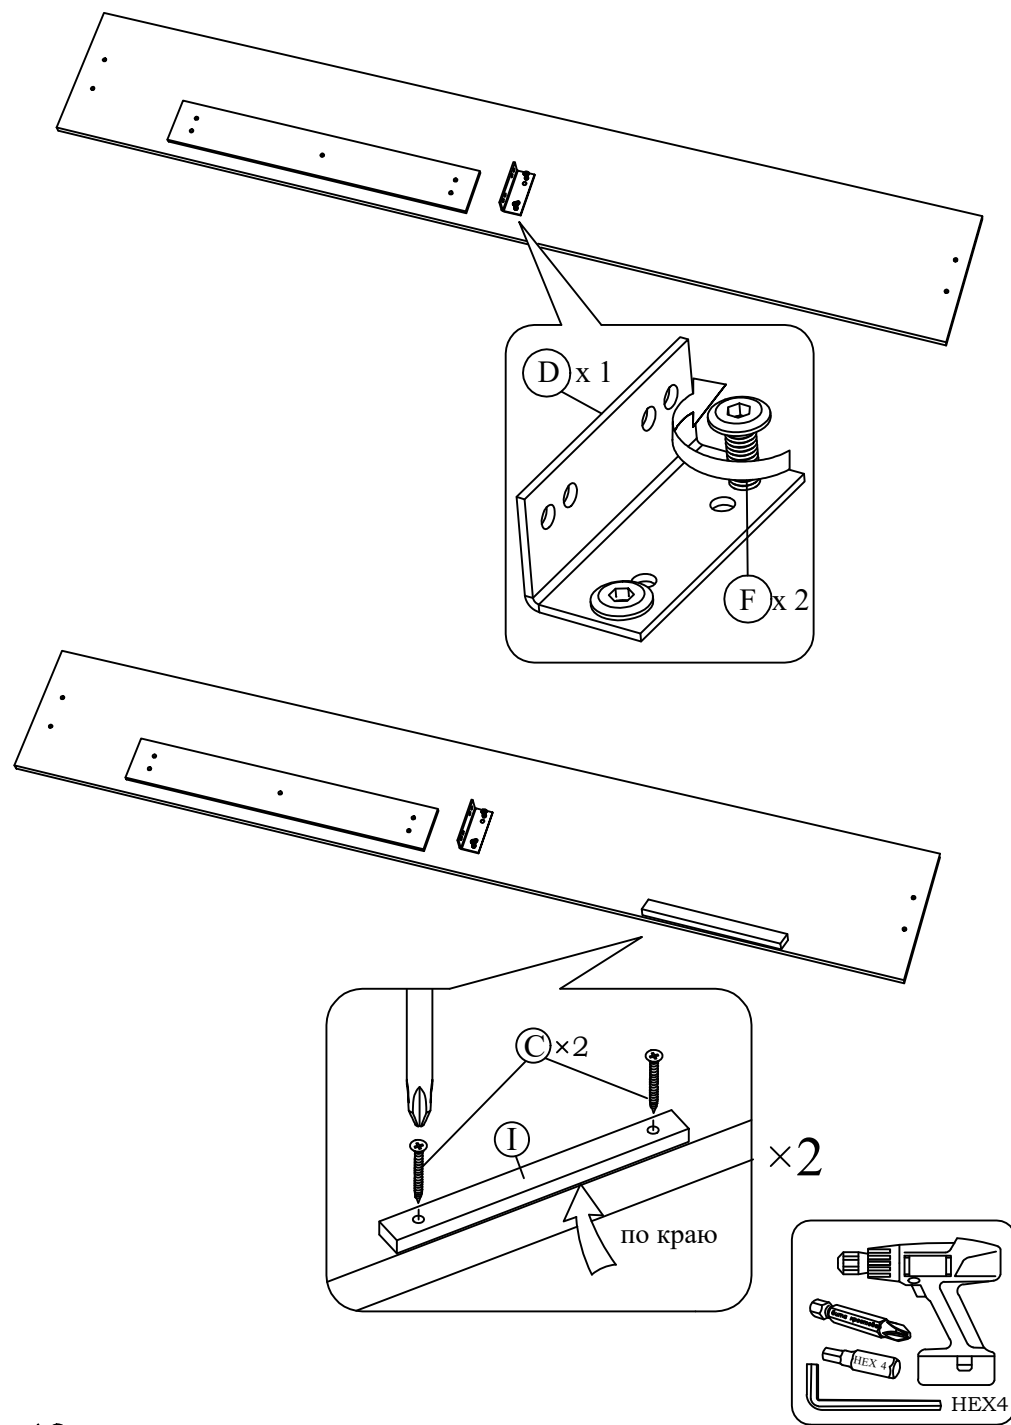

Сборка 2

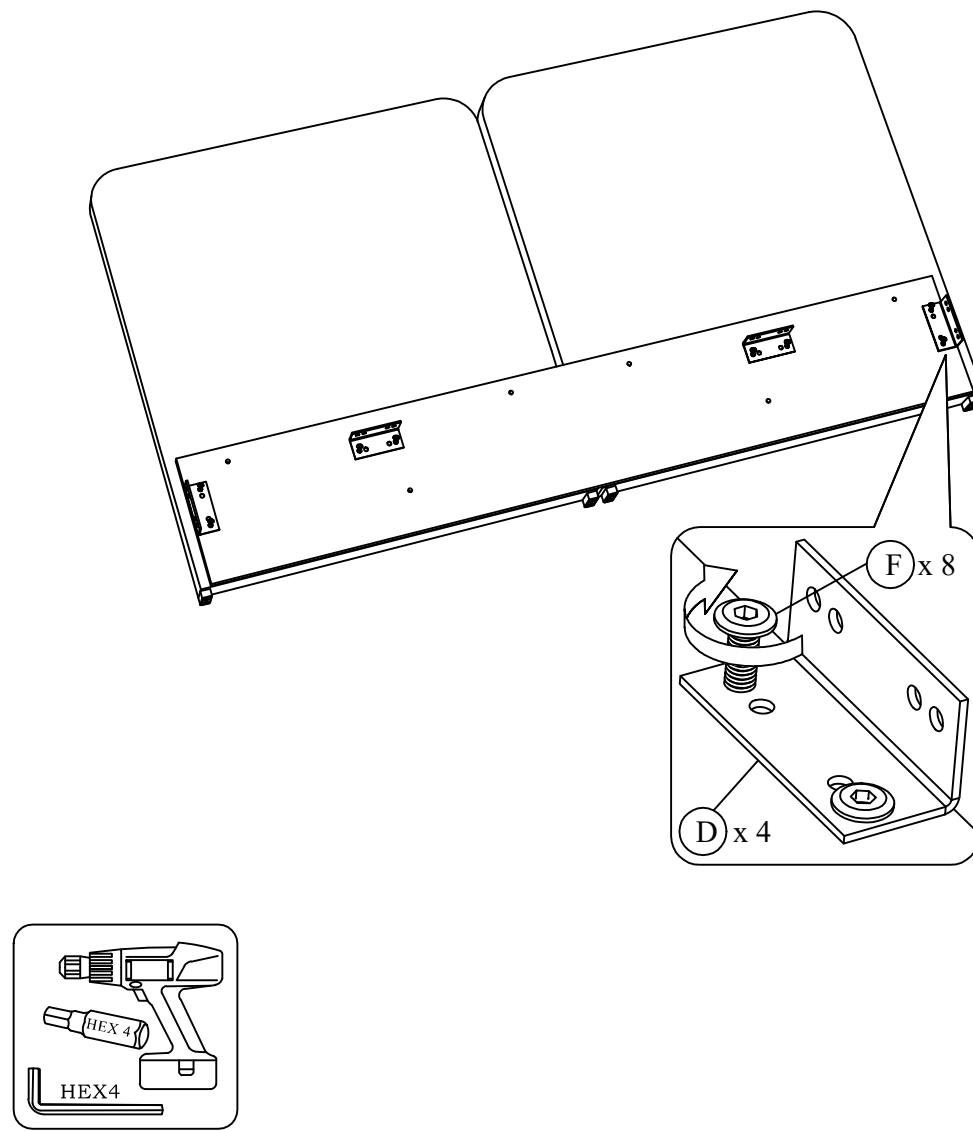

Сборка 3

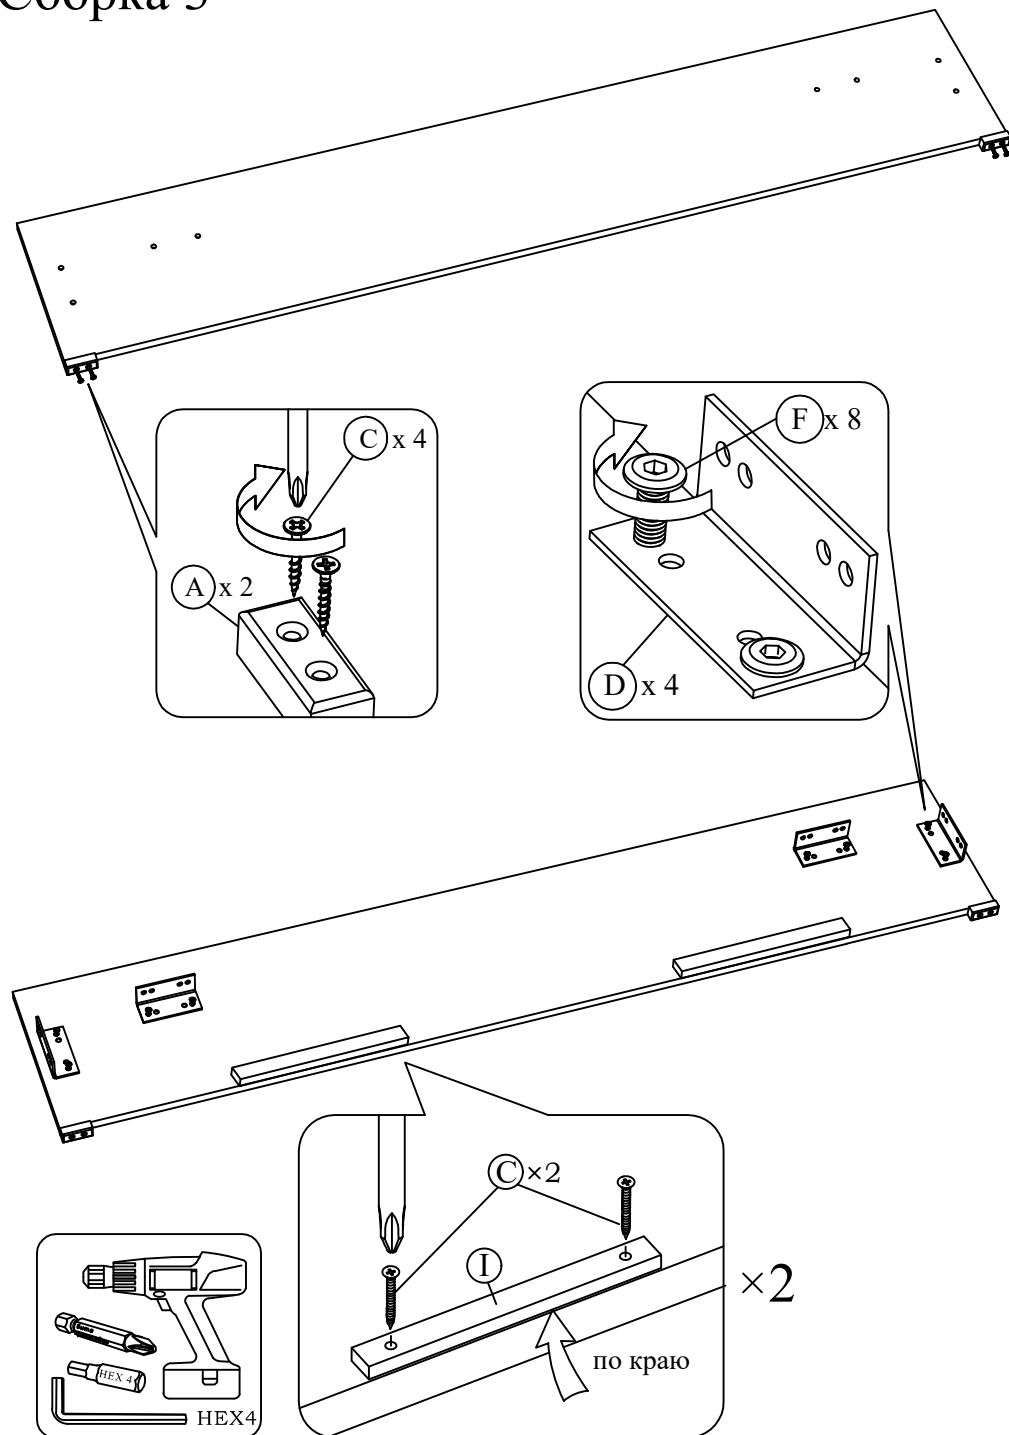

Сборка 4

