



Инструкция по сборке  
Комод №4  
«Монблан»  
1852x502x759

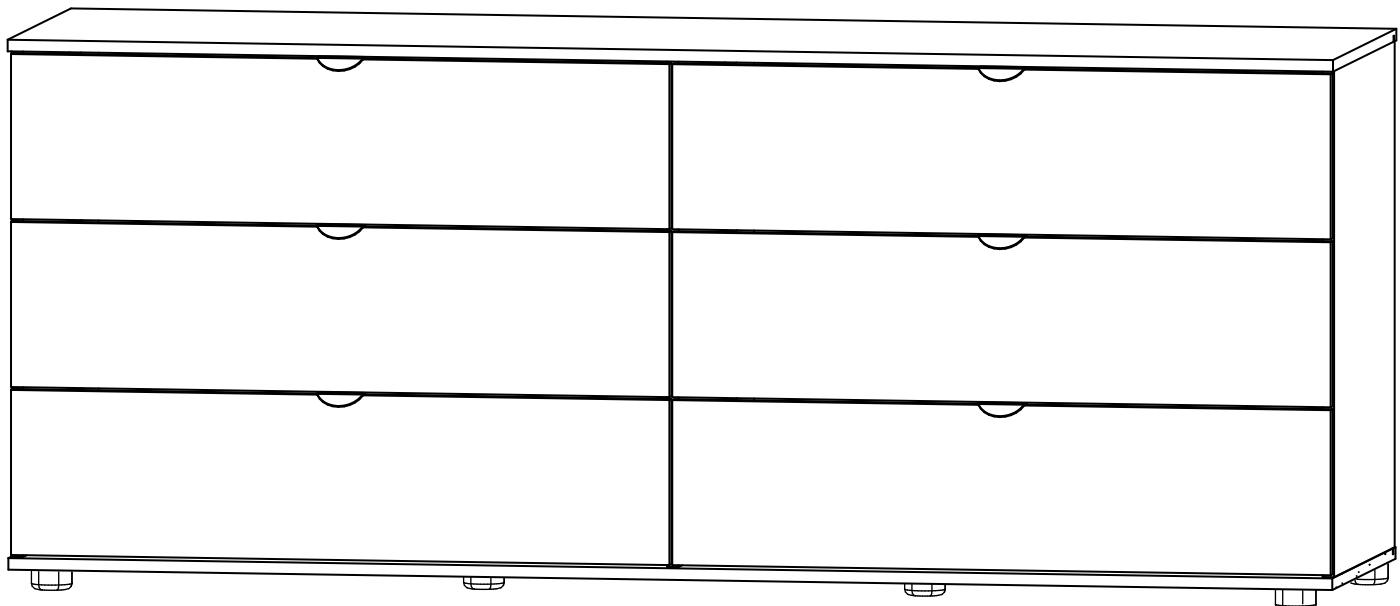




## Инструмент (в комплект не входит)

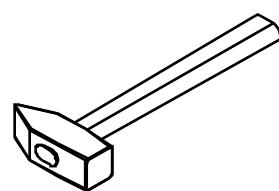

Молоток

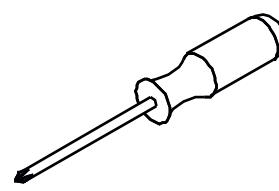

Отвертка  
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;  
протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.








В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

# Перечень деталей




Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1850	501	8	Боковина ящика правая	6	450	180
2	Дно	1	1850	501	9	Боковина ящика левая	6	450	180
3	Ребро жесткости	1	1816	200	10	Ребро жесткости ящика	12	434	50
4	Бок правый	1	700	480	11	Фасад ящика	3	920	228
5	Бок левый	1	700	480	12	Фасад ящика	3	920	228
6	Вертикаль	1	700	460	13	Дно ящика	6	856	448
7	Задняя панель ящика	6	842	180	14	Задняя стенка	4	357	915

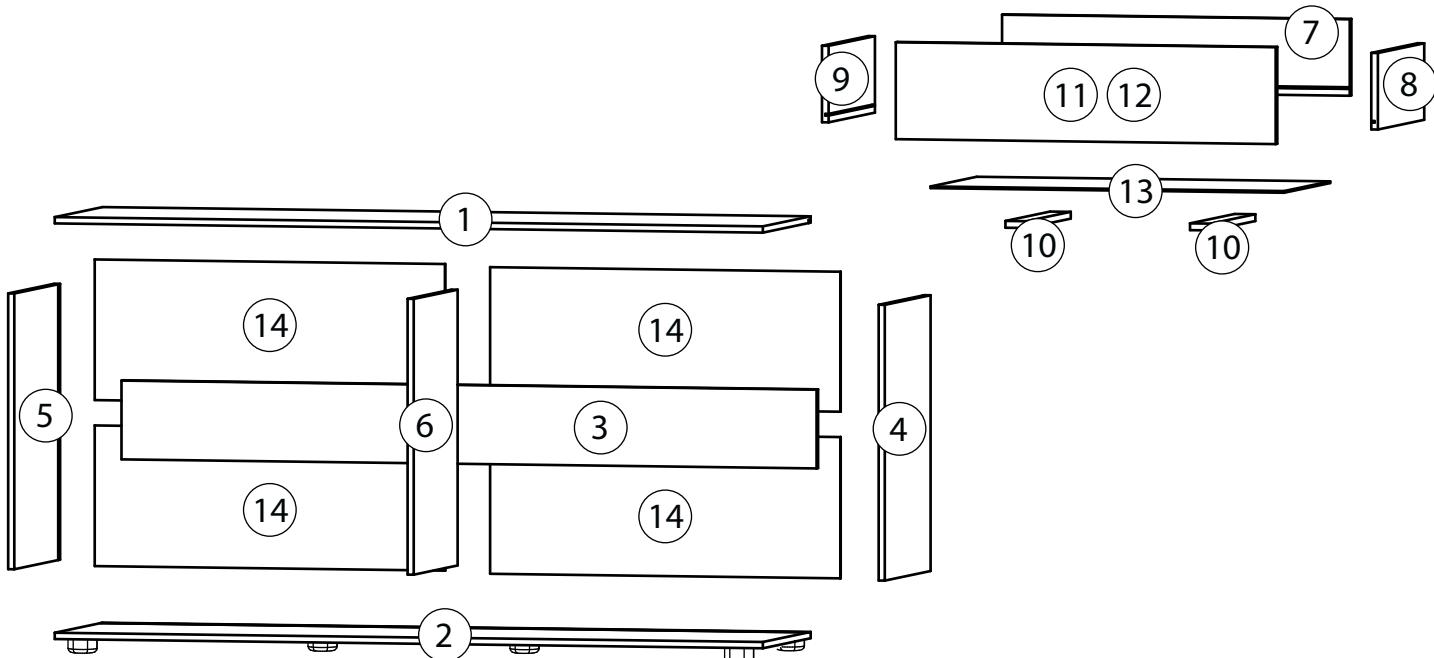



## Фурнитура

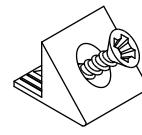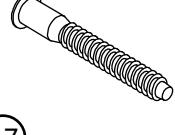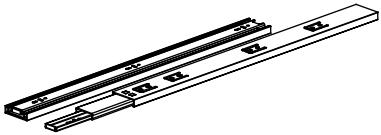					
15 Амортизатор самоклеящийся	16 Фиксатор задней стенки	17 Евровинт 7x50	18 Заглушка для эксцентрика	19 Заглушка самоклеющаяся	20 Ключ зиг-заг к шестиграннику
					
21 Шариковые направляющие	22 Ручка	23 Опора регулируемая	24 Саморез 3,5x16	25 Скоба для задней стенки	
					
26 Шкант бук	27 Шток эксцентрика	28 Эксцентрик	29 Саморез 3x12 желтый		

# 1

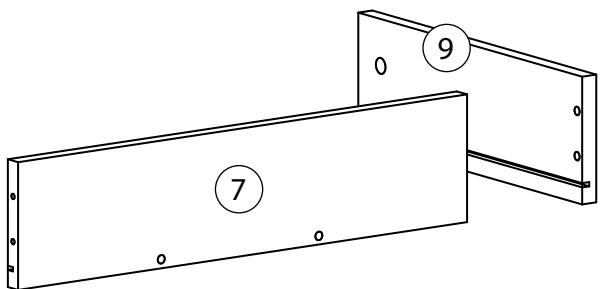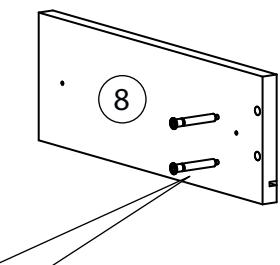
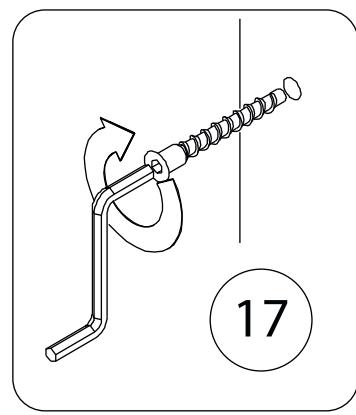


# 2

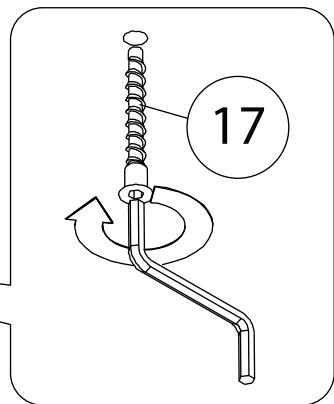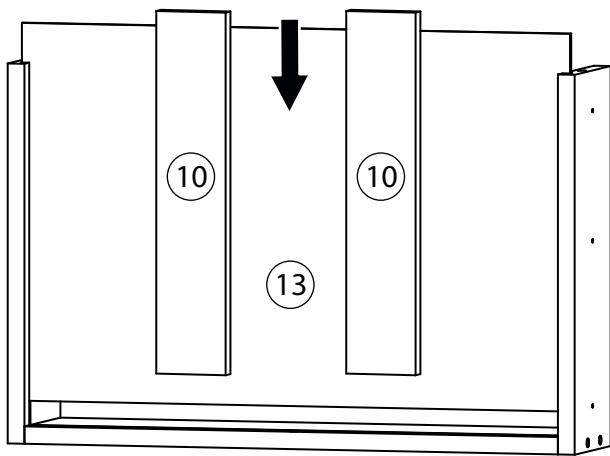


# 3


Фасад ящика (12)  
собирается аналогично.

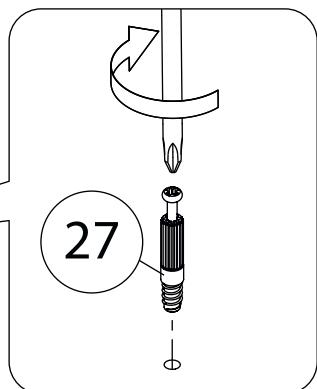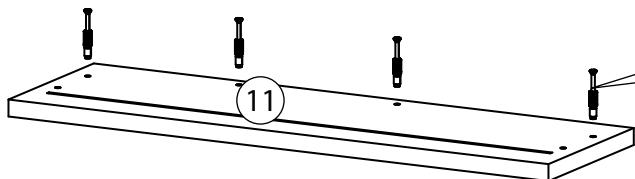



# 4

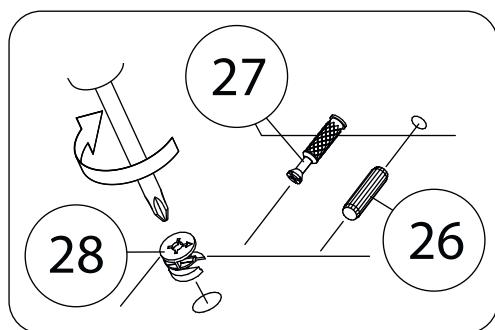




Стрелка должна указывать на входящий шток!

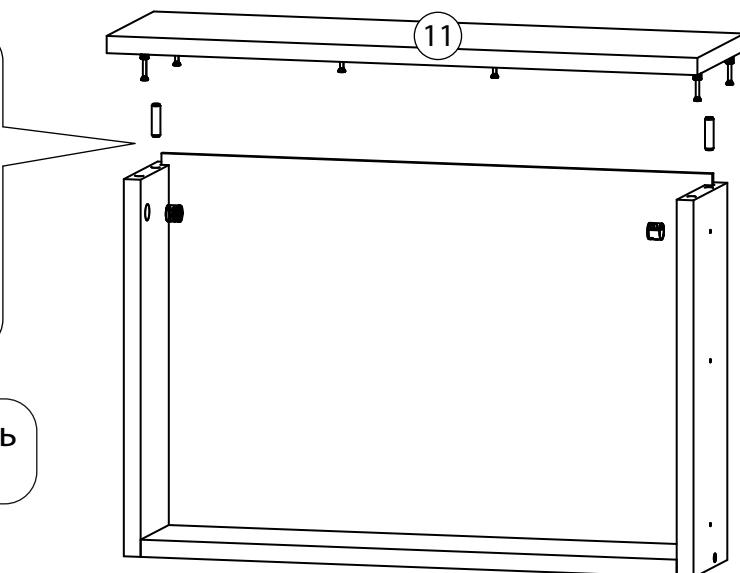

# 5

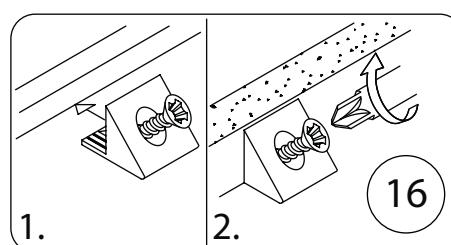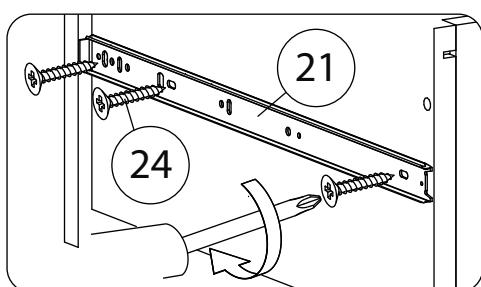

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

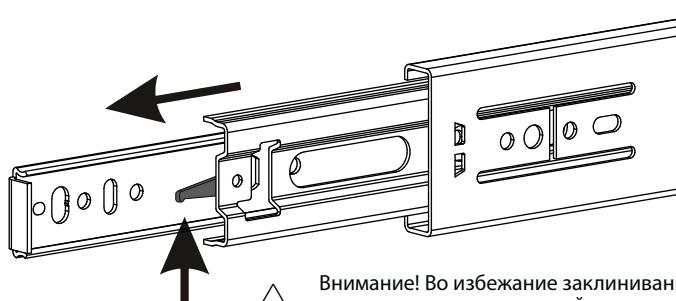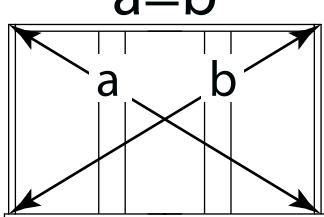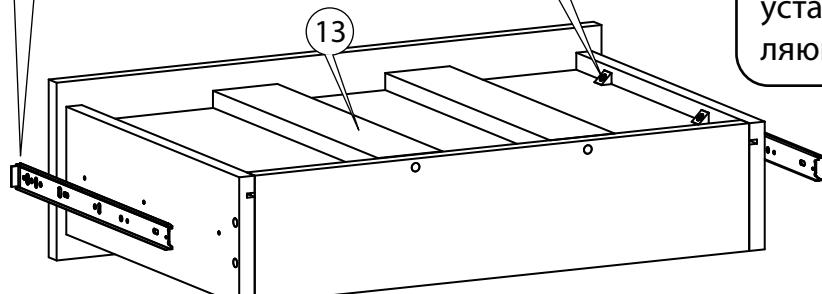


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

## Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

# 6


Боковина правая (4)  
собирается аналогично.

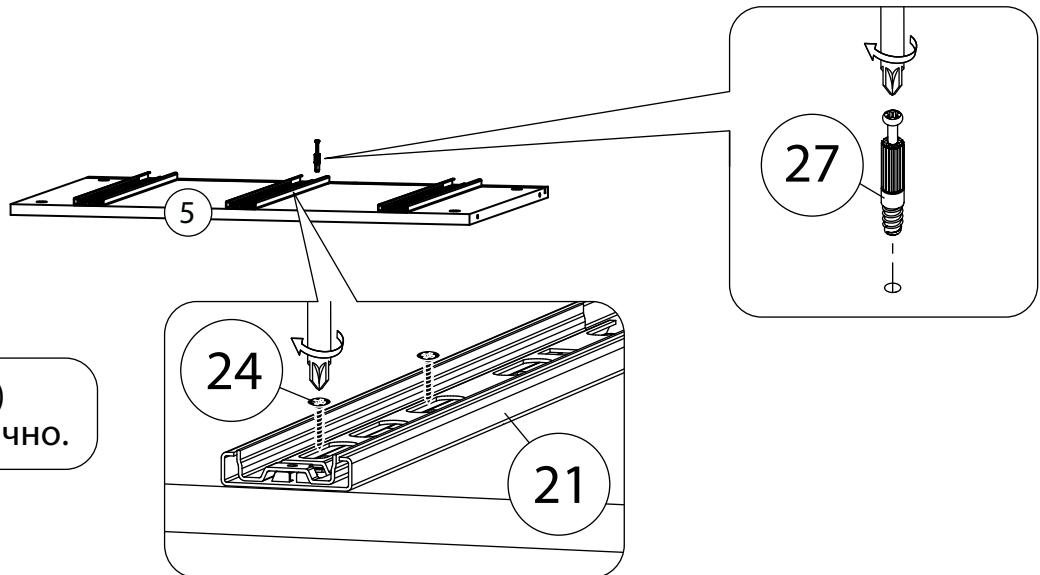


# 7



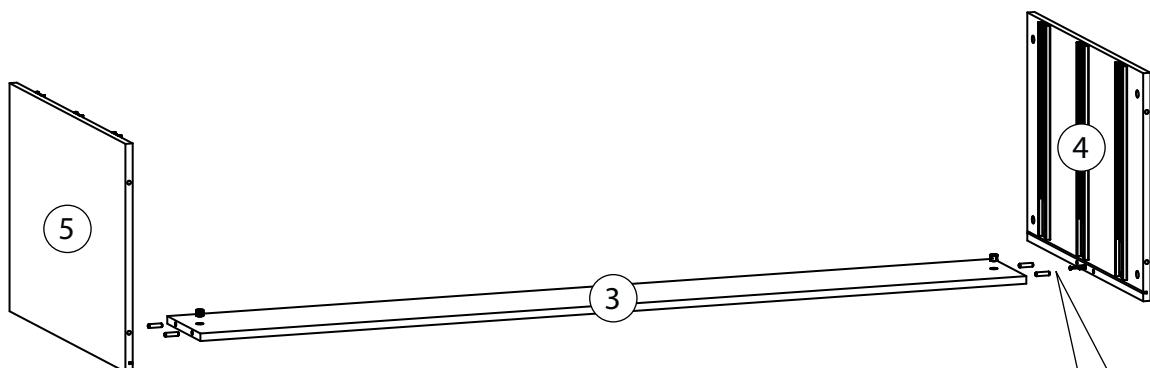


 Стрелка должна указывать  
на входящий шток!

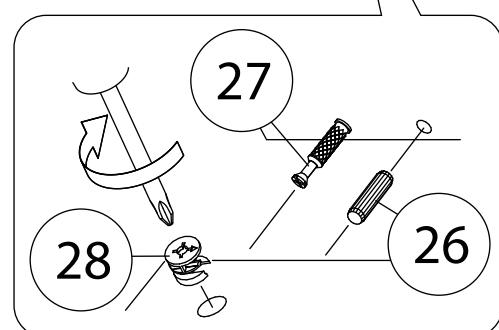


# 8

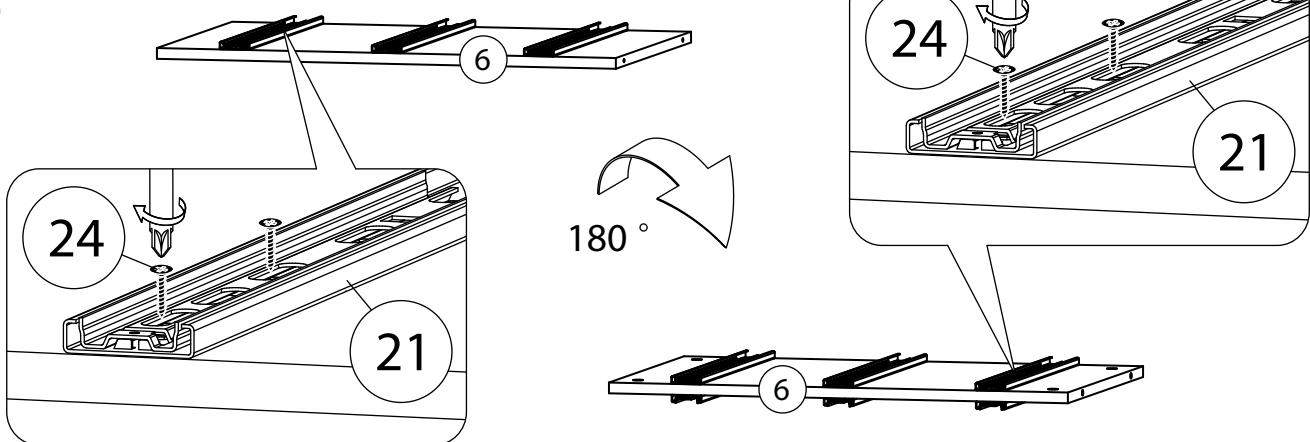

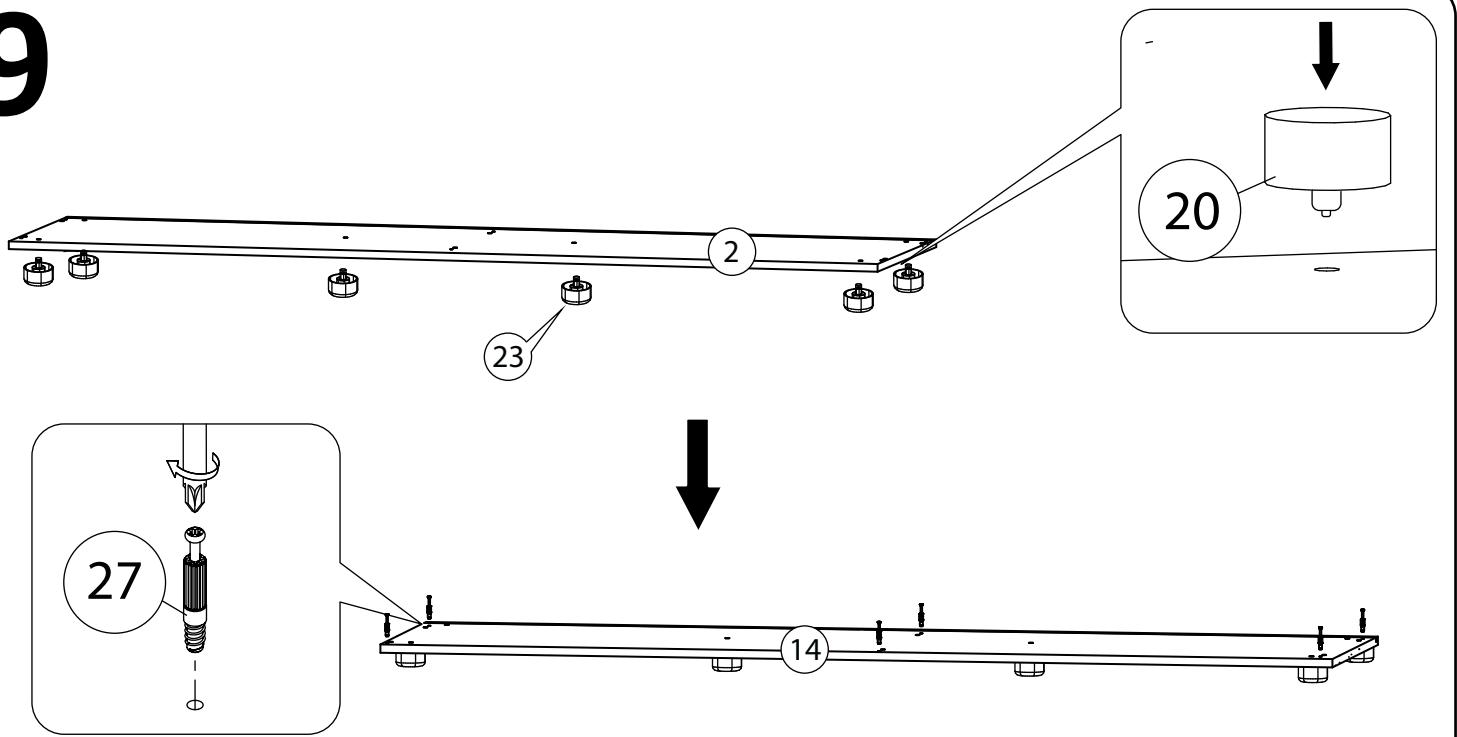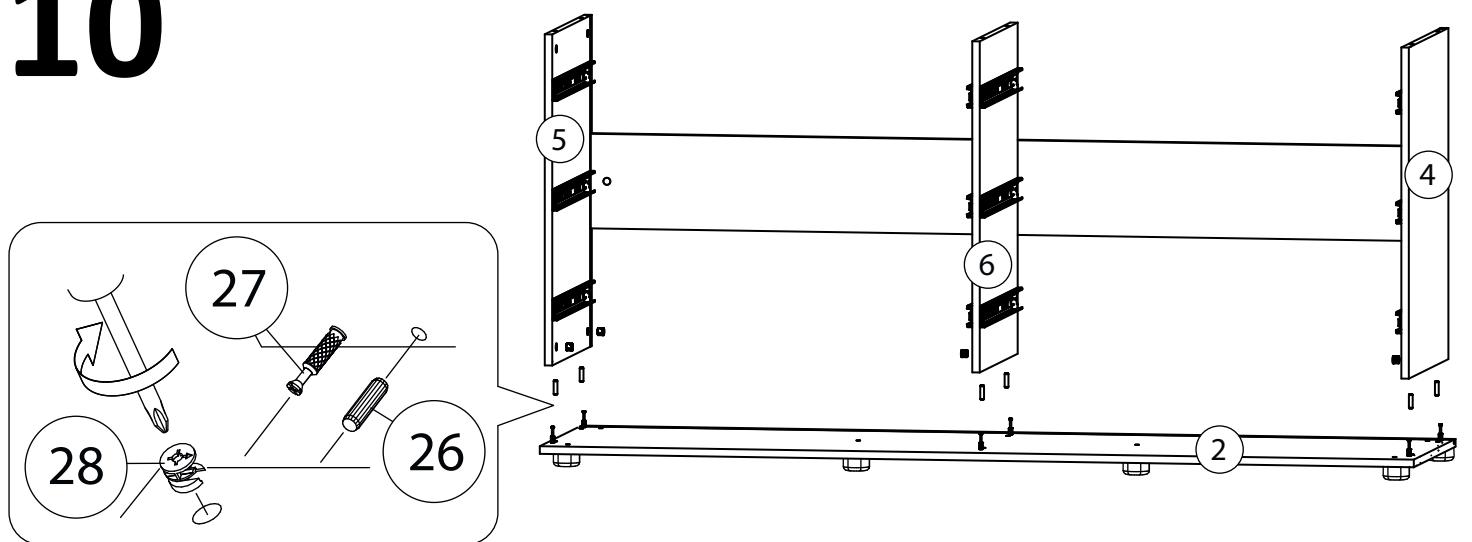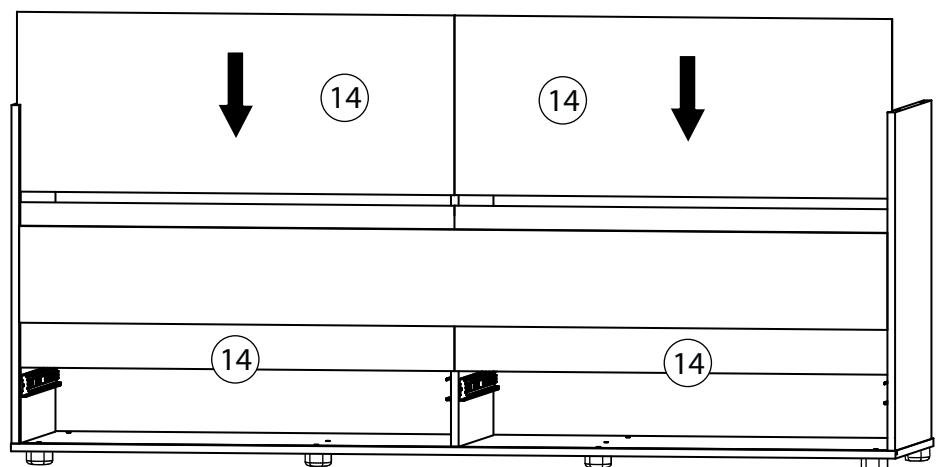**9****10****11**



# 12

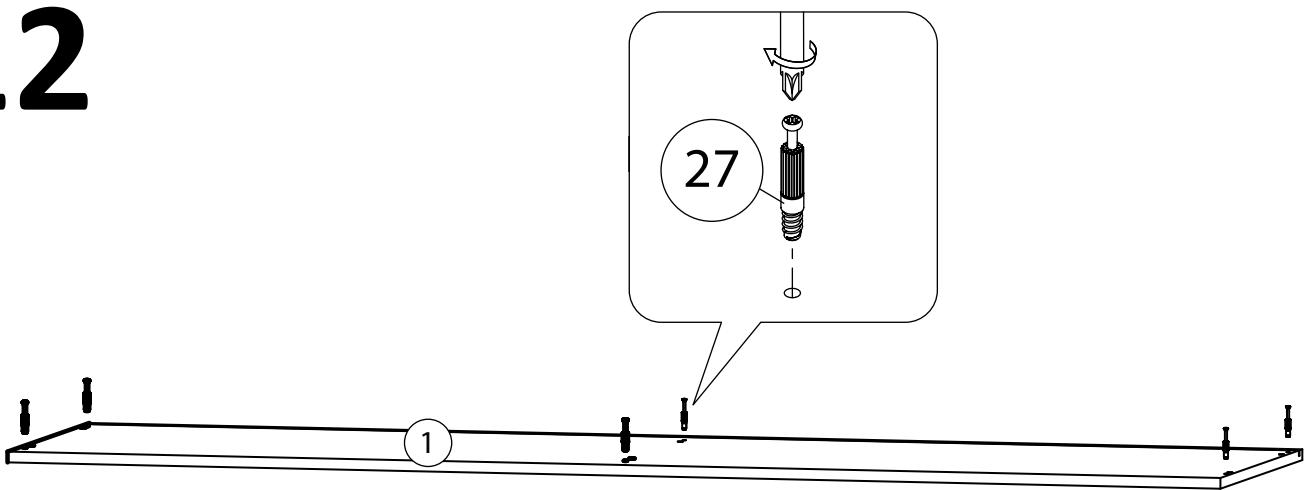





# 13




Стрелка должна указывать на входящий шток!

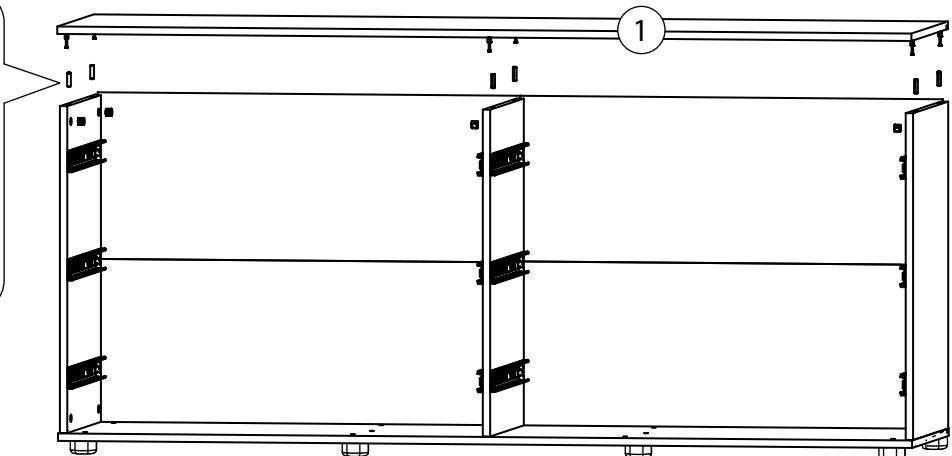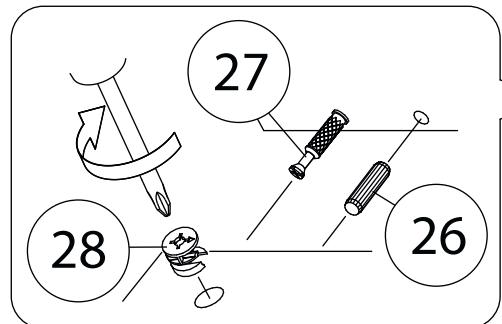


# 14

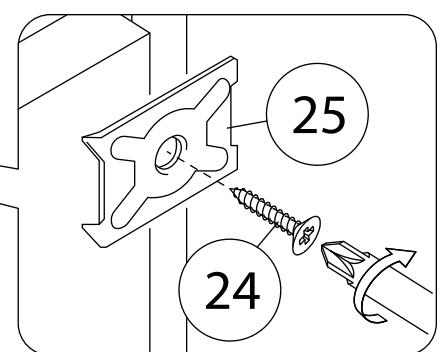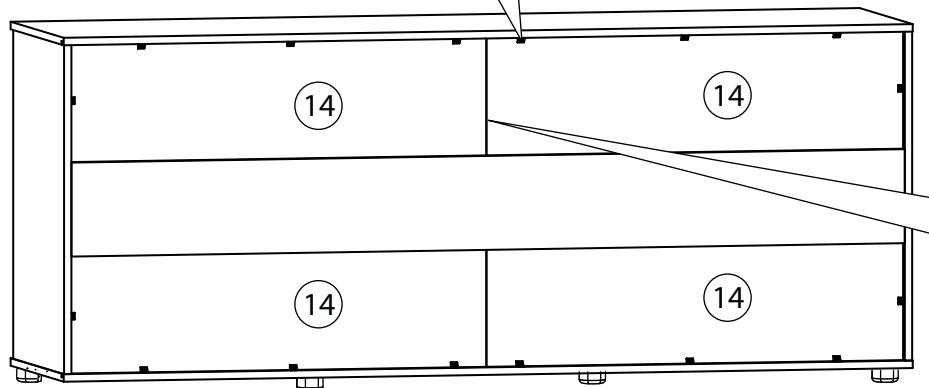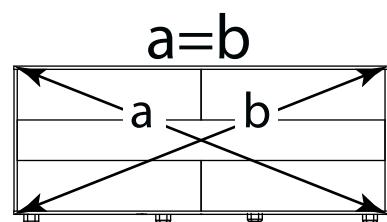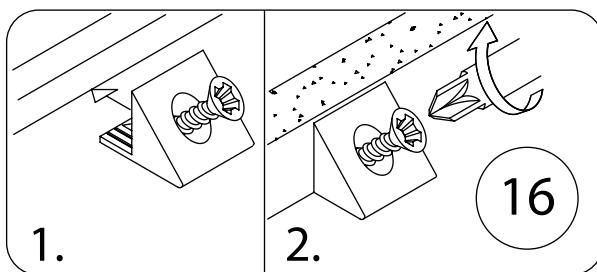

# 15

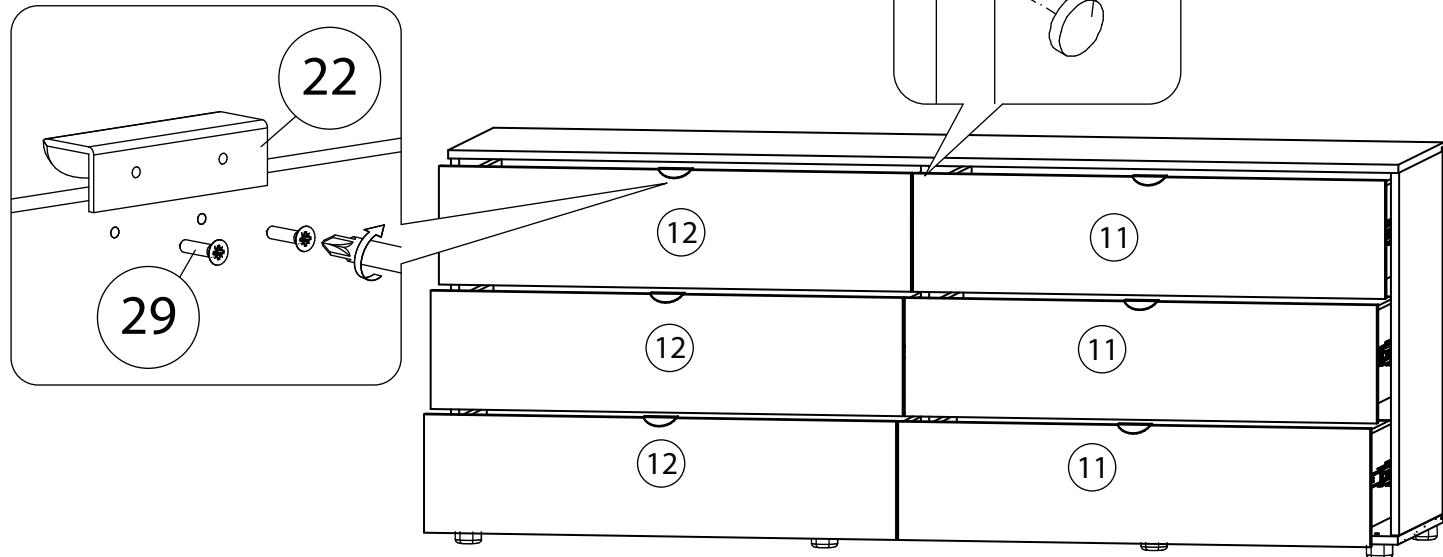

## Установка ящика

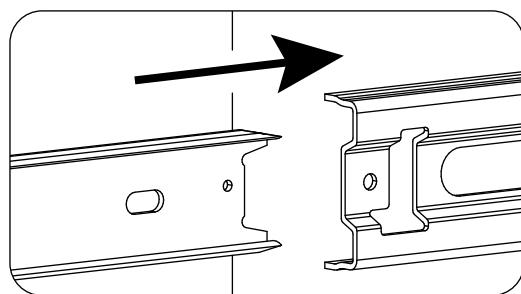

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.