


Слипсон-Н диван прямой

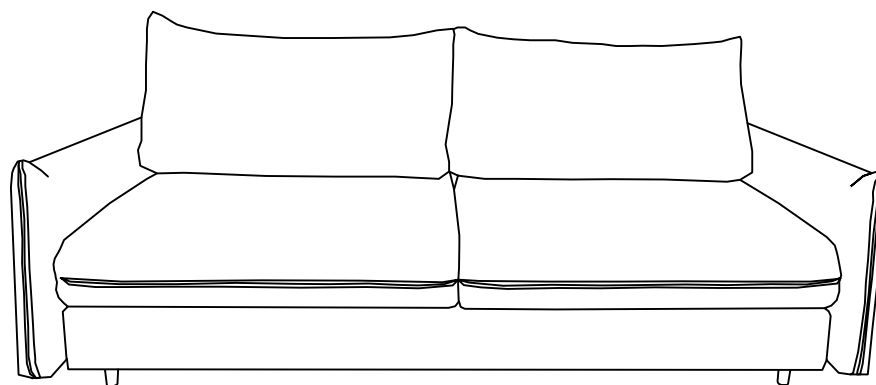

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: Слипсон-Н диван прямой	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Ш*Г*В/без подушек -	2200*1100*950/750
- спальное место -	2000*1500
- высота сиденья -	480
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф / Евро книжка
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Мебельный щит + НПБ + ППУ+Синтепон
- набивка подушек -	Микс - 80% на 20%
- вес брутто/вес нетто, кг -	112 / 107.5
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.
2. Допускается незначительный подъём верхнего сиденья диванной секции без нагрузки в сложенном и разложенном состоянии.
3. Направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.
4. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.
5. Допускаются складки на приспинных подушках, декоративных подушках и подлокотниках, в т.ч. в местах утяжек.
6. Зазор 3мм от пола до опоры Пюре - констуктивная особенность, дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Вид дивана с подушками

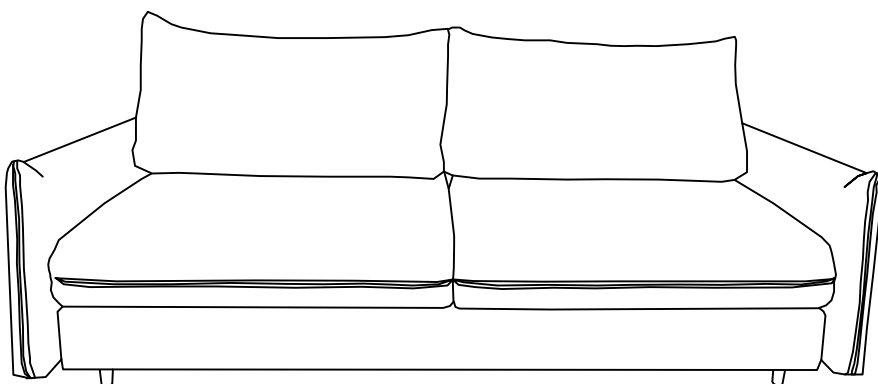


Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье+БЯ+подушки сиденья




упаковка 2 - Спинка

упаковка 3 - Подлокотники

упаковка 4 - Подушки+Фурнитура

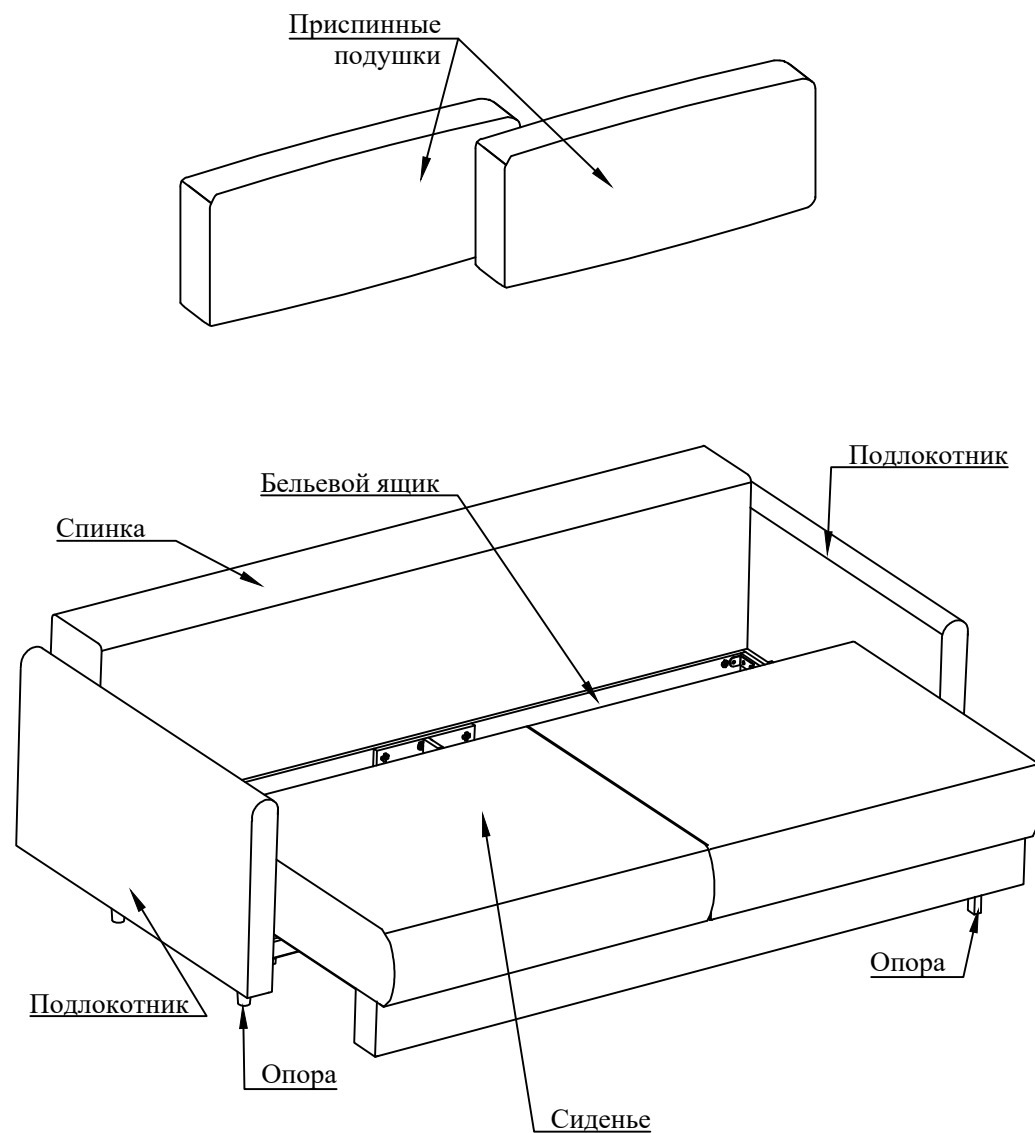

Инструкция по сборке

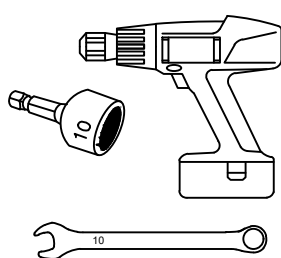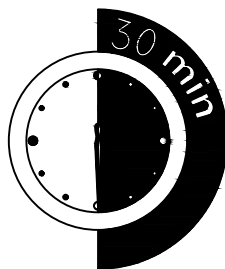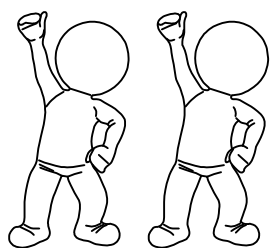

Фурнитура



(A) × 4


Опора массив Т 003 130мм



(B) × 1


Опора массив Т 002 150мм

(C) × 9



Болт М6х20

(D) × 6



Болт М6х90

(E) × 6



Шайба М6*20

(F) × 2



Решетка вентиляционная
белая

(G) × 5




Подкладка фетровая

Сборка 4




Установка приспинных подушек

После распаковки подушки нужно встряхнуть и расправить

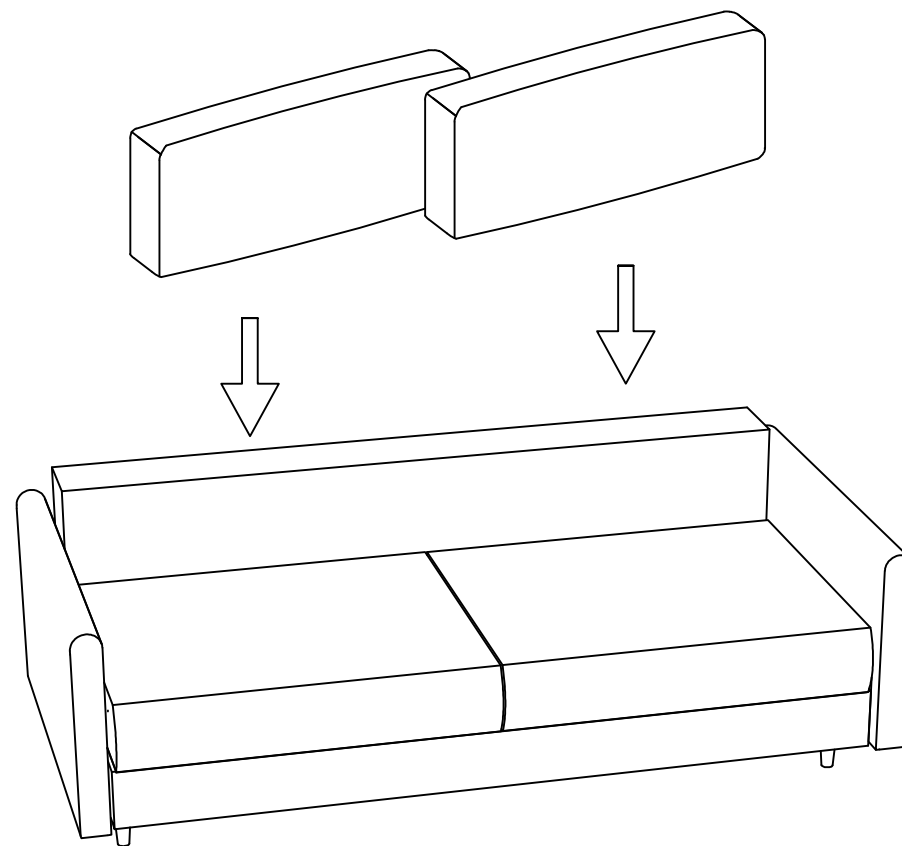

Сборка 3

Складывание дивана

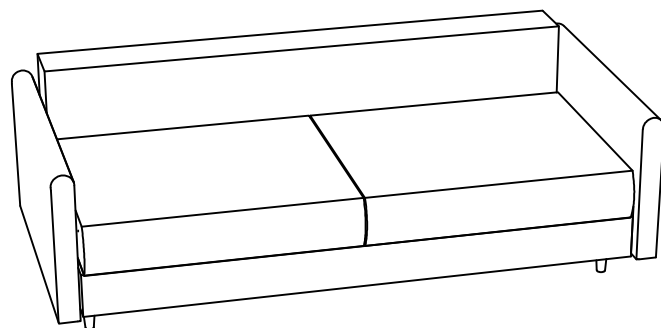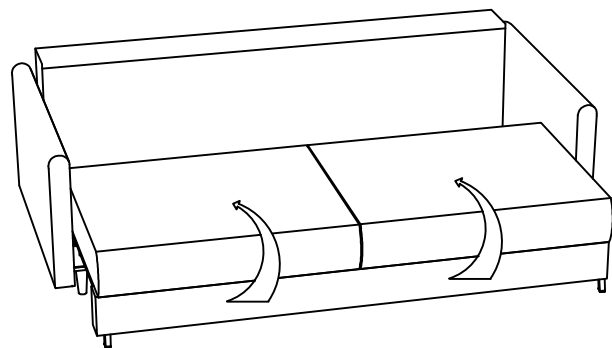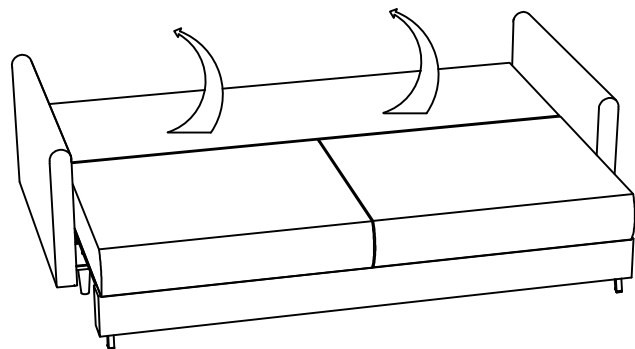

Сборка 1

Установка опор

Прикрутить опоры и наклеить на них фетровые подкладки



(A) × 4



(B) × 1




(G) × 5

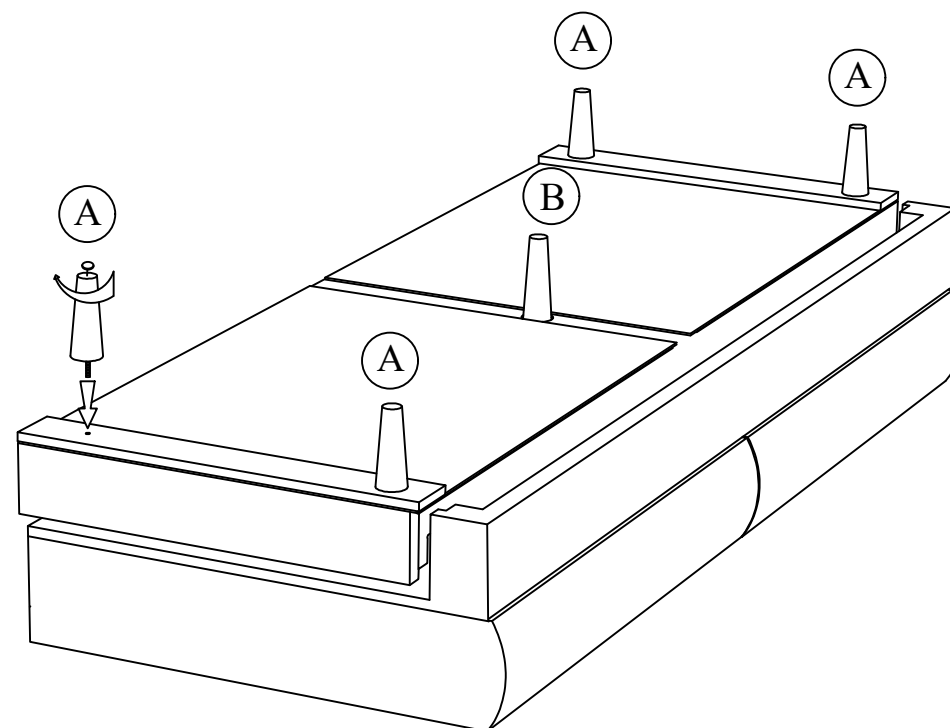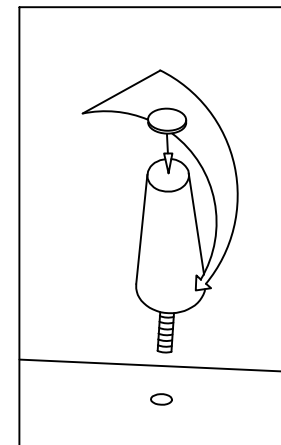

Сборка 2

Установка подлокотников







Внимание третий болт вкручивается спереди!



ⓓ × 6




ⓔ × 6

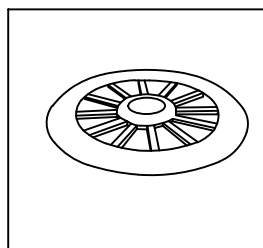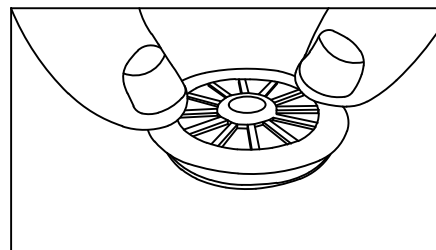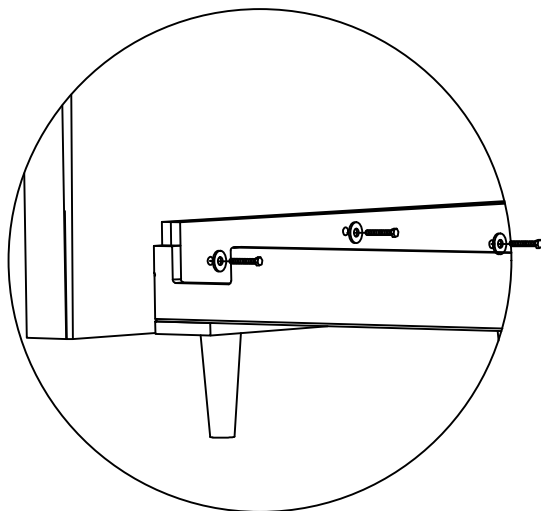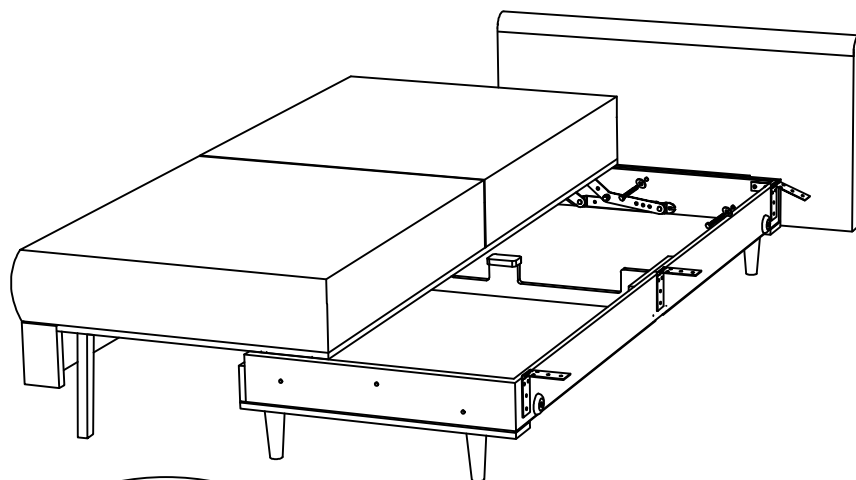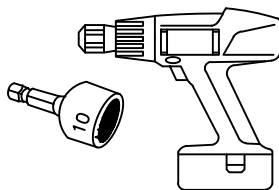


Установка вентиляционных решеток

Установить в Бельевой ящик решетки
вентиляционные белые - 2 шт.



Сборка 3

Установка спинки



Ⓢ × 9

