




9

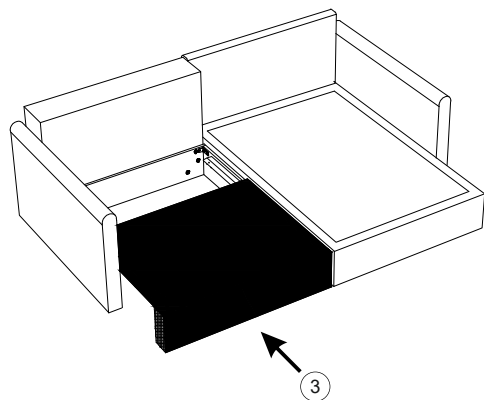

10

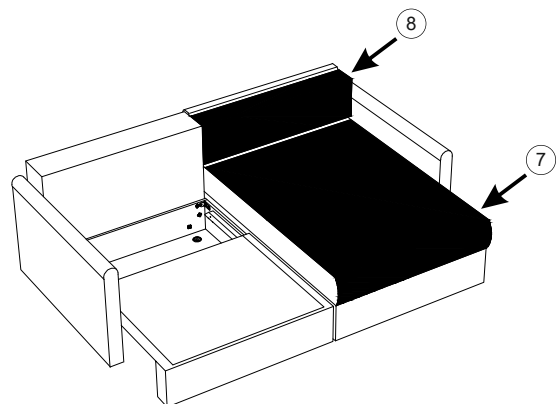


11

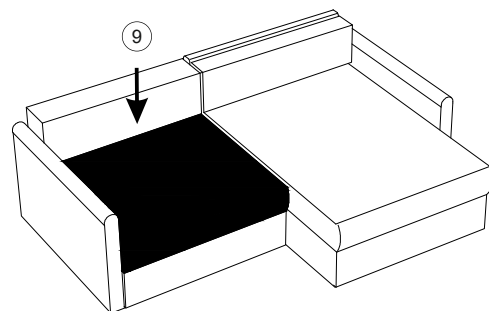

Диван угловой Слипсон-П

Инструкция по сборке

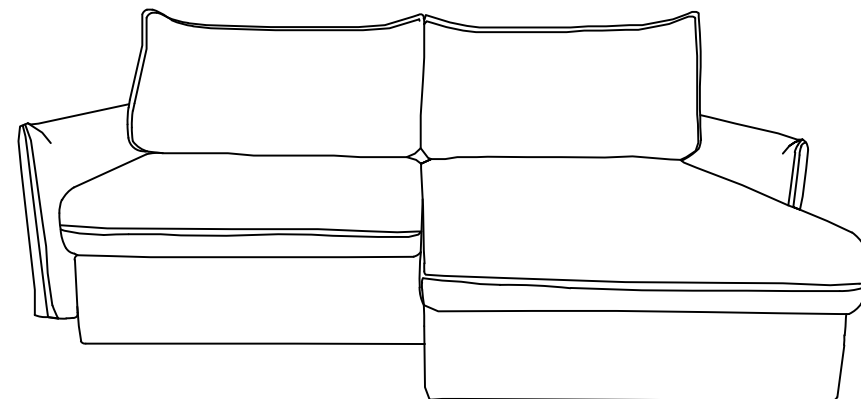

divan.ru

EAC

Инструкция по сборке

Ваша новая мебель уже у вас — осталось только собрать!

Перед сборкой внимательно прочитайте инструкцию. Проверьте наличие фурнитуры и количество деталей, определите их положение по схеме.

Если сомневаетесь — доверьте сборку профессионалам.




Собираем

- Не допускайте детей в зону сборки – это травмоопасно.
- Собирайте изделие на ровном полу. Рекомендуем постелить материал, чтобы случайно не поцарапать детали.
- Прикрепите изделие к стене, чтобы оно не опрокинулось и не нанесло вам вред. Для этого используйте крепёж, подходящий для стен вашего дома.
- Закрепляйте детали прочно, не допуская их качания. Старайтесь избегать неосторожных ударов и лишних усилий.
- Будьте осторожны с деталями из стекла. Не допускайте ударов, ведь стекло может треснуть или разбиться.
- Не устанавливайте на изделие элементы, не входящие в комплект. Не привязывайте к нему верёвки или ремни, в которых могут запутаться дети.


Важно!

Мы постоянно модернизируем наши товары, поэтому оставляем за собой право изменять конструкцию без предварительного оповещения.




8

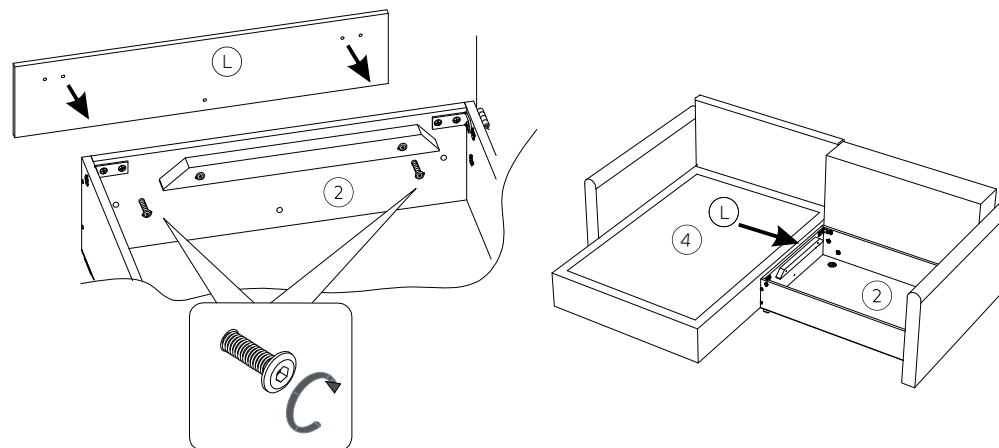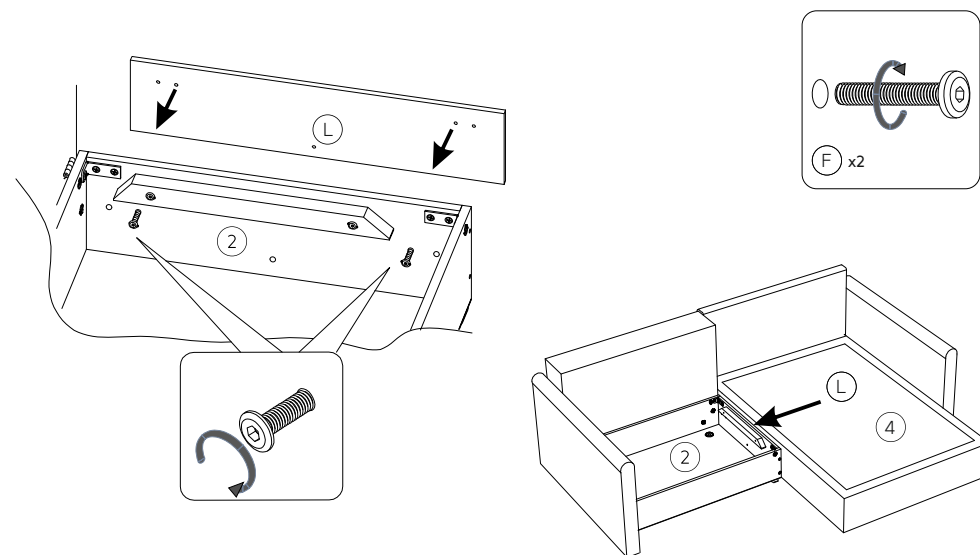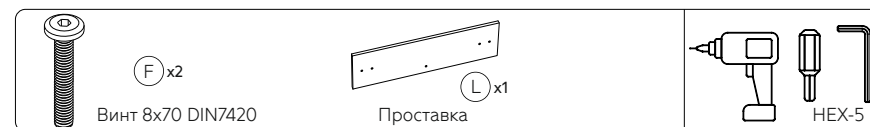

6

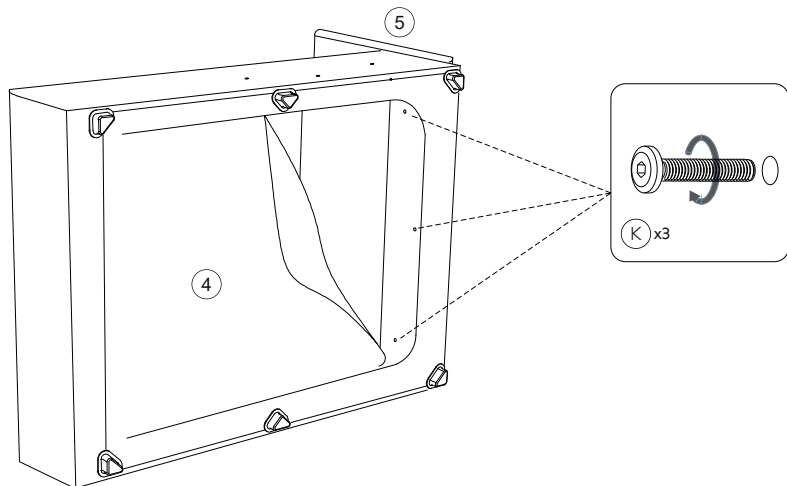


7

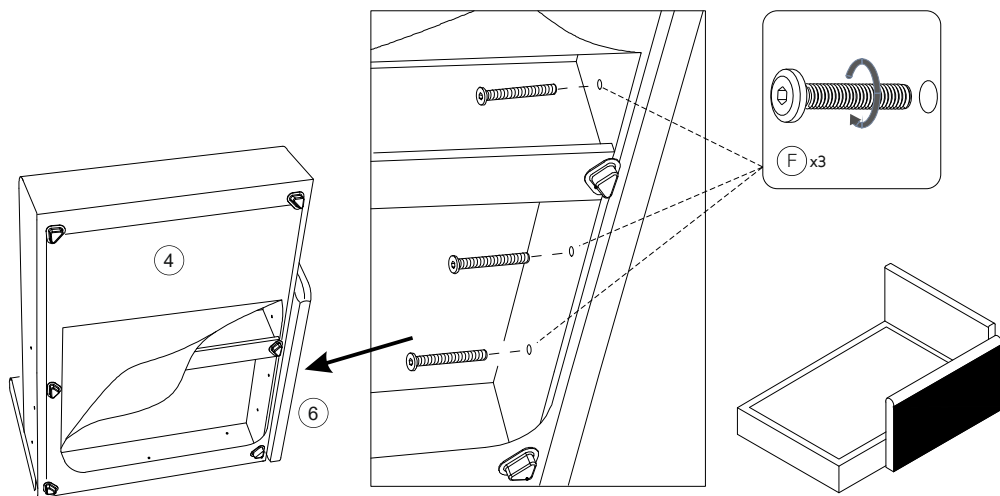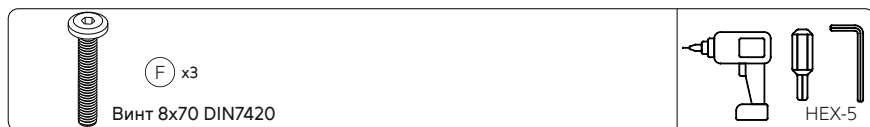


Обратите
внимание



Максимальная
нагрузка

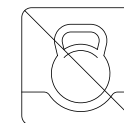


Не превышать
допустимую
нагрузку




Температура
от +10 до +35 °C




Влажность
40-70%

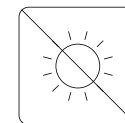


Воздействие
солнечных лучей

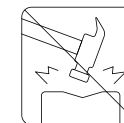


Не наносить
изделию
механических
повреждений

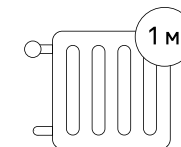


Расстояние
до отопительных
приборов



Не использовать
агрессивные
жидкости

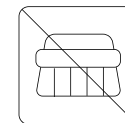

Не использовать
абразивные
чистящие средства

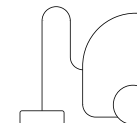


Сухая чистка
с помощью
пылесоса



Влажная уборка



Рекомендуется
использовать
профессиональные
чистящие средства

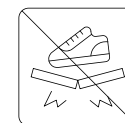


Не вставать
на изделие



Не прыгать
на изделии



Регулярно
подтягивать
соединения
на изделии



Не садиться
на подлокотники






Не толкать
и не перемещать
"волоком"



Конструктивные особенности

Наименование модели	Слипсон-П диван угловой
Габаритные размеры в мм (допуск ± 10 мм):	
Ш*Г*В, размер	2200x1100x950
Спальное место, размер	2000x1500
Высота спального места	460
Высота опор	35
Просвет от пола	30
Конструкция и материалы:	
Механизм / тип раскладывания	Еврокнижка
Материал каркаса	ДСП, ЛДСП, ДВП, Фанера
Наполнитель мягких элементов	НПБ 120, ППУ ST, синтепон
Вес нетто/брутто, кг	125/130 кг
Дополнительная информация	Чехол несъемный


5

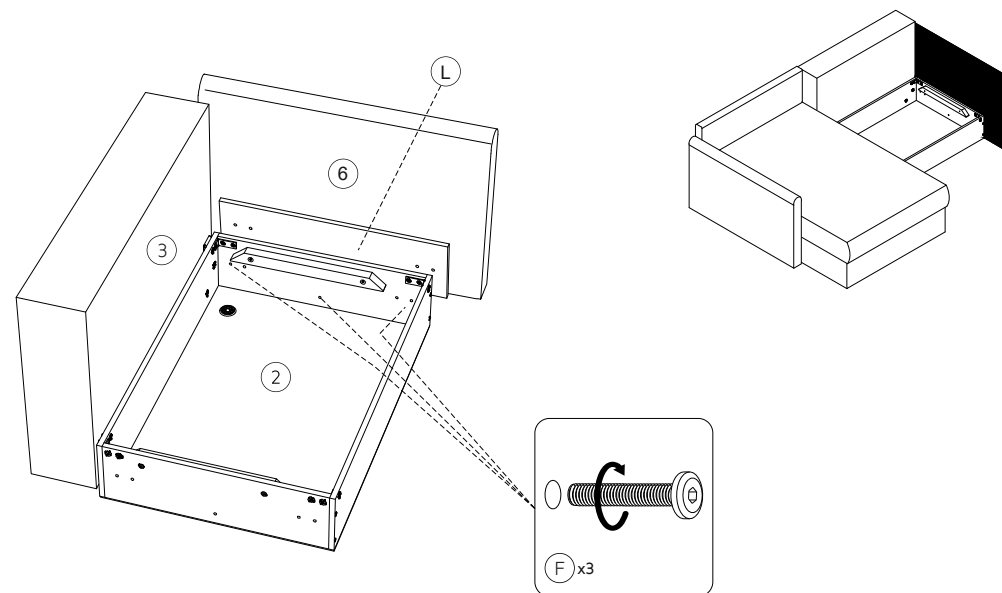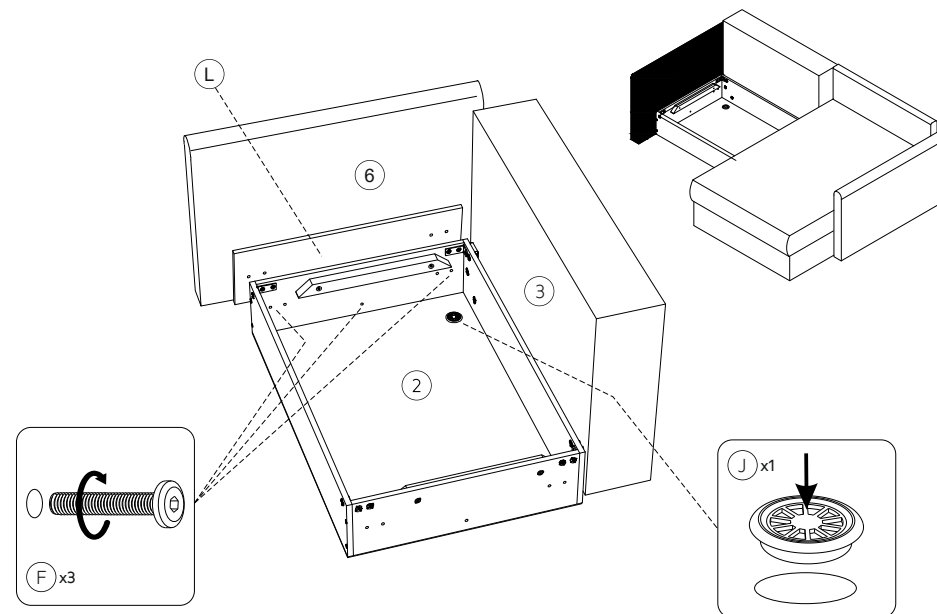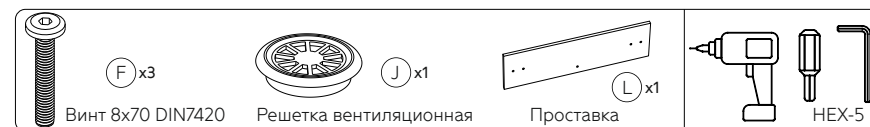

3

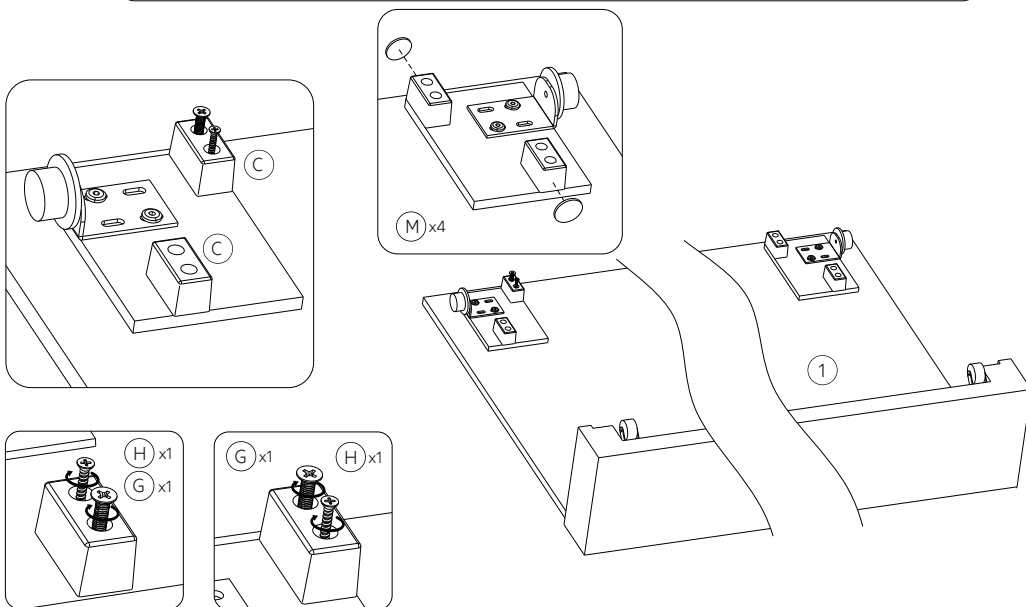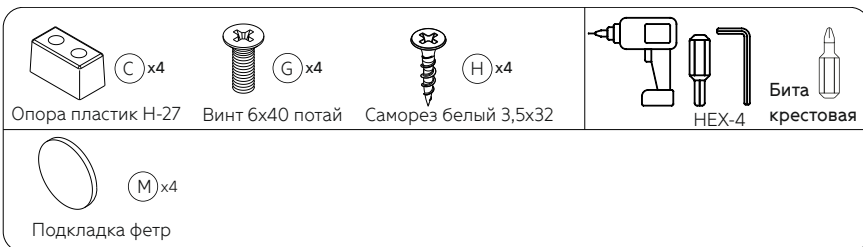


4

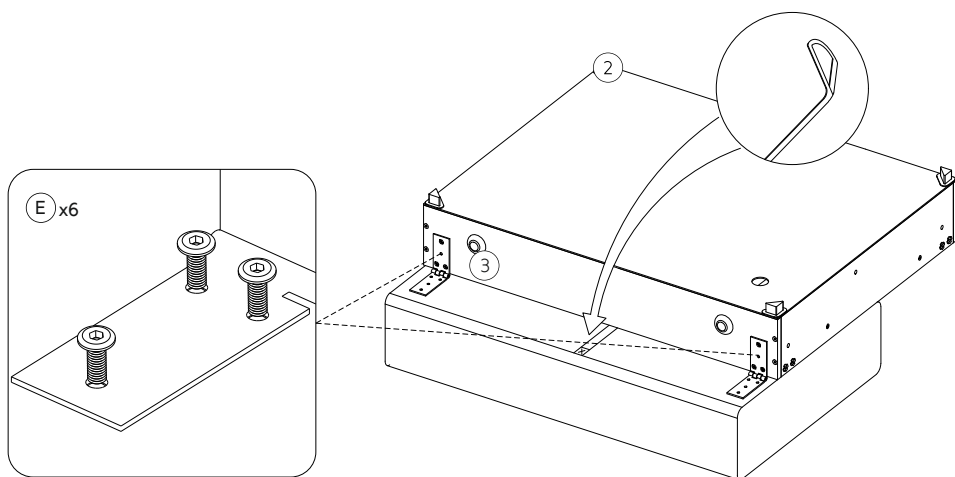


Перечень деталей

1	Сиденье	1 шт	Упаковка №2
2	Бельевой ящик	1 шт	Упаковка №2
3	Спинка сиденья	1 шт	Упаковка №3
4	Сиденье оттоманки	1 шт	Упаковка №1
5	Спинка оттоманки	1 шт	Упаковка №3
6	Подлокотники	2 шт	Упаковка №3
7	Подушка сиденья	1 шт	Упаковка №2
8	Подушка оттоманки	1 шт	Упаковка №1
9	Фальш-подушка	1 шт	Упаковка №4
10	Приспинная подушка	2 шт	Упаковка №4
	Проставка (фанера 10мм)	2 шт	Упаковка №4










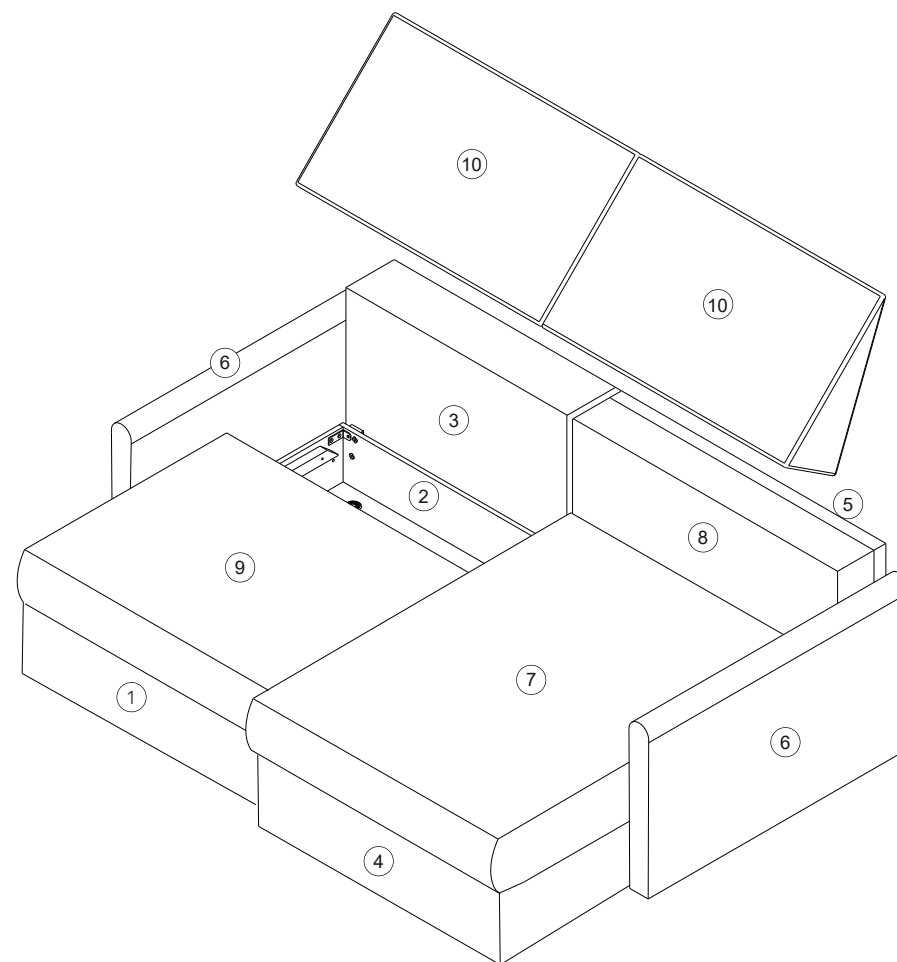


Инструмент

1 человек 50 минут

 Шуруповерт	В комплект не входит  Бита шестигранная HEX-5  Бита крестовая	В комплекте с фурнитурой  Ключ шестигранный HEX-5
---	--	--

Фурнитура

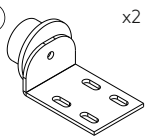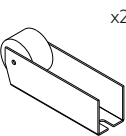(A) x2  Опора колесная 174	(B) x2  Опора роликовая 362 Комкор	(C) x4  Опора пластик Н-27	(D) x4  Винт М6х30 DIN7420	(E) x10  Винт М6х20 DIN7420
(F) x8  Винт 8х70 DIN7420	(G) x4  Винт 6х40 потай	(H) x4  Саморез бел. 3,5х32	(I) x1  Решетка вентиляционная	(J) x2  Фанера 10мм 172х122мм
(K) x3  Винт 6х50 DIN7420	(L) x2  Фанера 10мм 640х143мм	(M) x4  Подкладка фетр		




- Фурнитура в упаковке №4.
- Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации.
- Количество фурнитуры может быть больше заявленного.
- Крепежные средства прилагаются. Для подбора подходящего крепежа рекомендуем обратиться в специализированный магазин.


Важно

Проводите сборку последовательно, открывая только нужные упаковки. Не допускайте детей в зону сборки.






1

 Винт М6х20 DIN7420	 Опора роликовая 362 Комкор	 HEX-4
--	--	---

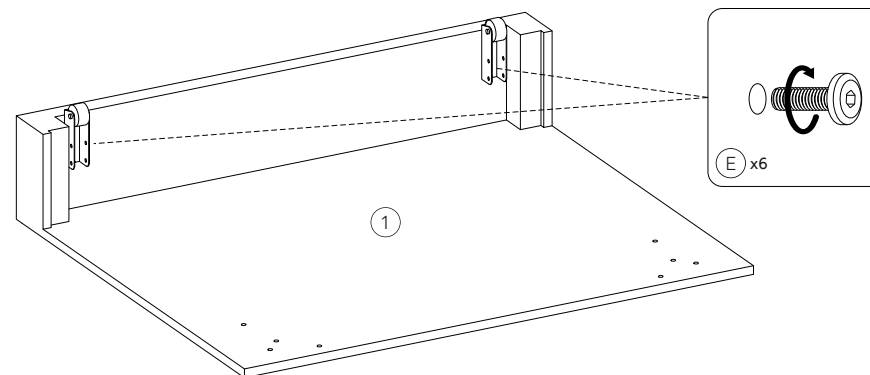

2

 Винт М6х35 DIN7420	 Опора колесная 174	 Фанера 10мм 172х122мм	 HEX-4
---	---	--	--

