



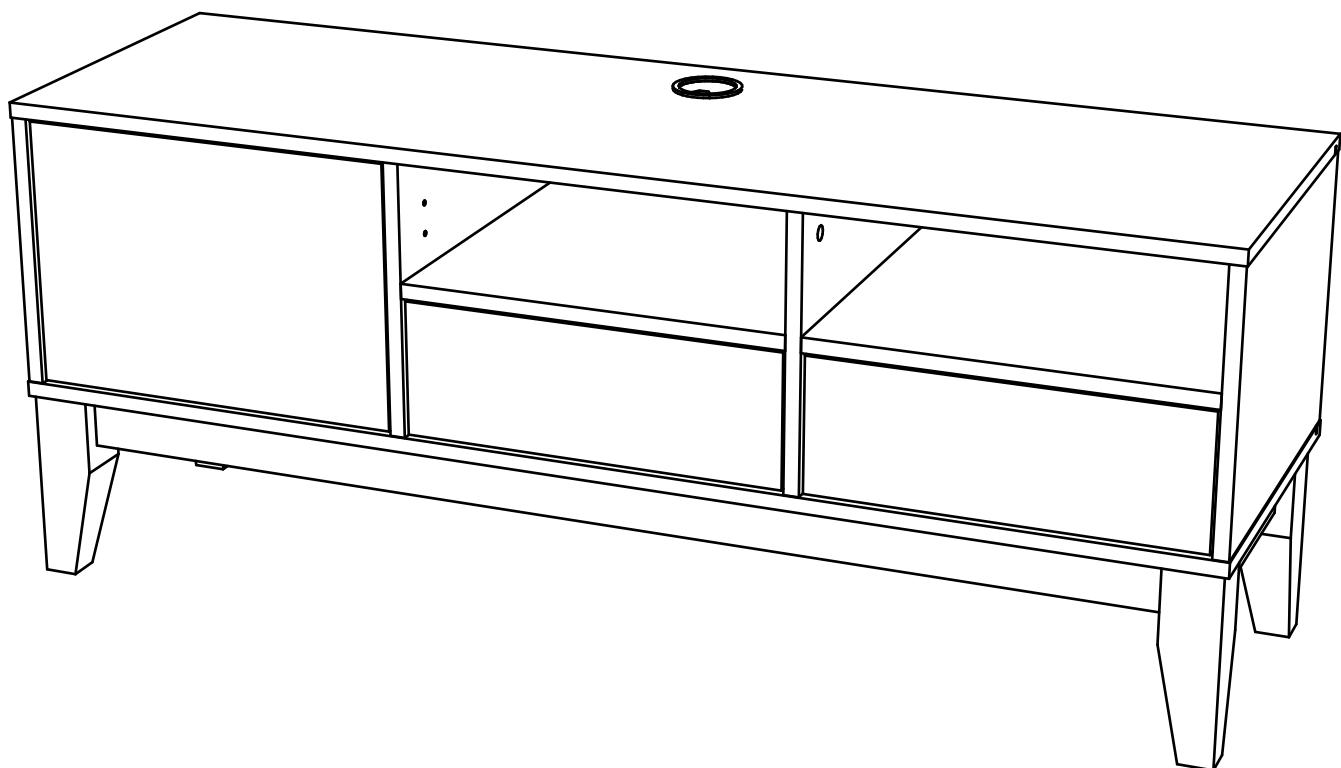


Инструкция по сборке
Тумба ТВ №1
Серия «Гарленд»
1284x396x520

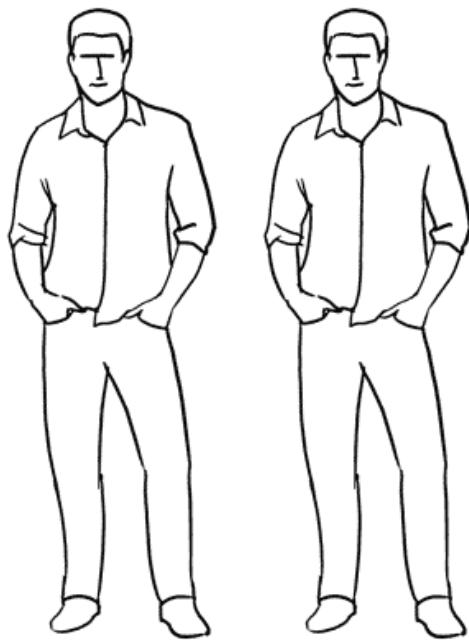



Инструмент (в комплект не входит)

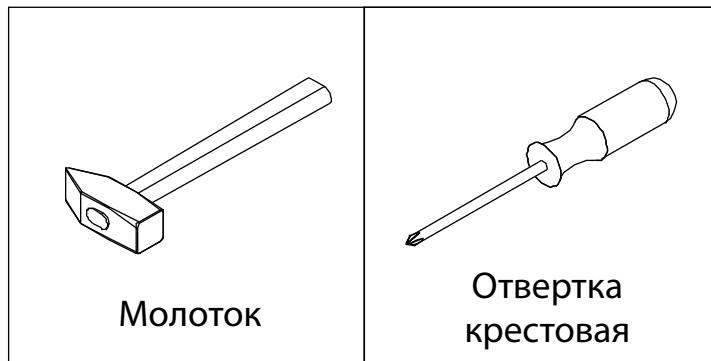

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:


- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.











В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

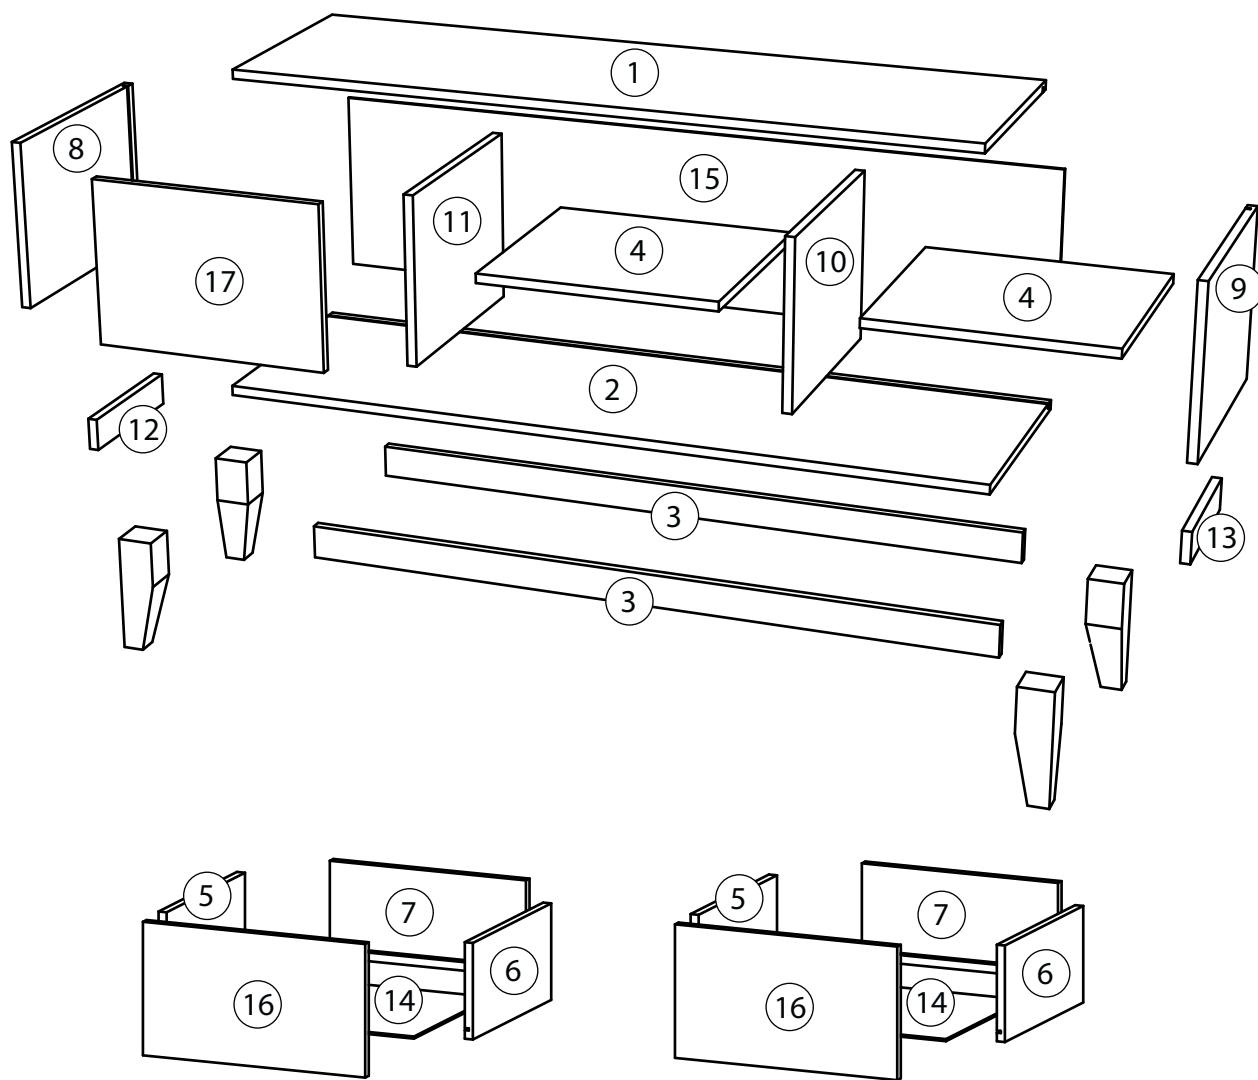


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1284	396	10	Перегородка правая	1	288	375
2	Дно	1	1284	396	11	Перегородка левая	1	288	375
3	Царга	2	1154	55	12	Царга левая	1	241	55
4	Горизонталь	2	406	375	13	Царга правая	1	241	55
5	Бок ящика левый	2	350	100	14	Дно ящика	2	362	348
6	Бок ящика правый	2	350	100	15	Задняя стенка	1	302	1264
7	Задняя стенка ящика	2	348	100	16	Фасад ящика	2	400	142
8	Бок левый	1	288	395	17	Дверь	1	282	400
9	Бок правый	1	288	395					

Фурнитура

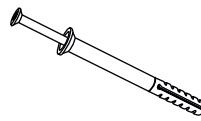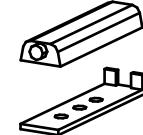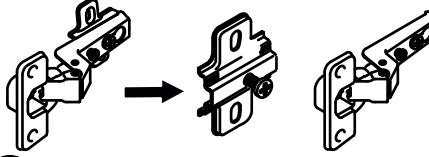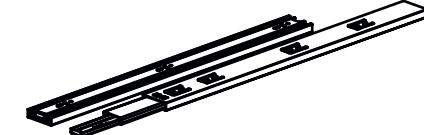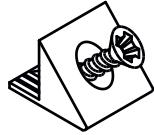

					
(18) x8 <u>Винт для стяжки VB35</u>	(19) x8 <u>стяжка VB35</u>	(20) x2 <u>Дюбель-гвоздь 8х60</u>	(21) x4 <u>Евровинт 6,3х13</u>	(22) x12 <u>Евровинт 7х50</u>	(23) x1 <u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>
					
(24) x4 <u>Опора-нога</u>	(25) x34 <u>Саморез 3,5х16</u>	(26) x4 <u>Подкладка фетр</u>	(27) x1 <u>Толкател фасадов</u>	(28) x41 <u>Заглушка для эксцентрика</u>	(29) x12 <u>Заглушка самоклеящаяся</u>
					
(30) x2 <u>Петля внутренняя</u>	(31) x2 к-т. <u>Шариковые направляющие</u>			(32) x16 <u>Заглушка для тех. отверстий</u>	(33) x30 <u>Фиксатор задней стенки</u>
					
(34) x1 <u>заглушка кабель- канала</u>	(35) x24 <u>Шкант бук</u>	(36) x41 <u>Шток эксцентрика</u>	(37) x41 <u>Эксцентрик</u>	(38) x2 <u>Мебельный навес</u>	

1


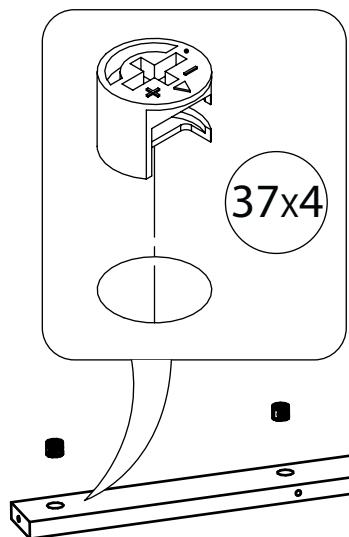





Стрелка должна указывать на входящий шток!

x2

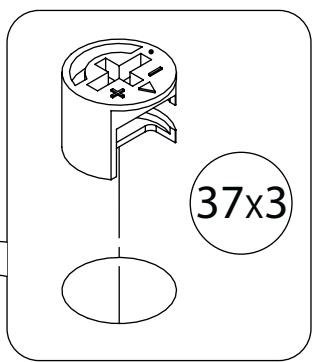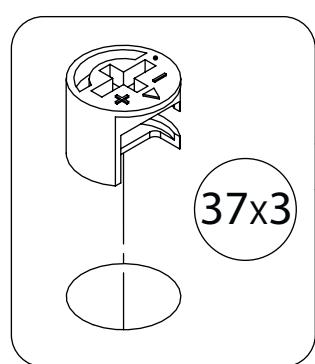


2

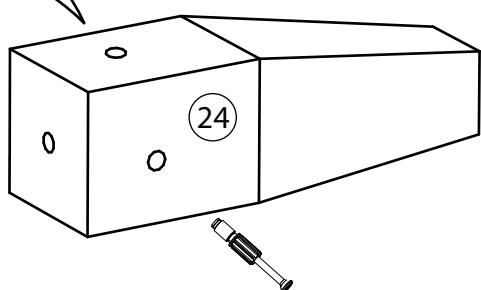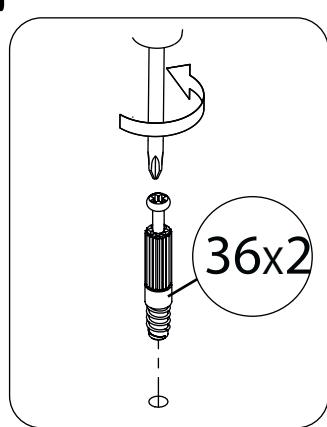


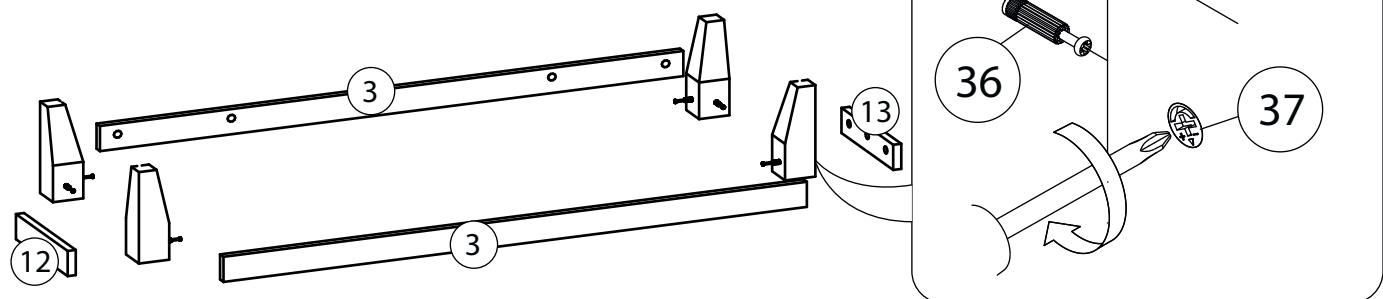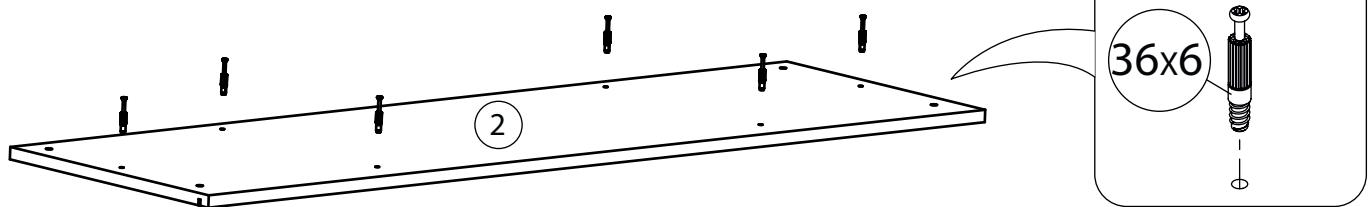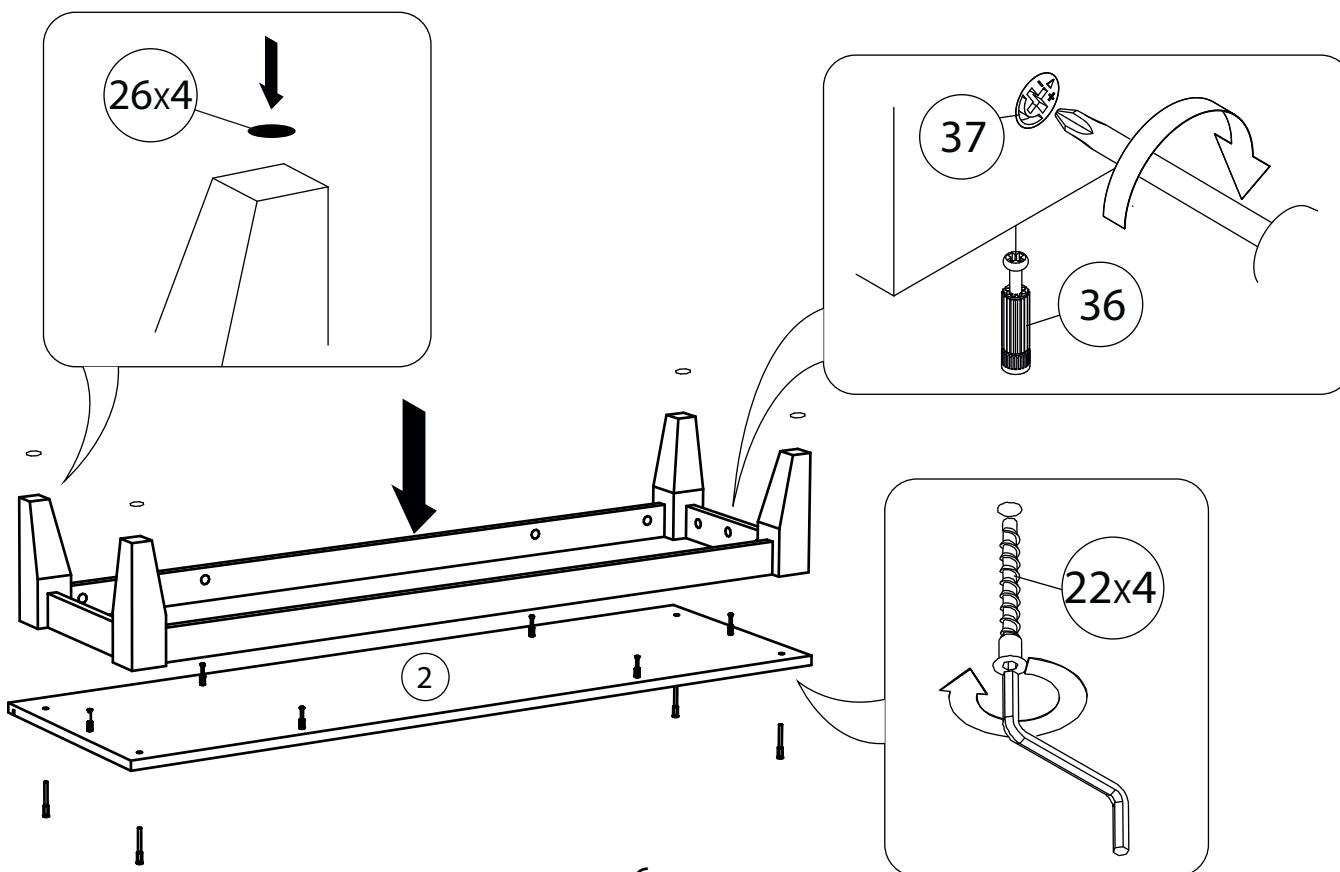3**4****5**


6


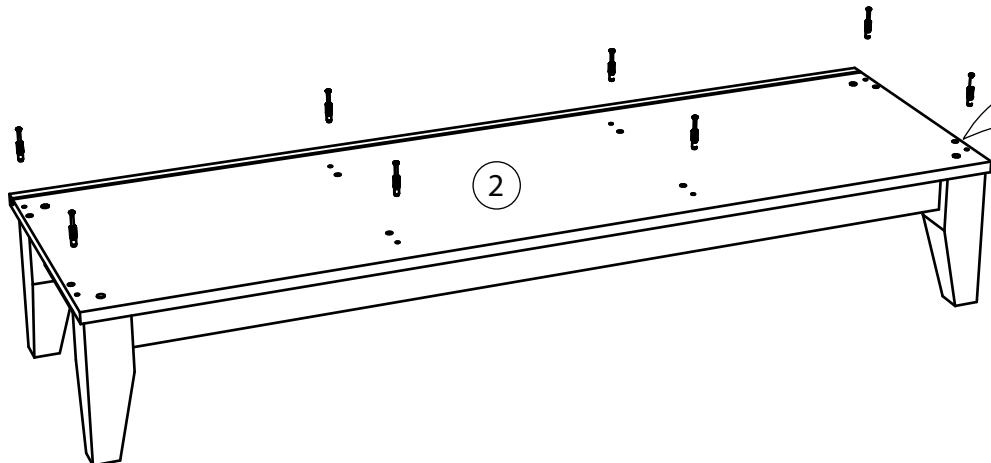


7

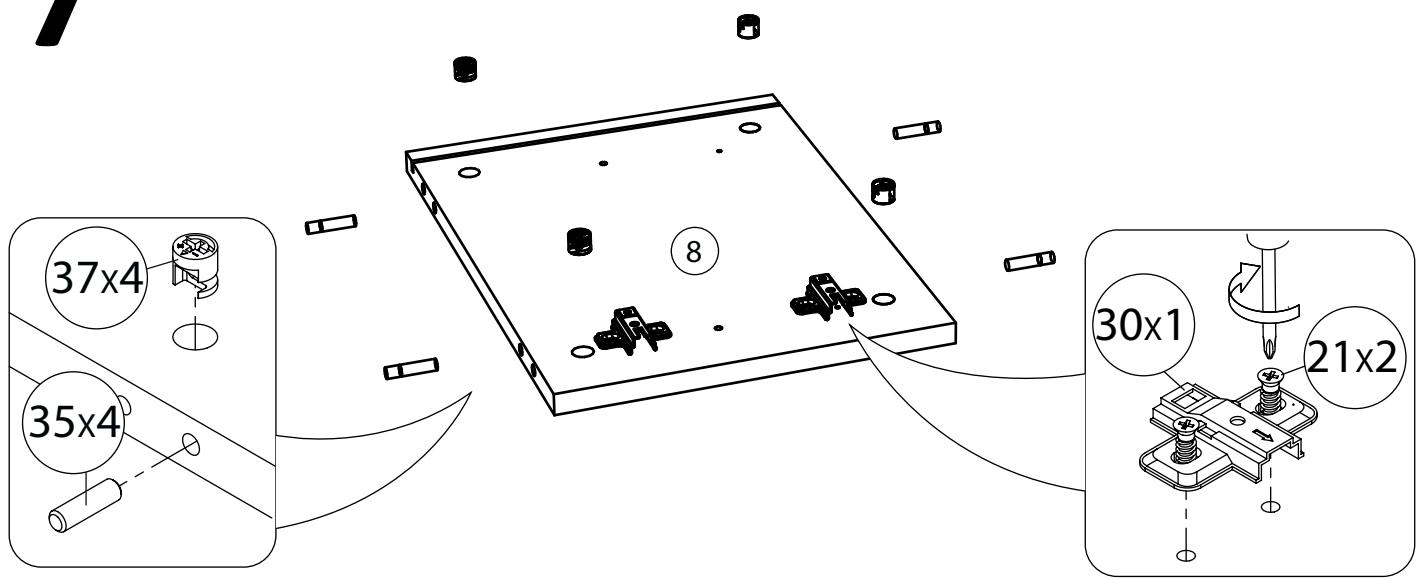


8


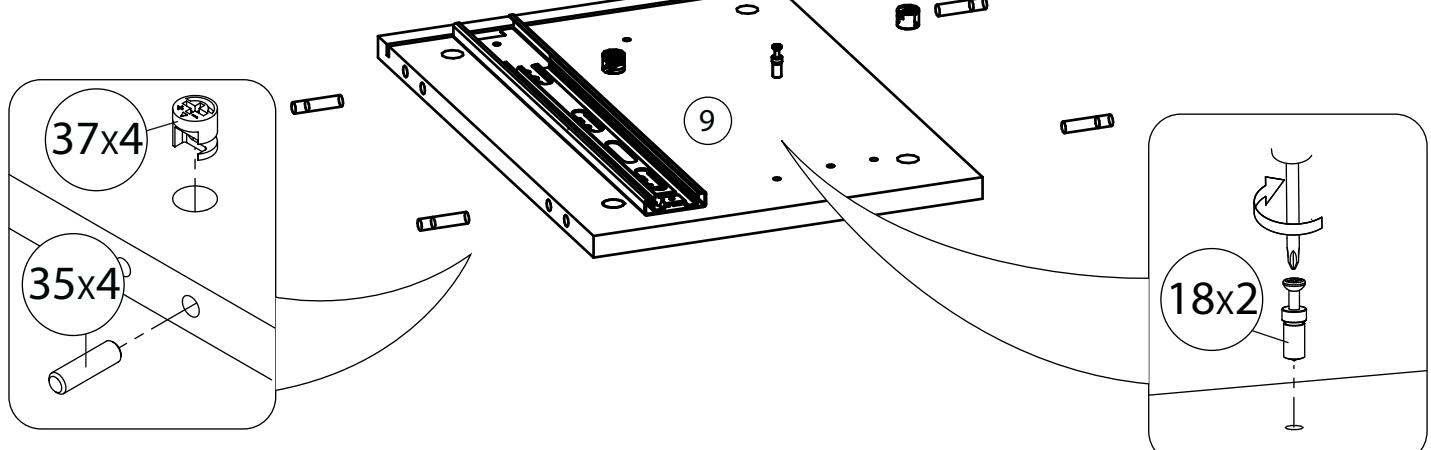


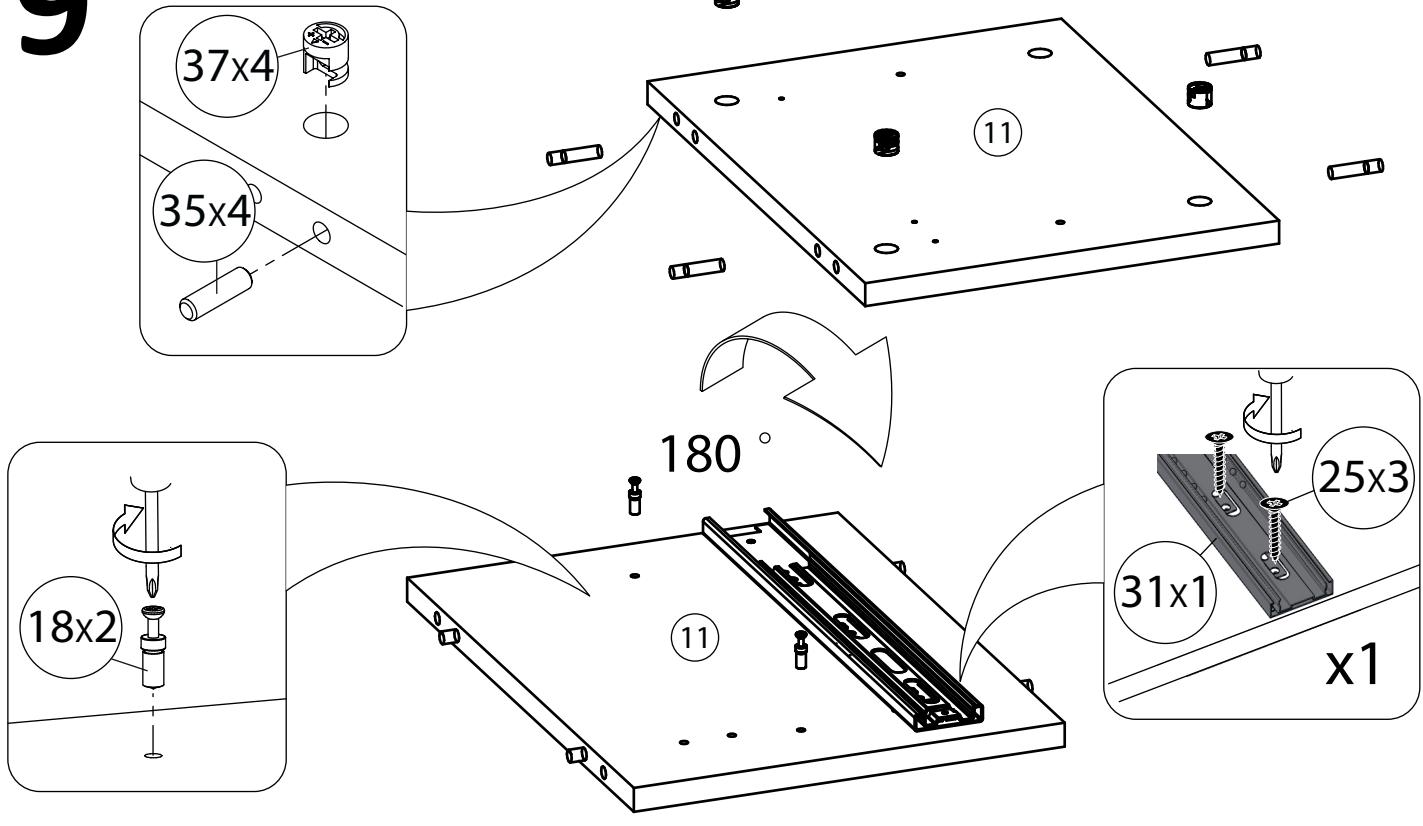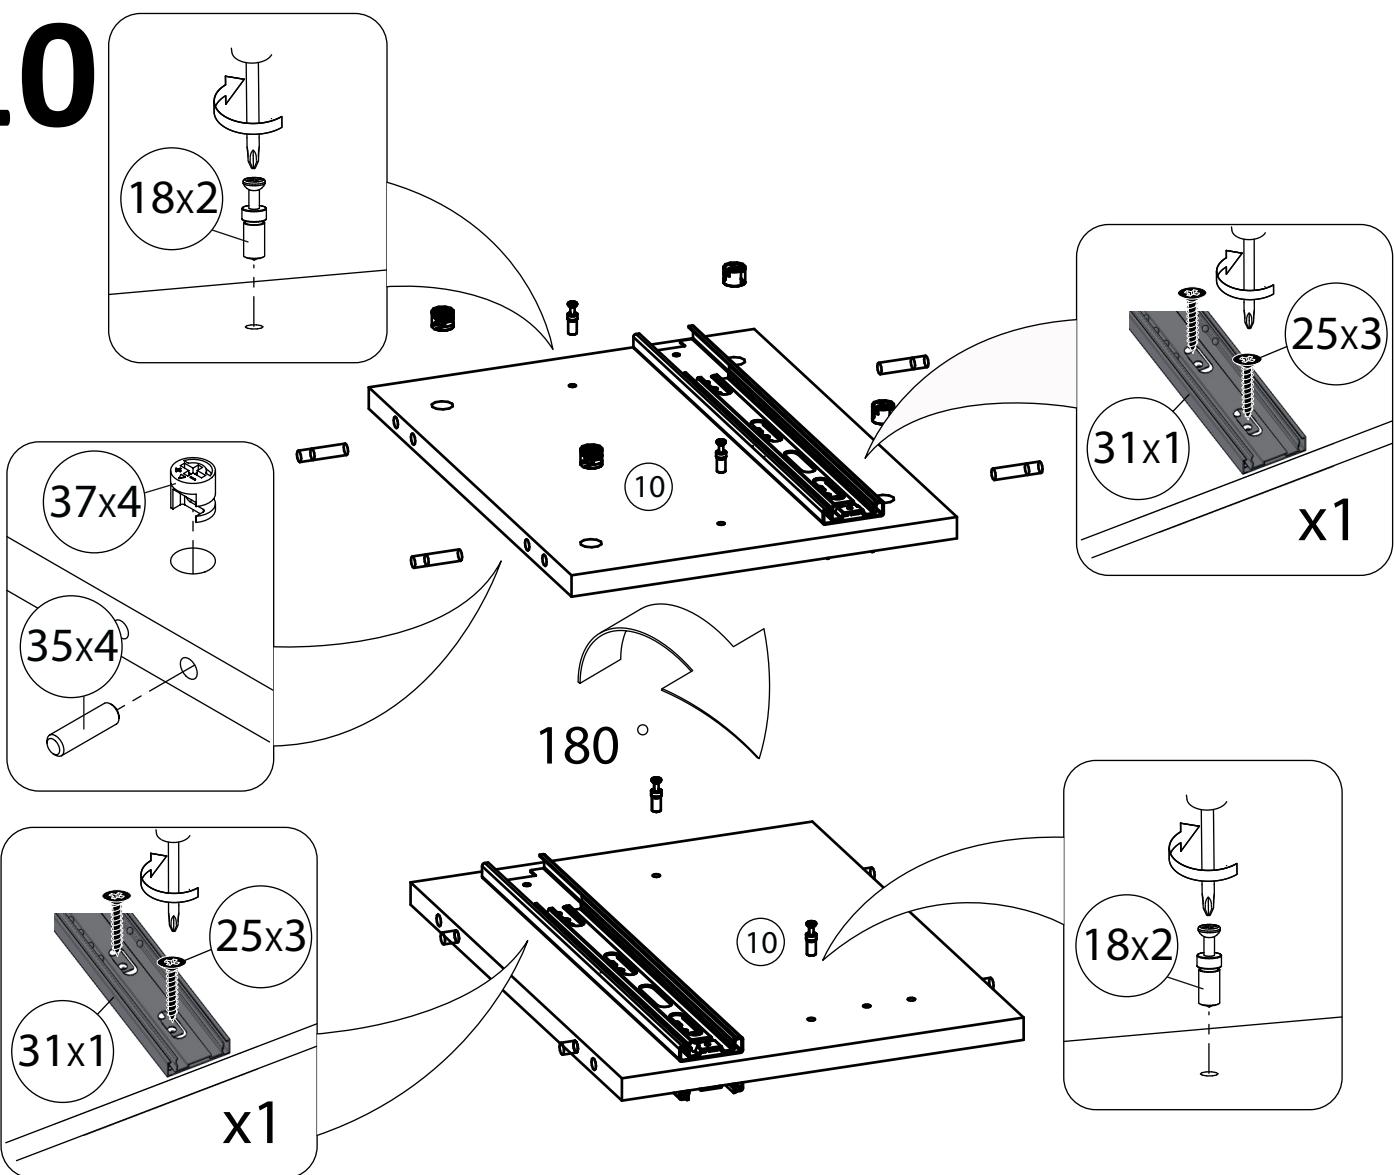9**10**



11

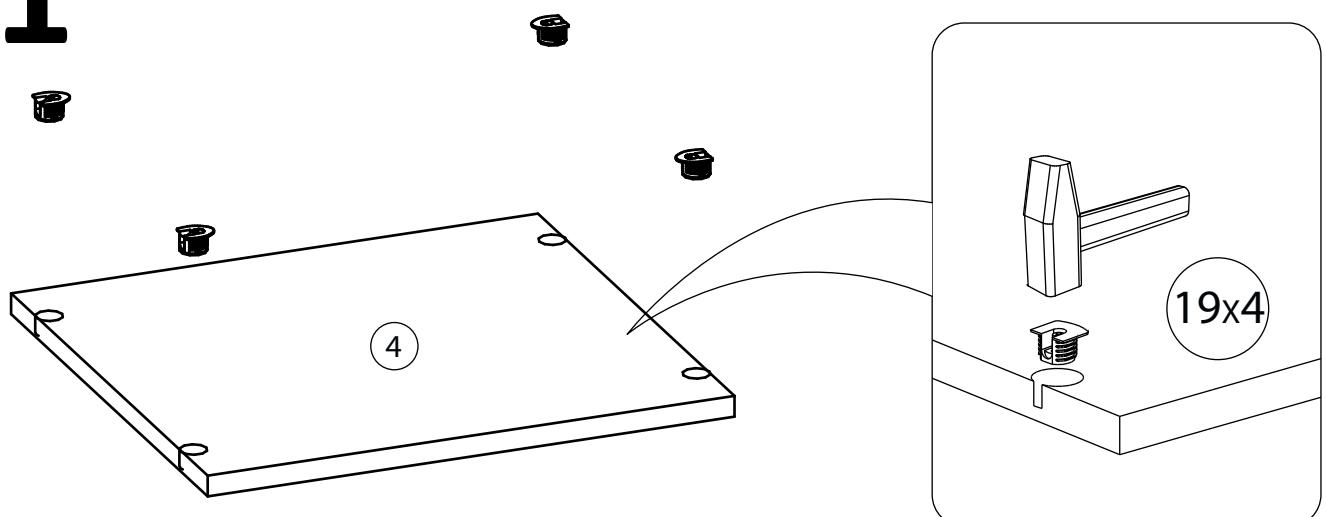



12

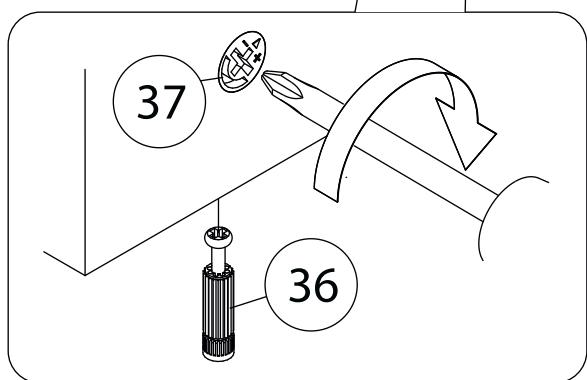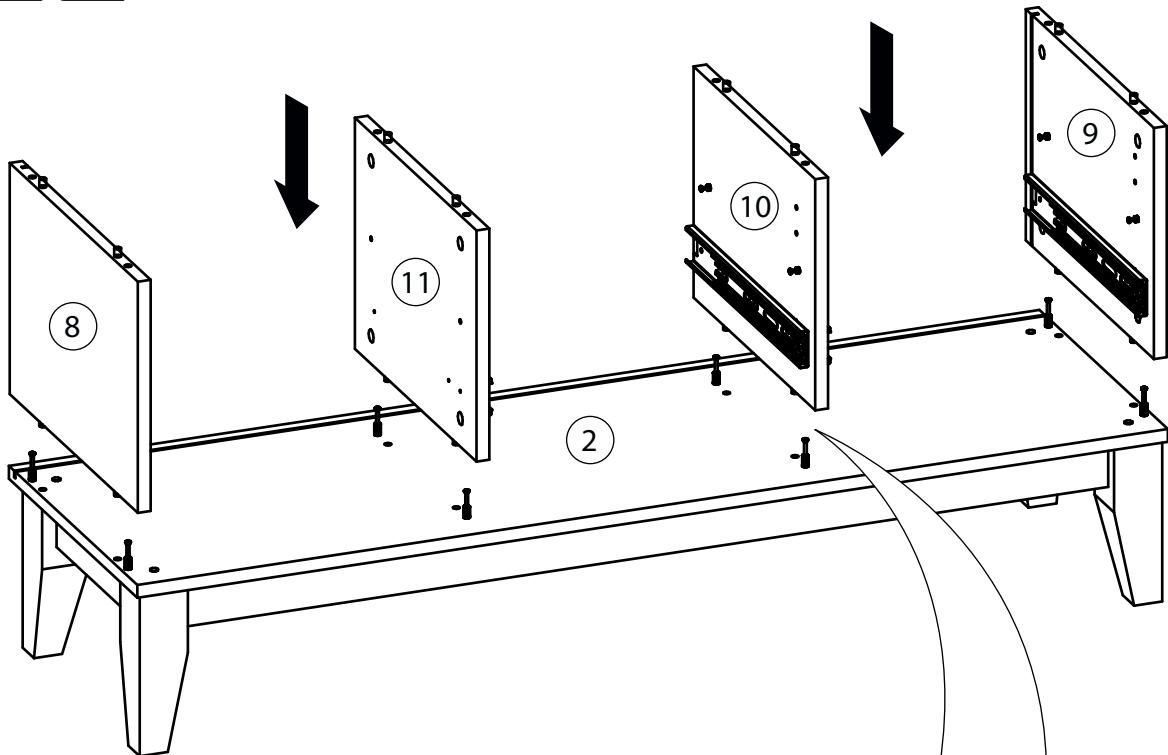




13

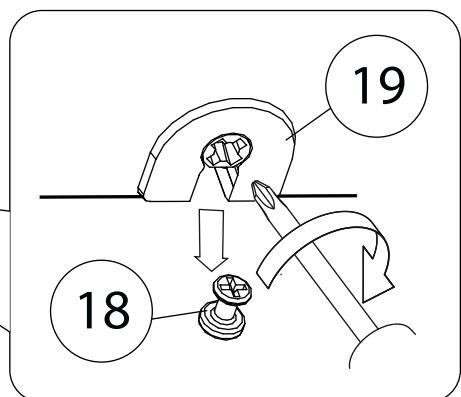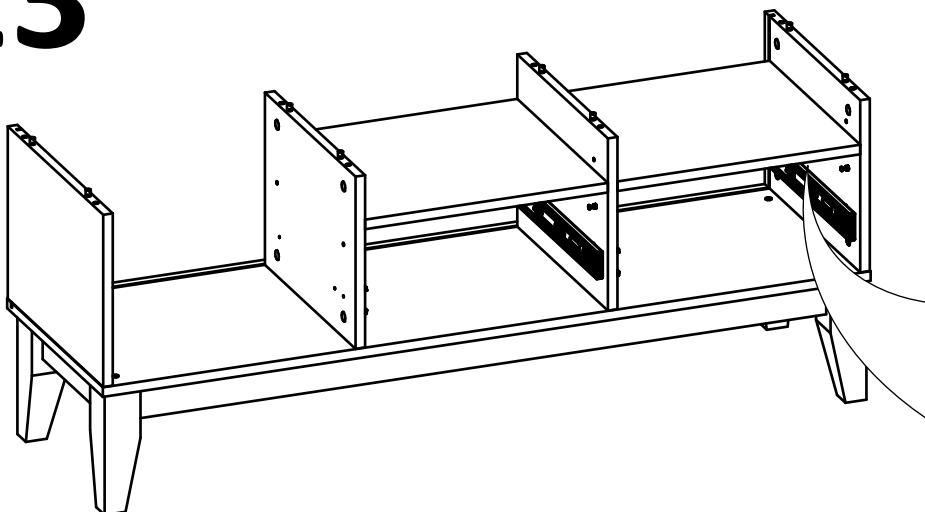



14

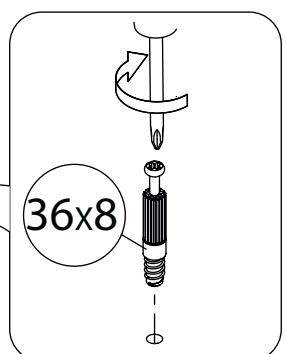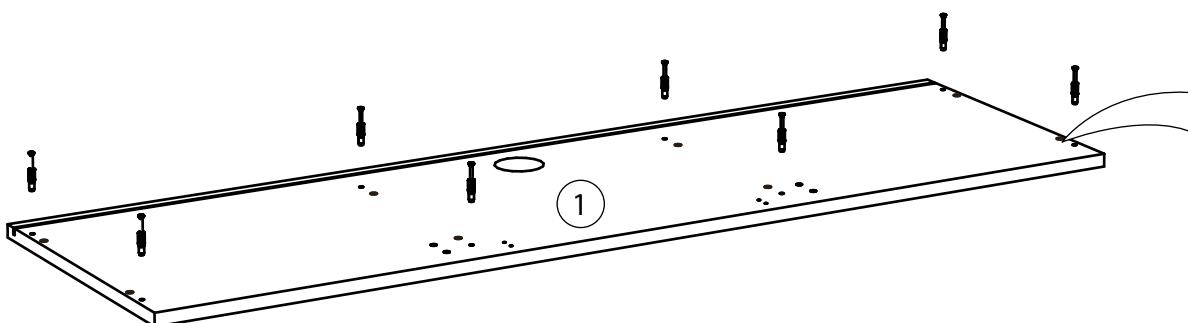


14

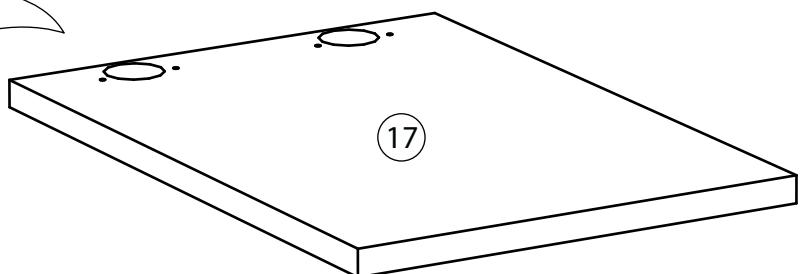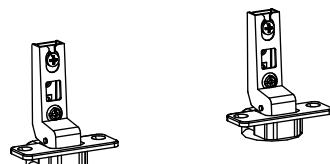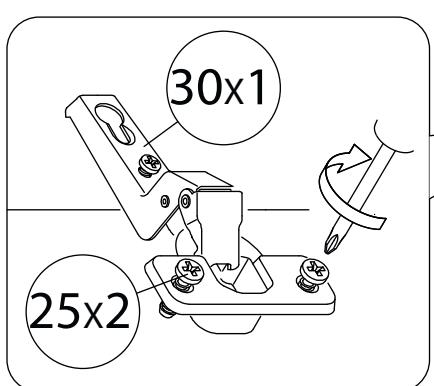



15

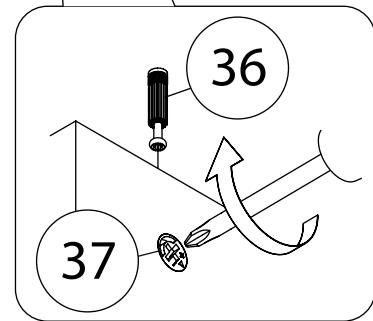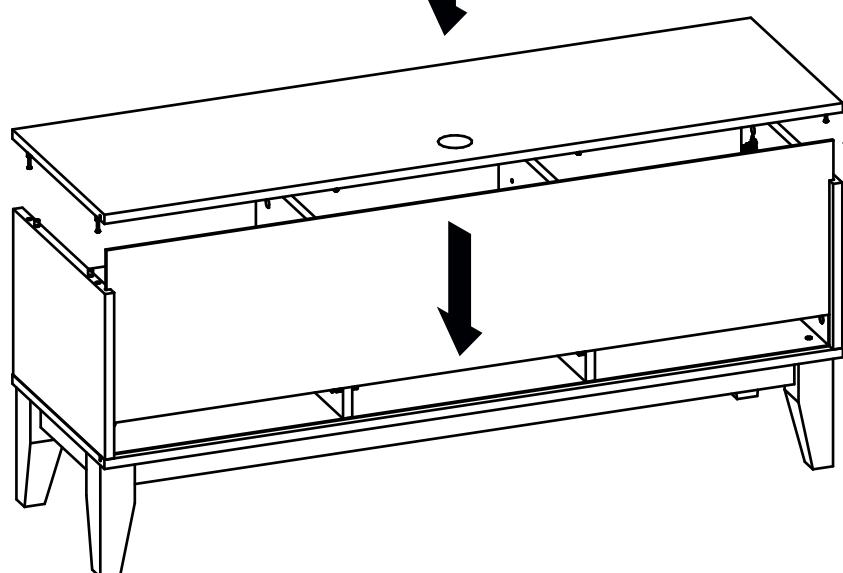


16

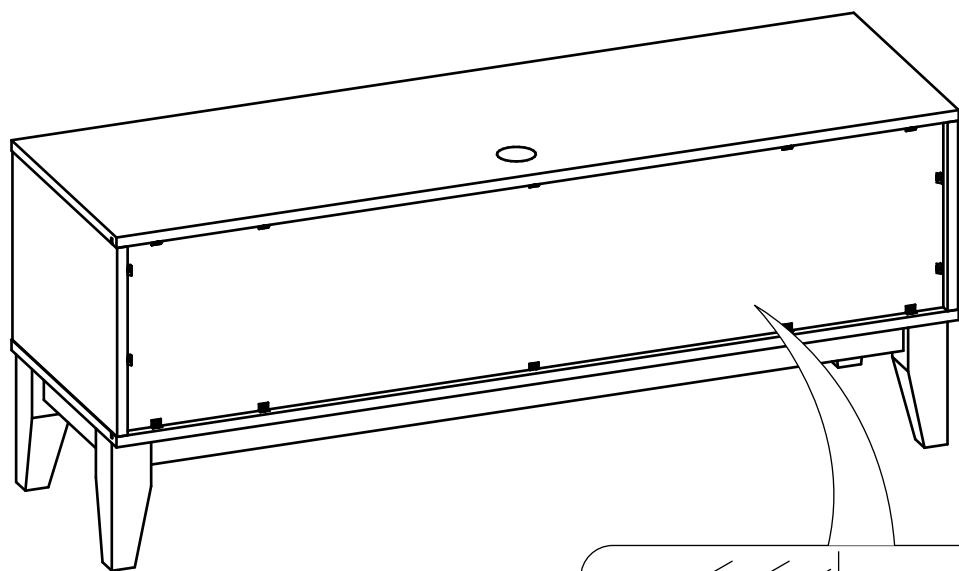

$a=b$

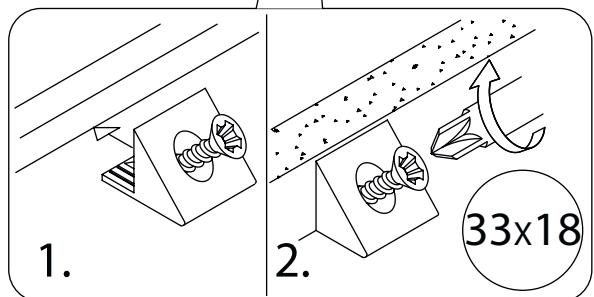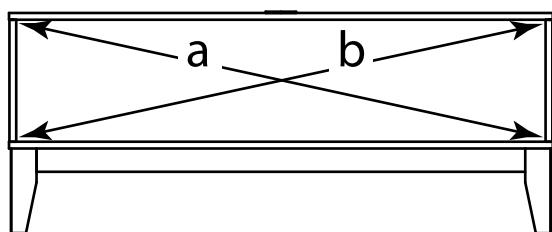


17

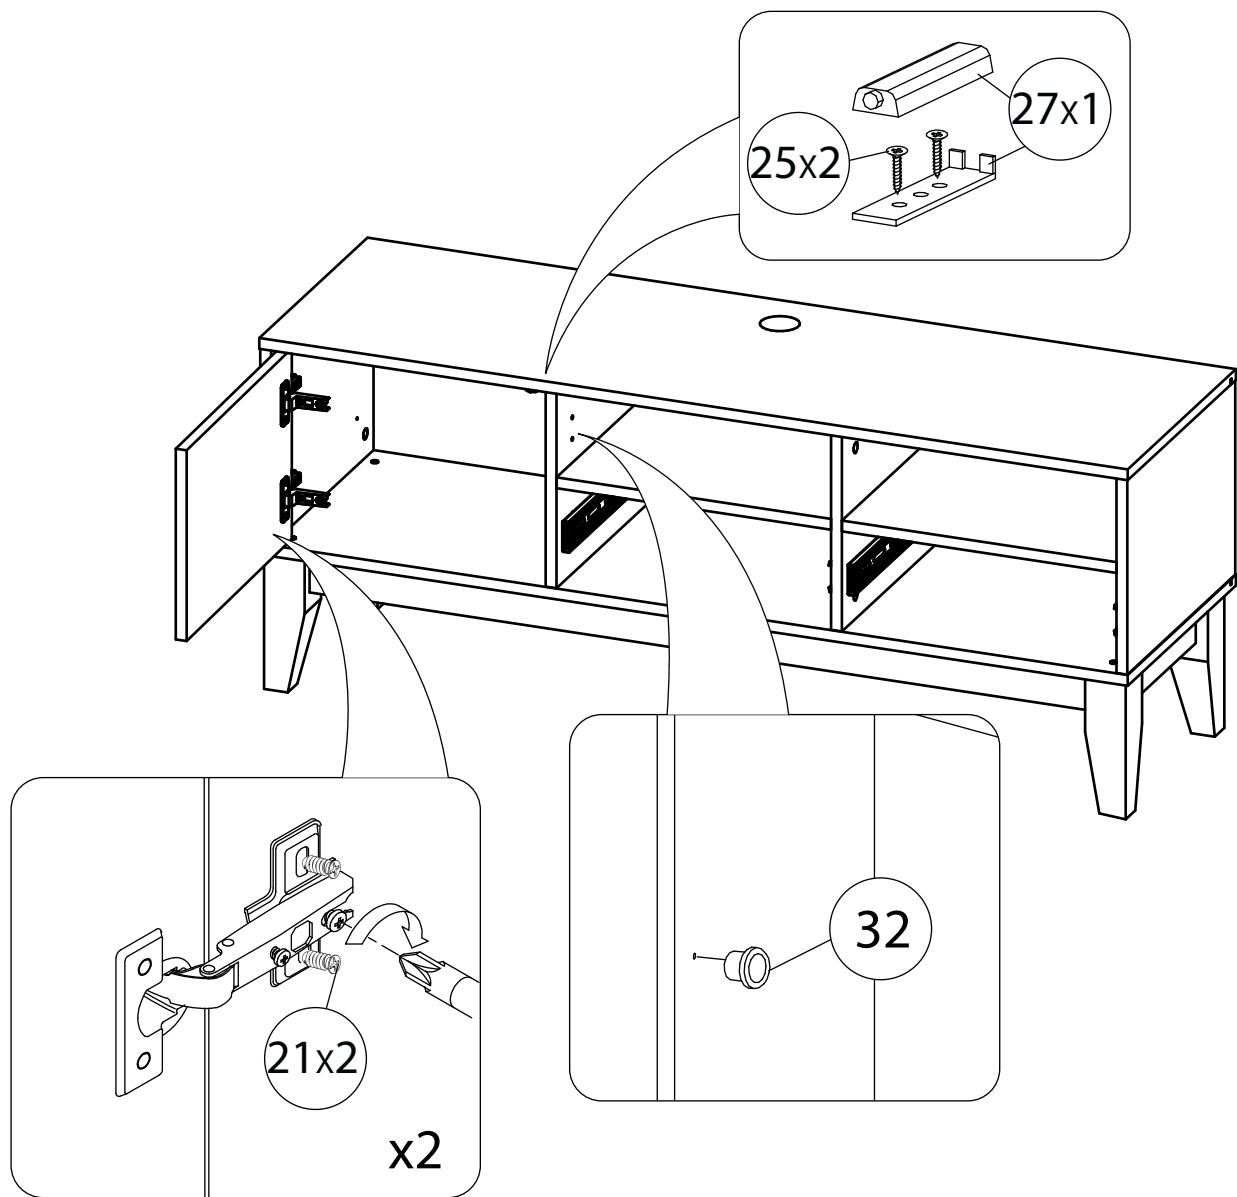


Регулировка петель


- а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б - регулировка положения двери по-вертикали
- в - регулировка положения двери по-горизонтали

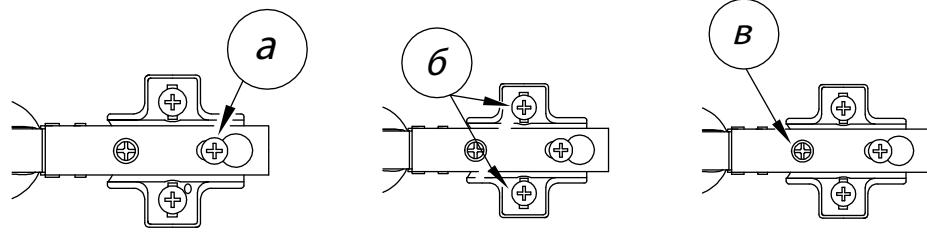

18


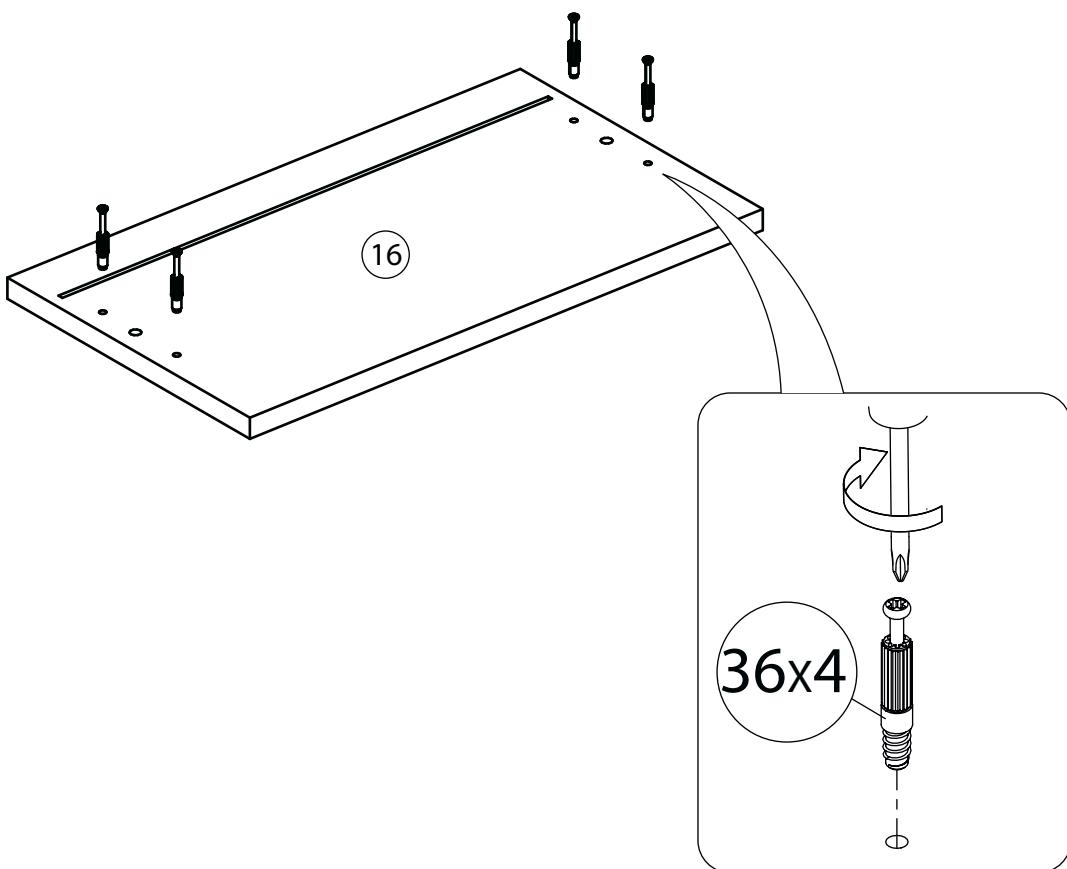


19

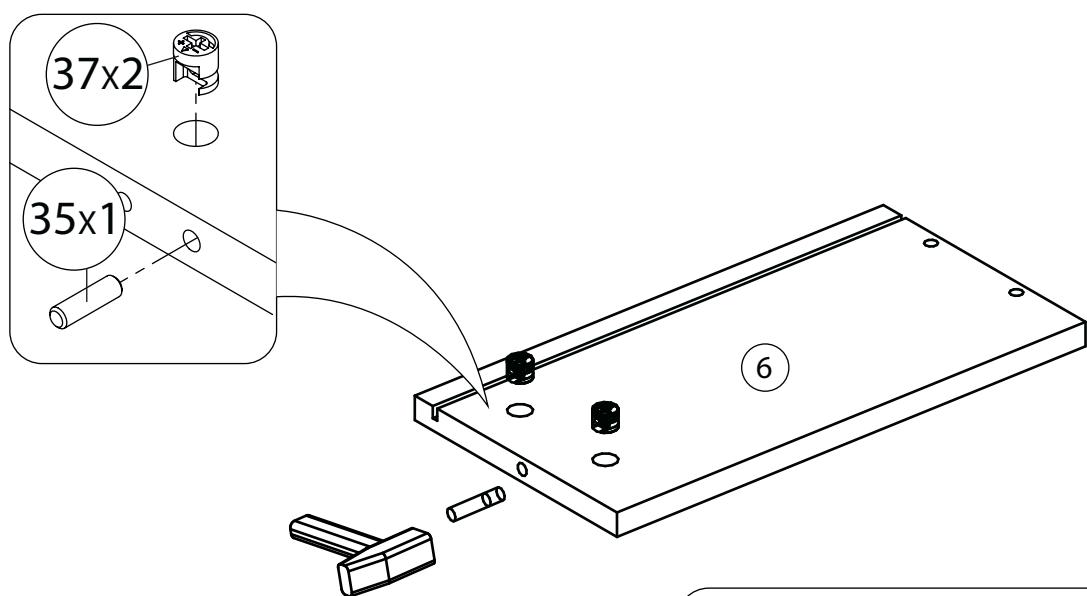


Боковина ящика левая
собирается аналогично.


20

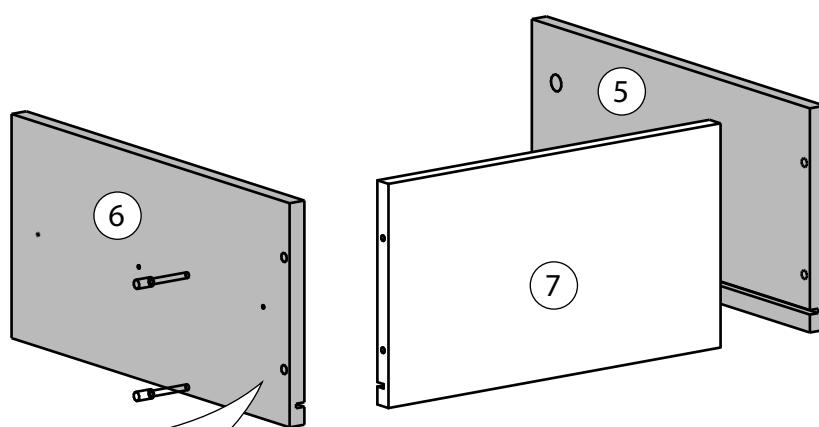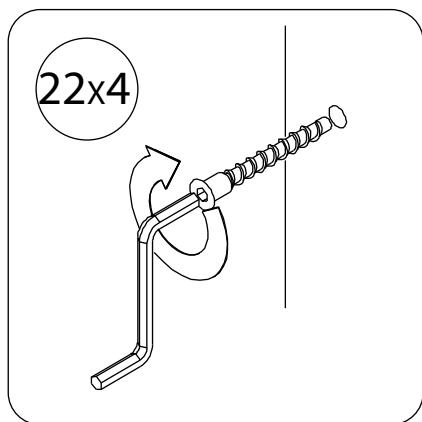

21

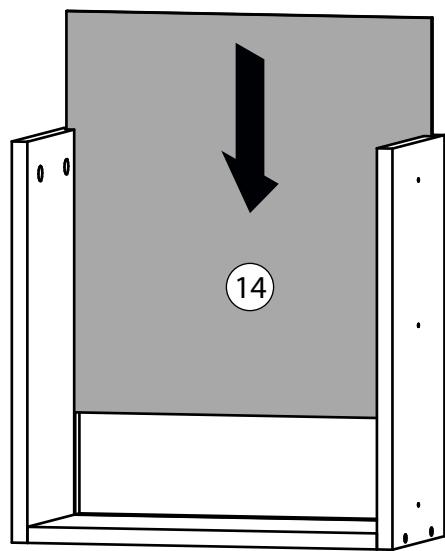

22

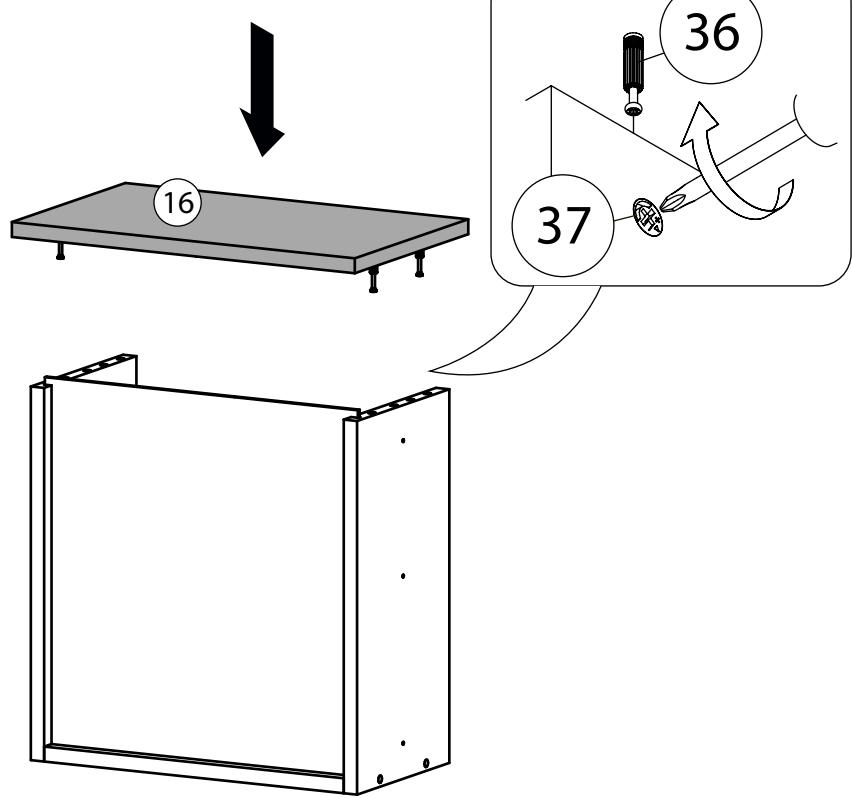

23







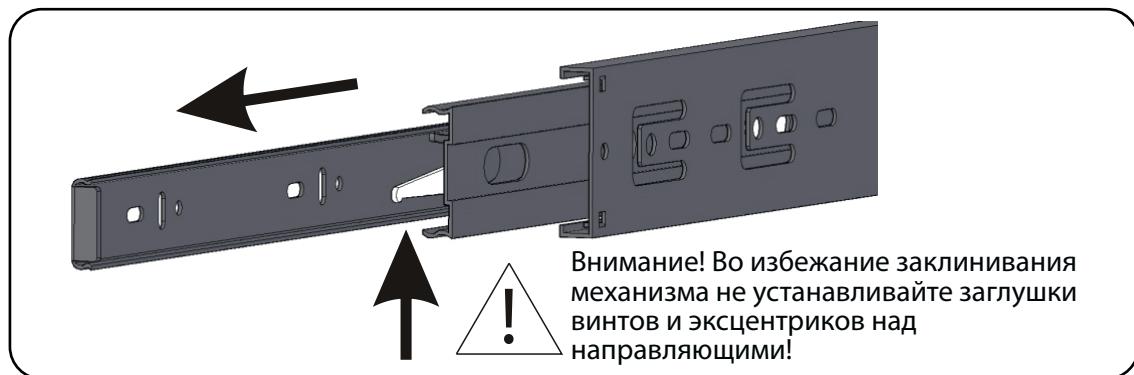




Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

24

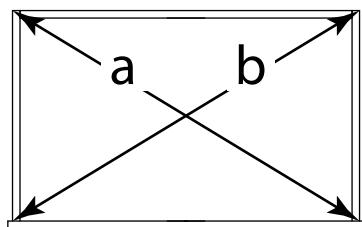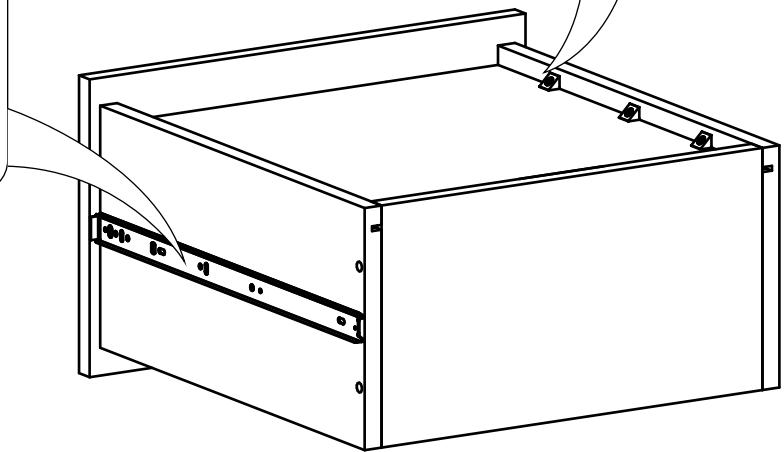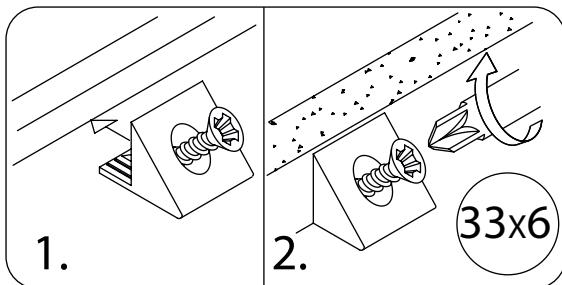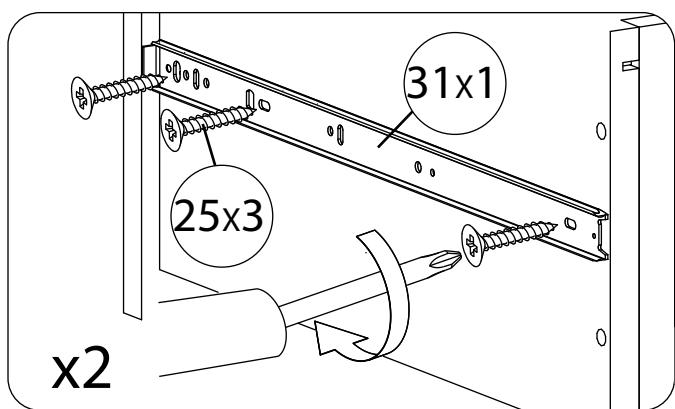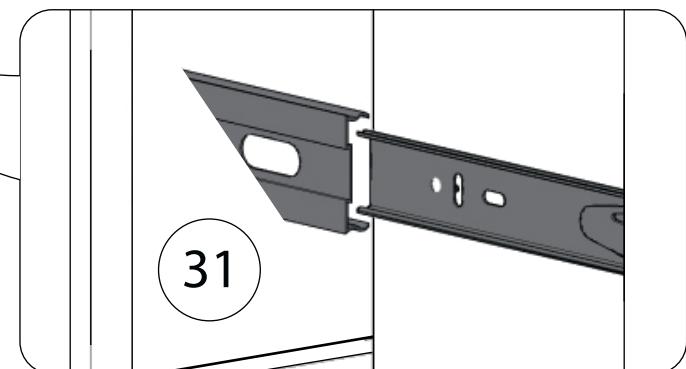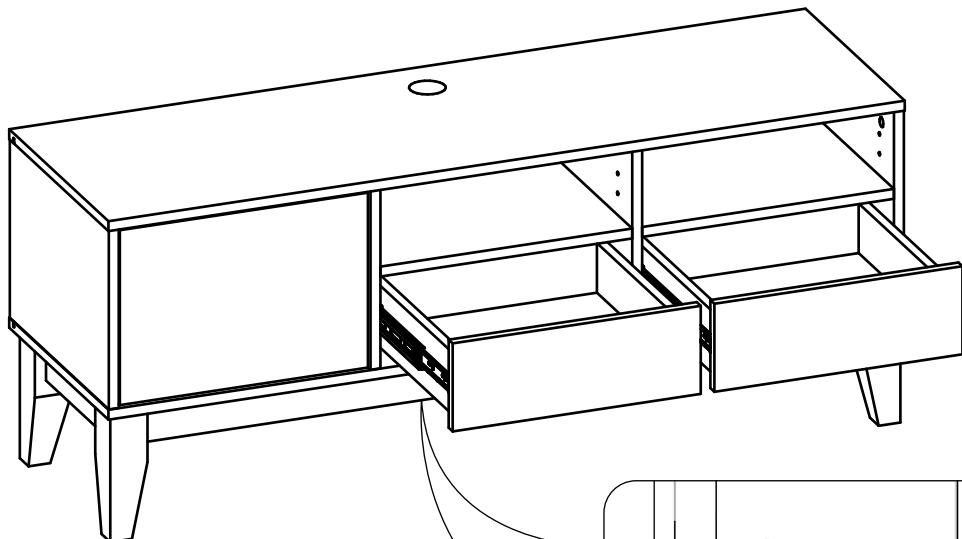

25

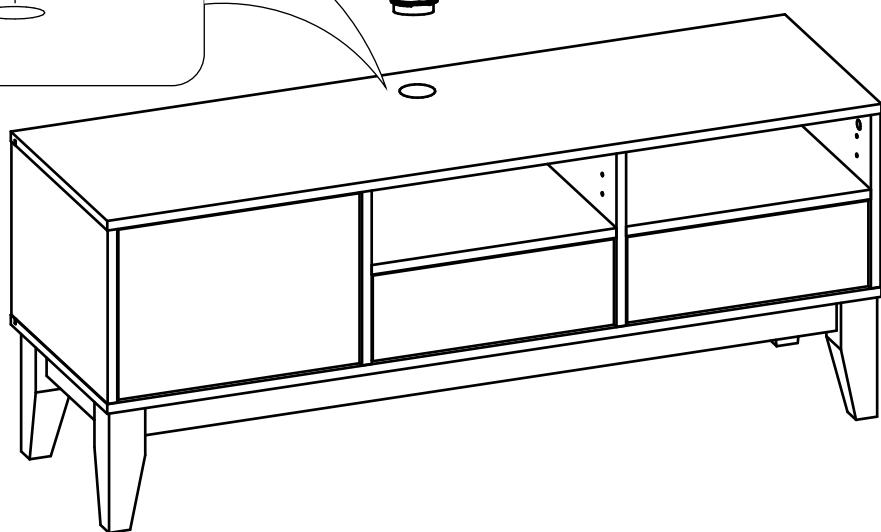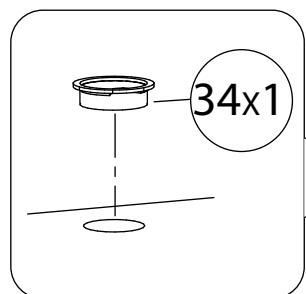

Изделие должно быть прикреплено к стене с помощью прилагаемого крепежа (мебельный навес, дюбель-гвоздь). Если прилагаемый крепёж не подходит к вашим стенам обратитесь в специализированный магазин.

После установки изделия и регулировки всех механизмов необходимо все отверстия и видимые эксцентрики минификсов закрыть заглушками.