



Сборка 7* Кровать с бортиком

Предварительно собрать ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопеда.

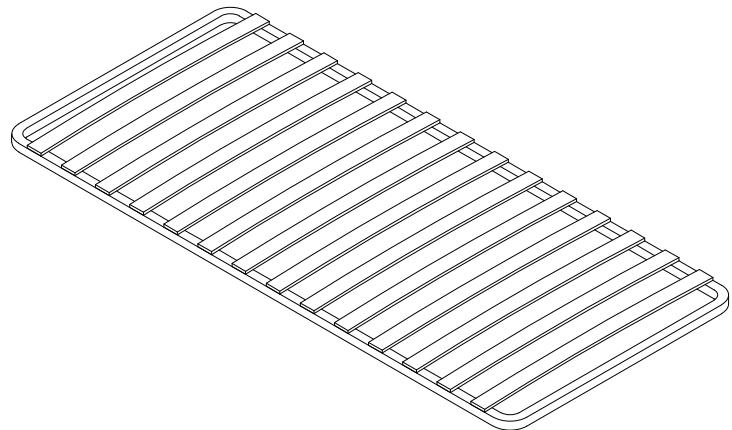


- 7.1*. Установить Бортик (см.п.6 , страница 14)
- 7.2*. Установить ортопедическое основание в кровать.
Для ограничения смещения основания в стороны, в конструкции кровати предусмотрены проставки с четырёх сторон.


* опция Бортик

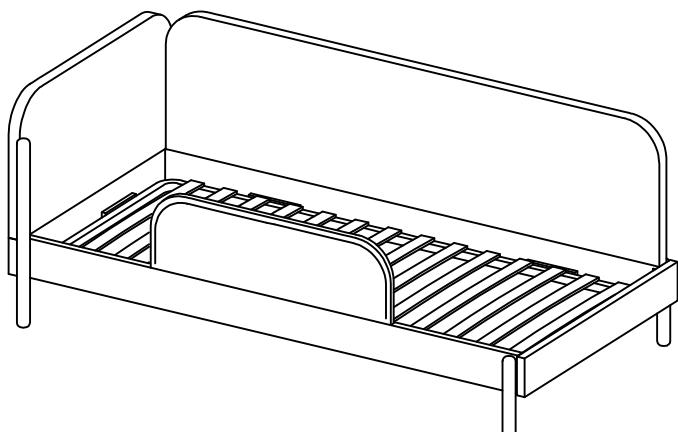

Кейси кровать

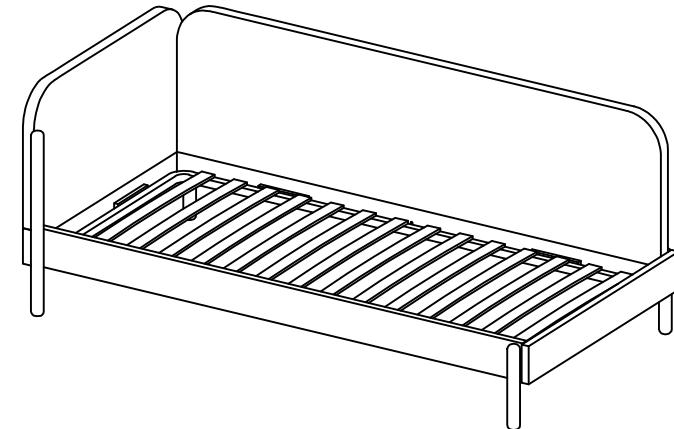

Кейси кровать с бортиком

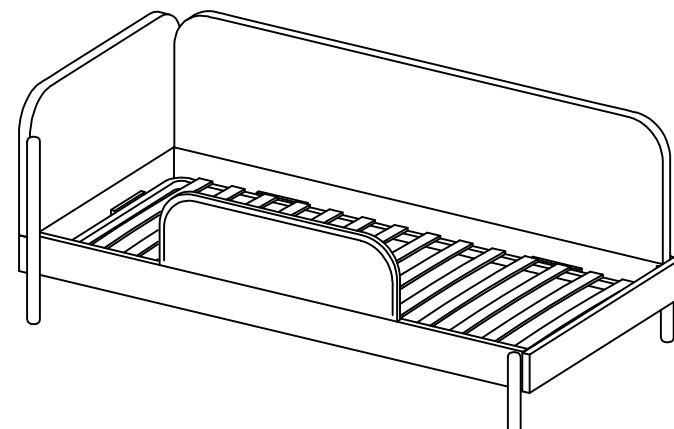

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Кейси кровать с бортиком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

Размерный ряд:	90
----------------	----

- Ш*Г*В -	2100x1030x1125
-----------	----------------

- спальное место -	2000x900
--------------------	----------

- высота спального места(по царгам боковым) -	340
---	-----

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

механизм/ тип раскладывания -	подъем основания по заказу
-------------------------------	----------------------------

- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, Картон
----------------------	--------------------------

- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
-----------------------------	------------


Размерный ряд	90
---------------	----

- вес, кг -	52
-------------	----


- дополнительная информация	чехол несъёмный
-----------------------------	-----------------

Сборка 7 Кровать без бортика

Предварительно собрать ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопеда.

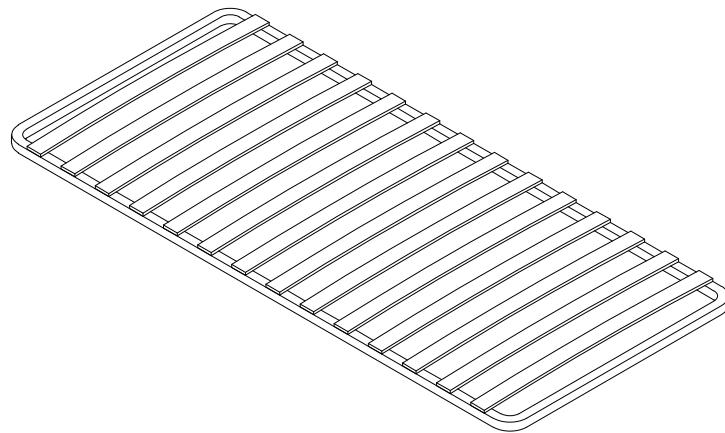

Установить ортопедическое основание в кровать. Для ограничения смещения основания в стороны, в конструкции кровати предусмотрены проставки с четырёх сторон.

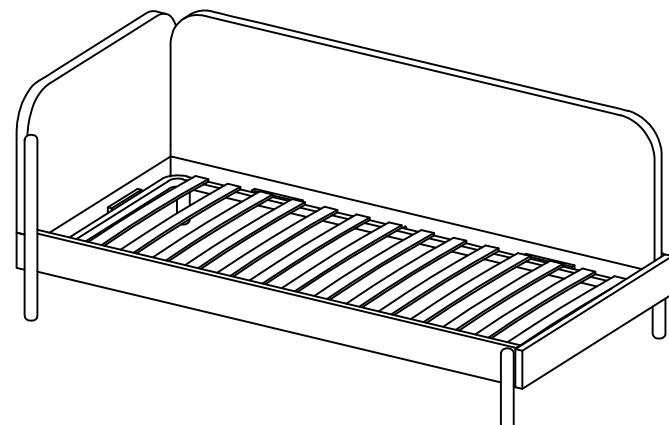

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!


Сборка 6*

Установка бортика



* опция Бортик



- Винт 6x35 с внутренним *
шестигранником DIN 7420 - 4 шт.

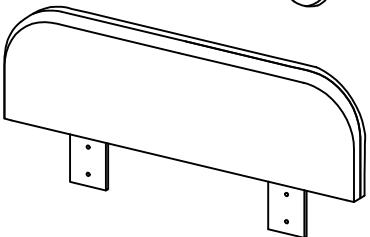

Ключ шестигранный

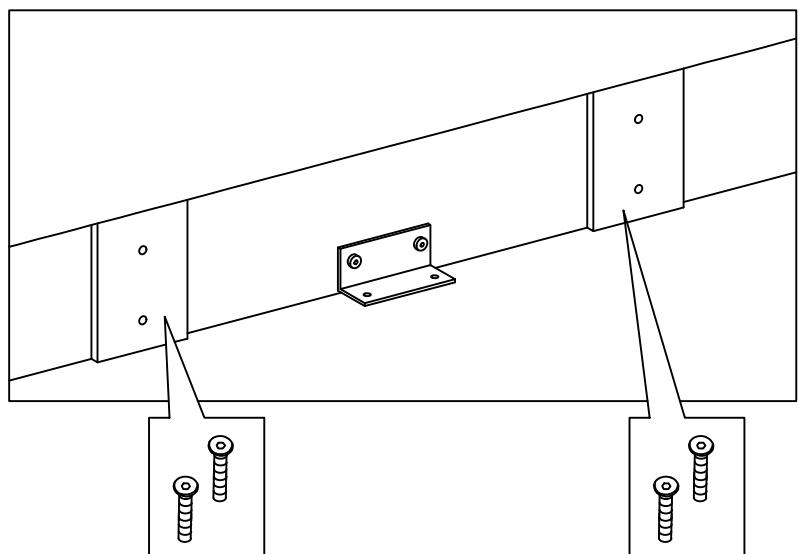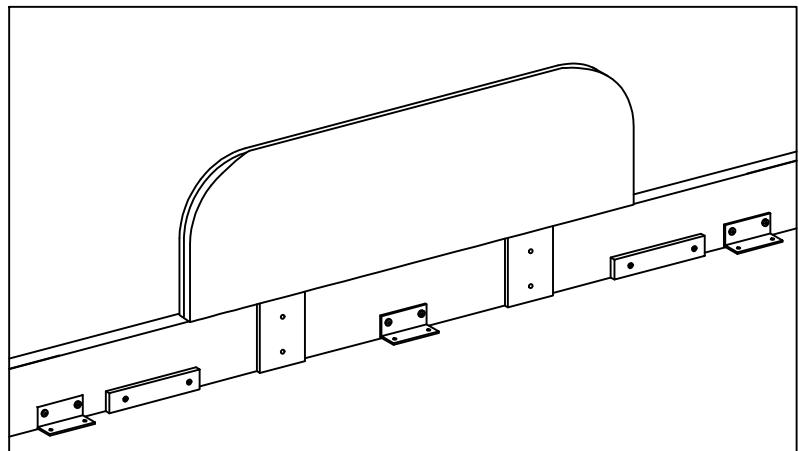


Комплектность:




упаковка 1 - Спинка большая, спинка малая, царги, бортик.

упаковка 2 - Ортопедическое основание.

упаковка 3 - Фурнитура, опоры, паспорт.

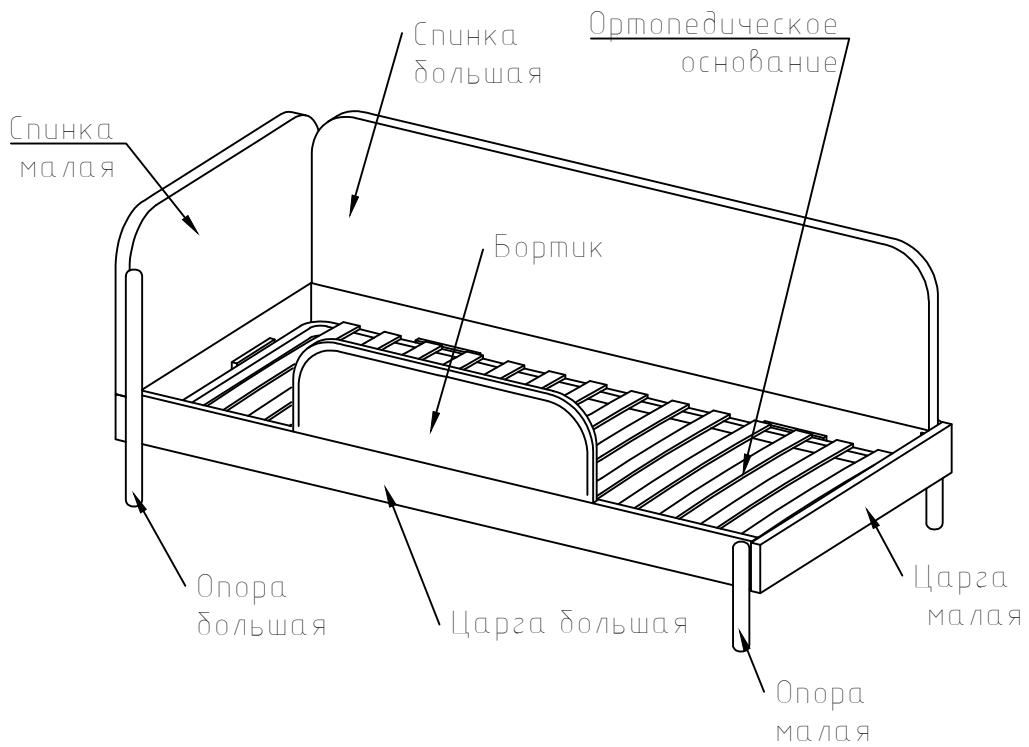


Инструкция по сборке

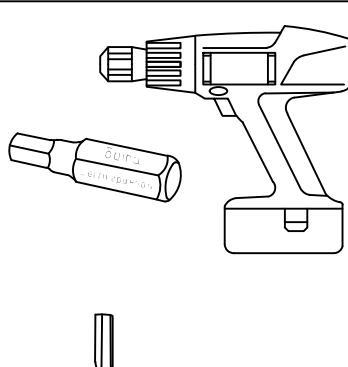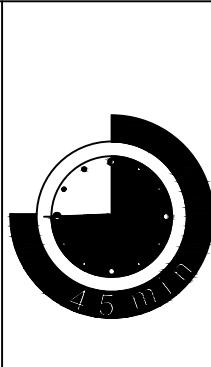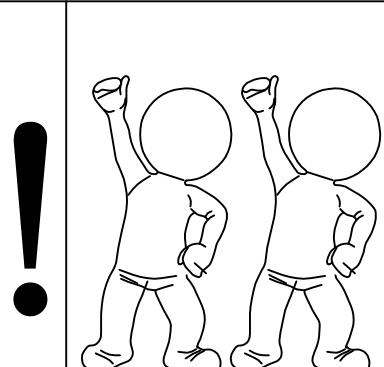


Ключ шестигранный


- подкладка фетр - 16 шт.



- Уголок 508 - 12 шт.



- Опора массив T067 320 - 2 шт.



- Опора массив T066 700 - 2 шт.

- Винт 6x25 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 28 шт.


- Винт 6x50 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 8 шт.

- Винт 6x35 с внутренним * шестигранником DIN 7420 - 4 шт.

* - опция Бортик

Схема расположения уголков.


Вид сверху.

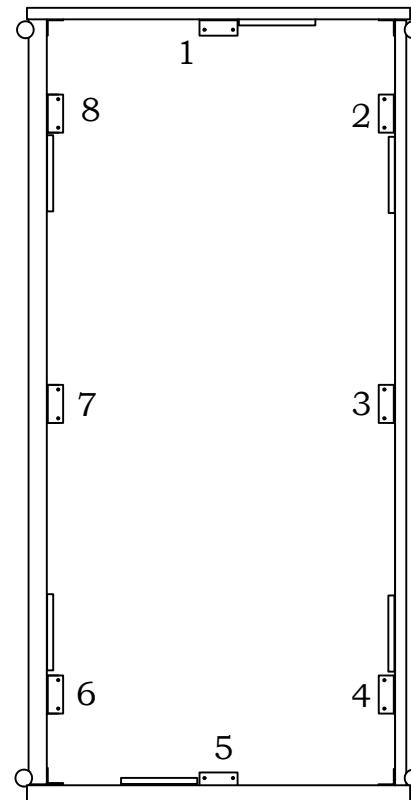

Наклеить фетровую подкладку на уголки, под ортопедическое основание. По 2 шт. на один уголок. Клеить в те места, где рама основания ложится на уголки.



- подкладка фетровая - 16шт.

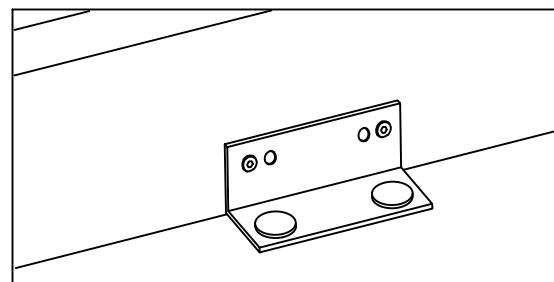

Сборка 5

Установить ограничительные уголки на спинку кровати. На эти уголки будет опираться ортопедическое основание. Возьмите 8 уголков (508-ые), найдите парные отверстия в спинках и в царгах.

Используются Винты М6х25


(с внутренним шестигранником) DIN 7420 - 18 шт.

Они установлены в детали на фабрике.



Нужно выкручивать и использовать.



- Винт М6х25 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 2 шт.



- Уголок 508 - 8 шт.

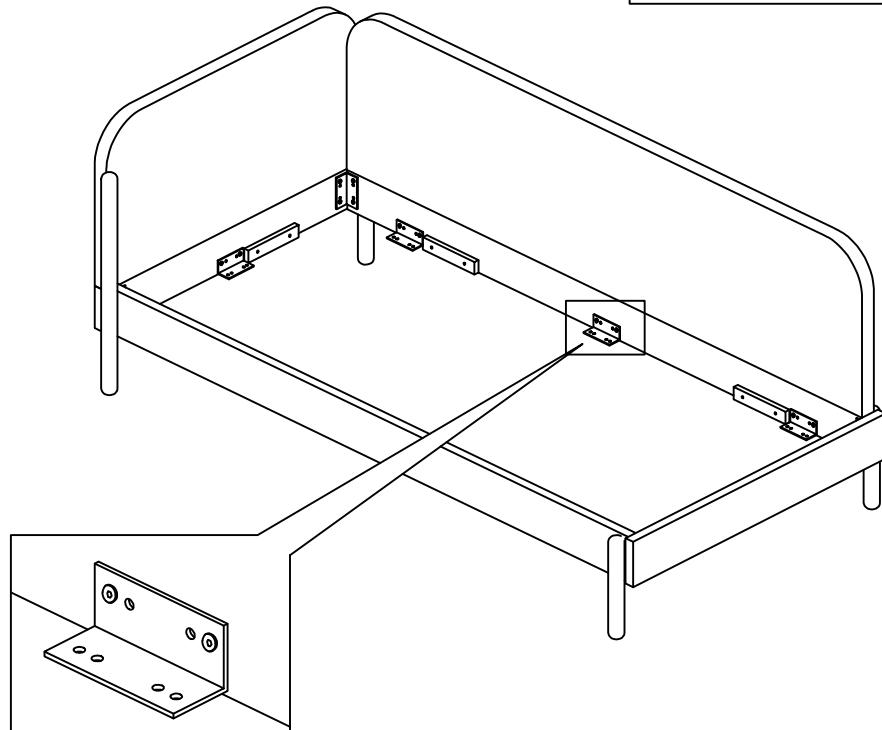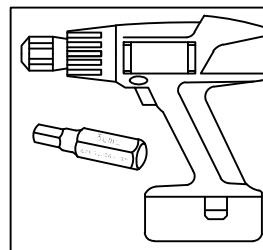

Сборка 1

Установить уголки на малую спинку и на малую царгу. Уголок 508-ой - 4 шт.


Использовать винты М6х25 - 8 шт.

Они установлены в детали на фабрике.



Нужно выкручивать и использовать.



- Винт М6х25 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 2 шт.



- Уголок 508 - 4 шт.

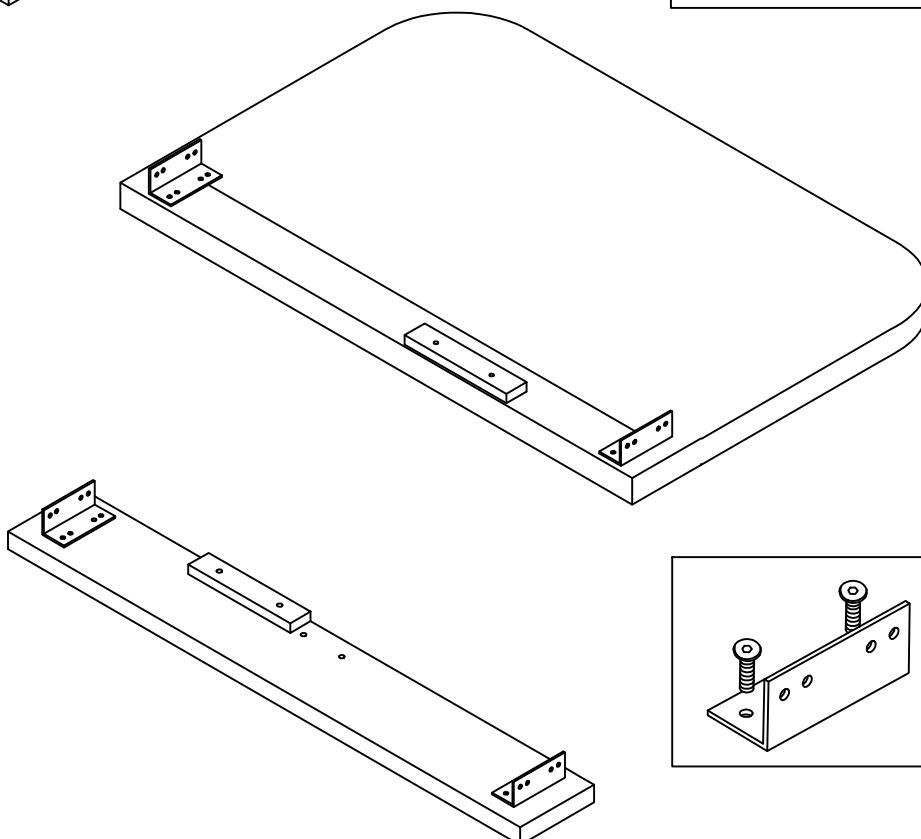
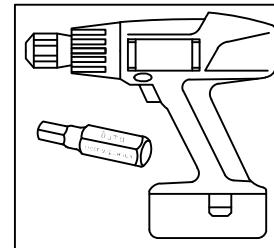


Сборка 2.1

Установить опоры. Соединить спинки.

- На опорах установлено по два шканта. Эти шканты вставляются в отверстия в спинке. В большую спинку установить одну большую опору и одну малую опору. Положить на пол спинку, вниз опорами. Примечание. Большая опора устанавливается на ту сторону, где будет вторая спинка, малая опора - на ту сторону, где будет малая царга.

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

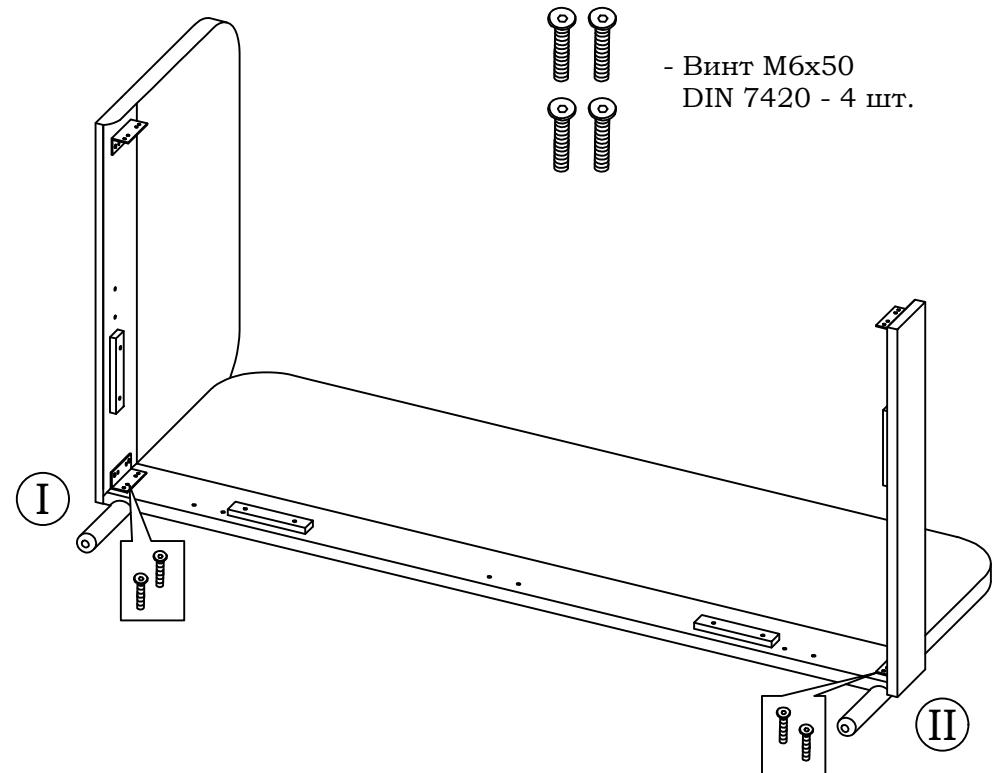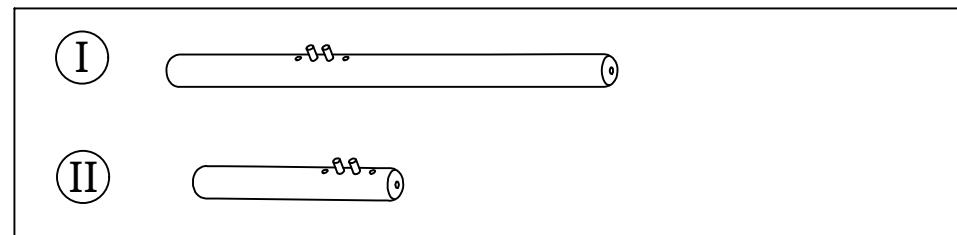


Сборка 4

Наклеить на каждую опору самоклеящиеся подкладки из фетра.



- подкладка фетровая
- 4 шт.

Аккуратно перевернуть кровать - поставить на опоры.

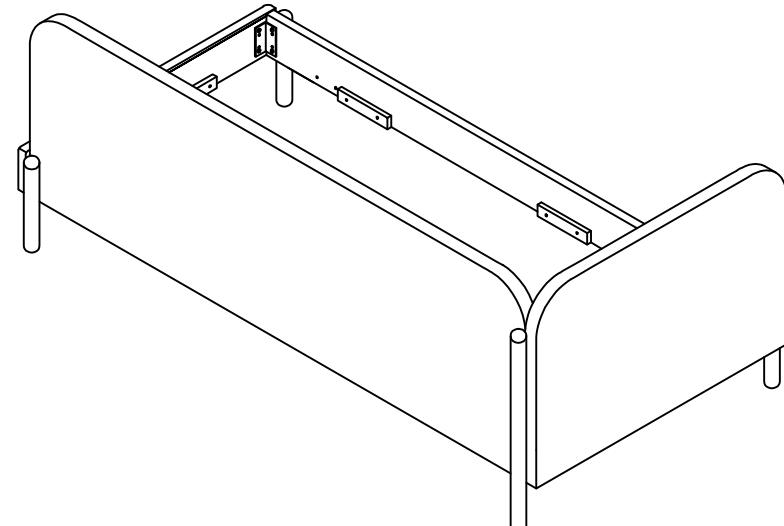




Сборка 3.3

Винты вкручивать снизу.

Двумя винтами M6x50 фиксировать уголок к большой царге. Винты должны пройти через сквозные отверстия в царге и вкручиваться в опору.

Убедиться, что винты попали в резьбу.

Затянуть винты до упора.

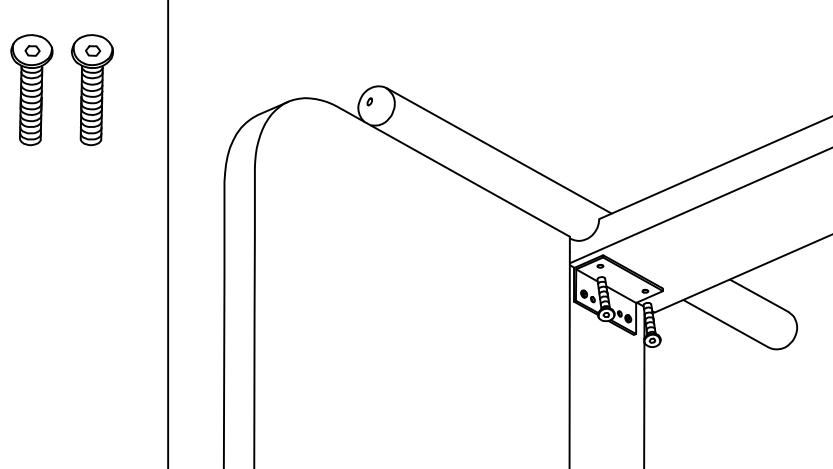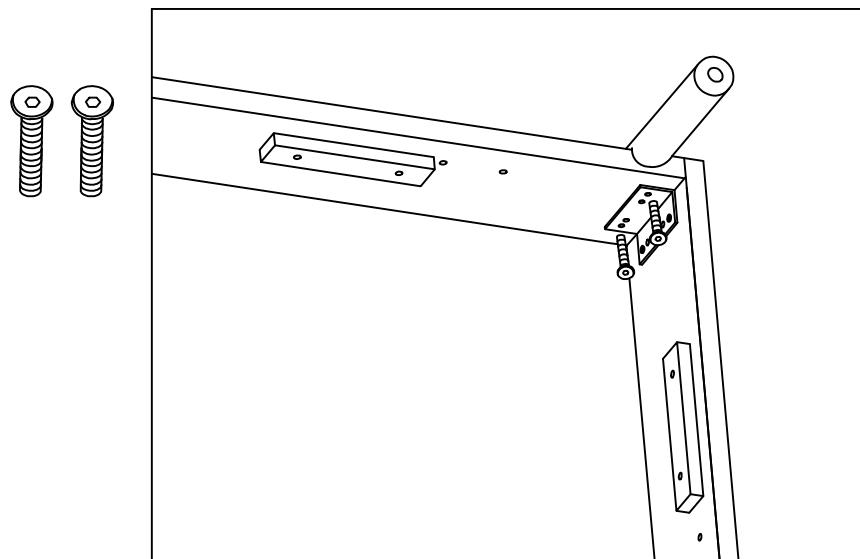





Сборка 2.2

- ① - К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую спинку с металлическими уголками.
- Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.

Двумя винтами M6x50 фиксировать уголок к большой спинке. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой.

Убедиться, что винты попали в резьбу.




Затянуть винты до упора.

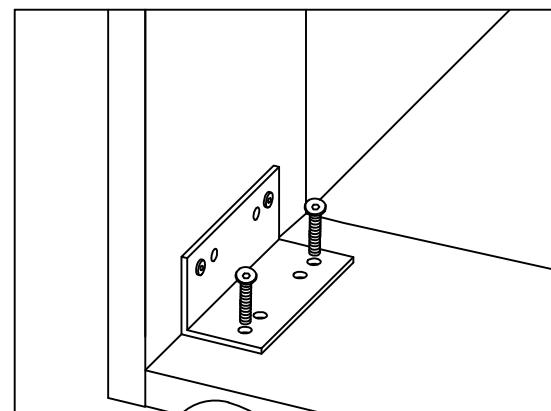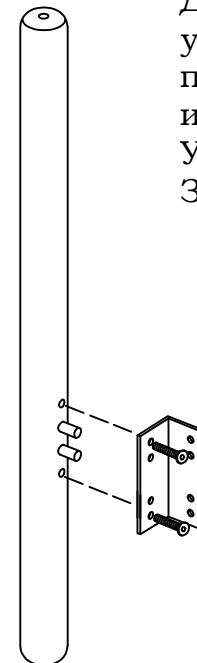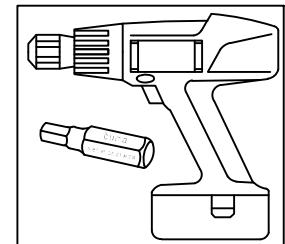

Сборка 2.3

- II
- К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую царгу с металлическими уголками.
 - Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.


Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к малой царге. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой. Убедиться, что винты попали в резьбу. Затянуть винты до упора.

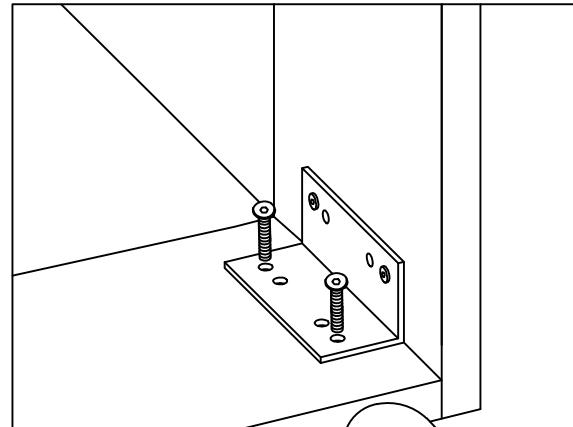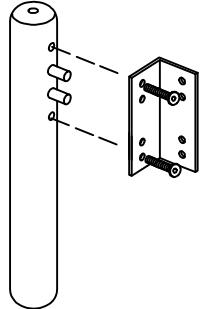

Сборка 3.1

Установить опоры на царгу

Шканты на опорах вставить в отверстия на царге.

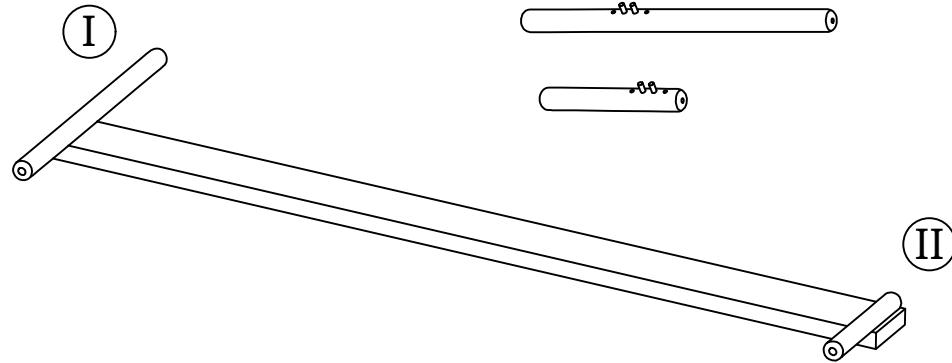

Сборка 3.2

Установить царгу с опорами на металлические уголки, совместить отверстия в опорах с отверстиями в уголках.

Внимание! Возможно понадобится помочь второго человека. Придерживать вертикальные спинку или царгу.

