


Брера модульный 1 правый 870 мм.
Брера модульный 1 левый 870 мм.

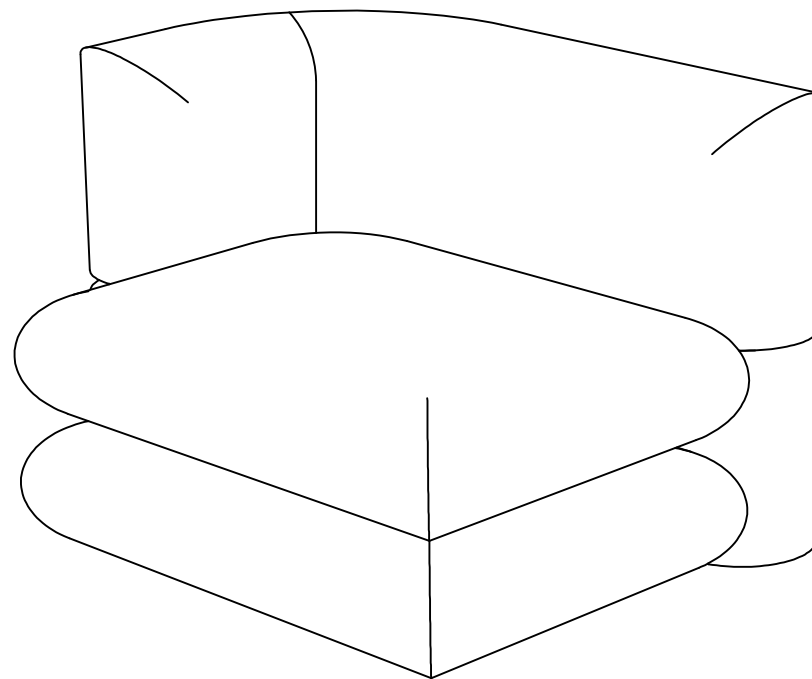

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Брера модульный 1 правый 870 мм.
Брера модульный 1 левый 870 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек- 1100*890*750

- высота сиденья - 460

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -

- материал каркаса - Фанера, ДСП

- конструктив сиденья- ППУ

- набивка подушек -

- вес, кг - 35



- дополнительная информация - чехол несъемный.

Комплектность:


Упаковка 1 - Изделие в сборе+ Опоры + Фурнитура + Паспорт

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Инструкция по сборке

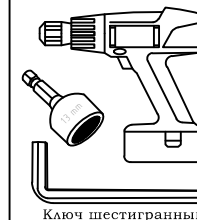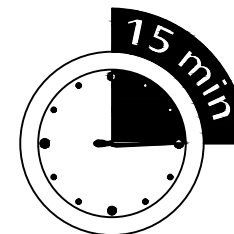

Ключ шестигранный

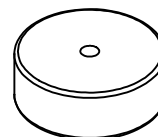

- Опора массив Т 068 графит 30 мм - 5 шт.



- Винт 8x35 с внутренним шестигранником
DIN 7420 - 5 шт.




- подкладка фетровая - 15 шт.

Установка Опор массив Т 068 графит 30 мм:

- Выкрутить из каркаса транспортировочные болты 8x20 - 5шт. из отверстий для
установки опор. Болты - утилизировать!

- Установить опору на винт 8x35 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 6шт.

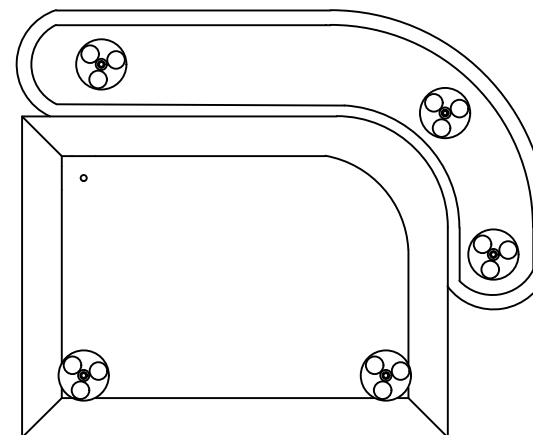

- При необходимости на опоры наклеить фетровые подкладки.