

Сборка 12 Установка изголовья

Для усиленного крепления изголовья (к стене), использовать Подвеску выгнутую, фиксировать саморезами.





К × 2

Подвеска выгнутая



Л × 4

Саморез 3,5x19

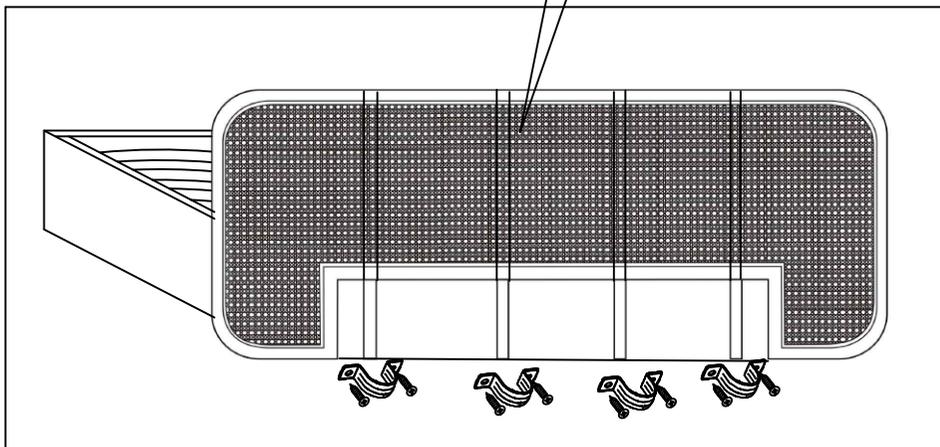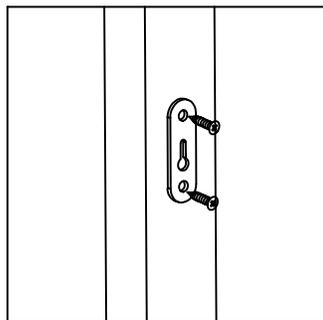

Ножки изголовья крепить, используя Двухлапковую скобу, фиксировать саморезами.




Ж × 4

Двухлапковая скоба




Л × 8


Саморез 3,5x19

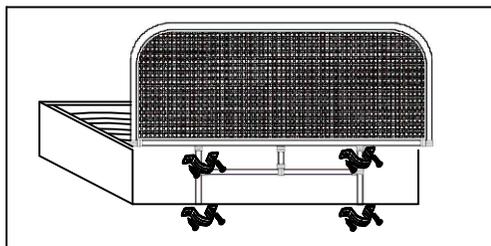


Кровать Сейв Floor

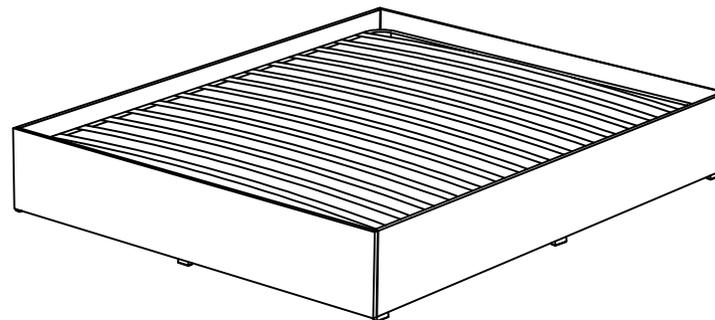


Изголовье:
Онсен

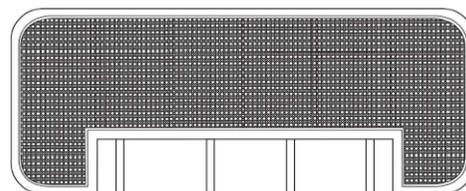

Кадзе

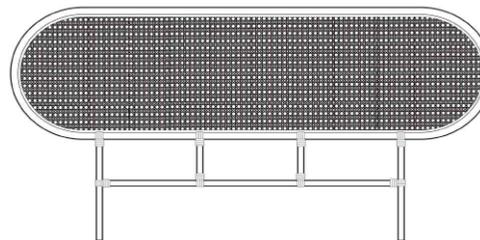



Кири

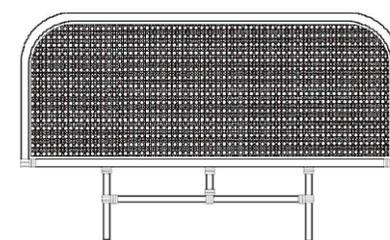

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Инструкция по сборке

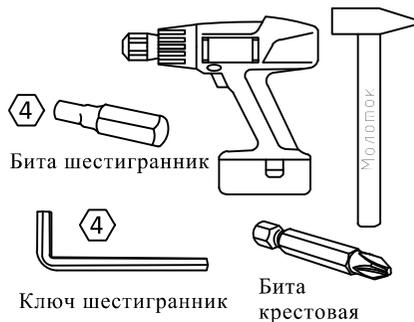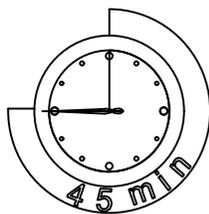

4 Бита шестигранник



Молоток

4 Ключ шестигранник

Бита крестовая

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 11*

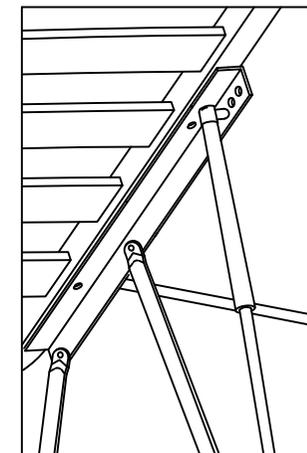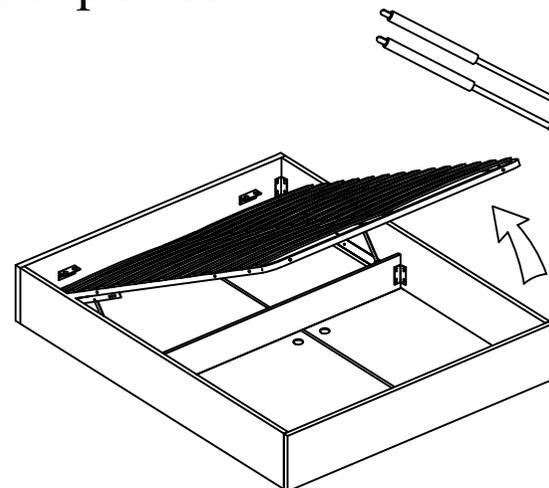


×2

Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, прилагаемые к комплекту.


Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

Установить петлю ручки на ортопедическое основание (обернуть раму и сделать петлю).

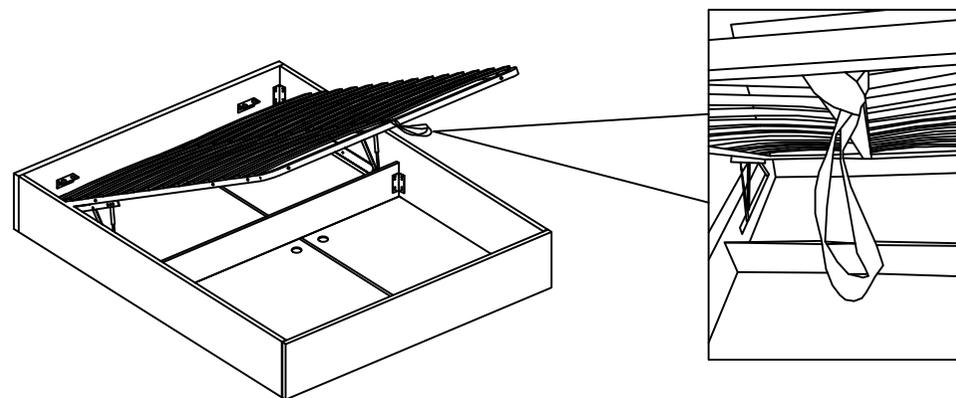

Сборка 10* - Установка ортопедического основания-

Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

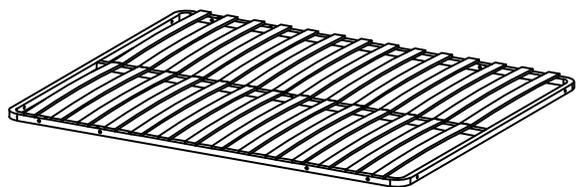

Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Выполняется вдвоём (2 человека).

Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.

Используйте винты (или болты), которые идут в комплекте с механизмом.

Винты (болты) установить сверху, в отверстия в раме.




Гайки наживить снизу на винты (болты), рукой.

Примечание: перед гайками использовать шайбы.

Для затягивания гайки использовать ключ.

 × 4

 × 4

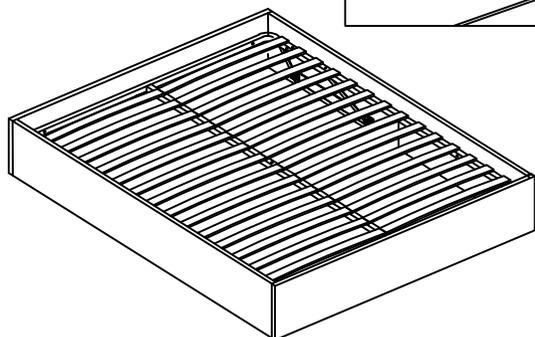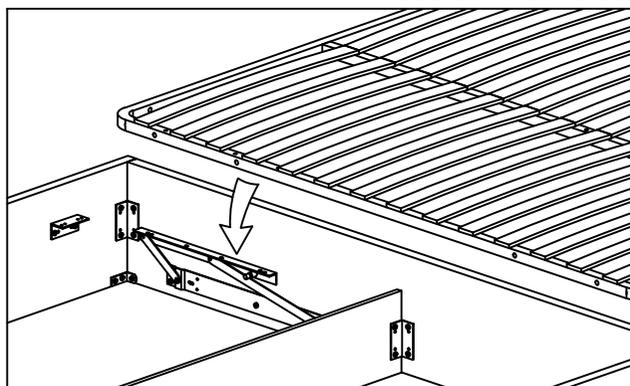

Комплектность:

упаковка 1 - Царги , средник.


упаковка 2 - Дно основания*

упаковка 3 - Фурнитура, механизм подъема*


упаковка 4 - Ортопедическое основание

упаковка 5 - Изголовье, крепёж.

* для кроватей в комплекте с дополнительной опцией

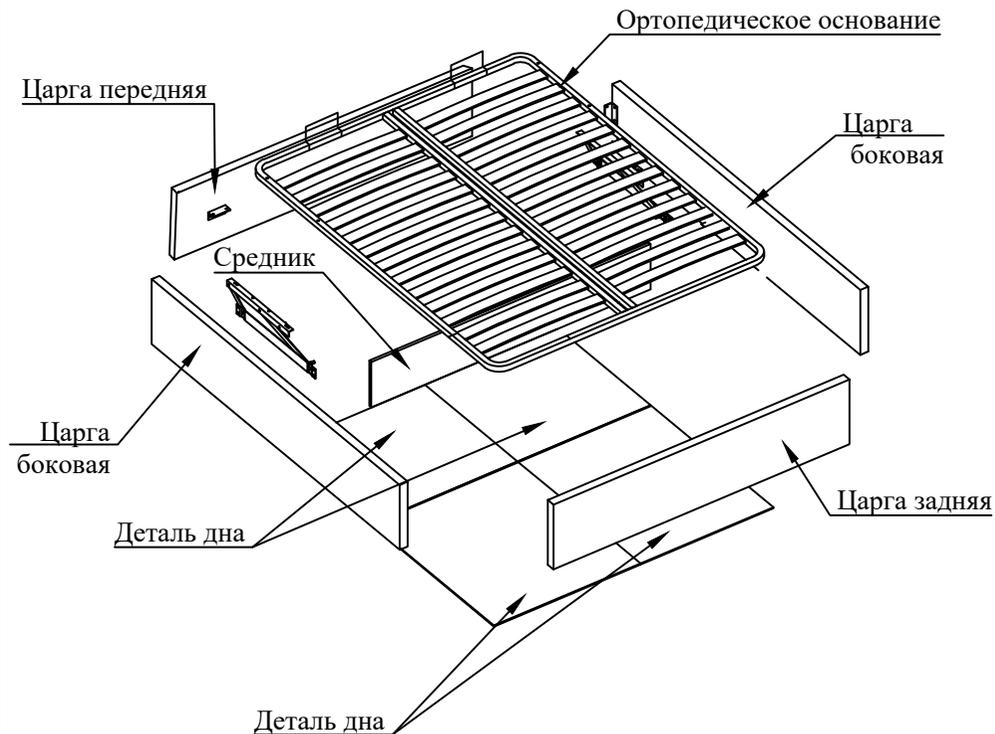

Изголовье Онсен

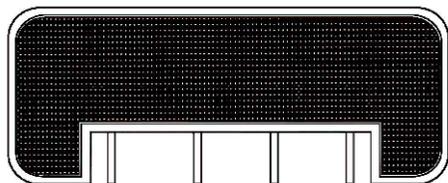



Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Кровать Сейв Floor * с изголовьем Онсен
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	140 / 160 / 180
- Ш*В*Г -	1980/ 2180/ 2380 x 940 x 2060
- спальное место -	1420/ 1620/ 1820 x 2020
- высота спального места (без матраса) -	360
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания (ящики) -	механизм подъема
- материал каркаса -	Фанера, ДСП
- конструктив спинок -	Каркас + ППУ
- вес нетто, кг -	67,3 / 69,8 / 73,1
- вес брутто, кг -	74,2 / 77,2 / 81,2


* в таблице указан вес кроватей в комплекте с дополнительной опцией

Сборка 9*





Установка деталей дна

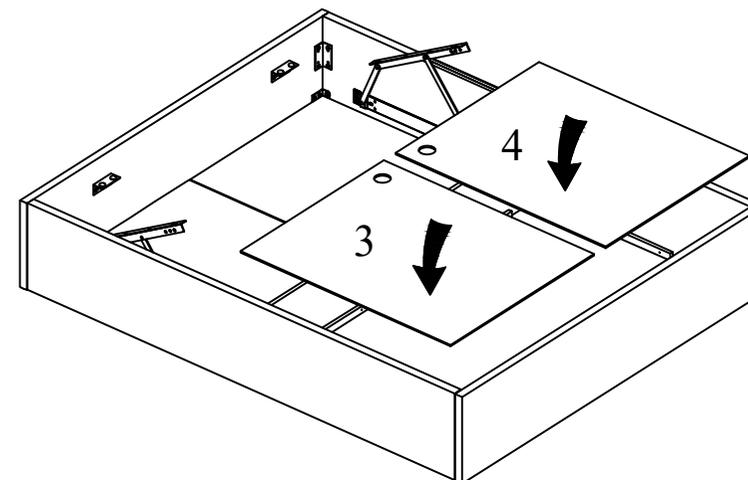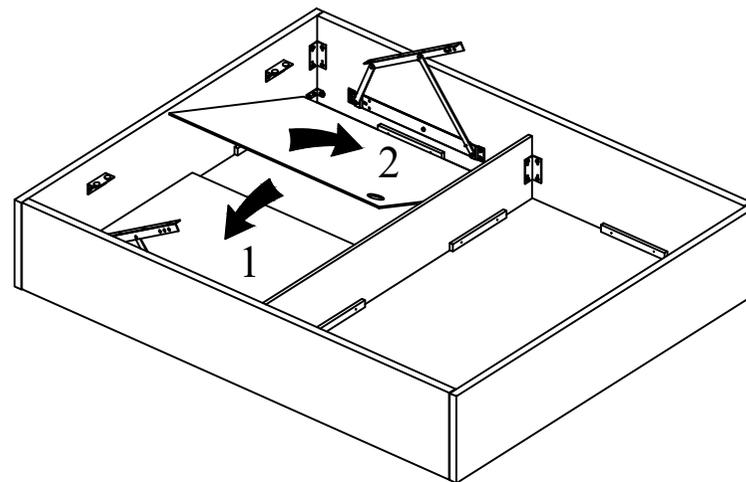


Сборка 8* Установка механизма подъёма




×2

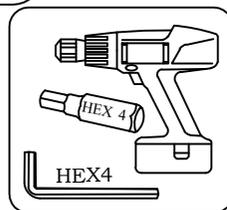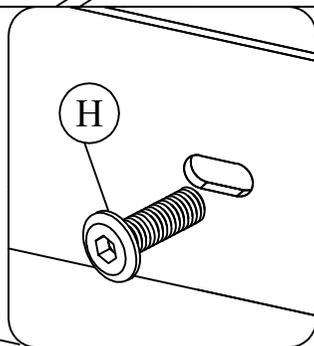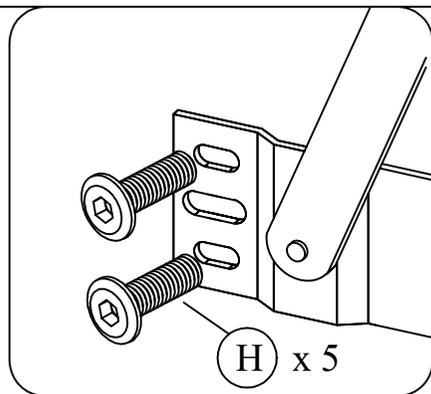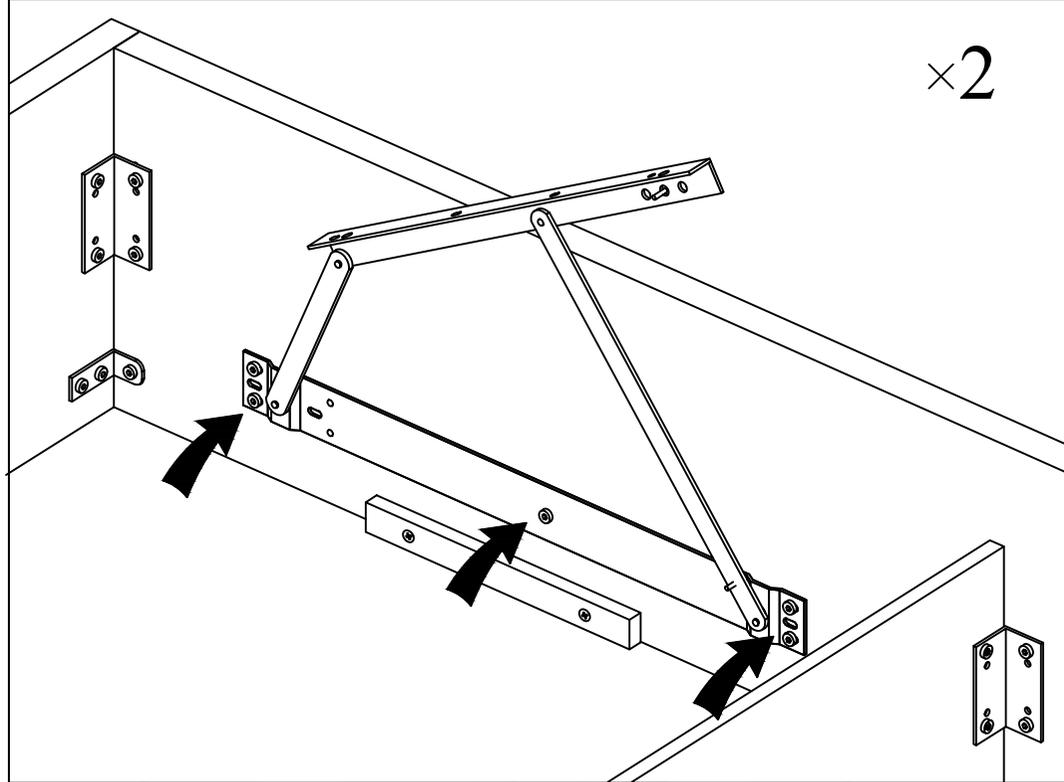

Кадзе

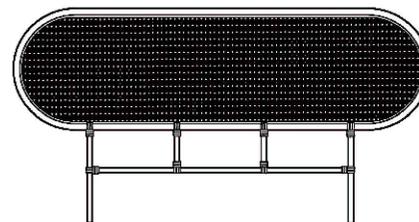

Кири

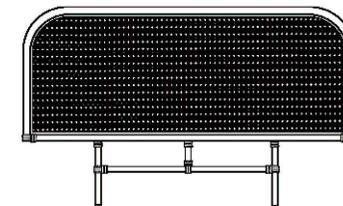




Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Кровать Сейв Floor * с изголовьем Кадзе
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	140 / 160 / 180
- Ш*В*Г -	2050/ 2250/ 2450 x 1000 x 2060
- спальное место -	1420/ 1620/ 1820 x 2020
- высота спального места (без матраса) -	360
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания (ящики) -	механизм подъема
- материал каркаса -	Фанера, ДСП
- конструктив спинок -	Каркас + ППУ
- вес нетто, кг -	64,8 / 67,3 / 70,6
- вес брутто, кг -	72,2 / 74,7 / 78,6

Наименование модели:	Кровать Сейв Floor * с изголовьем Кири
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	140 / 160 / 180
- Ш*В*Г -	1510/ 1700/ 1900 x 1050 x 2060
- спальное место -	1420/ 1620/ 1820 x 2020
- высота спального места (без матраса) -	360
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания (ящики) -	механизм подъема
- материал каркаса -	Фанера, ДСП
- конструктив спинок -	Каркас + ППУ
- вес нетто, кг -	65,1 / 67,3 / 70,6
- вес брутто, кг -	70,7 / 73 / 76,8

* в таблице указан вес кроватей в комплекте с дополнительной опцией

Фурнитура, комплектующие.

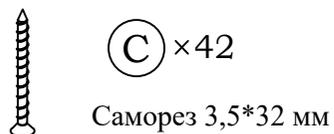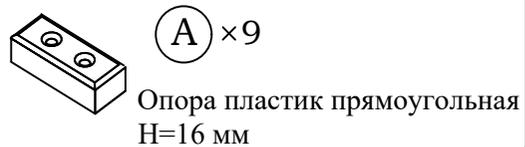


* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).

Сборка 8 Установка ортопедического основания

* Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 16.



Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

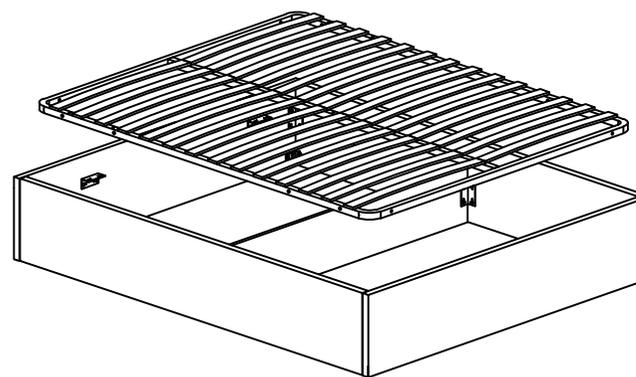

Установить ортопедическое основание на опорные уголки.
Сборка каркаса завершена.

Далее перейти на страницу 20 (установка изголовья).


Сборка 7

Наклеить фетровые подкладки на уголки, под ортопедическое основание. По 2 шт. на один уголок.

Клеить в те места, где рама основания ложится на уголки.


В средник установить Подпятники на гвозде.

В те места, где рама ложится на средник.

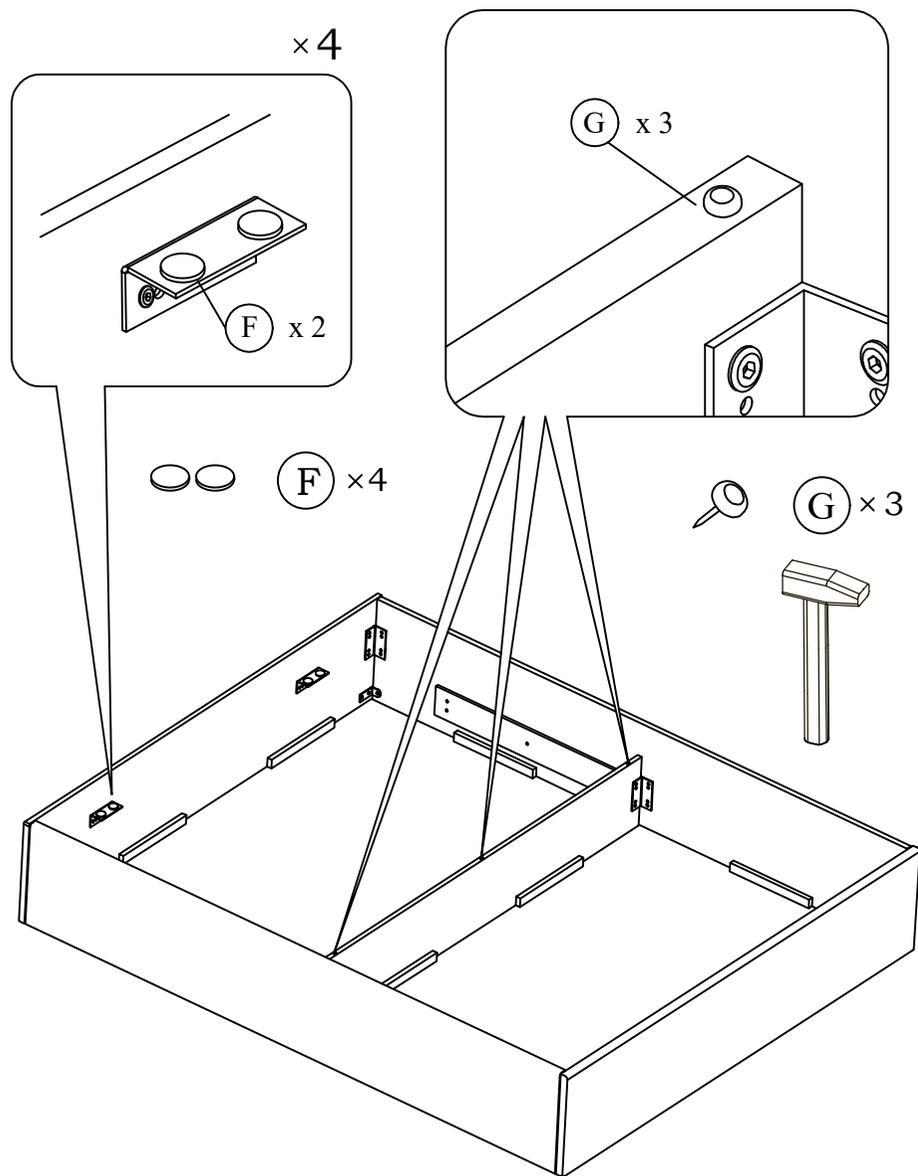


Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.







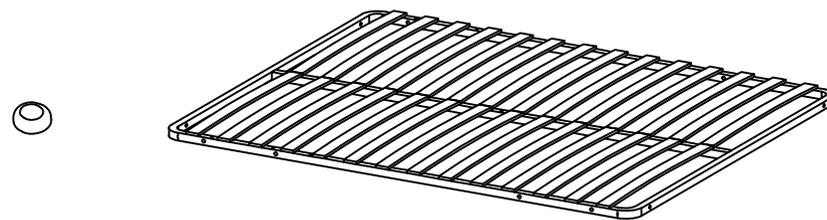


* - дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом



Комплект Механизма подъема кровати
МП15.300.00.08 (упакован в короб производителем)

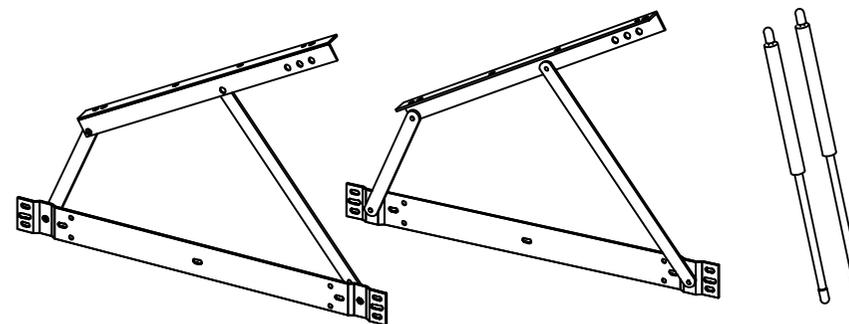


Сборка 1 Передняя царга

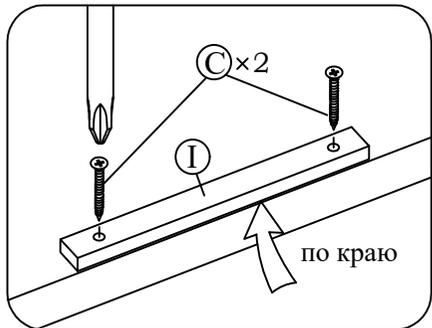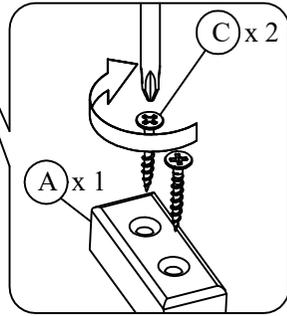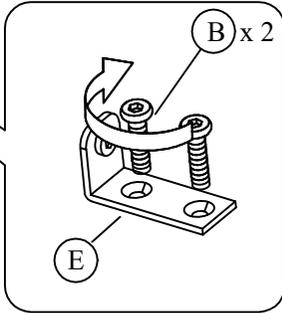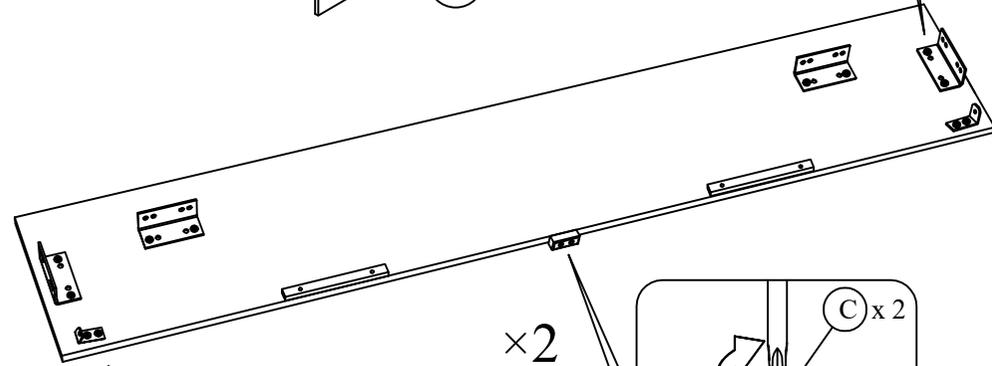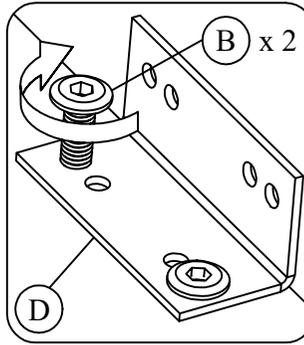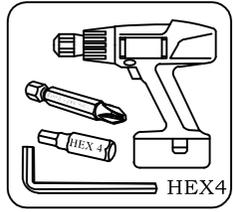


× 2

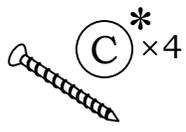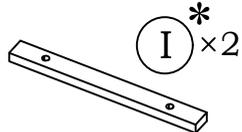


Сборка 6 Установка средника

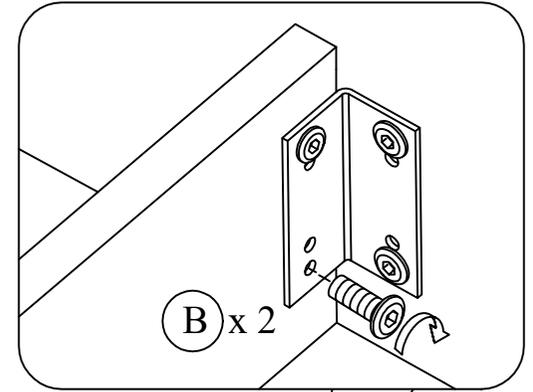

× 2

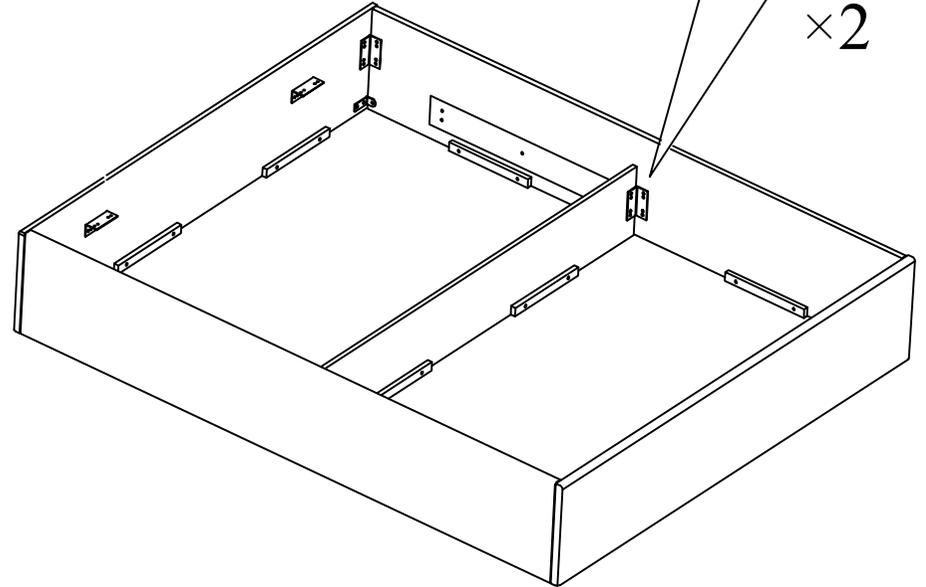


Сборка 5 Установка царг

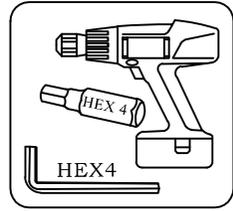


Ⓑ × 12

Ⓘ* × 4
Ⓒ* × 8

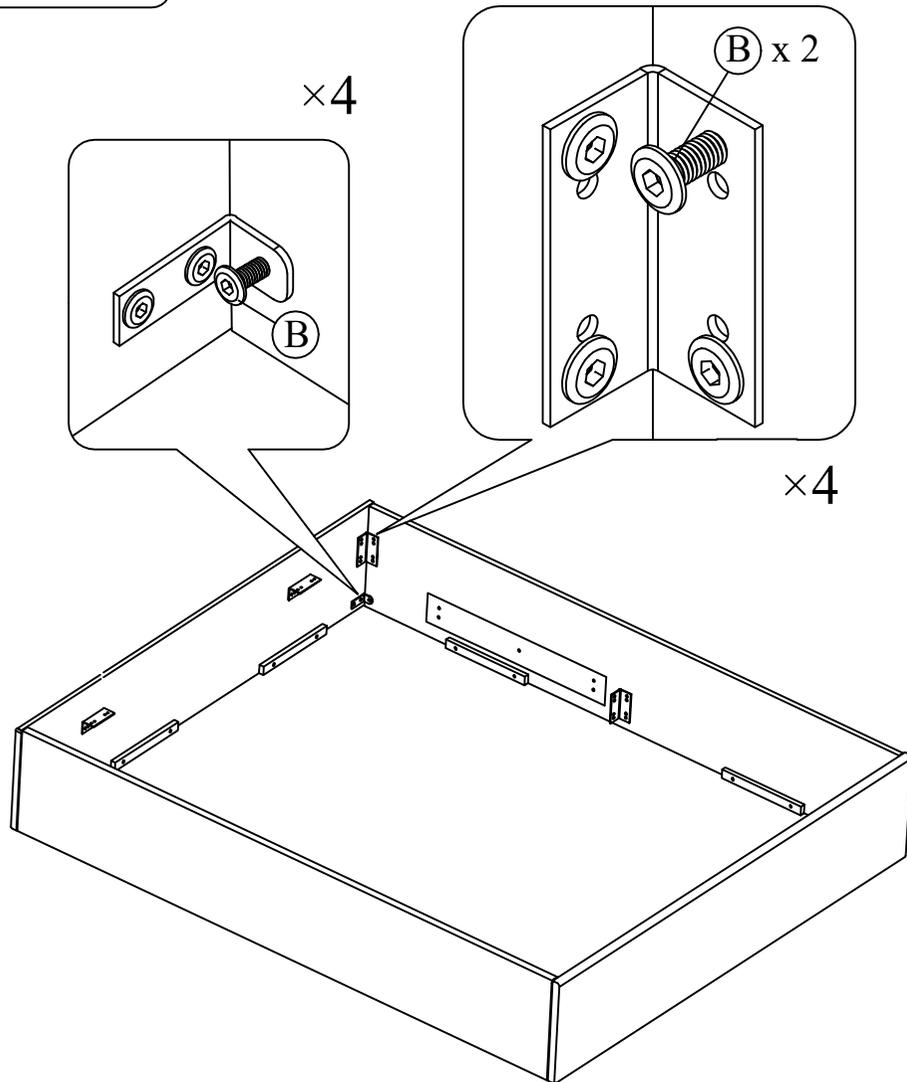



Сборка 2 Задняя царга

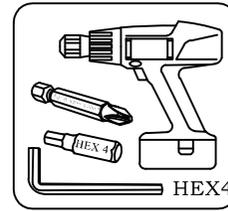

Ⓓ × 4


Ⓑ × 12

Ⓔ × 2

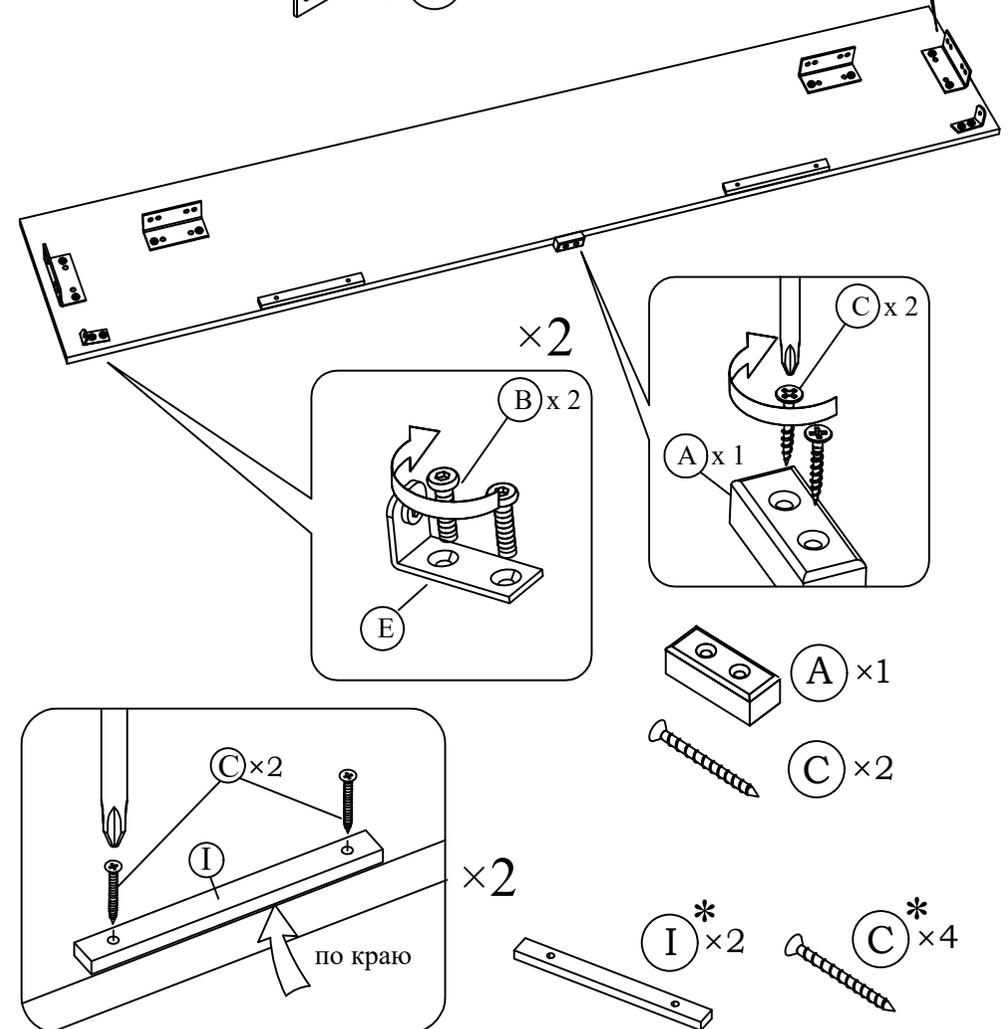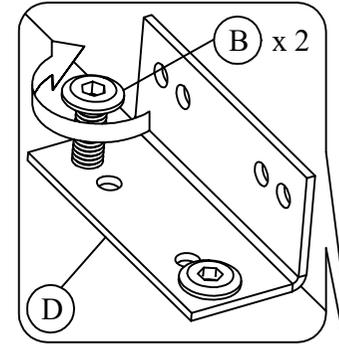


Сборка 3 Боковые царги

Показана левая царга. Правая царга собирается зеркально.

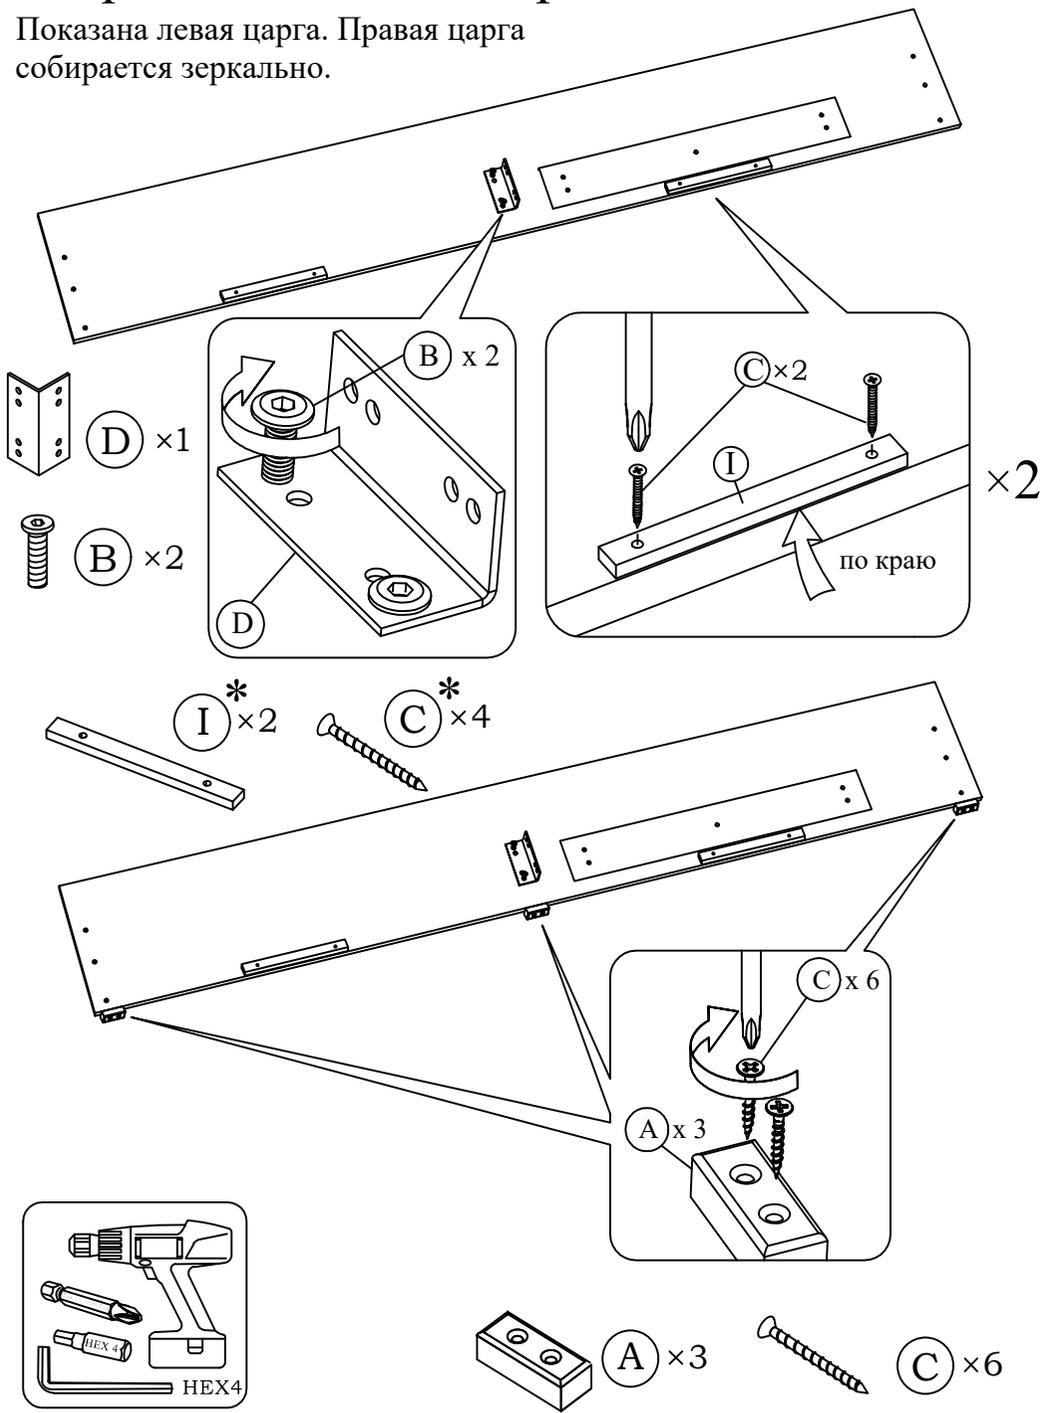

Сборка 4 Средник

-  (A) x 1
-  (C) x 2
-  (I) x 4
-  (C) x 8

На средник опорные планки устанавливаются с двух сторон.*

