



Сборка 9** Установка бельевого ящика


Собранный бельевой ящик установить роликовыми опорами на пол. Закатить ящик под кровать.

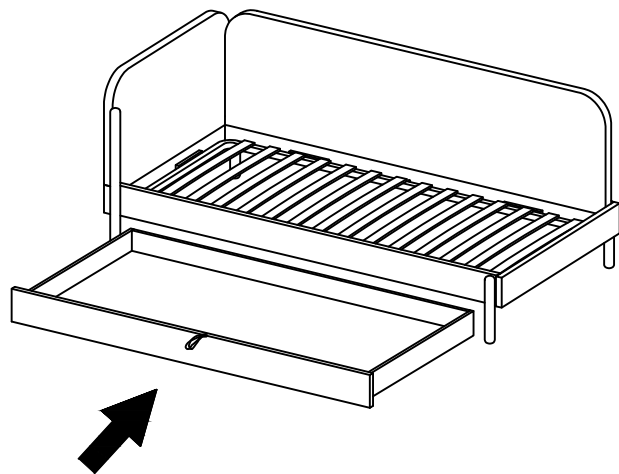


Кейси кровать 90

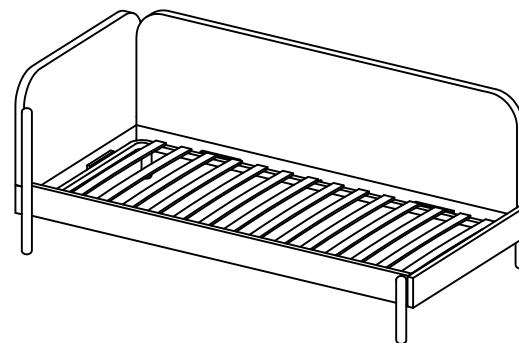

с бельевым ящиком

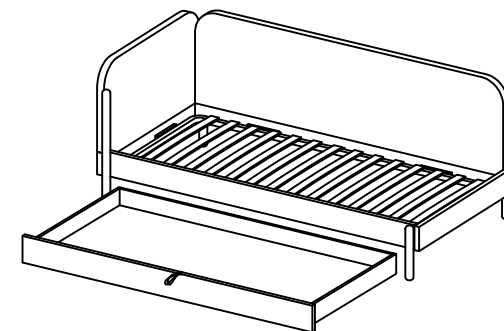

с бельевым ящиком
с бортиком

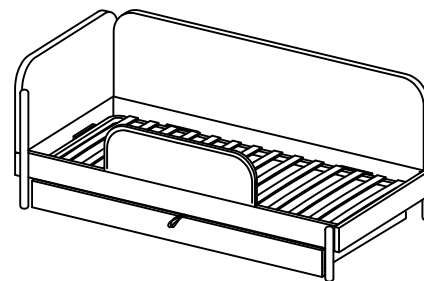

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Кейси кровать 90

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

Размерный ряд:	90
- Ш*Г*В -	2090x1065x840
- спальное место -	2020x920
- высота спального места(по царгам боковым) -	340

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	нет
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
- вес брутто, кг -	49,5
- вес нетто , кг -	47,5
- дополнительная информация	чехол несъемный

Наименование модели: Кейси кровать 90 с бортиком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

Размерный ряд:	90
- Ш*Г*В -	2090x1065x840
- спальное место -	2020x920
- высота спального места(по царгам боковым) -	340

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	нет
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
- вес брутто, кг -	52,5
- вес нетто , кг -	50,5
- дополнительная информация	чехол несъемный

Наименование модели: Кейси кровать 90 с бел.ящиком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

Размерный ряд:	90
- Ш*Г*В -	2090x1065x840
- спальное место -	2020x920
- высота спального места(по царгам боковым) -	340

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	нет
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, Картон
- материал бельевого ящика -	ЛДСП, ДВП
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ
- вес брутто, кг -	73,2
- вес нетто , кг -	70,3
- дополнительная информация	чехол несъемный


Сборка 8** Сборка бельевого ящика

Собрать ящик по инструкции
вложенной в его упаковку.

Выкрутить из мягкой царги транспортировочные болты 6x20, установленные на фабрике. Их утилизировать. Вместо них взять из пакета с фурнитурой винты М6х35 DIN7420.




Приставить царгу к передней стенке ящика. Совместить отверстия в царге с сквозными отверстиями в передней стенке ящика. Изнутри ящика вкрутить винты М6х35 DIN7420 (в царгу, через сквозные отверстия в стенке ящика).

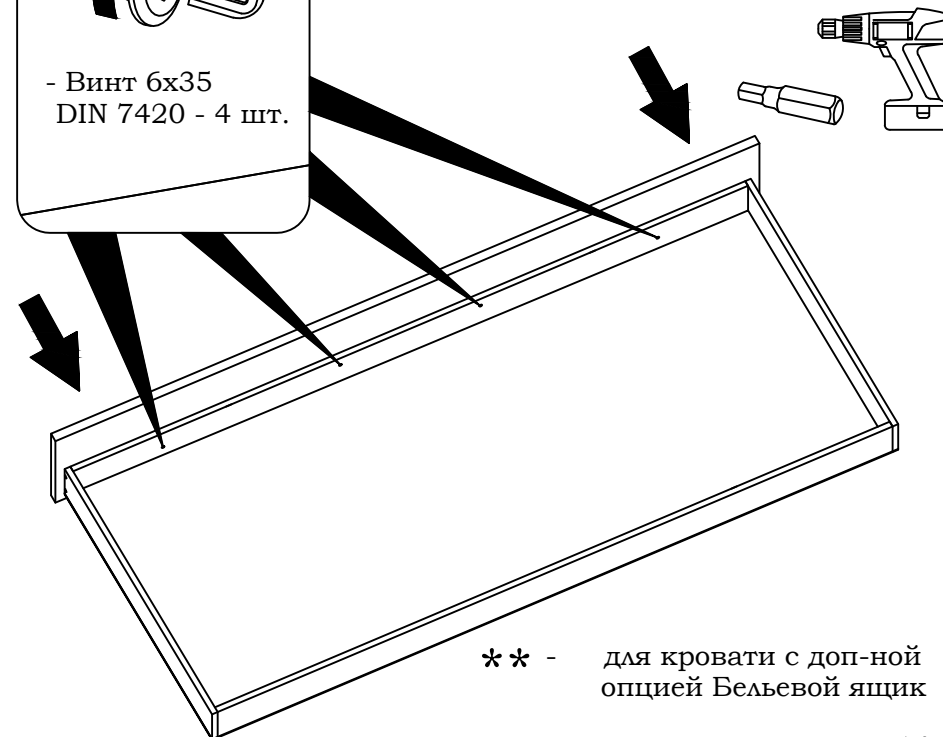

** - для кровати с доп-ной
опцией Бельевой ящик

Сборка 7* Кровать с бортиком


Предварительно собрать ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопед.

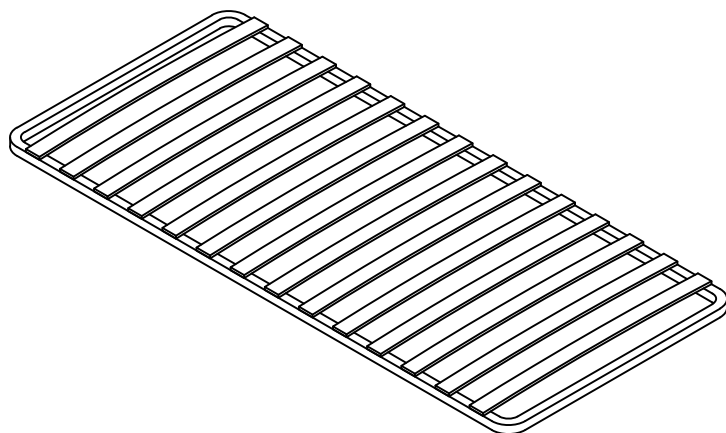

7.1. Установить Бортик (см.сборка.6*, страница 16)

7.2. Установить ортопедическое основание в кровать. Для ограничения смещения основания в стороны, в конструкции кровати предусмотрены проставки с четырёх сторон.

* - для кровати с дополнительной опцией Бортик

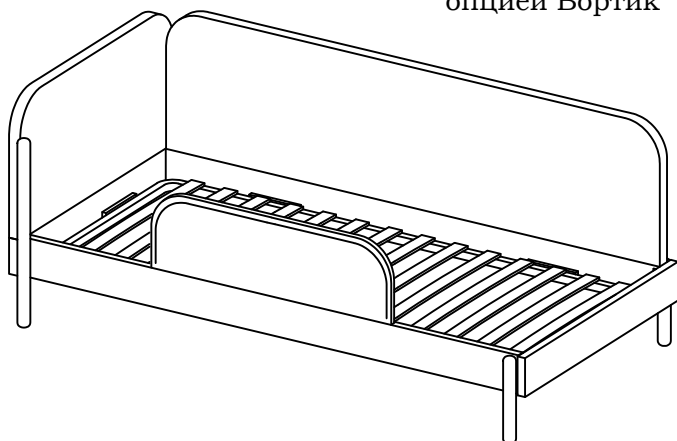


Комплектность:

*

упаковка 1 - Спинка большая, спинка малая, царги, средник, бортик.
упаковка 2 - Ортопедическое основание.
упаковка 3 - Фурнитура, опоры.

**

упаковка 1 - Спинка большая, спинка малая, царги, средник, бортик.
упаковка 2 - Ортопедическое основание.
упаковка 3 - Фурнитура, опоры.
упаковка 4 - Ящик упаковка 1.
упаковка 5 - Ящик упаковка 2.
упаковка 6 - Ящик упаковка 3.

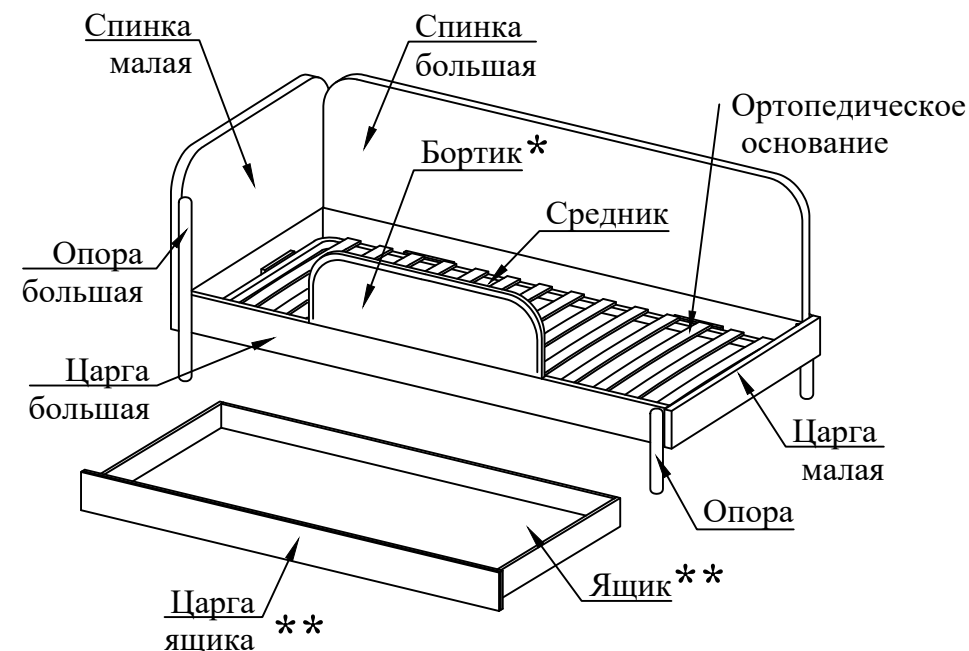


* - для кровати с дополнительной опцией Бортик

** - для кровати с дополнительной опцией Бельевой ящик

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.


Инструкция по сборке

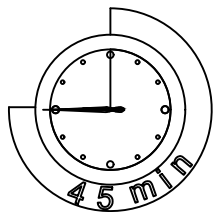


В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Сборка 7 Кровать без бортика

Предварительно собрать ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопеда.

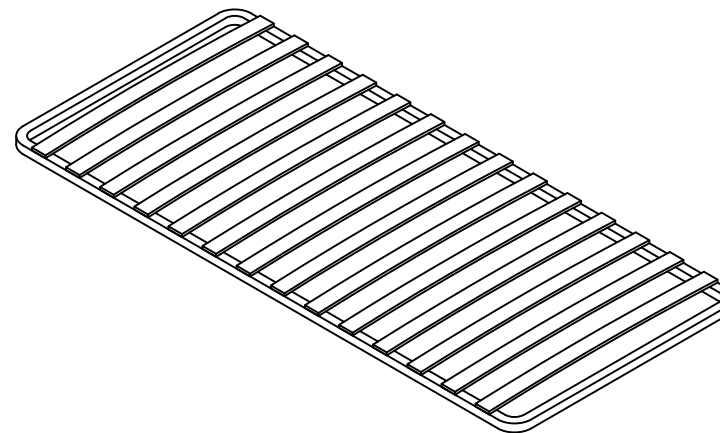



Установить ортопедическое основание в кровать.
Для ограничения смещения основания в стороны,
в конструкции кровати предусмотрены проставки
с четырёх сторон.

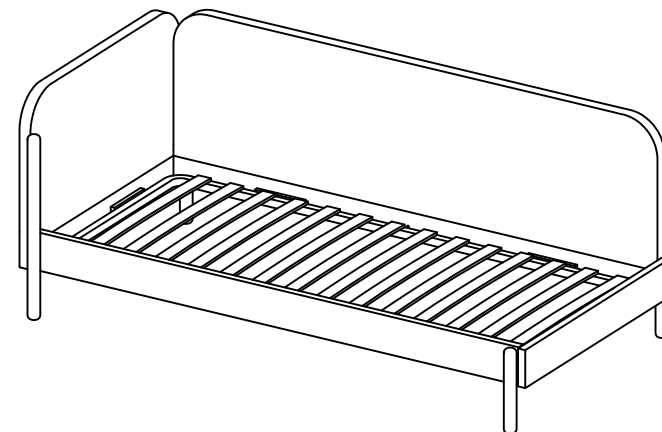

Сборка 6*

Установка бортика





* опция Бортик

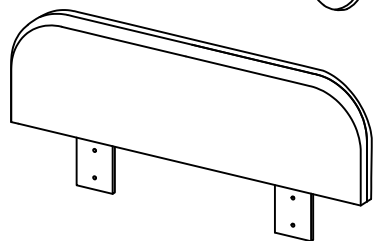

- Винт 6x35 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 4 шт.



Ключ шестигранный

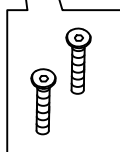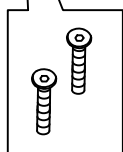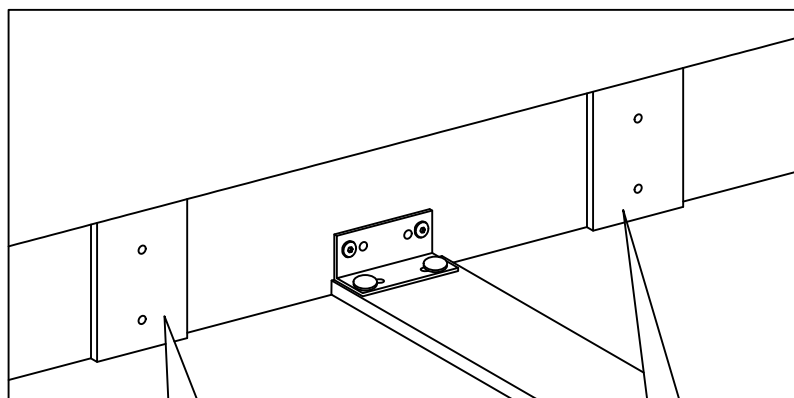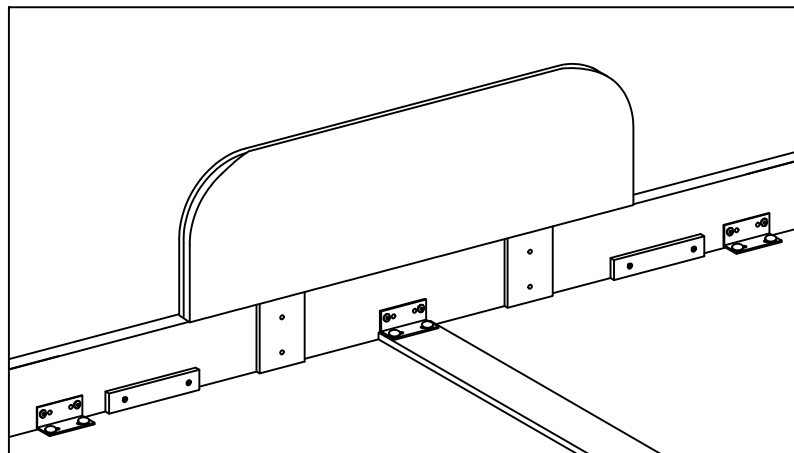


Фурнитура




- подкладка фетр - 16 шт.



- Уголок 508 - 12 шт.




- Опора массив T067 320 - 2 шт.




- Опора массив T066 700 - 2 шт.



- Винт 6x14
DIN 7420 - 4 шт.




- Винт 6x25 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 28 шт.




- Винт 6x50 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 8 шт.

Дополнительная фурнитура



- Винт 6x35 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 4 шт.



- Винт 6x35 с внутренним
шестигранником DIN 7420 - 4 шт.

* - для кровати с дополнительной
опцией Бортик

** - для кровати с дополнительной
опцией Бельевой ящик

Сборка 1


Установить уголки на малую спинку и на малую царгу.

Уголок 508-ой - 4 шт.


Использовать винты М6х25 - 8 шт.

Они установлены в детали на фабрике.

Нужно выкручивать и использовать.



- Винт М6х25 с внутренним шестигранником DIN 7420 - 2 шт.



- Уголок 508 - 4 шт.




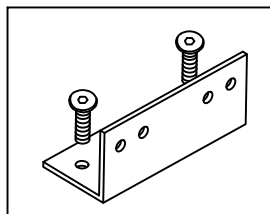


Схема расположения уголков.

Вид сверху.

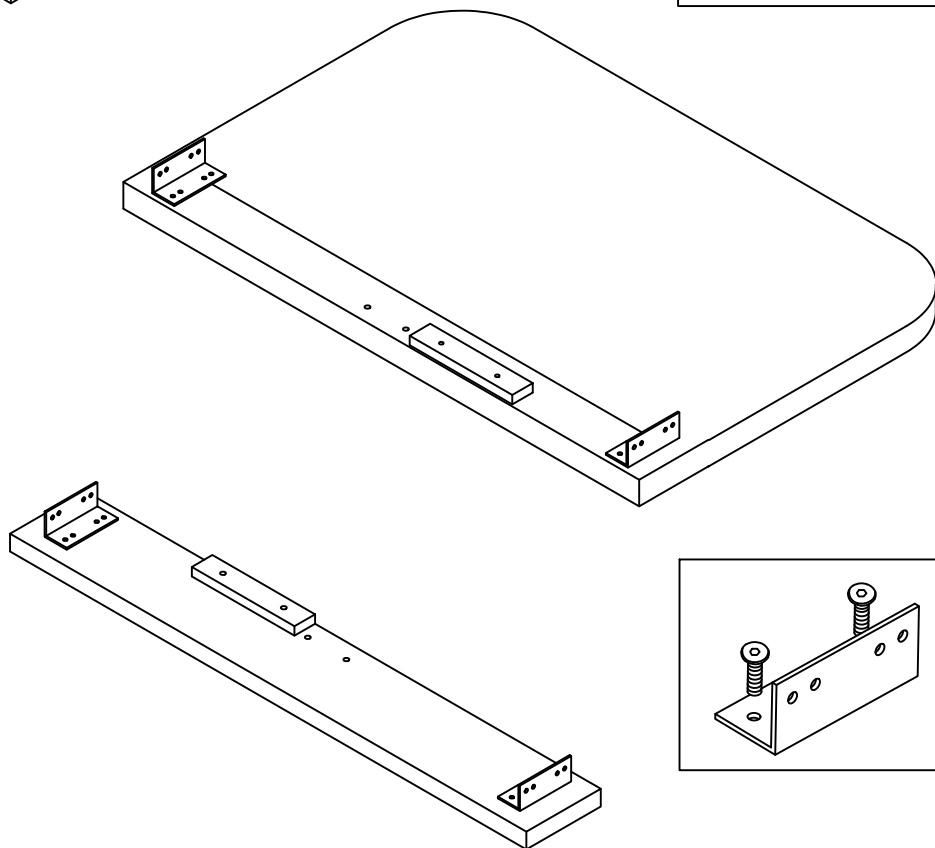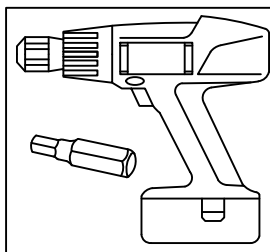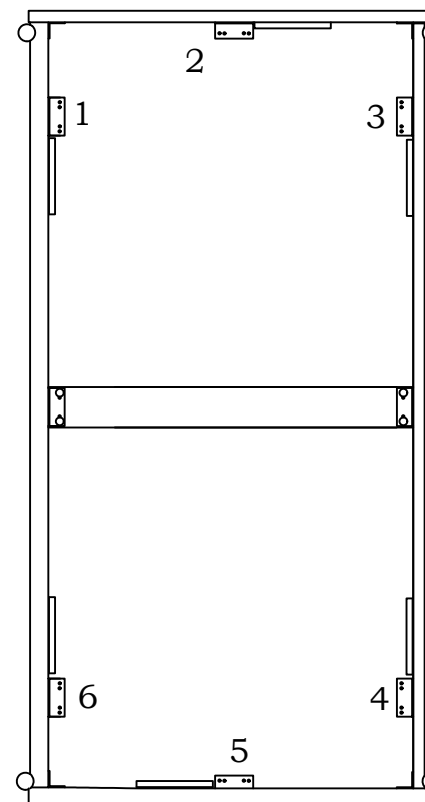


5.3.

Наклеить фетровую подкладку на уголки, под ортопедическое основание. По 2 шт. на один уголок. Клеить в те места, где рама основания ляжет на уголки.



- подкладка фетр - 12 шт.

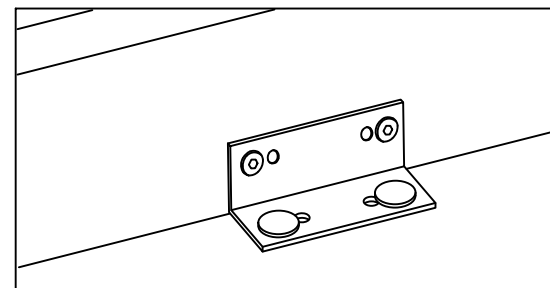

Сборка 5



5.1.


Возьмите 6 уголков (508-ые), найдите парные отверстия в спинке и в царгах.

Установить ограничительные уголки на спинку кровати.


На эти уголки будет опираться ортопедическое основание.

Установленные на фабрике болты выкрутить и утилизировать.



Для сборки взять из пакета Винты M6x25 DIN 7420 - 12 шт.



- Винт M6x25 DIN 7420 - 12 шт.




- Уголок 508 - 6 шт.

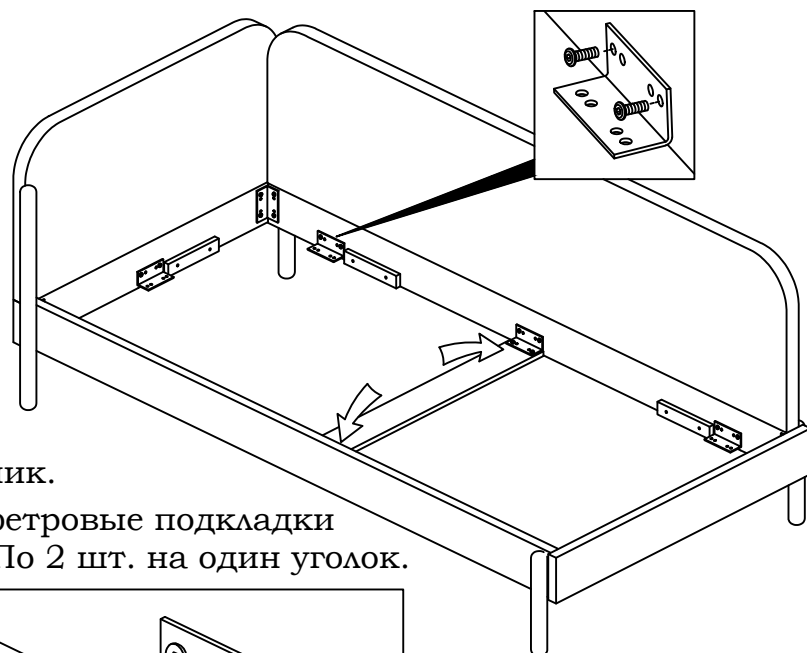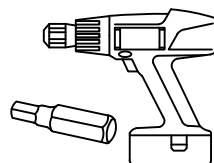

5.2. Средник.

Наклеить фетровые подкладки на винты. По 2 шт. на один уголок.

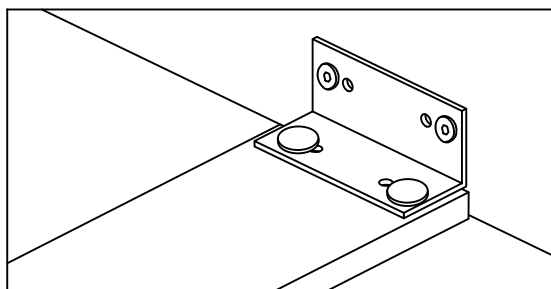

- подкладка фетр

Сборка 2.1


Установить опоры. Соединить спинки.

- На опорах установлено по два шканта. Эти шканты вставляются в отверстия в спинке. В большую спинку установить одну большую опору и одну малую опору. Положить на пол спинку, вниз опорами.



Примечание. Большая опора устанавливается на ту сторону, где будет вторая спинка, малая опора - на ту сторону, где будет малая царга.

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.


I



II



- Винт M6x50
DIN 7420 - 4 шт.

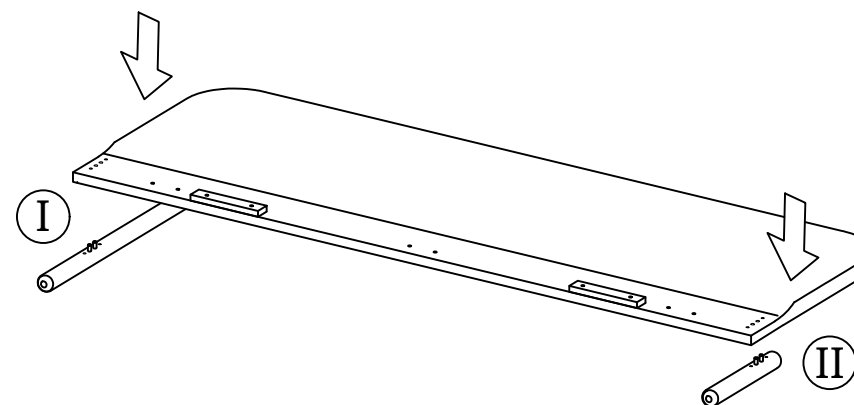





На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

Сборка 2.2

- ① - К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую спинку с металлическими уголками.
- Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.



Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к большой спинке. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой. Убедиться, что винты попали в резьбу. Затянуть винты до упора.

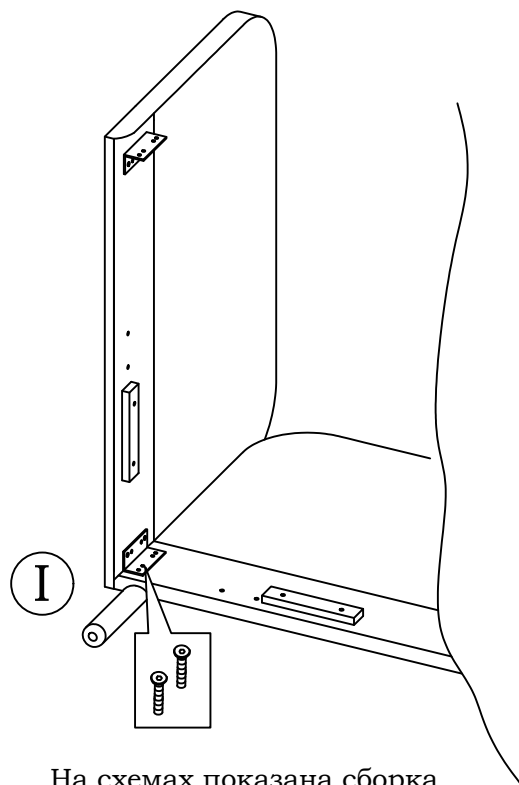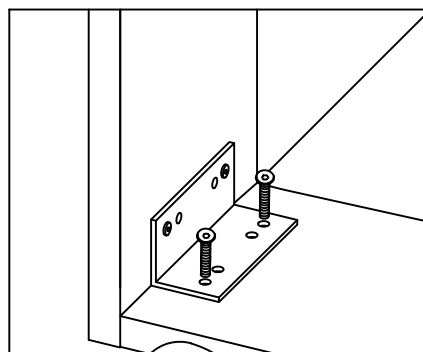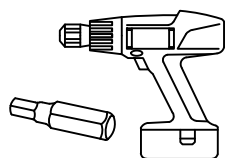

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.


Сборка 4

Наклеить на каждую опору самоклеящиеся подкладки из фетра.



Подкладка фетровая - 4 шт.

Аккуратно перевернуть кровать - поставить на опоры.

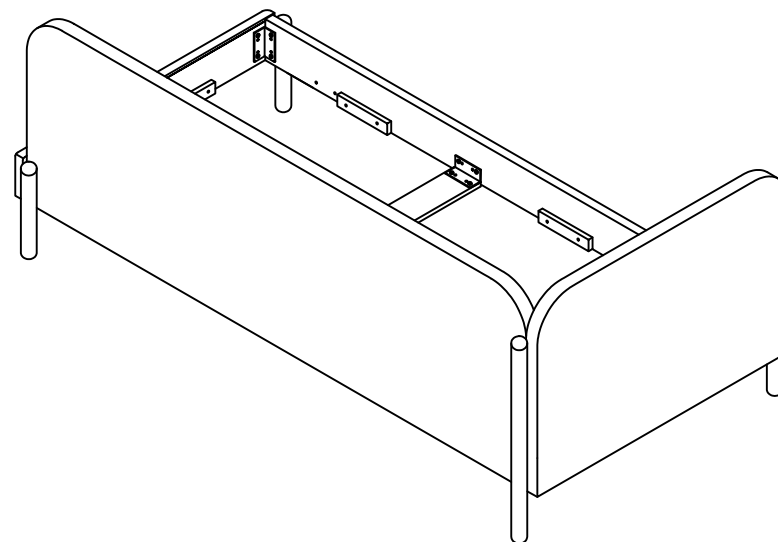





На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

Сборка 4 Собрать средник.

Установить уголки на средник (деталь из фанеры).




Уголок 508-ой - 2 шт.

Использовать винты М6х14 - 4 шт.

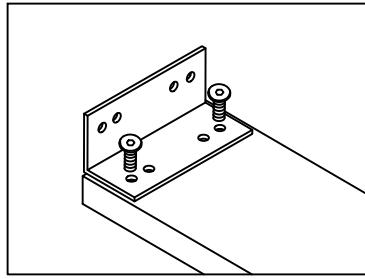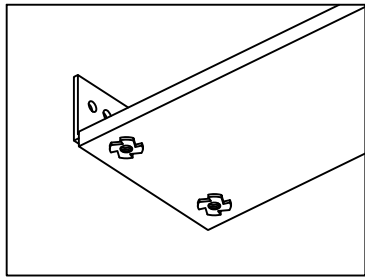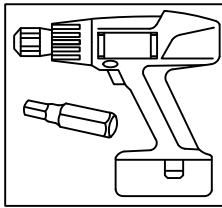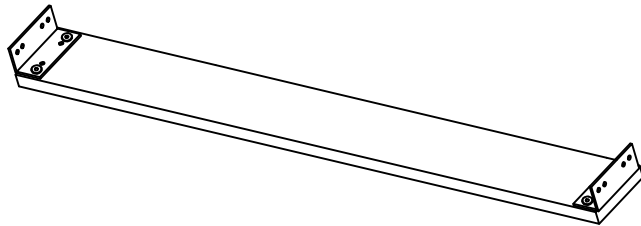


Установить средник между спинкой и царгой.

Используются Винты М6х25 - 4 шт.

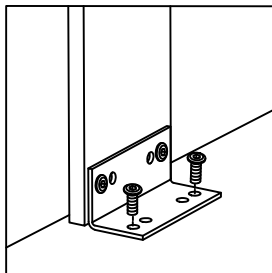
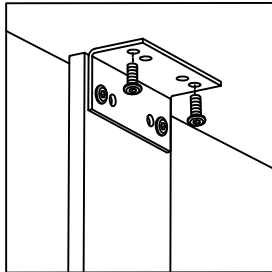
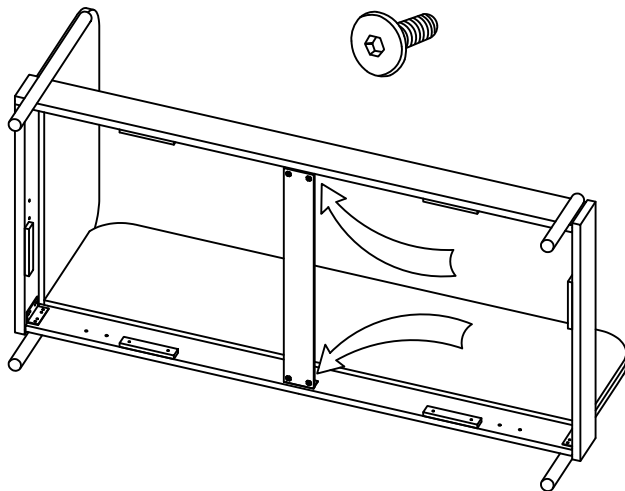


Сборка 2.3


- II - К лежащей на полу большой спинке приставить вертикально малую царгу с металлическими уголками.
- Совместить отверстия в нижнем уголке с отверстиями в спинке.

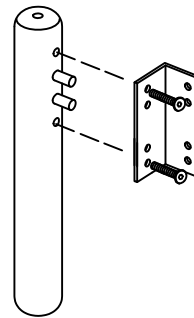

Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к малой царге. Винты должны пройти через сквозные отверстия в спинке и вкручиваться в опору под спинкой. Убедиться, что винты попали в резьбу. Затянуть винты до упора.

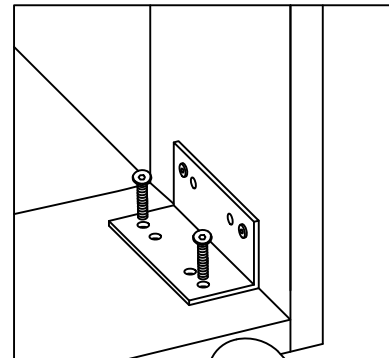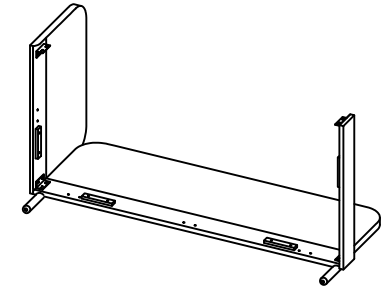


На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

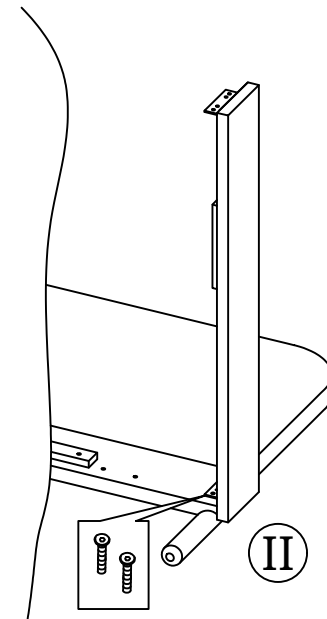

Сборка 3.1

Установить опоры на царгу.

Шканты на опорах вставить в отверстия на царге.

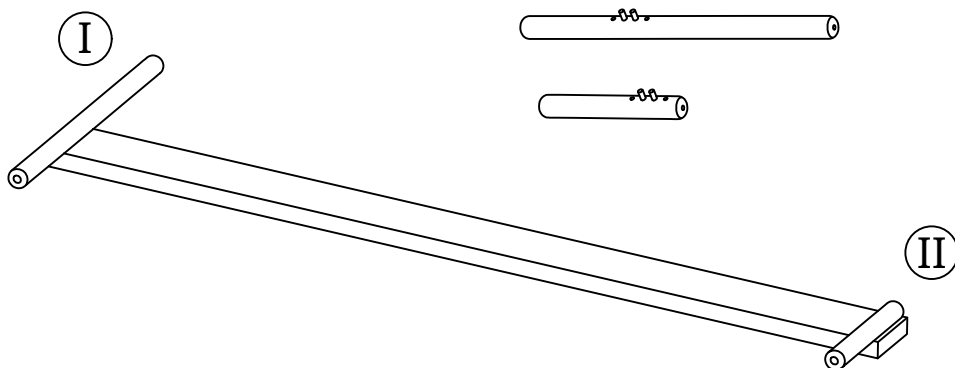


Сборка 3.2

Установить царгу с опорами на металлические уголки, совместить отверстия в опорах с отверстиями в уголках.

Внимание! Возможно понадобится помощь второго человека.

Придерживать вертикальные спинку или царгу.

На схемах показана сборка левостороннего расположения угла кровати.

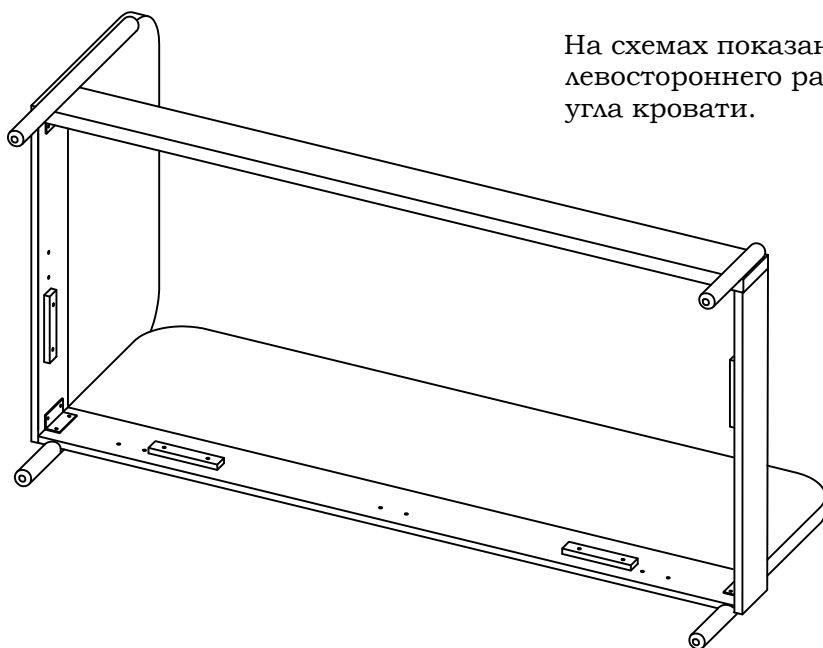

Сборка 3.3

Винты вкручивать снизу.

Двумя винтами М6х50 фиксировать уголок к большой царге.

Винты должны пройти через сквозные отверстия в царге и вкручиваться в опору.

Убедиться, что винты попали в резьбу.

Затянуть винты до упора.

