

ДИВАН "АЛСИ"
разборный

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте сиденье, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия.

Наименование изделия: Диван "АЛСИ" разборный

- Ш*Г*В - 1740х690х670

- высота сиденья, мм - 440

- материал каркаса - ст.3 Тр. d12х1.0; ст.3 Тр. d20х1.0; ст.3 Тр. d32х1.0

- обивка каркаса - Ротанг (веревка бежевая)

- набивка сидения - Синтепон 300г/м2 + ППУ60 ST2236

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ СЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:


1. Допускаются складки ткани.

2. "Защипы" могут иметь волнообразную форму.


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск± 10мм)

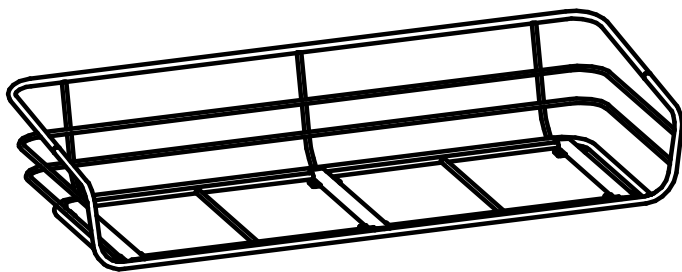


Сиденье
1740×680×330

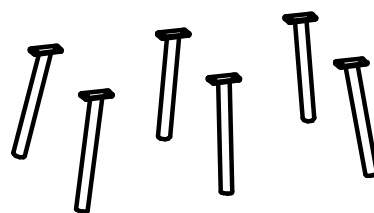

Опоры 6 шт.

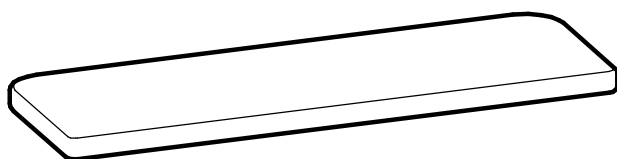

Мягкое сиденье
1600×540×60

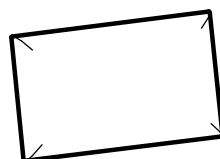

Подушка спинная - 3 шт.
540×340×80




Винт М6×20



Шайба А6




Гайка М6

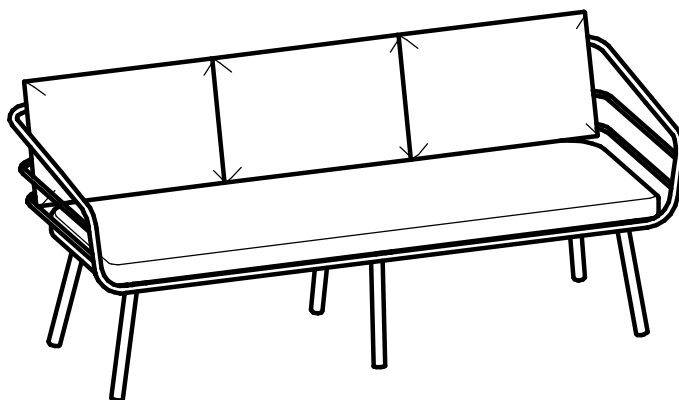

Диван Алси в комплекте
1740×690×670

Инструкция по сборке

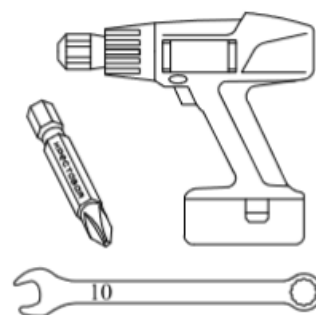

Винт М6×20



Гайка М6



Шайба А6

Таблица используемых комплектующих

Наименование	Количество
- Сиденье	1
- Опора	6
- Мягкое сиденье	1
- Подушка спинная	3
- Винт М6×20	12
- Гайка М6	12
- Шайба А8	24

Сборка

Сединение сиденья и основания

1. На месте сборки ставить сборные части как на изображении - верхом вниз;
2. Со стороны верха сиденья сквозь плетения и через отверстия соединенных пластин пропустить винт М6х20 и с обратной стороны с шайбой М6 наживить гайку М6;
3. На всех остальных 5-и опорах повторить п.2, довинтить гайки до упора и затянуть ключом с отверткой;
4. Перевернуть и поставить собранное кресло на опоры;
5. Установить мягкое сиденье и подушку.

