






Для простоты сборки опоры
рекомендуется крепежные винты
затягивать только после
установки всех элементов
конструкции, включая сиденье




После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4
ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации.



В случае замятия ворса, процесс отпаривания осуществляется обычным
бытовым отпаривателем. Для поднятия ворса используется поролоновая
губка только белого цвета, для исключения окрашивания обивки.

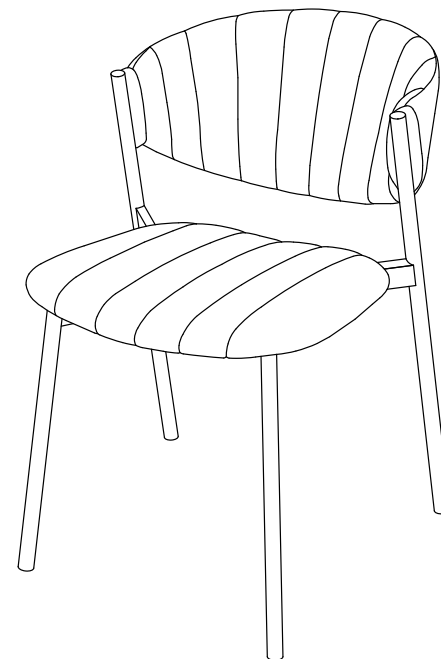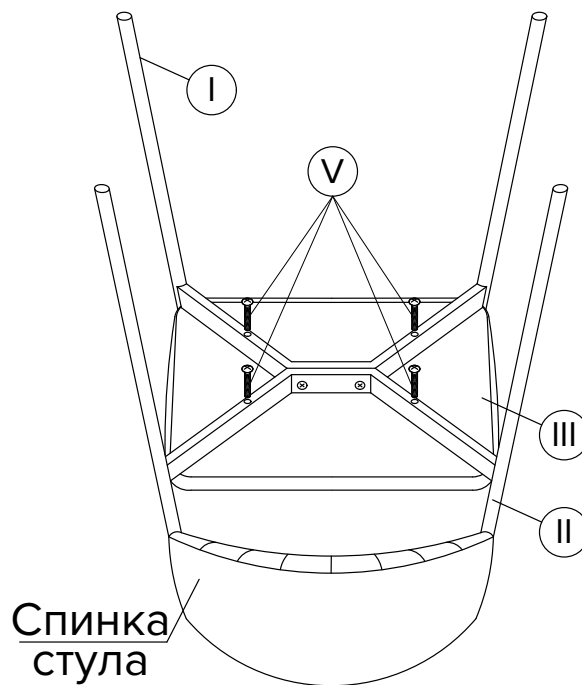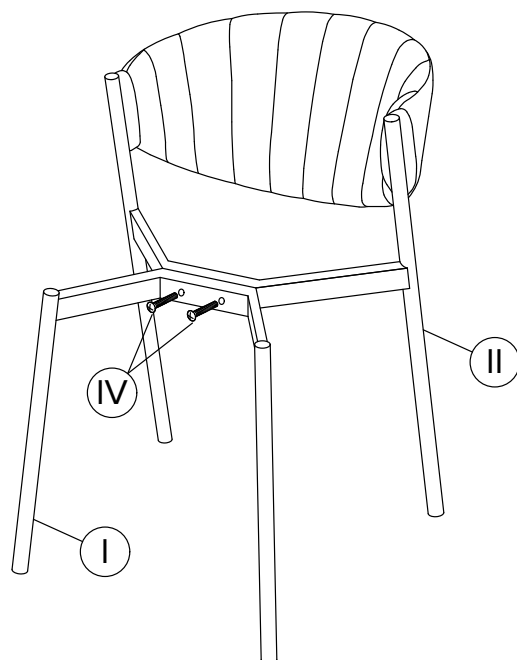


I

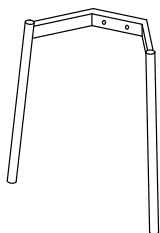

Опора/ножки

x1

II

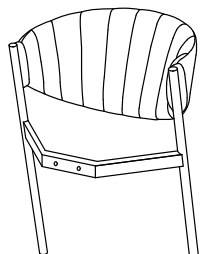

Опора/ножки

x1


III



Сиденье

x1


IV



Винт M6x25


x2

V



Винт M6x45

x4

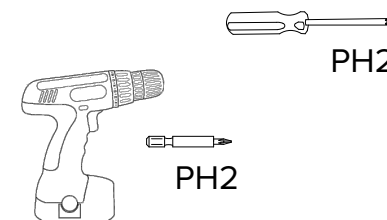

PH2

PH2