


Массе диван прямой

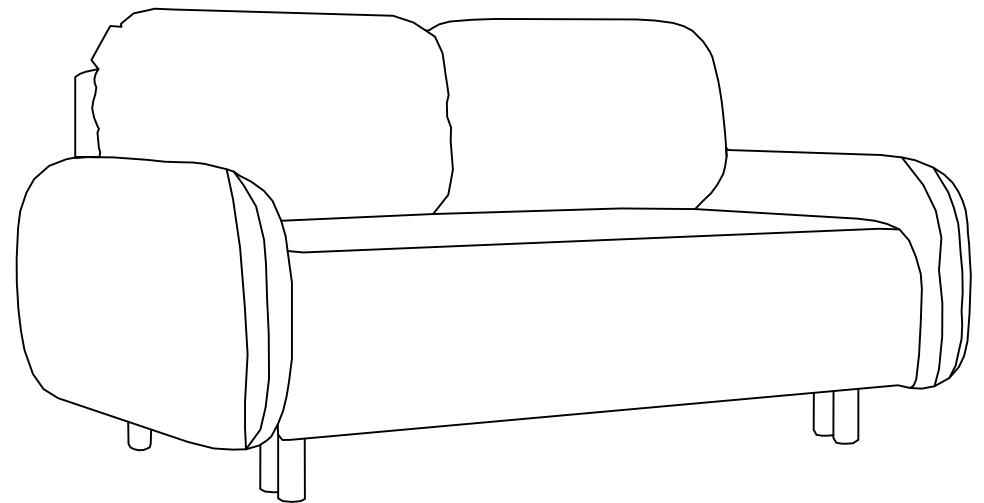

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Массе диван прямой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 2240*1060*890/750

- спальное место - 1940*1460

- высота сиденья - 450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - Пантограф ("тик-так")

- материал каркаса - Фанера, БРУС, ДВП, ДСП

- конструктив сиденья - Рамка Фанера 30 мм + Пружина змейка + НПБ 80 + ППУ 40 ST + Синтепон 300

- конструктив спинки - Рамка Фанера 30 мм + Пружина змейка + НПБ 80 + ППУ 40 ST + Синтепон 300-

- набивка подушек приспинных - Волокно п/эф силиконизированное 15 D 64мм Крошка поролоновая

- вес, кг - 91,2

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:


Допускается незначительный подъём верхнего сиденья диванной секции без нагрузки в сложенном и разложенном состоянии.

Данная особенность сохраняется на протяжении не более 70 циклов складывания и раскладывания (с фиксациями в конечных точках).

По истечении данных циклов данная особенность исчезает.

Сборка 5

Складывание дивана

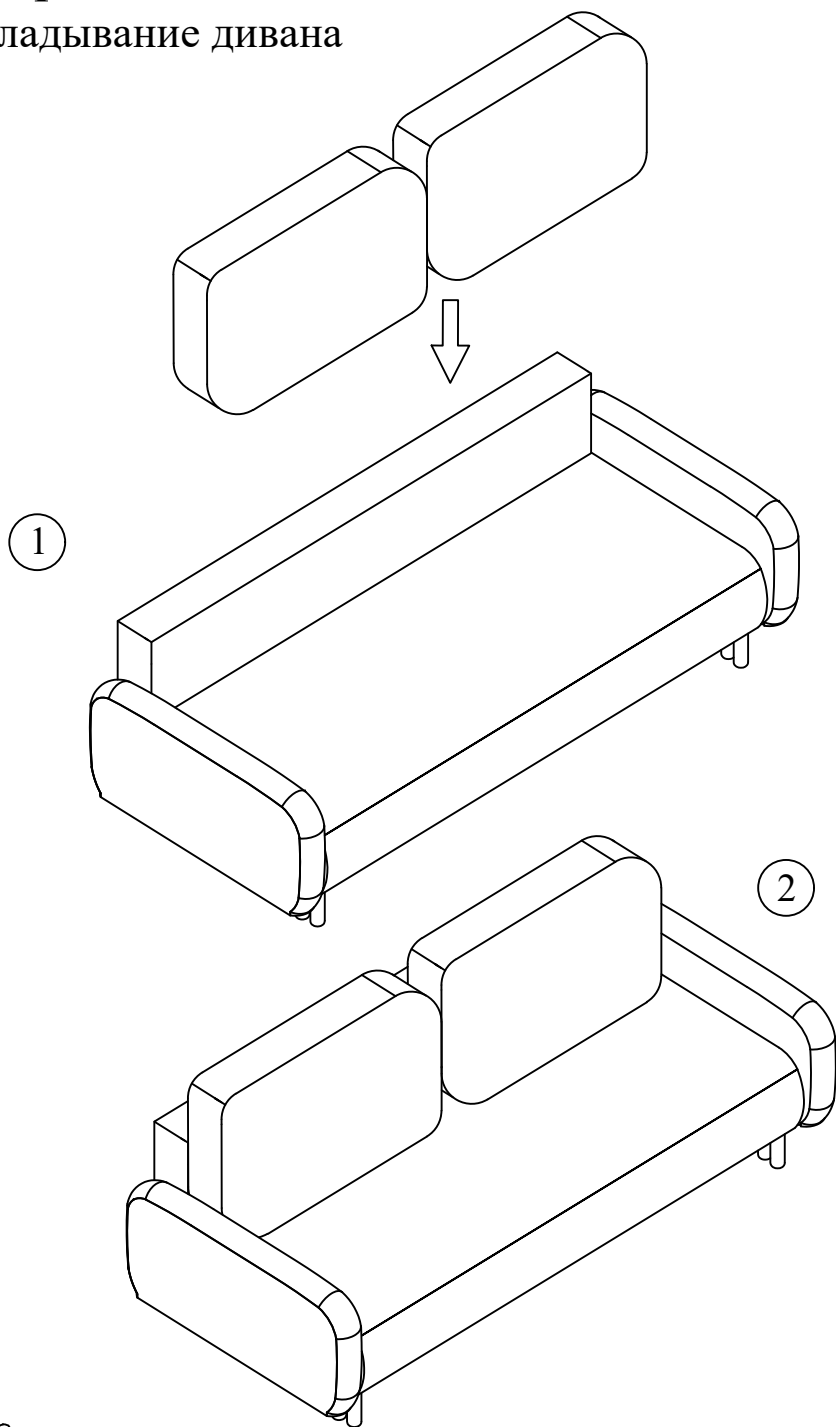


Комплектность:




упаковка 1 - Бельевой ящик + сиденье

упаковка 2 - Спинка+подлокотники

упаковка 3 - Подушки приспинные + фурнитура

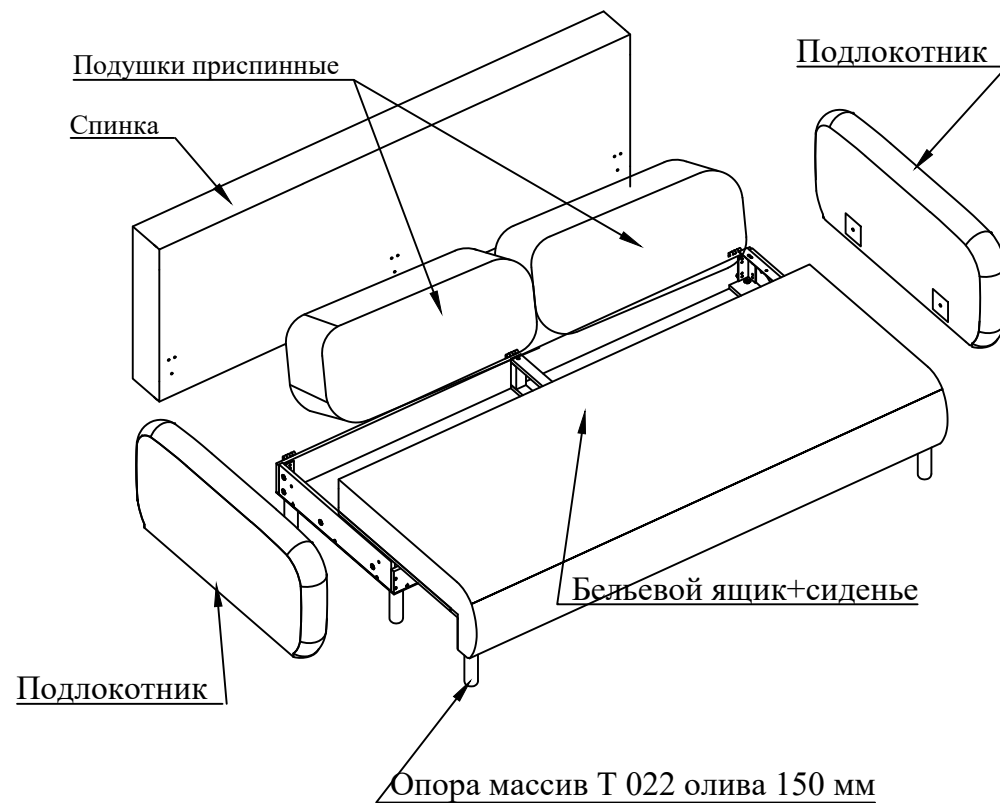

Инструкция по сборке

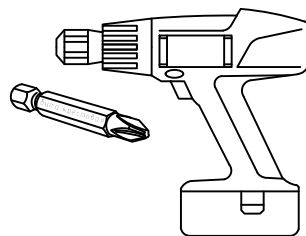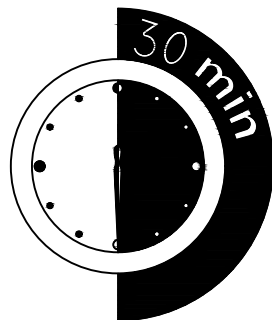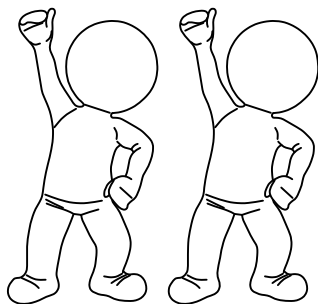


Биты шестигранники

Фурнитура



А × 6

Винт М6х40 DIN7420



В × 4

Винт М8х100 DIN7420



С × 2

Саморез 4х16 желтый



Д × 6

Подкладка Фетр



Ключ шестигранный 5- 1 шт.



Ключ шестигранный 4 - 1 шт.




Е × 6

Опора массив Т 022
150 мм


Сборка 5

Складывание дивана

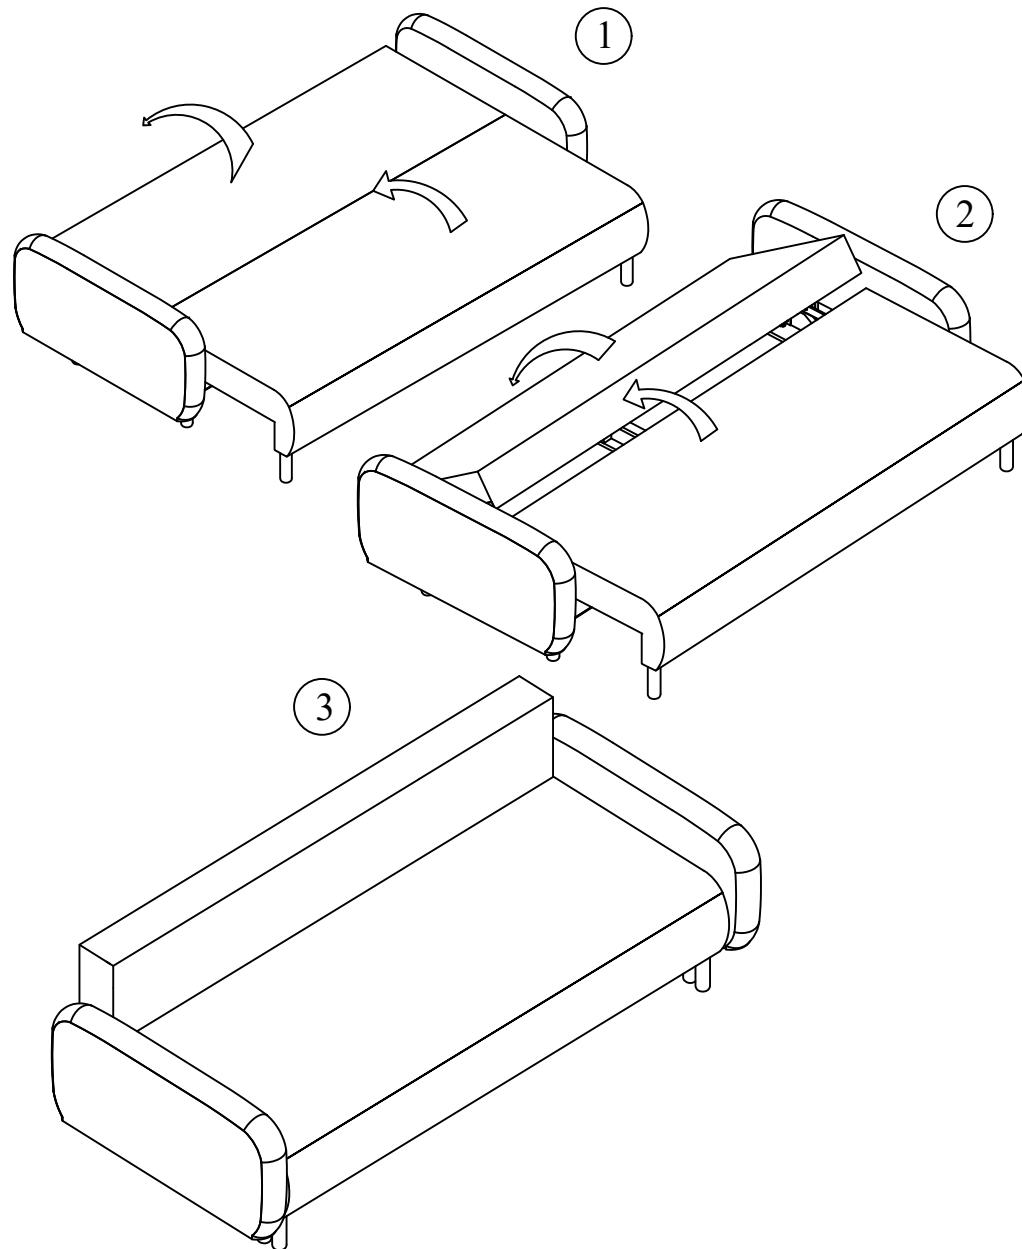




Сборка 4

Установить подлокотники.



ⓑ × 4

Винт М8х100 DIN7420

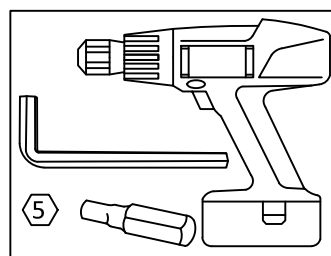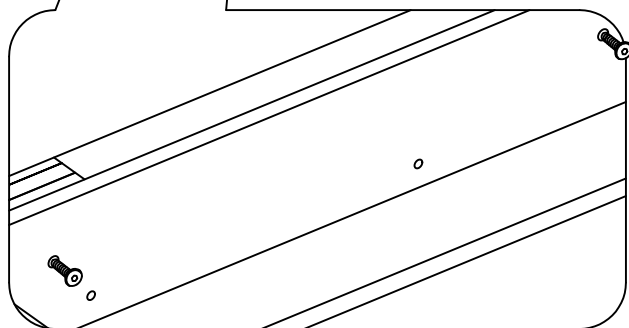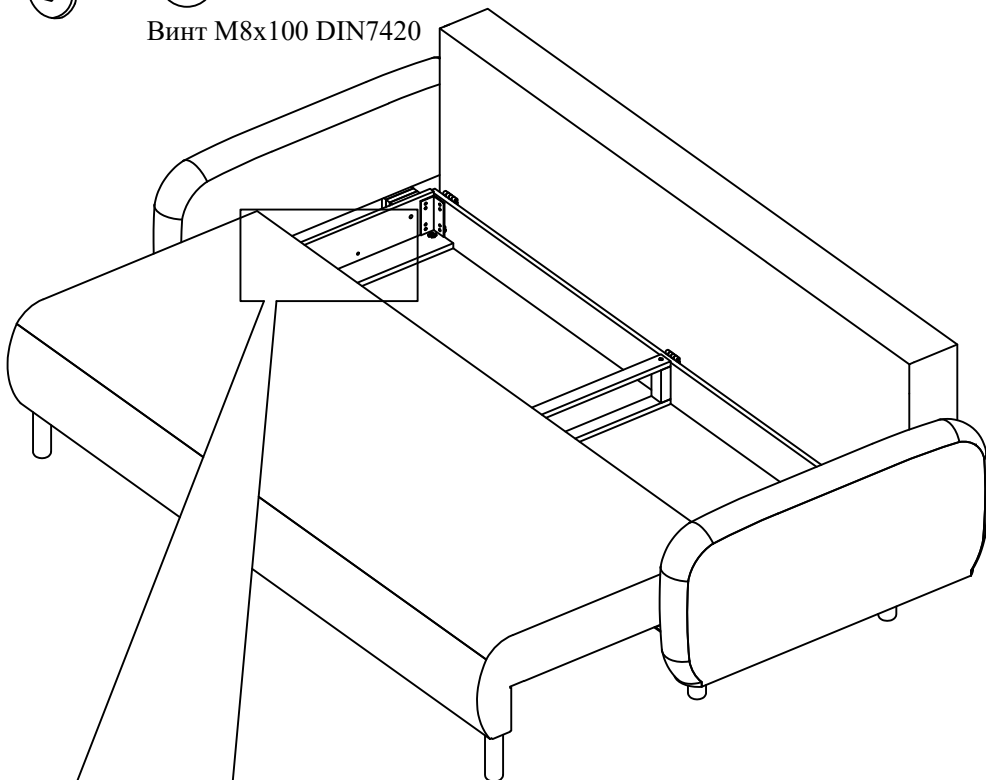

5

Сборка 1

Установить опоры.






ⓓ × 6

Подкладка Фетр



ⓔ × 6

Опора массив Т 022
150 мм

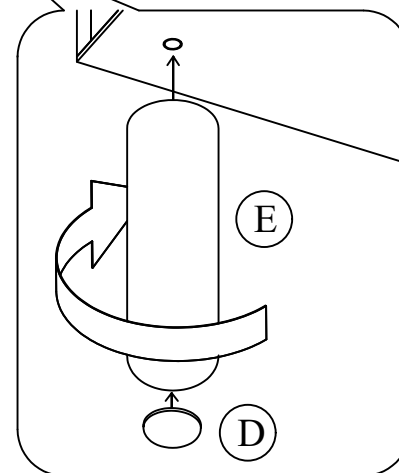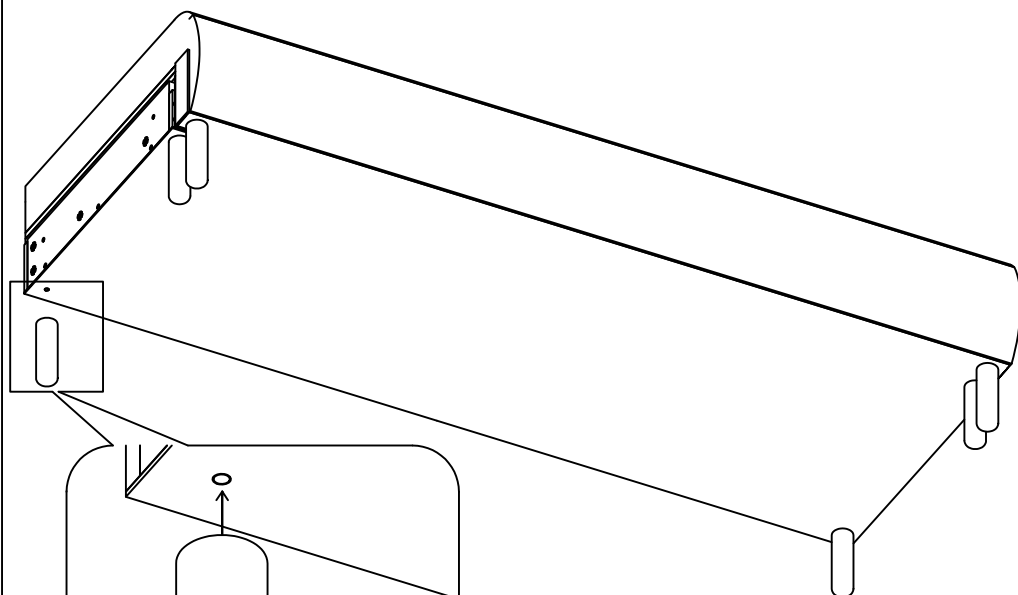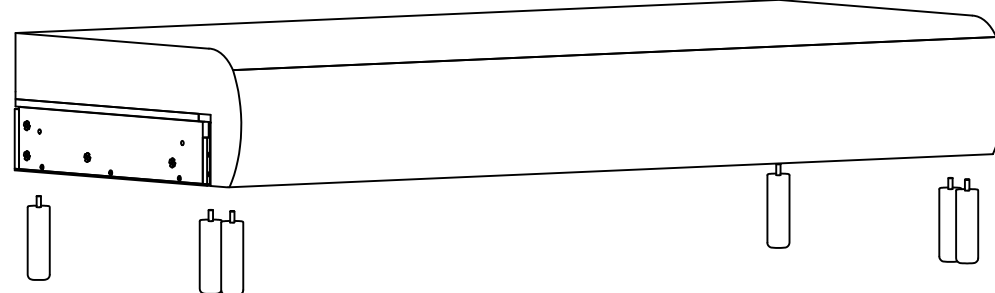





Сборка 2

Установить спинку.



Ⓐ × 6

Винт М6х40 DIN7420

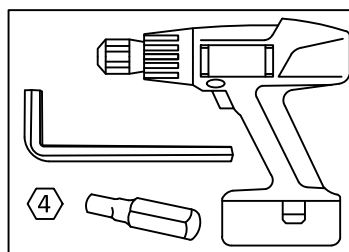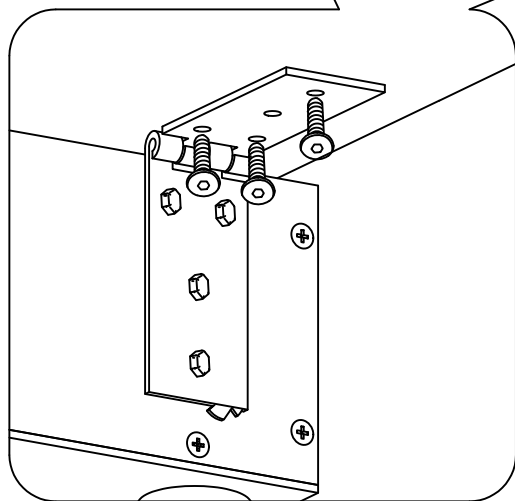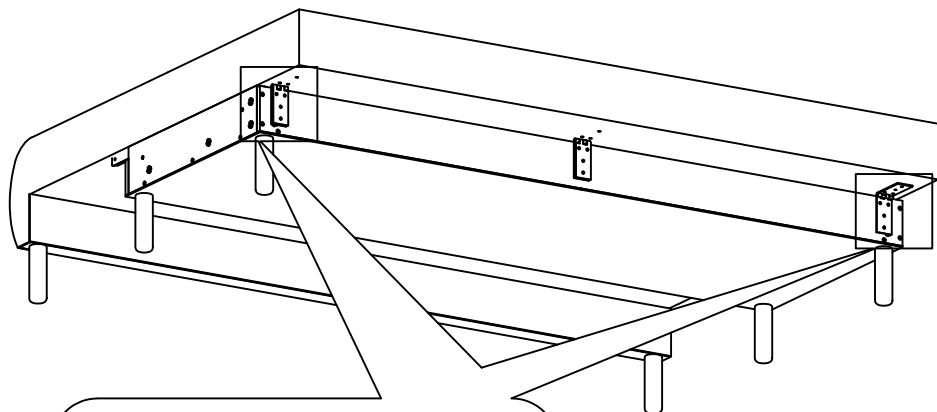
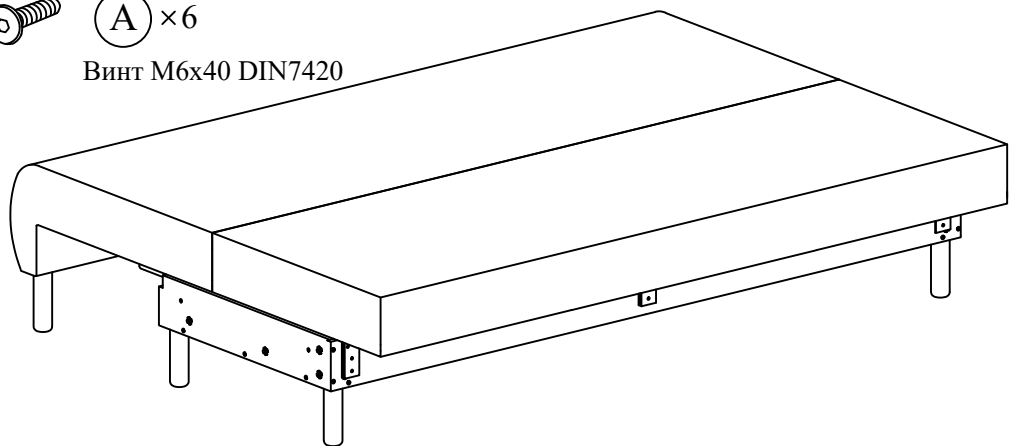


Сборка 3



Ⓒ × 2

Саморез 4х16 желтый

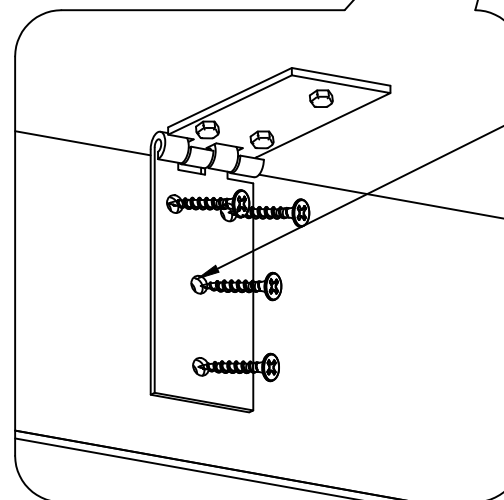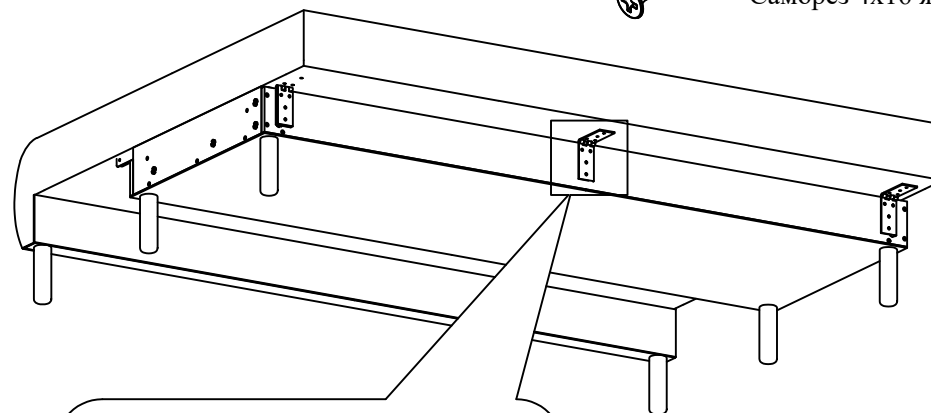

Предварительно выкрутить
из бельевого ящика,
далее на этот же саморез
установить петлю

