



Сборка 4


Установить приспинные подушки -
Собрать диван, установить приспинные подушки.

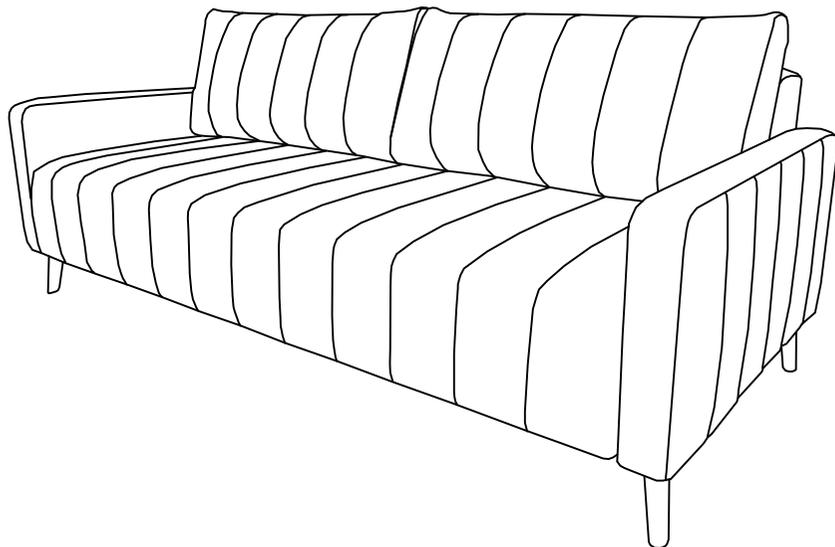

Маркфул диван прямой

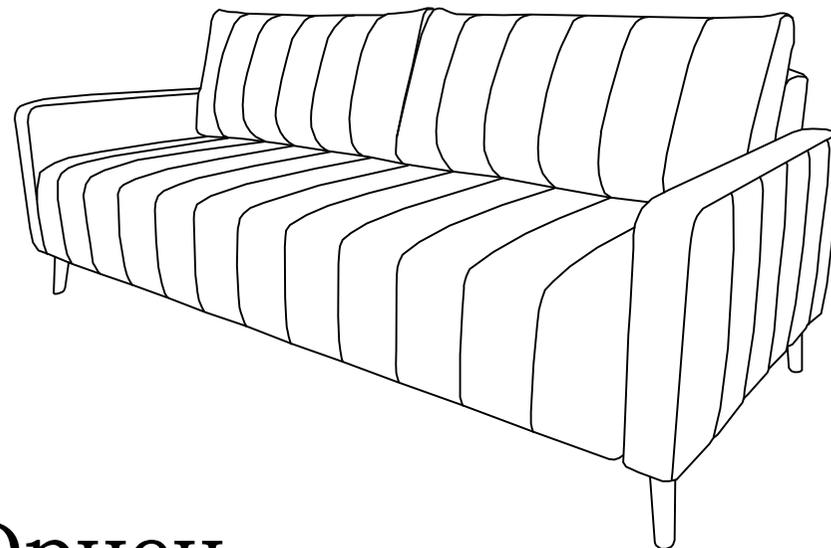

Орнен диван прямой

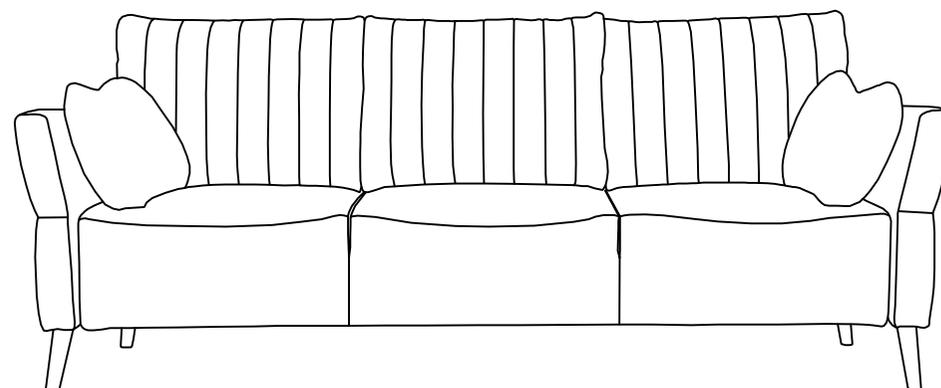

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: **Маркфул диван пантограф**
Орнен диван прямой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек -

Маркфул - 2200x1030x860/750

Орнен - 2250x990x920/760

- спальное место -

Маркфул, Орнен - 1950x1500

- высота сиденья -

Маркфул, Орнен - 460

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -

Пантограф

- материал каркаса -

Фанера, Л/ДВП

- конструктив сиденья/спинки -

Пружина-змейка + НПБ + ППУ

- набивка подушек -

Синтешар + крошка ППУ

- вес, кг -

Маркфул - 93

Орнен - 99

- Отличия моделей -

Конструктив, дизайн, декоративные подушки

- дополнительная информация -

ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ


Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.
2. Допускается незначительный подъем верхнего сиденья диванной секции без нагрузки в сложенном и разложенном состоянии. Данная особенность сохраняется на протяжении не более 70 циклов складывания и раскладывания (с фиксациями в конечных точках). По истечении данных циклов данная особенность исчезает.
3. Направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.
4. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.
5. Допускаются складки на приспинных подушках, декоративных подушках и подлокотниках, в т.ч. в местах утяжек.


Сборка 3

- Установить спинку -

Ослабить болты крепления петли к основанию. Установить спинку на основание. Наживить Винт потай М6х40 - 9 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедитесь что все винты совпали с отверстиями, затянуть винты, после затянуть болты на основании.

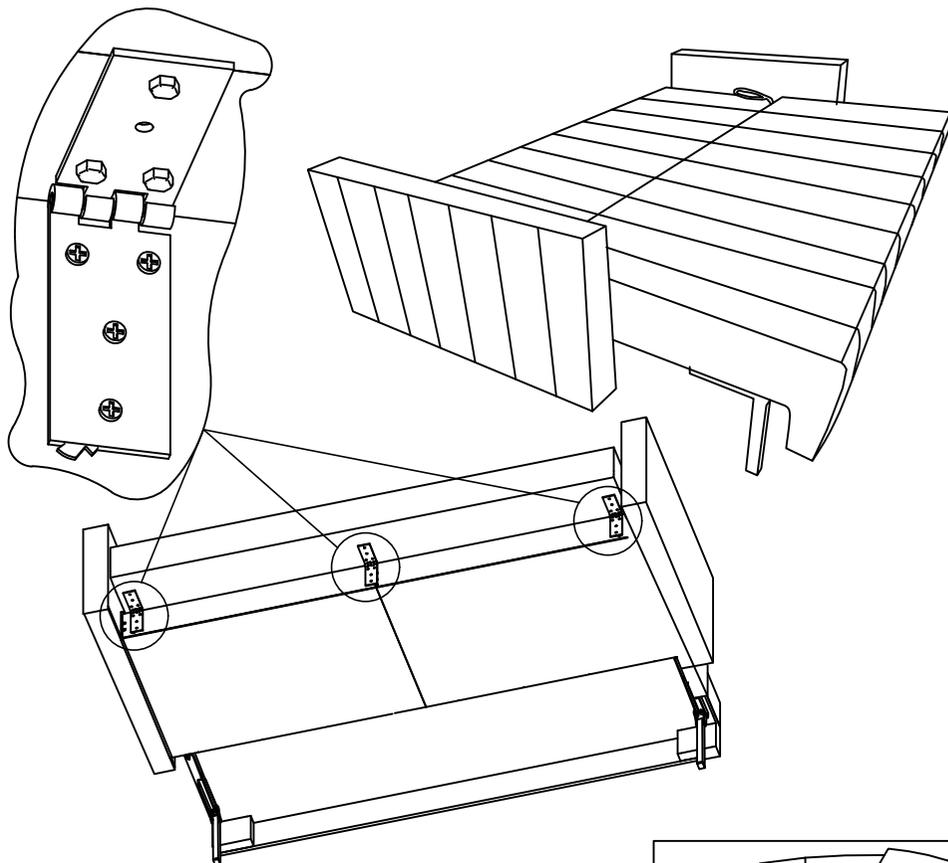



Болт М6х40 - 9 шт.

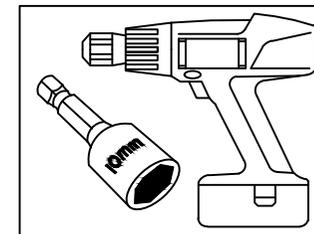



Сборка 2

Установить опоры

Положить диван на заднюю сторону подлокотников и установить опоры с площадками, с помощью болтов М6х20. Фиксировать опоры болтами М6х20 - 16 шт., предварительно выкрутив их из каркаса дивана. При необходимости наклеить подкладки из фетра на опоры. Опоры должны быть повернуты под углом 45 град.

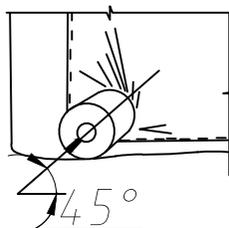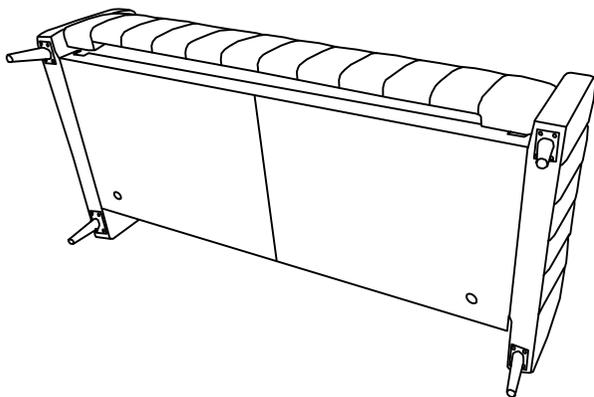

Болт М6х20 - 16 шт.

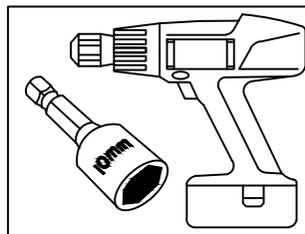

Установлены в отверстия под опоры.


Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье + Бельевой Ящик

упаковка 2 - Подлокотники


упаковка 3 - Спинка

упаковка 4 - Подушки приспинные+Фурнитура + Паспорт + Образец ткани

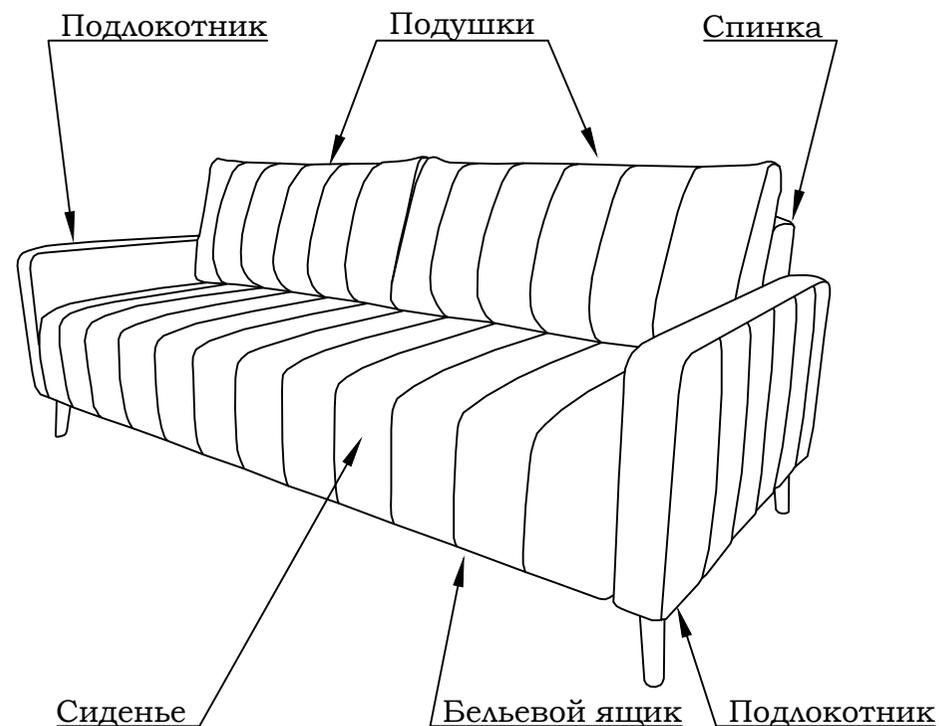


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!


Инструкция по сборке

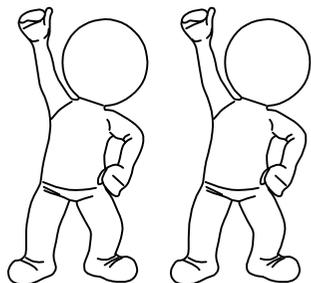


В коробке

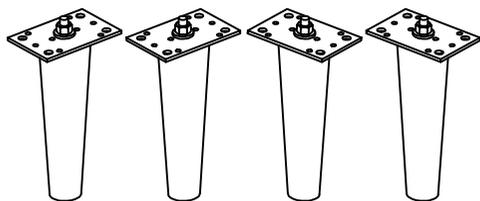


- Опора массив Т 007 150 мм -
2 левых + 2 правых

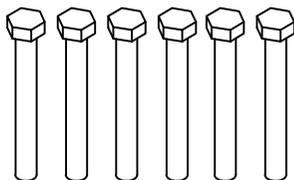

- болт М8х90 - 6 шт.

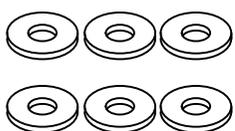

- шайба 8х25 -
6 шт.

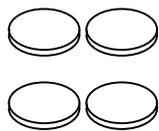


- Подкладка фетр -
4 шт.



- болт М6х40
- 9 шт.



- Решетка
вентиляционная
белая - 2 шт.




- болт М6х20 - 16 шт.

Установлены в отверстия под
опоры на каркасе дивана.

Сборка 1

- Установить подлокотники -

Подлокотники крепить к бельевому ящику болтами М8х90 мм - 6 шт., с шайбами 8х25 мм - 6 шт.

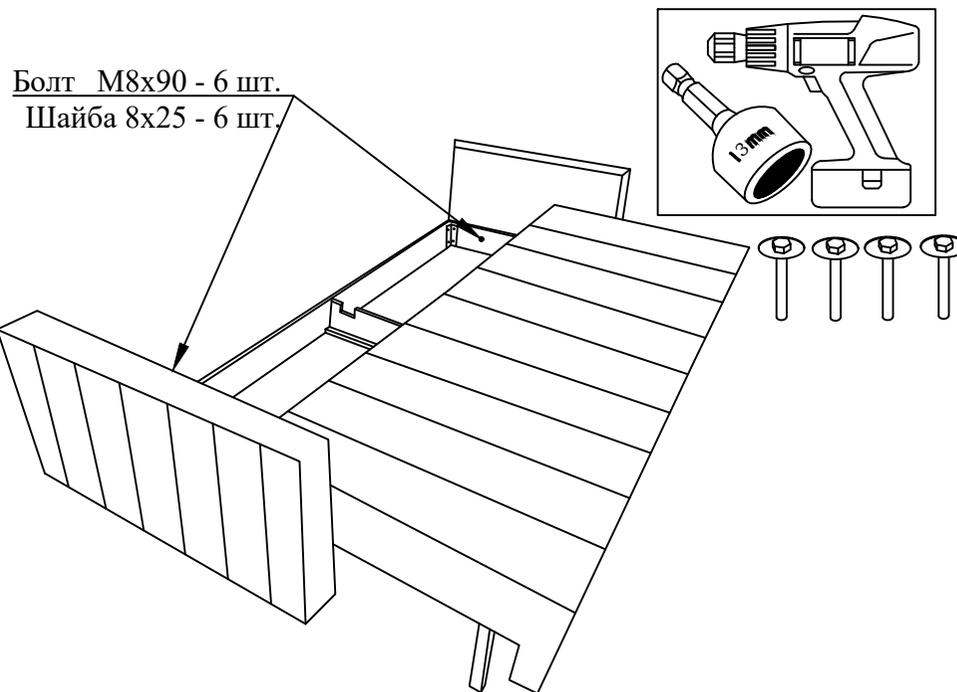

Болт М8х90 - 6 шт.

Шайба 8х25 - 6 шт.

-Установить в Бельевой ящик решетку вентиляционную
белую - 2 шт.

