


Массе мини диван прямой

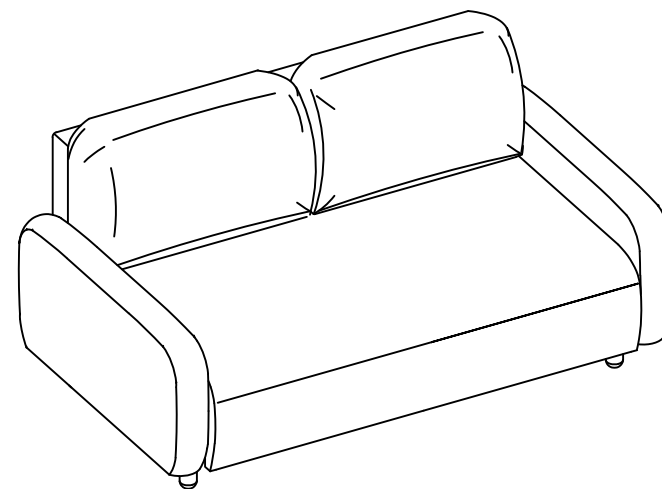

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, расправьте подушки, потянув за углы в противоположные стороны, разгладьте складки, проводя руками по поверхности от центра к краям).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Массе мини диван прямой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 1710*1040*880/760

- спальное место - 2030*1400

- высота сиденья - 460

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - опора ВЯЗ

- материал каркаса - Фанера, ДСП, ДВП

- конструктив сиденья - Рамка + пружина змейка + ППУ80 ST + Синтепон 100


- конструктив спинки - Мебельный щит + ППУ80 ST + Синтепон 100

- наполнение подушек приспинных - микс синтечеса и крошки ппу

- вес, кг - 64

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

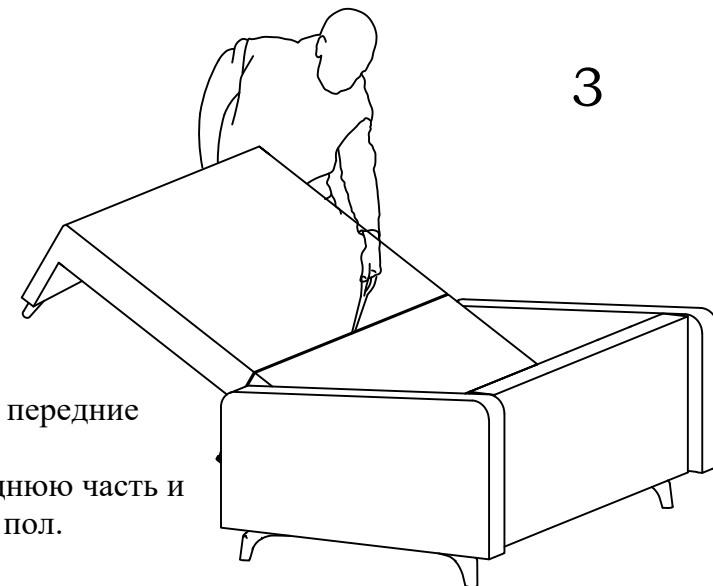

Разложить на царге передние
опоры.

Удерживая за переднюю часть и
петлю, опустить на пол.

Изделие в разложенном виде

4



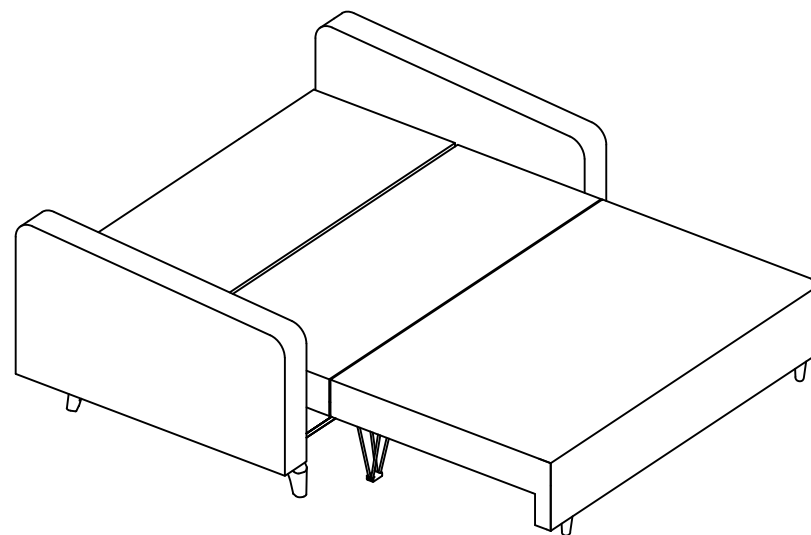


Схема раскладывания дивана.

Разложить диван. Для этого потянуть за ручку, установленную по задней части сиденья.

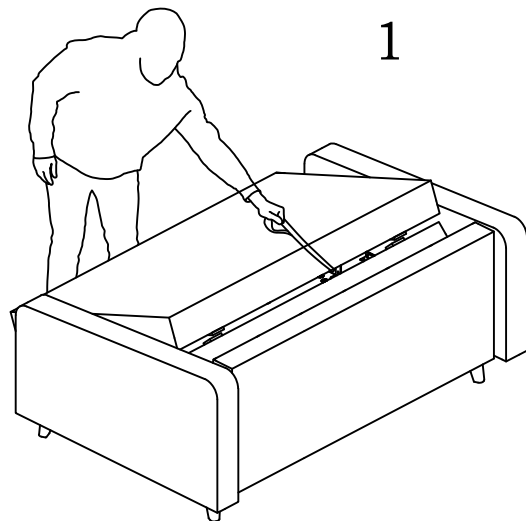

Параллельно поднимать за переднюю часть сиденья (царгу).

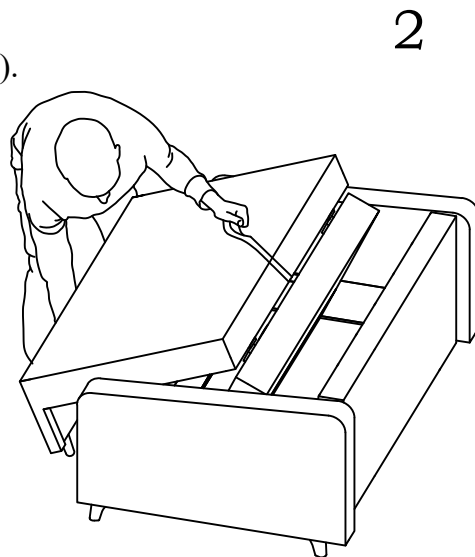


Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье, основание, фурнитура

упаковка 2 - Спинка + Подлокотники

упаковка 3 - Подушки

Подушки

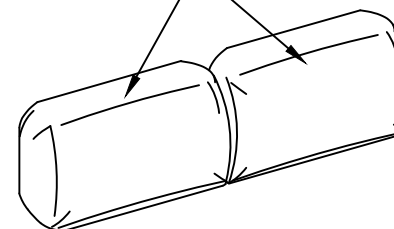

Спинка

Задняя деталь основания


Средник

Подлокотник




Подлокотник

Передняя деталь основания



Блок сидений

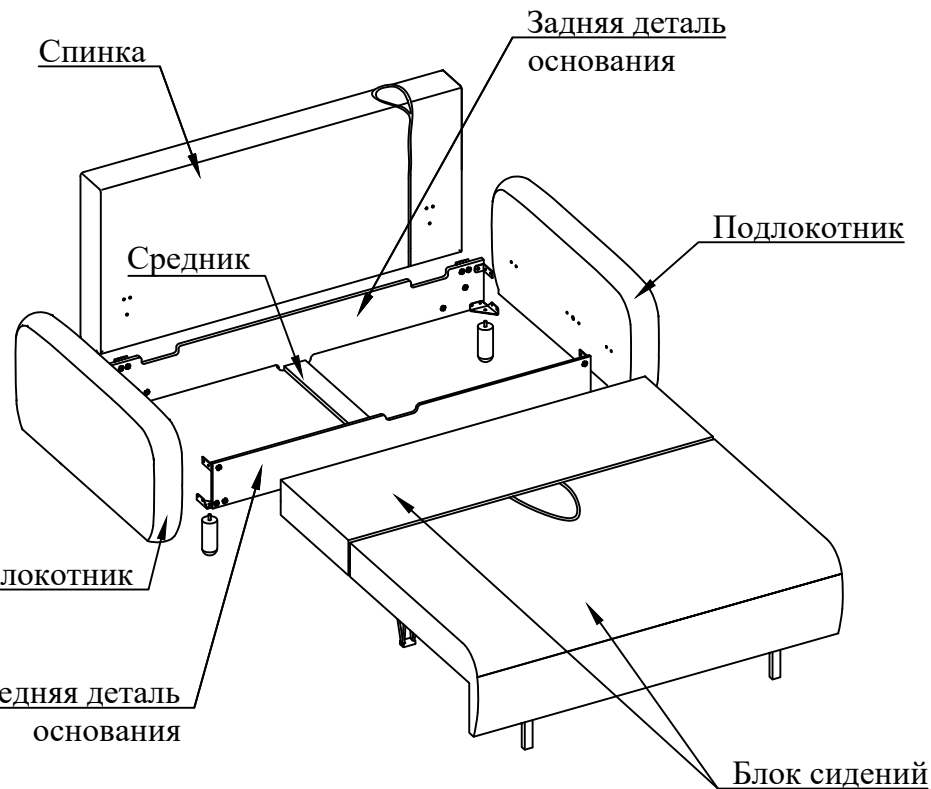



Инструкция по сборке

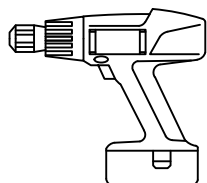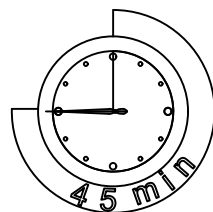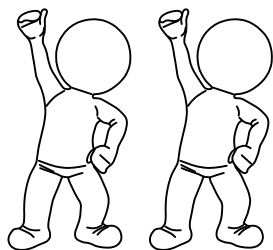

Бита крестовая




Бита шестигранник




Ключ шестигранник (вложен в комплект фурнитуры)

8.3. Сложить диван:

- поднять спинку вертикально
- взять рукой сиденье за переднюю царгу и поднять
- свободной рукой сложить опоры на царге
- сложить блок сидений внутрь основания (центральные опоры сложаются внутрь сами)

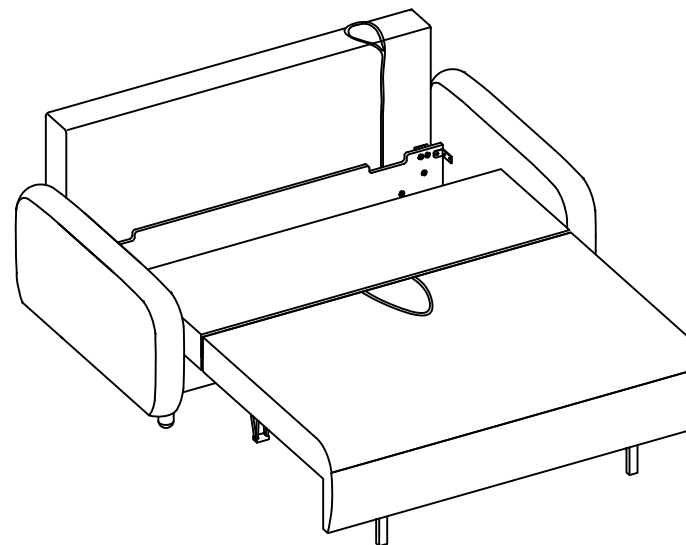

Рекомендуется ручку-петлю спинки вынуть в сторону сидений.

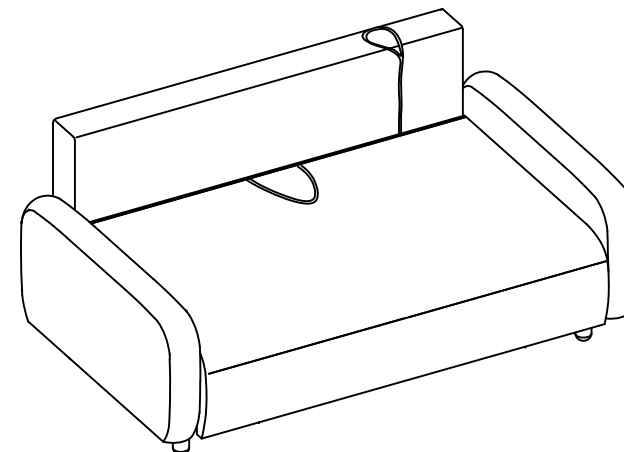

Сборка 8

Спинка устанавливается в горизонтальном положении.


8.1. Выкрутить болты из спинки.



Расположить спинку горизонтально на основание.

Рекомендуется ручку-петлю спинки вынуть в сторону сидений.

8.2. Разложить петли вверх.
Совместить отверстия в петлях с отверстиями на спинке.

 **(A)** × 6

 **4**

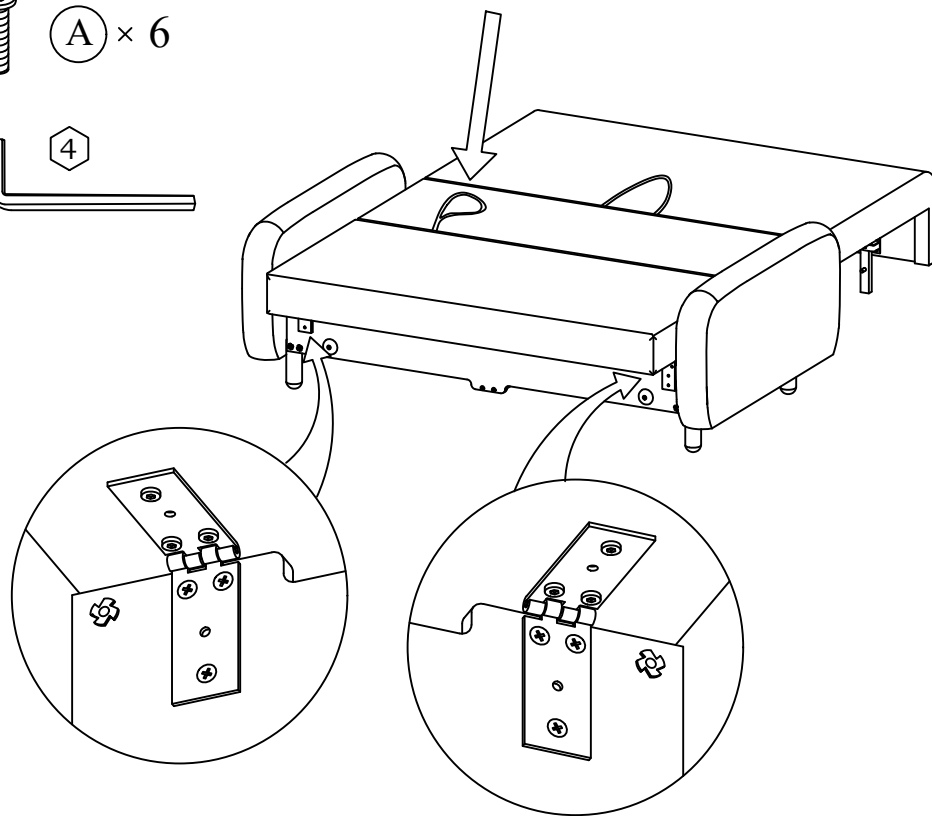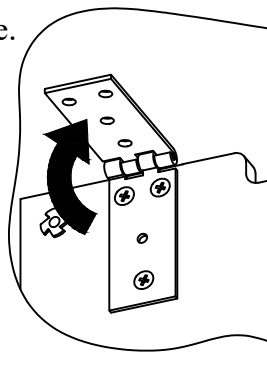



9.3. Вкрутить винты **(C)** в отверстия в спинке (через отверстия в петлях).


Фурнитура

 **(A)** × 12
Винт М6х20 DIN7420

 **(G)** × 4
Винт-конфирмат 7х50


 **(B)** × 4
Уголок 292

 **(H)** × 4
Винт М6х70 DIN7420

 **(C)** × 4
Кронштейн угловой с резьбой


 **(J)** × 4
Подкладка фетровая (самоклеющаяся)

 **(D)** × 6
Винт М6х14 DIN7420

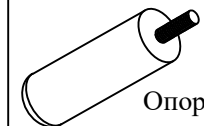 **(K)** × 4
Опора массив Т 037 130мм

 **(E)** × 8
Винт М6х35 DIN7420







 **4** × 1
Ключ шестигранный

 **(F)** × 8
Винт М6х60 DIN7420

Сборка 1


Детали основания

Взять фанерную деталь толщиной 15мм (с петлями).
Установить на неё уголки. Винтами 20мм.

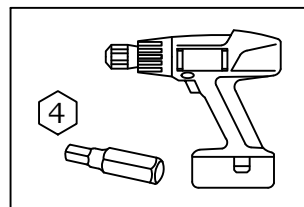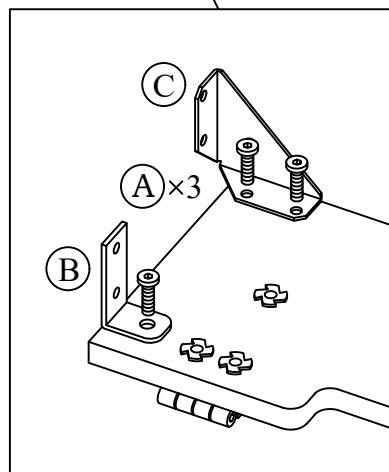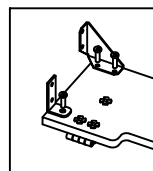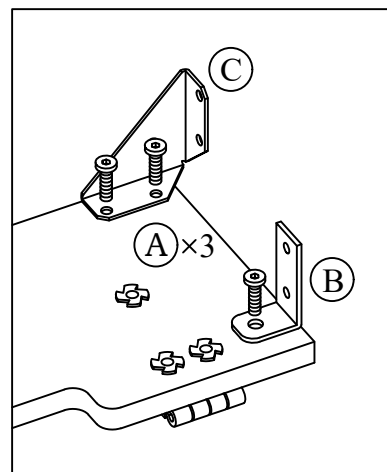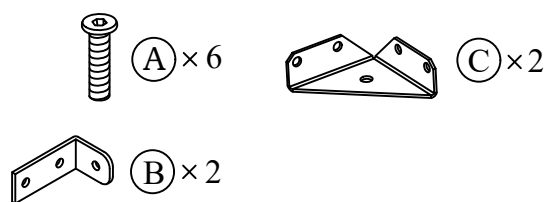



Сборка 7 (продолжение)


Сборщику рекомендуется
расположиться с задней
стороны основания.
Снизу есть доступ
инструментом
для установки винтов.

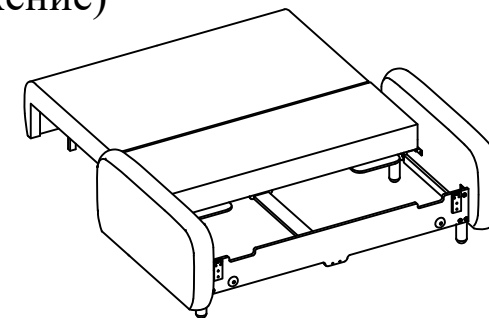

Закрепить механизм слева и механизм справа.

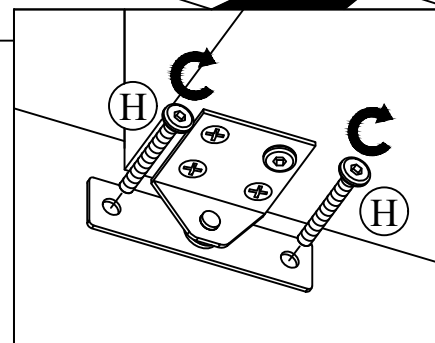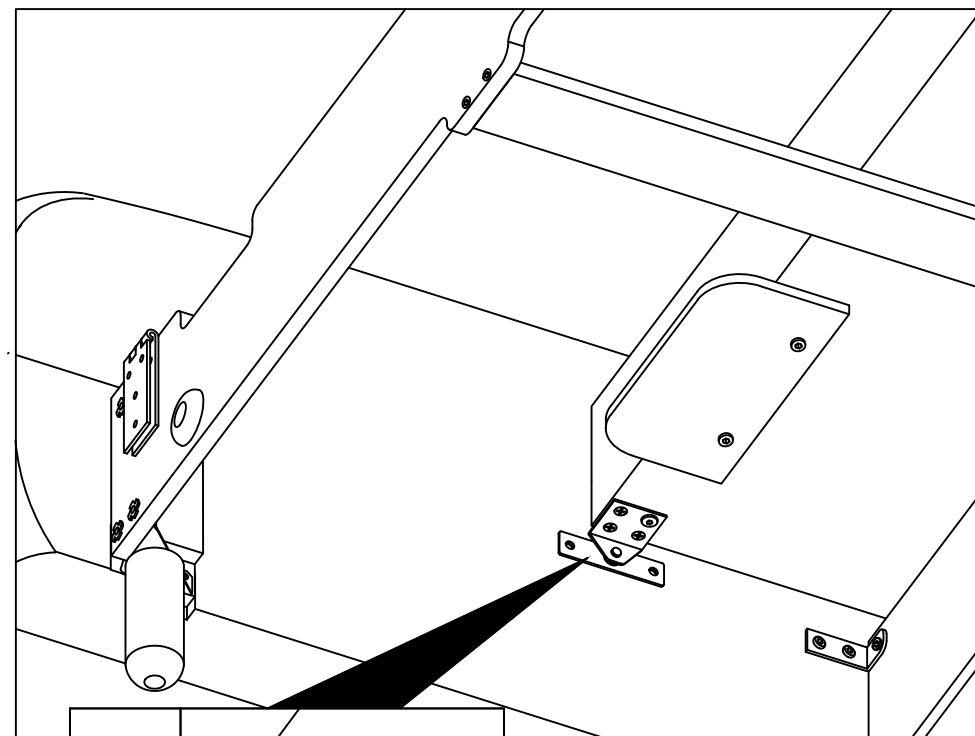

Механизм слева.
Вид снизу, изнутри.

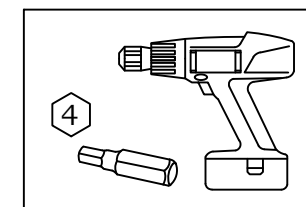


Сборка 7 Установка блока сидений на основание.

7.1. Блок сидений в разложенном виде разместить горизонтально, средними опорами поставить на пол.
Блок сидений завести на основание.

7.2. На углах малого сиденья на фабрике установлены поворотные механизмы.

Перемещая сиденье, совместить отверстия в планках механизмов с отверстиями в подлокотниках.


Вставить винты (Н) через отверстия в планках и вкрутить в подлокотники. (См.страницу 15)

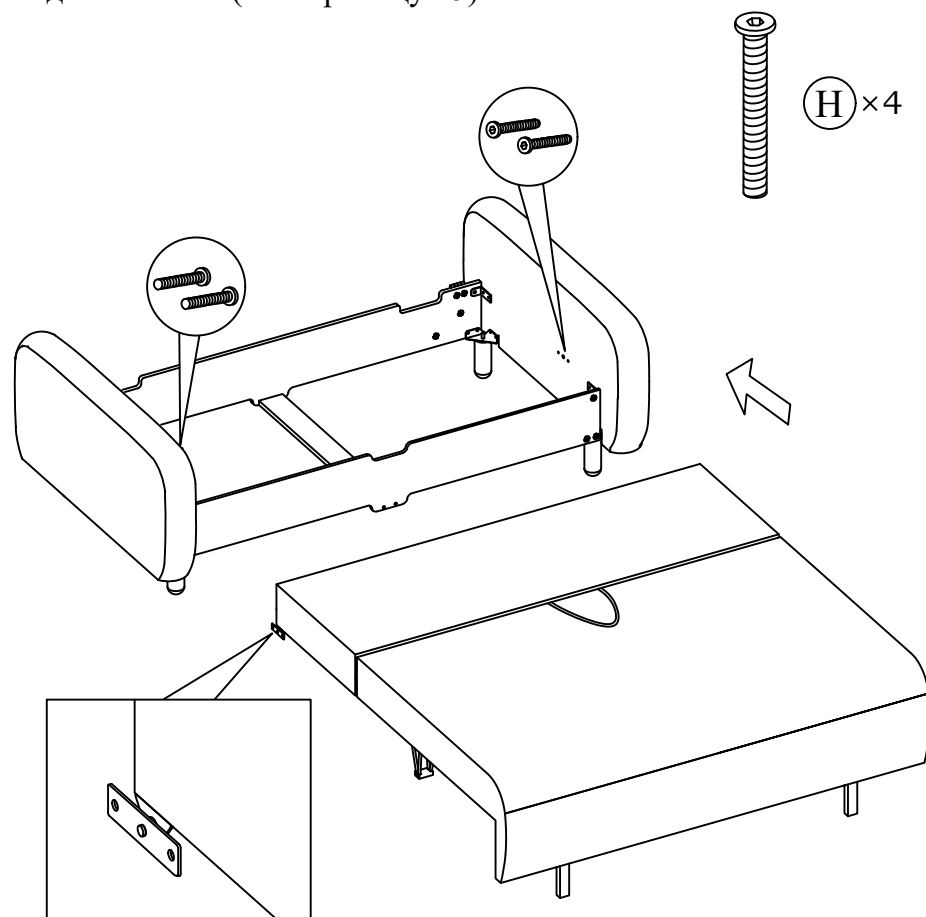

Поворотные механизмы на углах малого сиденья.

Сборка 1 (продолжение)

Взять фанерную деталь толщиной 10мм
Установить на неё уголки. Винтами 14мм.

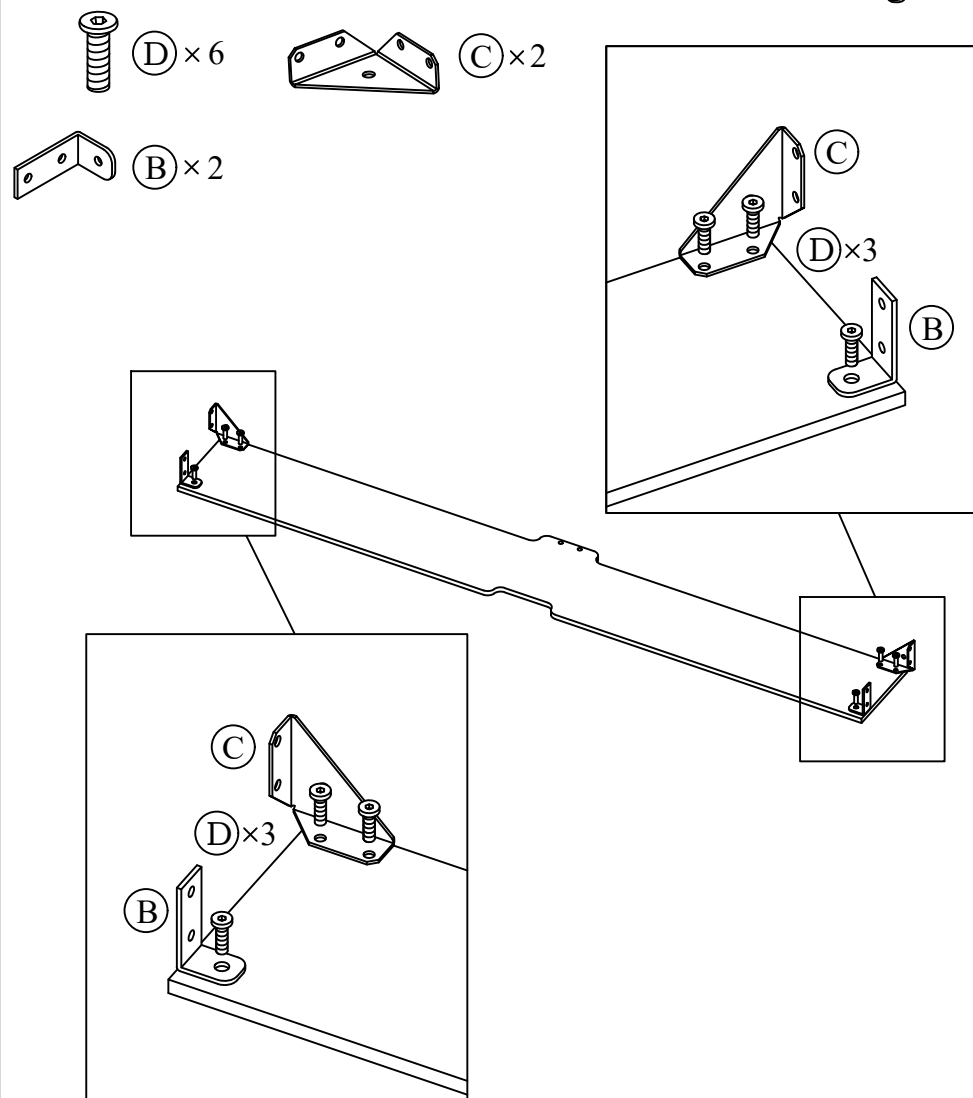




Внимание! На деталь толщиной 10мм устанавливаются уголки с помощью Винтов 14мм.

Сборка 2 Установка подлокотников на основание.

На фабрике в подлокотник вкручены транспортировочные болты. Их выкрутить, для дальнейшей сборки они не используются.

Использовать винты из пакета фурнитуры.


Сборка 4.1 Установка передней детали основания на левый подлокотник.

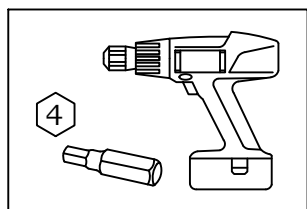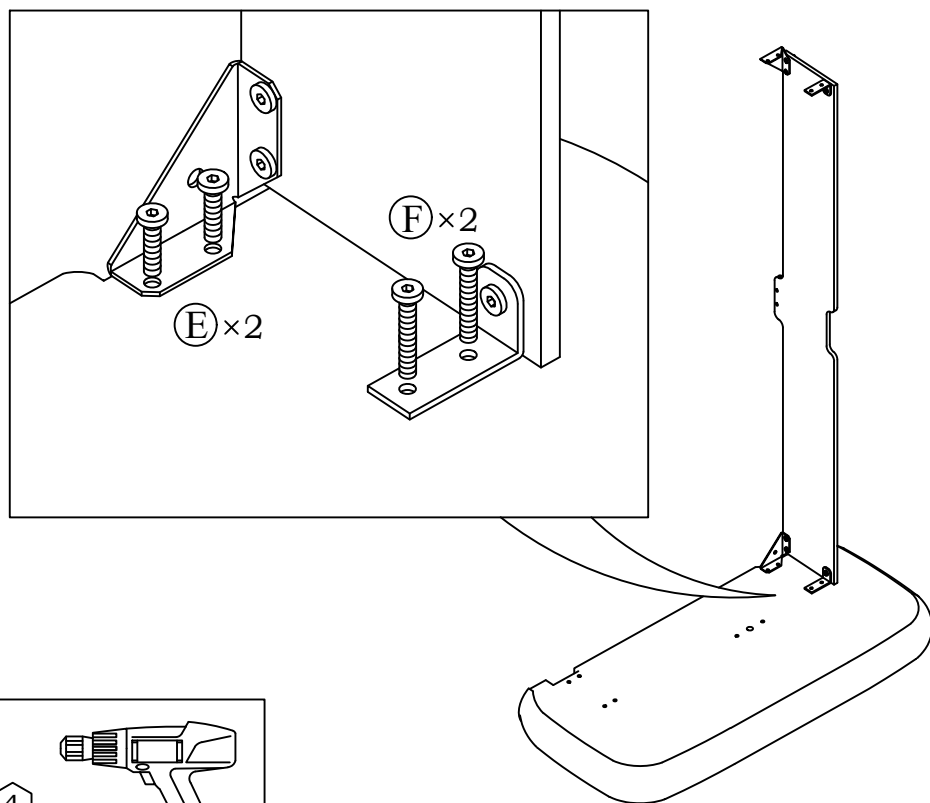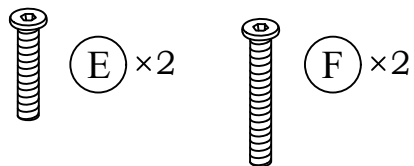


Сборка 6

Подготовка блока сидений.

Разложить опоры на передней царге. Зафиксировать вертикально.

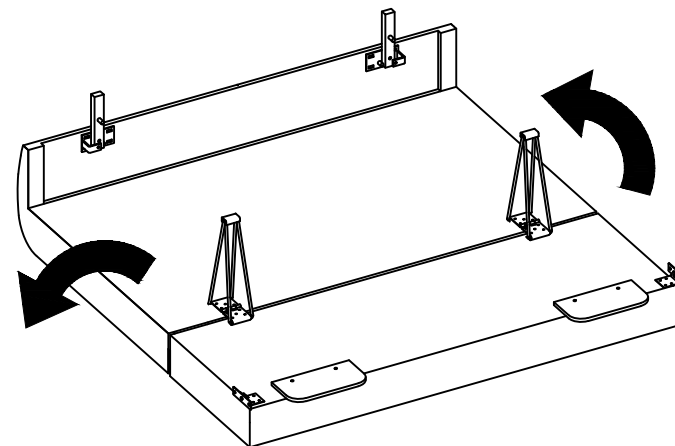


Перевернуть, поставить сиденье опорами на пол.

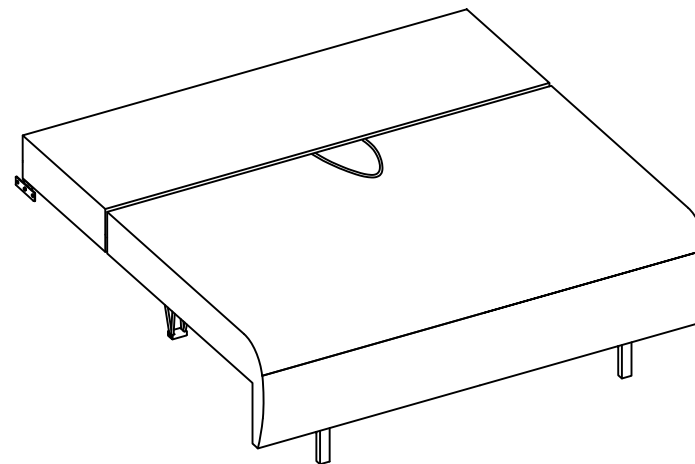


Сборка 5

Установка опор в уголки.

Перевернуть основание с подлокотниками как показано на схеме.
Установить (вкрутить) 4 опоры.
Наклеить на нижний торец подкладки.


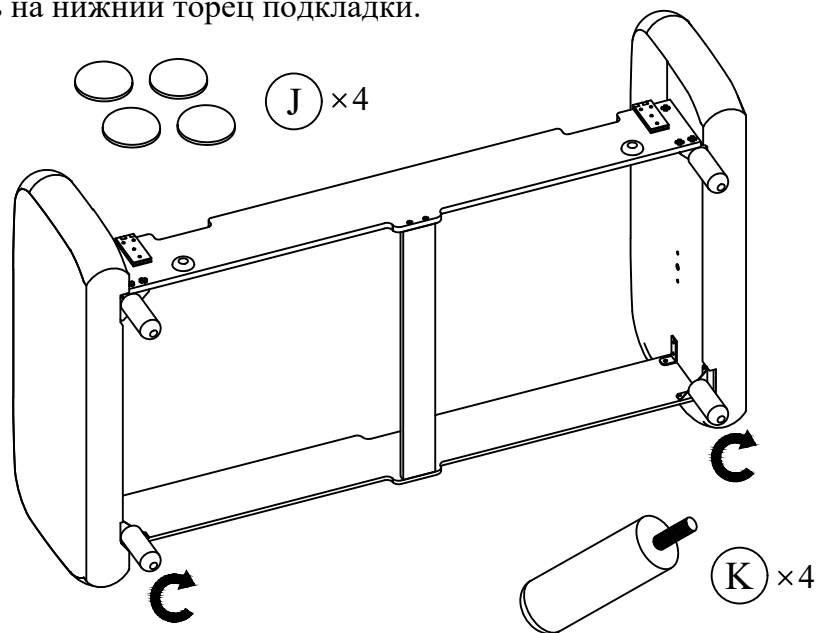


Перевернуть, поставить на опоры.

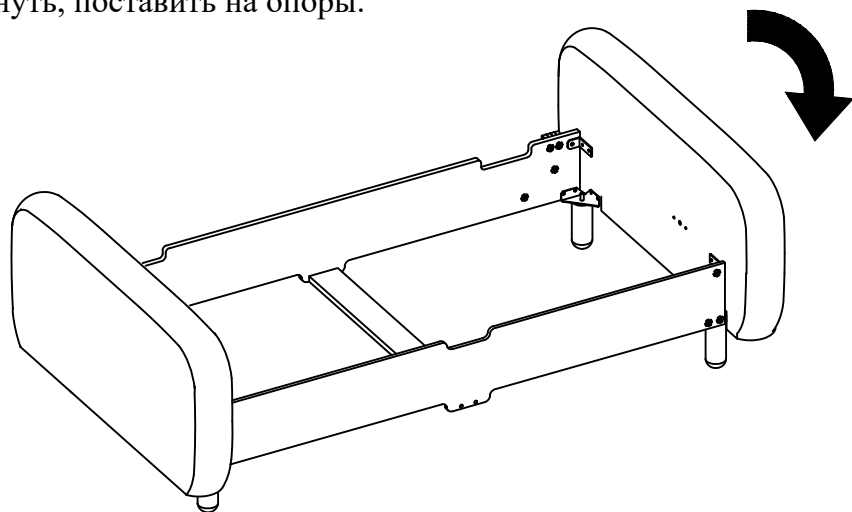


Сборка 3

Установка задней детали основания
на левый подлокотник.



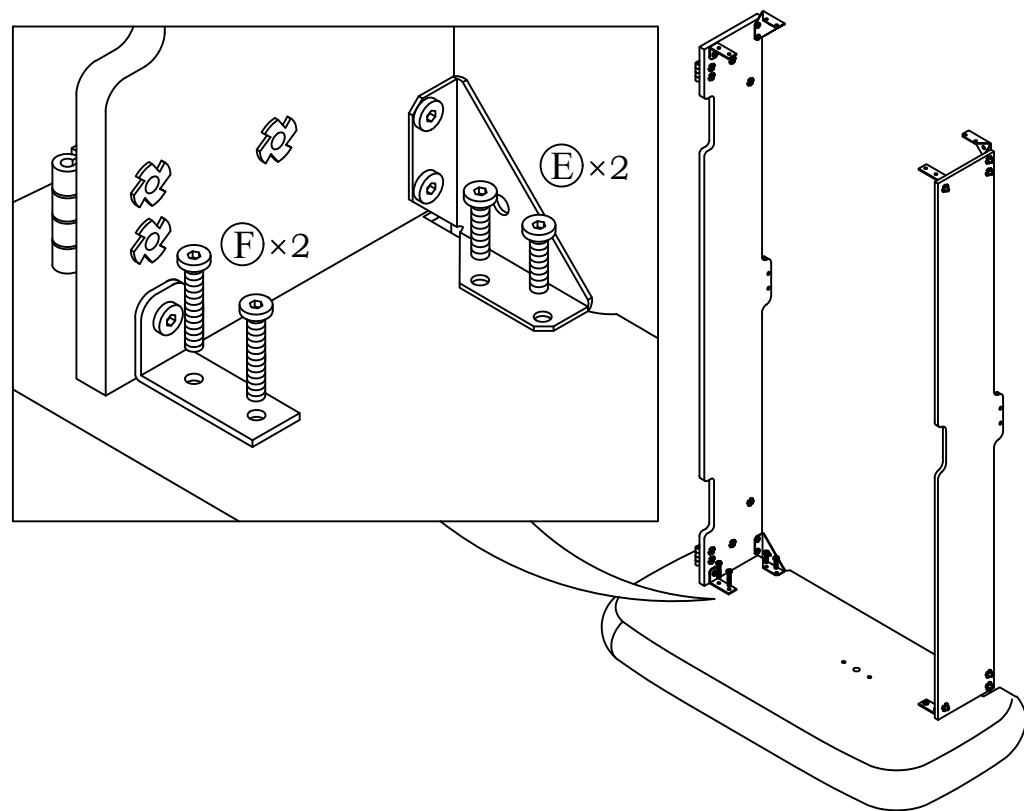
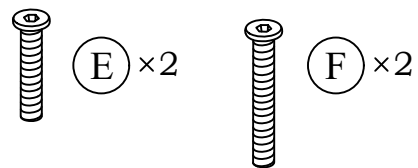


Сборка 3 (продолжение)

Установка средника

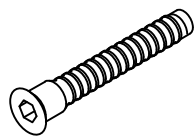

G × 4

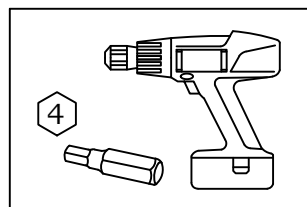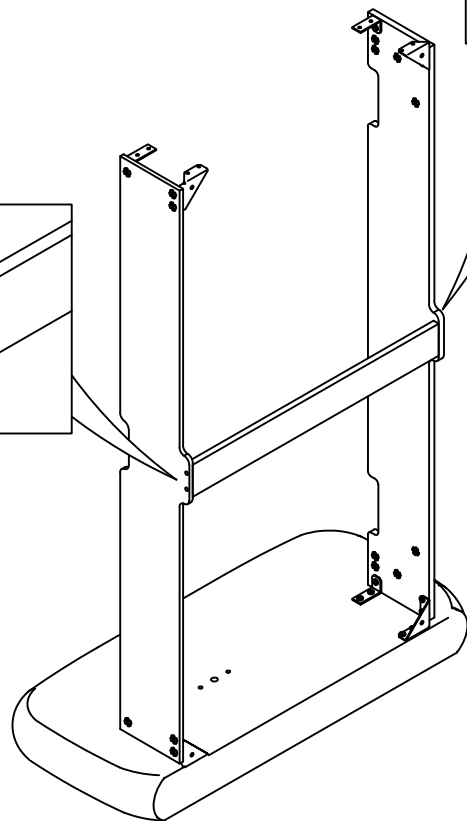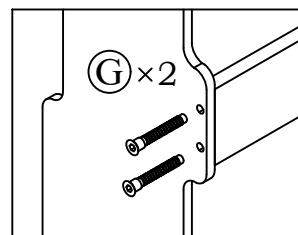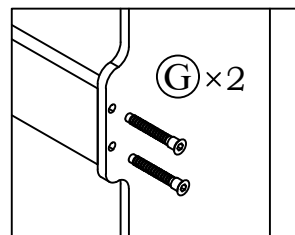


Сборка 4

Установка правого подлокотника.

Транспортировочные болты из подлокотника выкрутить, для дальнейшей сборки они не используются.
Использовать винты из пакета фурнитуры.


Сборку производить на полу.

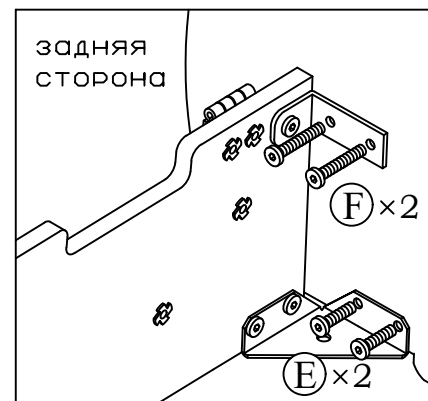

задняя
сторона

F × 2

E × 2

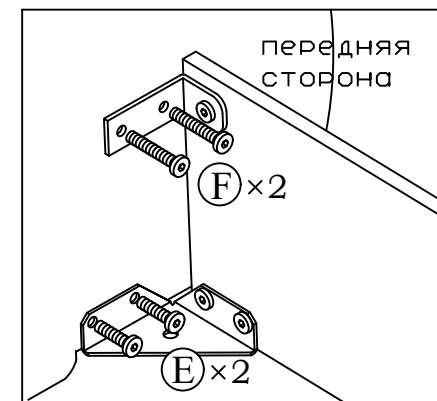

передняя
сторона

F × 2

E × 2

