
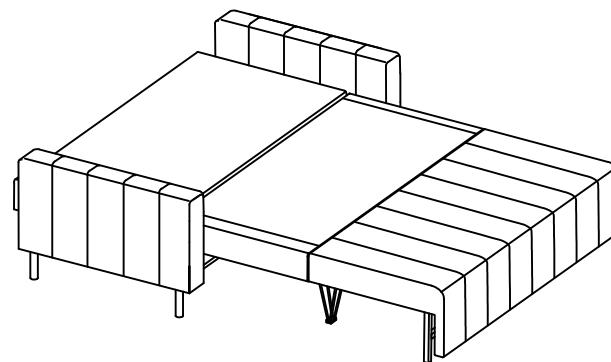


# Маре

мини диван прямой  
120,140

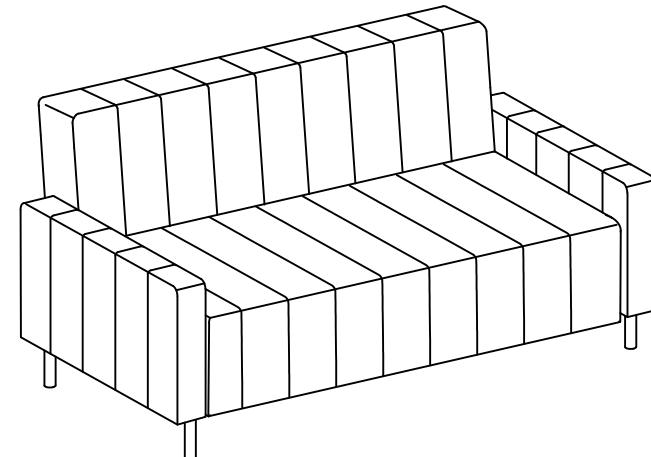

**divan.ru**

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (разгладьте складки и придайте правильную форму).

## Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

### Наименование модели:

Маре мини диван прямой 120

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск  $\pm 10$  мм):

- Д*Г*В	1420 x 900 x 790
---------	------------------

- спальное место -

1980x1200

- высота сиденья -

440

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	Опора вяз / односекционный МТД
---------------------------------	--------------------------------

- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП
----------------------	------------------

- конструктив сиденья -	Рамка фанерная + ППУ 60 ST + Синтепон 300
-------------------------	---

- наполнитель подушек -	---
-------------------------	-----

- вес нетто, кг -	56,0
-------------------	------

- вес брутто, кг -	58,3
--------------------	------

### Наименование модели:

Маре мини диван прямой 140

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск  $\pm 10$  мм):

- Д*Г*В	1620 x 900 x 790
---------	------------------

- спальное место -

1980x1400

- высота сиденья -

440

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	Опора вяз / односекционный МТД
---------------------------------	--------------------------------

- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП
----------------------	------------------

- конструктив сиденья -	Рамка фанерная + ППУ 60 ST + Синтепон 300
-------------------------	---

- наполнитель подушек -	---
-------------------------	-----

- вес нетто, кг -	61,2
-------------------	------

- вес брутто, кг -	63,8
--------------------	------


## Раскладывание дивана.

- продолжение -


Опустить весь блок сидений на пол.

Центральные опоры должны опираться на пол.

Опоры около царги поставить вертикально.

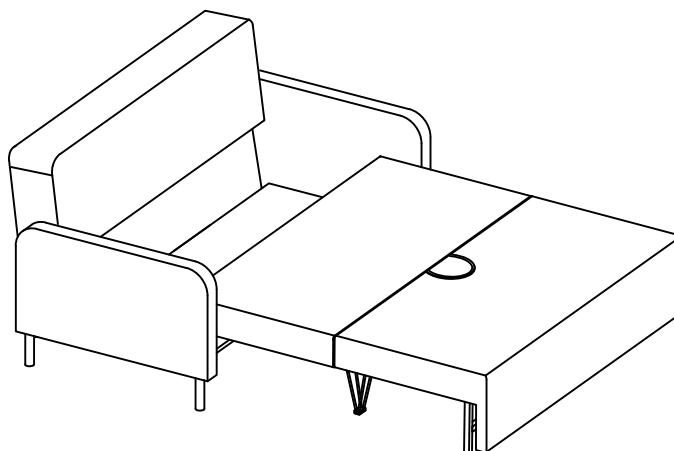

Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

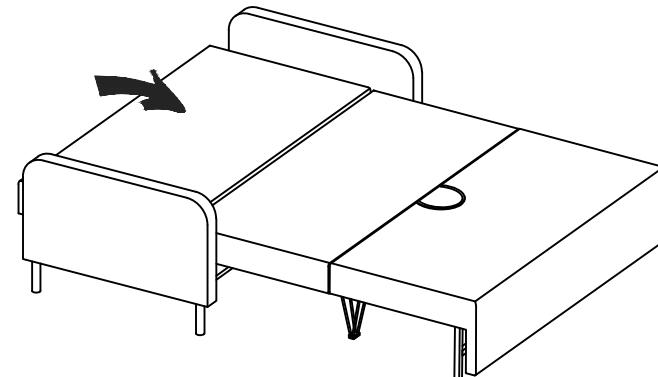


## Раскладывание дивана.

Механизм трансформации: односекционный МТД

Шагающий механизм позволяет разложить диван на секцию, образующую полноценное спальное место.

Для этого нужно приподнять сидение секции, и, двигая его вверх и вперед, разложить диван.

Затем останется опустить спинку по аналогии с «еврокнижкой».

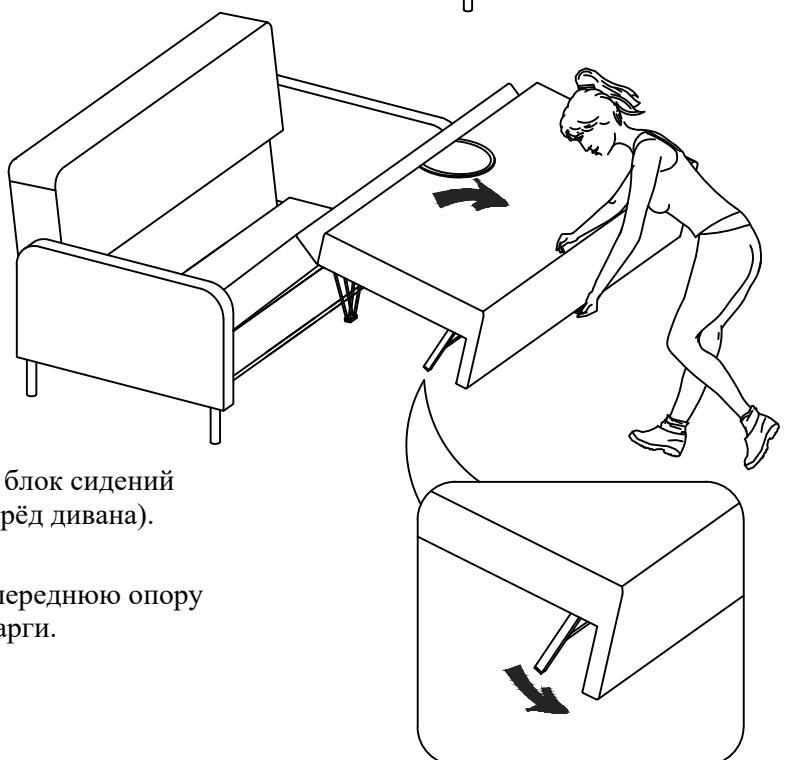


Вытягивать блок сидений  
на себя (вперёд дивана).



Разложить переднюю опору  
в сторону царги.

## Комплектность:

упаковка 1 - Основание, сиденье, спинка, фурнитура.  
упаковка 2 - Подлокотники.

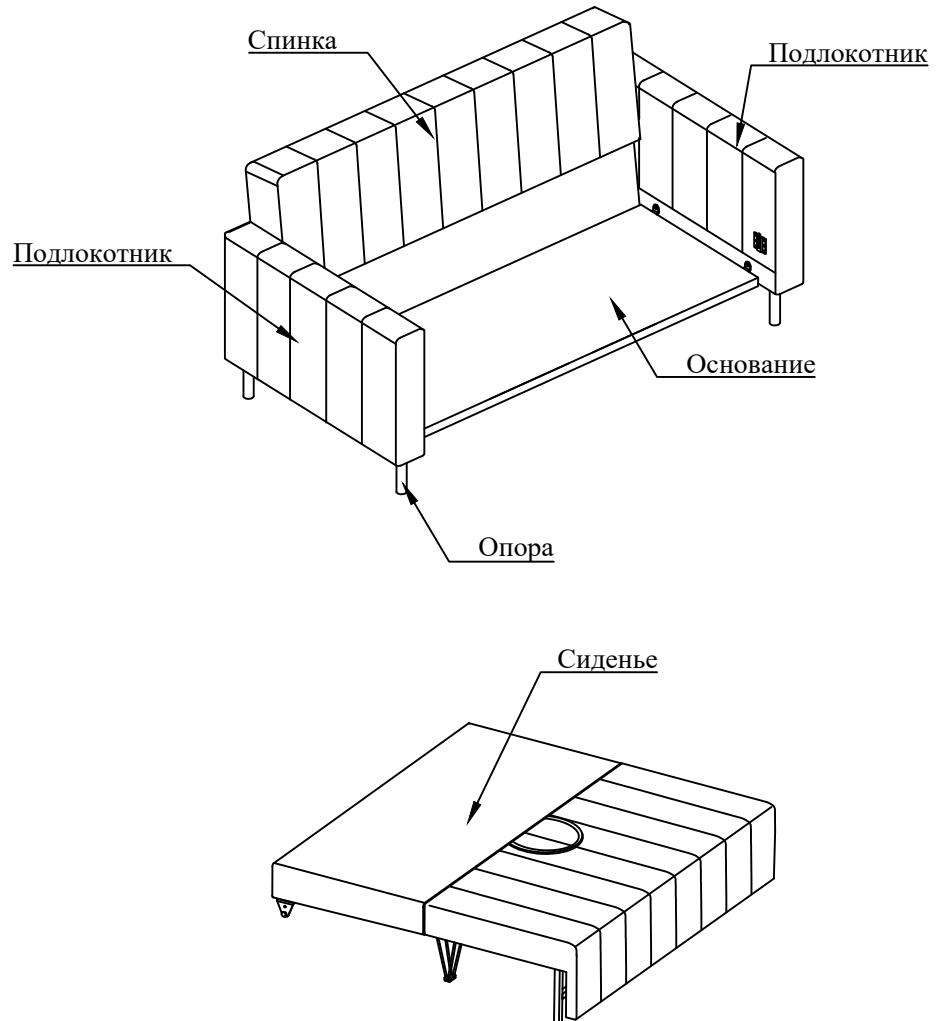


## Инструкция по сборке

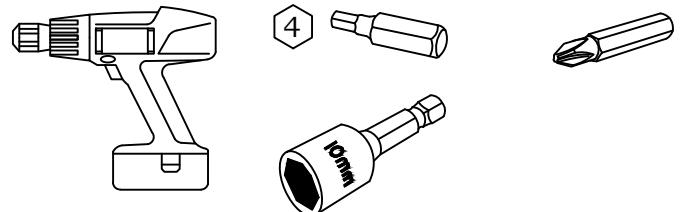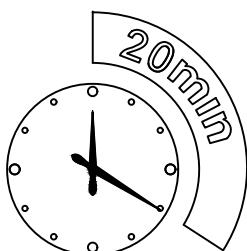


## Сборка 9

### - Ограничительные винты -

Диван в сложенном виде перевернуть на спинку. Взять крестовую отвёртку. Одной рукой отодвинуть верхнее сиденье на 15-20 см. Удерживать. Второй рукой с отвёрткой немного выкрутить ограничительный винт, до упора в пластину.

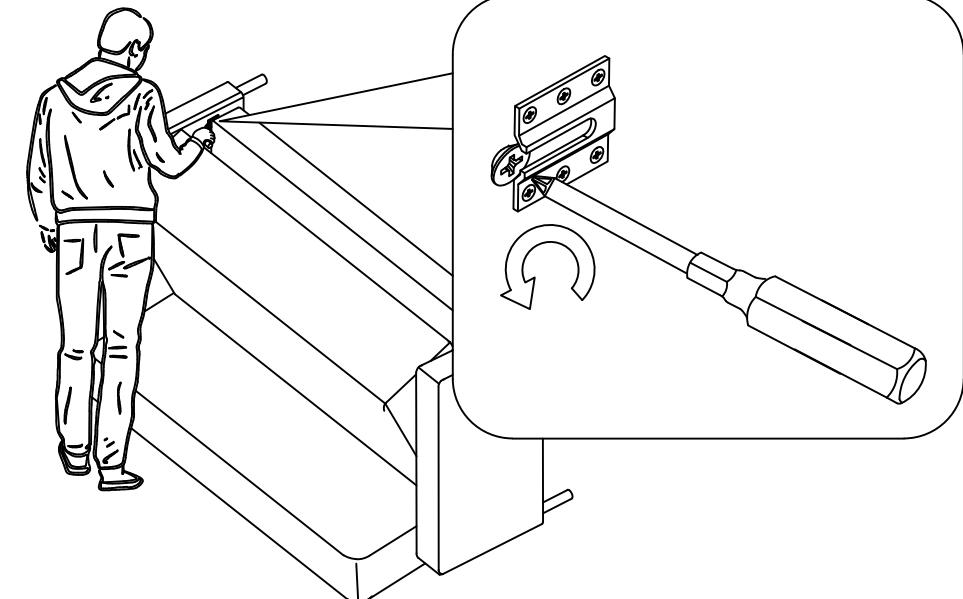

На другой стороне повторить действия.

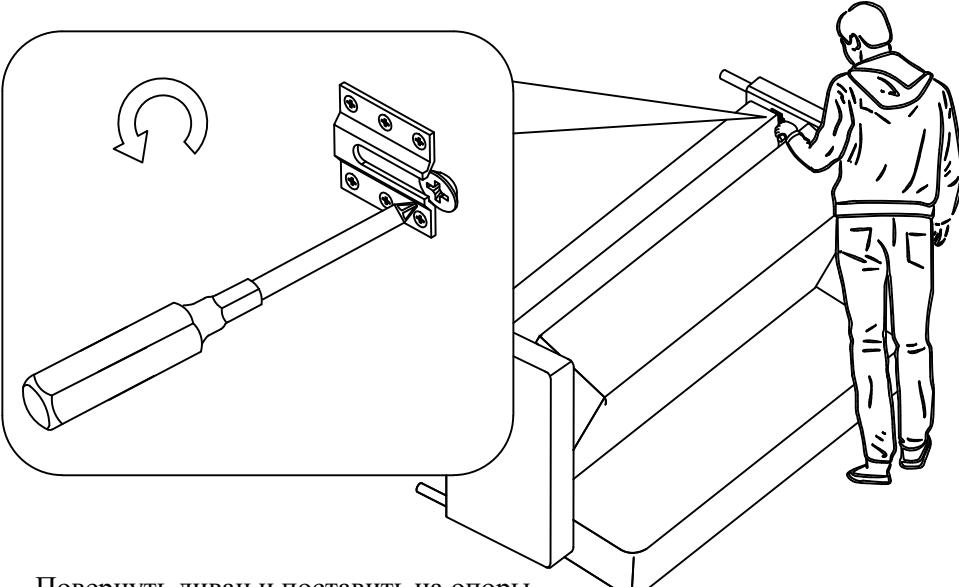


Повернуть диван и поставить на опоры.

## Сборка 8


### Складывание дивана.

Спинку поднять вверх.

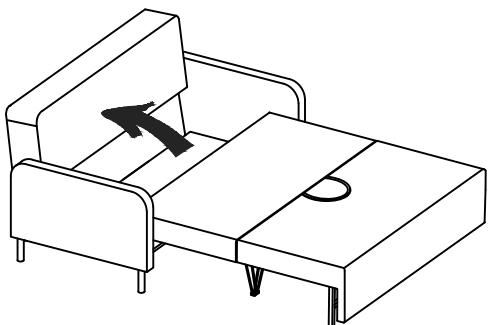


Приподнять рукой переднюю царгу,  
Сложить внутрь переднюю опору.

Приподнять весь блок сидений,  
сложить его в сторону спинки.  
Центральные опоры сложатся  
под сиденье сами.

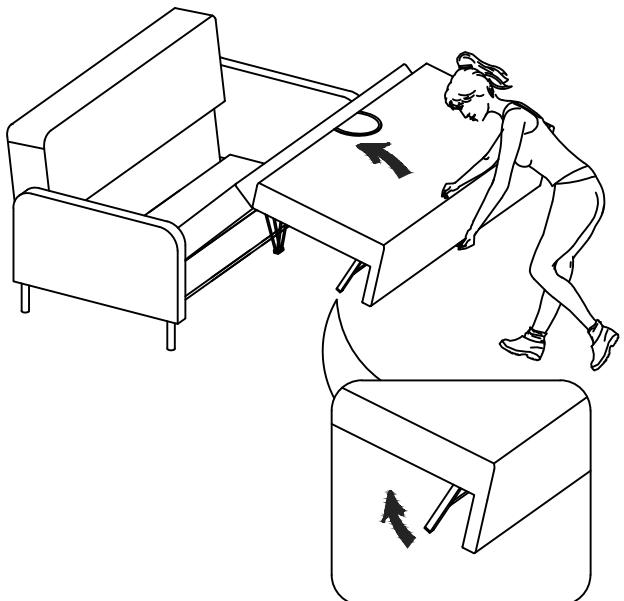


## Фурнитура



(A) ×8

Винт M6x35 DIN7420



(D) ×8

Винт M6x35 потай



(B) ×2

Кронштейн 159



(E) ×4

Опора массив Т003 130мм



(C) ×4

Уголок 348






×1

Ключ HEX4

## Сборка 1


- Сборка падающей спинки -

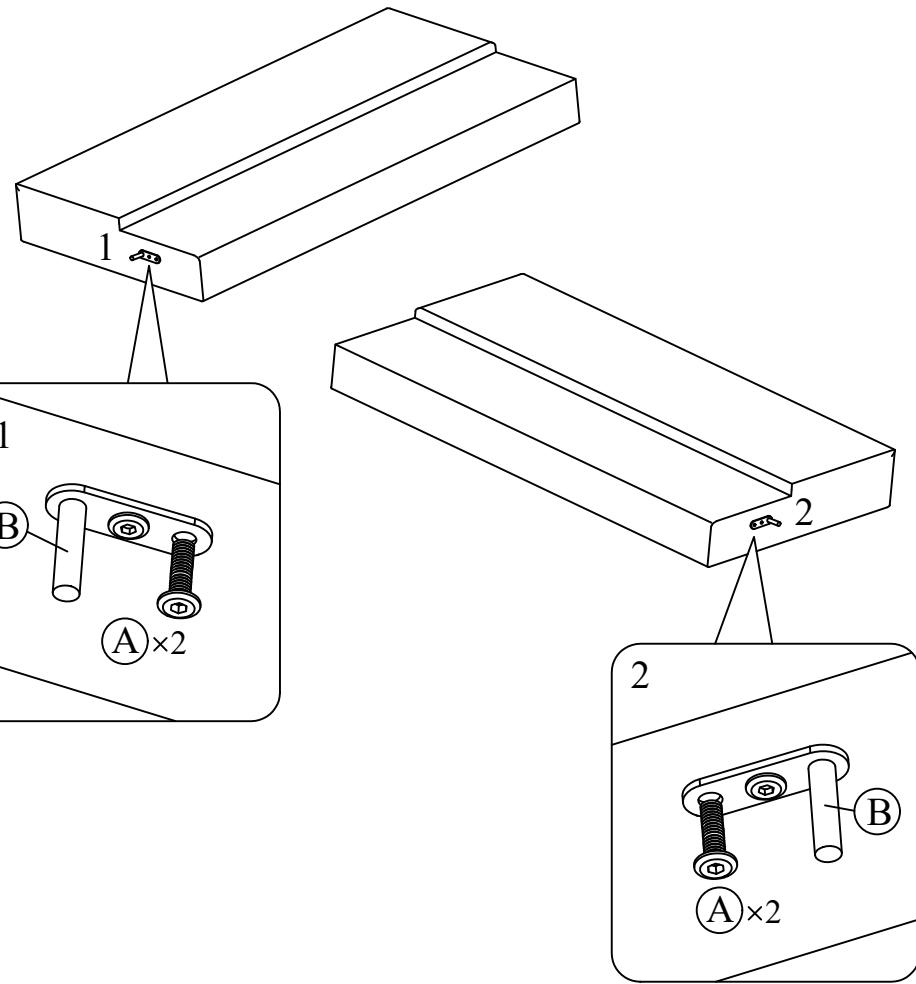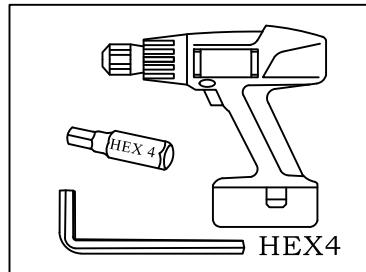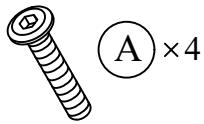

## Сборка 7

Спальное место дивана.


Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

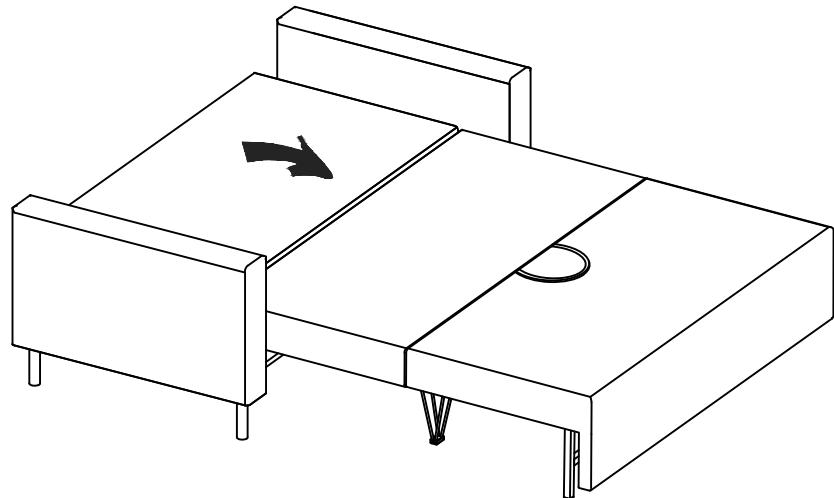


## Сборка 6

### - Установка блока сидений -

Придвинуть блок сидений. Царга должна оставаться на полу, заднюю сторону приподнять и вставить между подлокотниками. Вставить механизм (в зацепы на подлокотниках).

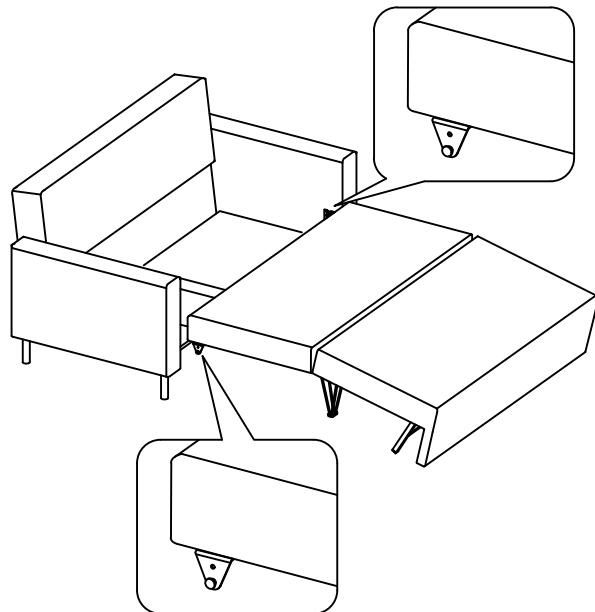


Центральные опоры должны опираться на пол.  
Опоры около царги поставить вертикально.

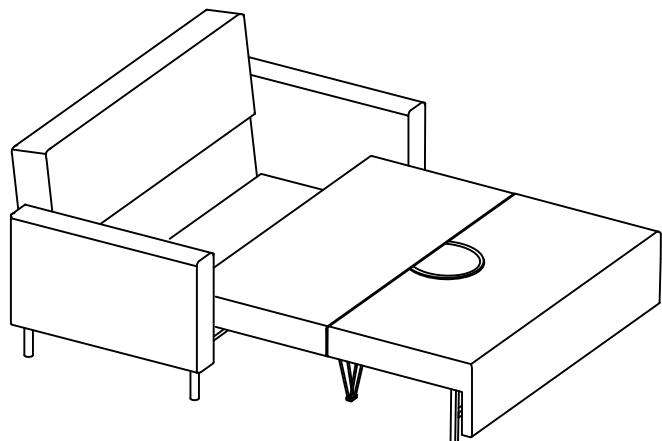

## Сборка 2



### - Сборка основания и подлокотника -



C × 2



D × 4

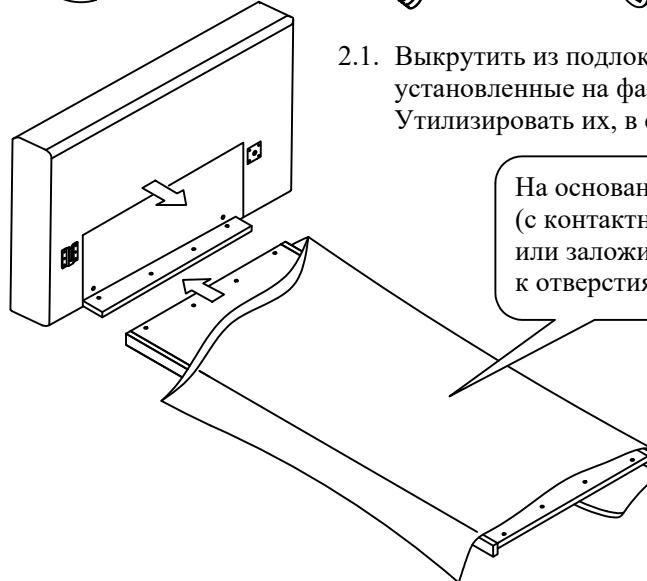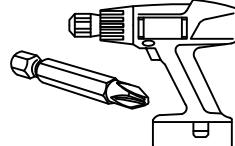


2.1. Выкрутить из подлокотников все болты, установленные на фабрике.  
Утилизировать их, в сборке не участвуют.



На основании расстегнуть чехол  
(с контактной лентой), снять его,  
или заложить углы ткани, для доступа  
к отверстиям в детали.

×2

2.2. Вставить выступающую деталь подлокотника в торец основания. Совместить отверстия.

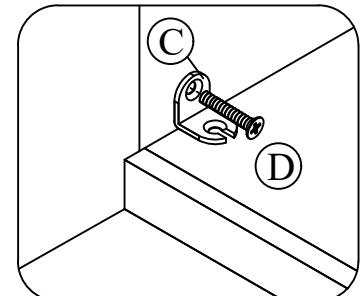



2.3. Установить Уголок 348 (2 шт.)  
Взять винты из набора фурнитуры.  
Вкручивать винты не до конца.  
Установить все винты,  
затем все затянуть.

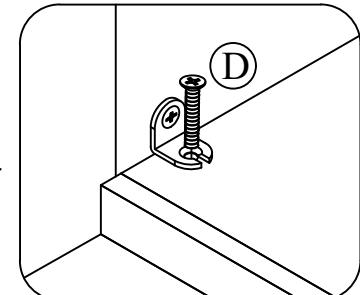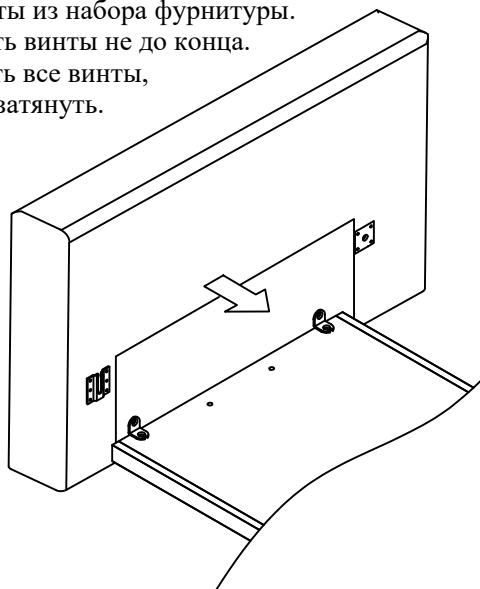

×2

## Сборка 2


- продолжение -

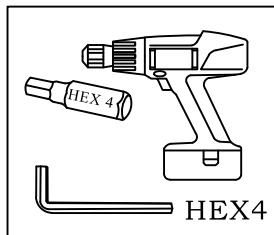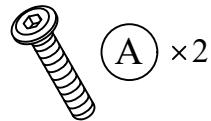

Зафиксировать подлокотник винтами.

Убедиться, что отверстия совпали.

Вкрутить винты (A) (2 шт.)



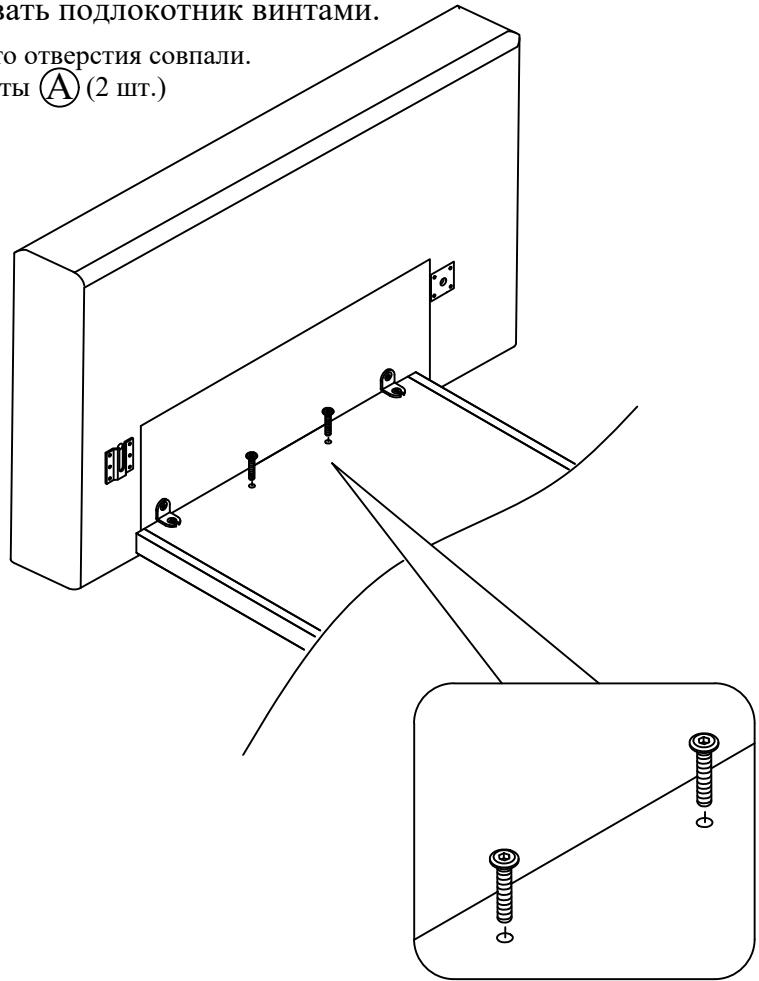


## Сборка 5

- Закрыть основание чехлом -

Задокументировано деталь из ткани (с контактной лентой).

Обернуть основание, стыковать края ткани внизу, на невидимой стороне.

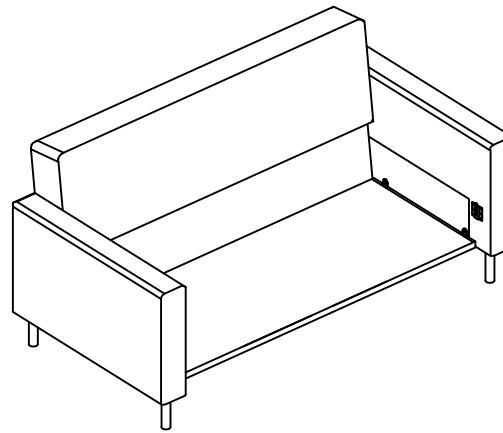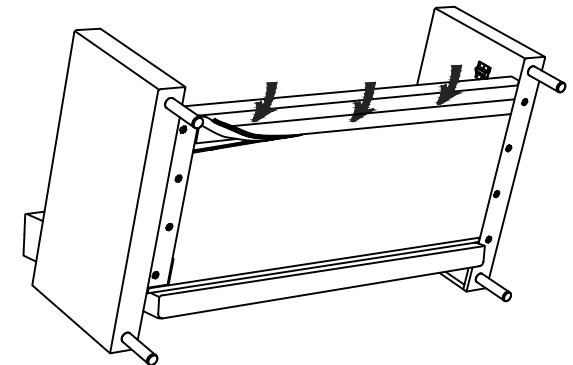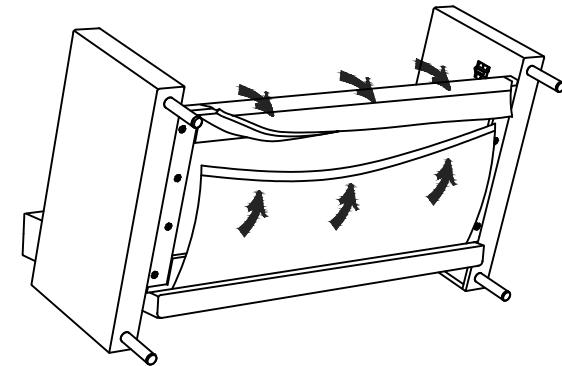


Перевернуть каркас.  
Установить опорами на пол.

## Сборка 4

### - Установка опор на каркас -

Аккуратно положить каркас дивана на пол, спинкой вниз.  
Выкрутить транспортировочные болты установленные на фабрике  
(если не сделано это ранее). Утилизировать их.


Вкрутить опоры (E) (4 шт.) в нижние отверстия в подлокотниках.

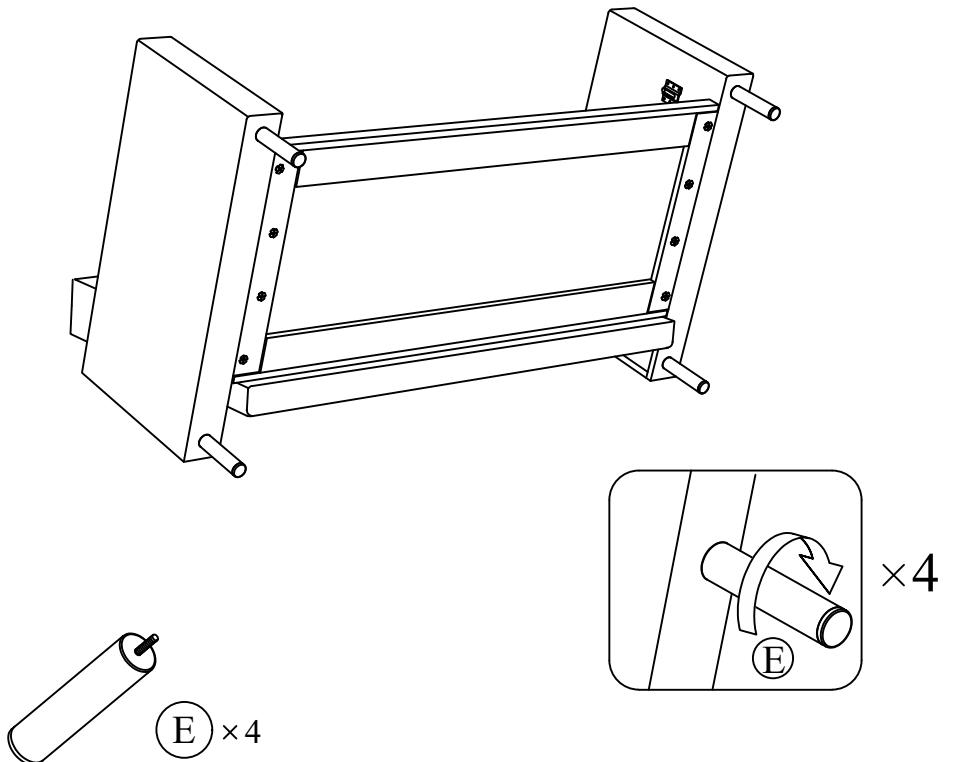



## Сборка 3

### - Установка спинки и подлокотника -


Поднять сборку вертикально.

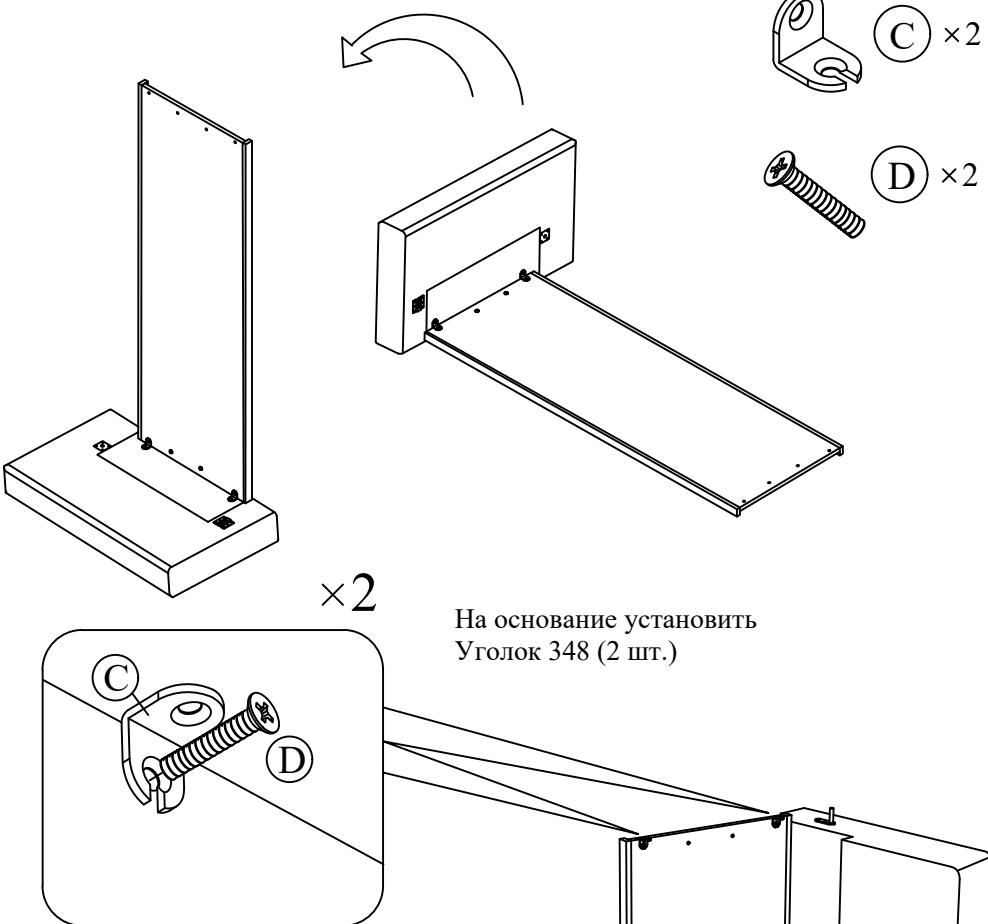


Поднять спинку вертикально.  
Вставить спинку кронштейном в установочное  
отверстие в подлокотнике.

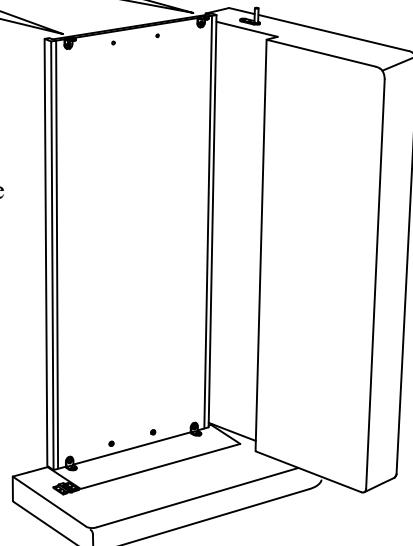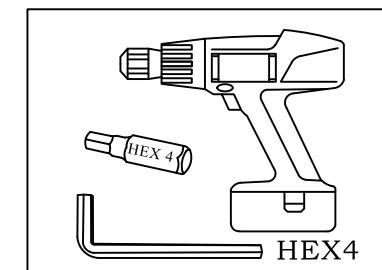

## Сборка 3 - продолжение (установка подлокотника) -

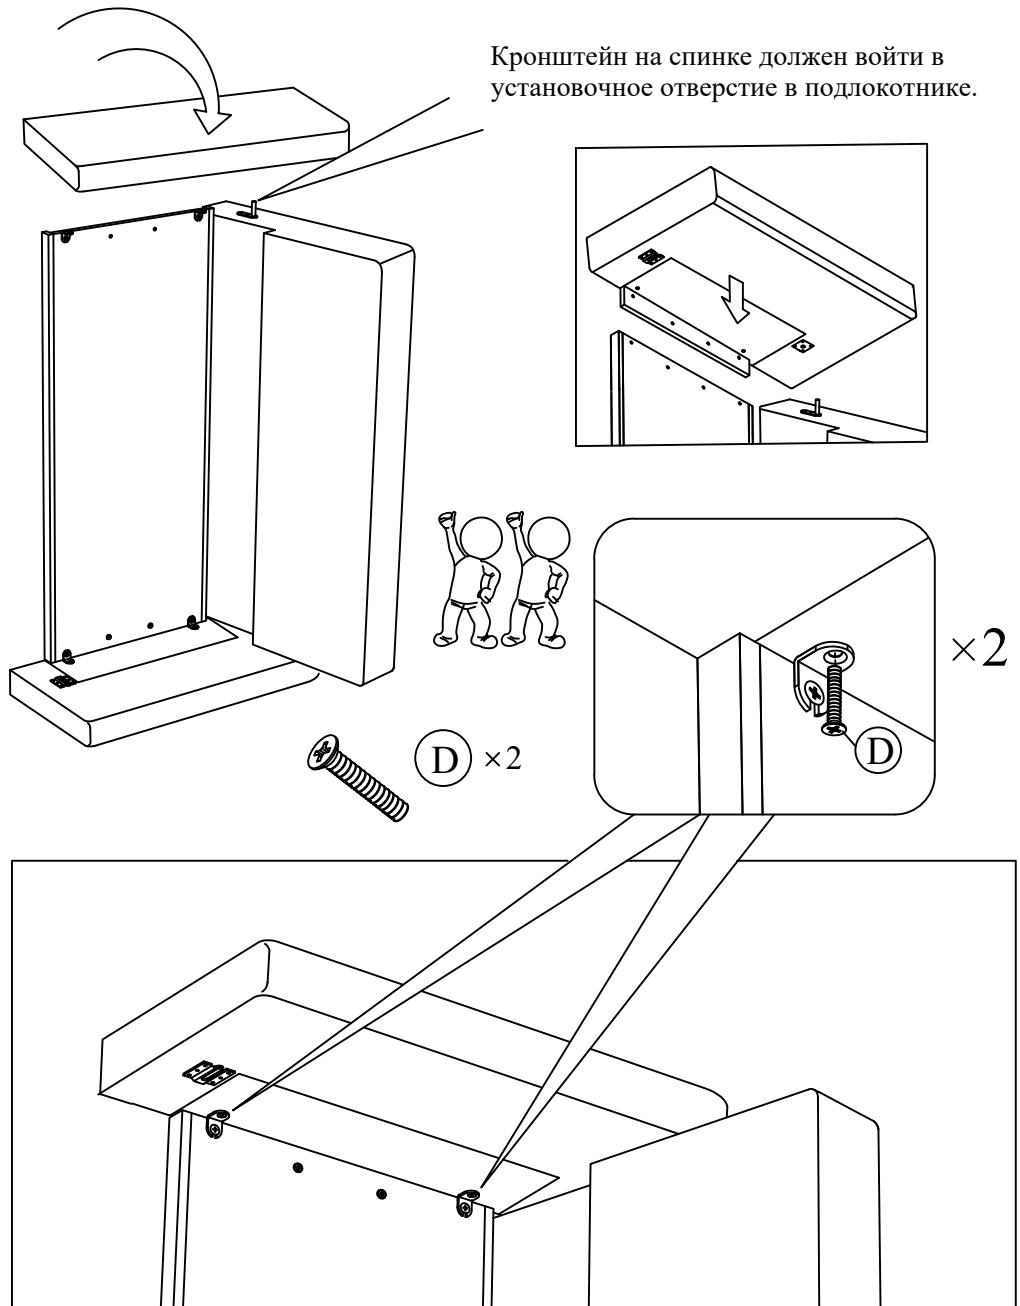

## Сборка 3 - Зафиксировать подлокотник -

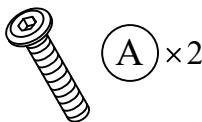

Зафиксировать подлокотник винтами.  
Убедиться, что отверстия совпали.  
Вкрутить винты (A) (2 шт.)

