
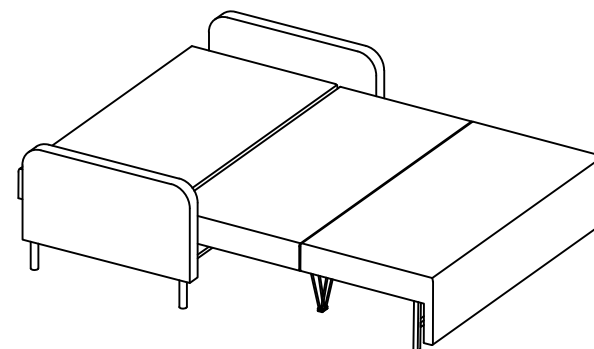


Филс

мини диван прямой 140

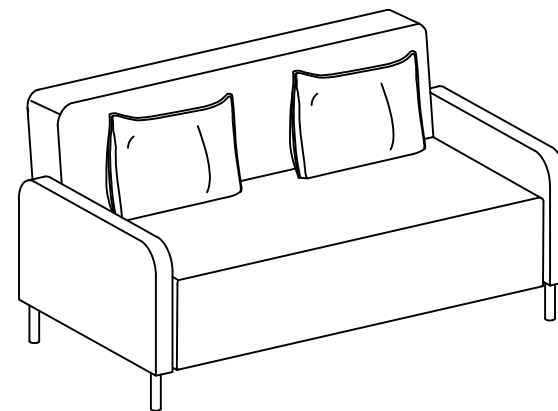

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели:	Филс мини диван прямой 140
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	1550 x 920 x 920/920
- спальное место -	1980x1400
- высота сиденья -	460
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм / тип раскладывания -	Опора вяз / односекционный МТД
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП
- конструктив сиденья -	Мебельный щит + ППУ 60 ST + Синтепон 100
- наполнитель подушек -	Крошка ППУ
- вес нетто, кг -	64,32
- вес брутто, кг -	67

В некоторые детали болты вкручены на фабрике.
Они являются транспортировочными.
Эти болты выкрутить и утилизировать.
Для сборки прилагаются дополнительные винты,
находятся в пакете.
Необходимо следовать указаниям в инструкции.


В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Раскладывание дивана. - продолжение -

Опустить весь блок сидений на пол.
Центральные опоры должны опираться на пол.
Опоры около царги поставить вертикально.

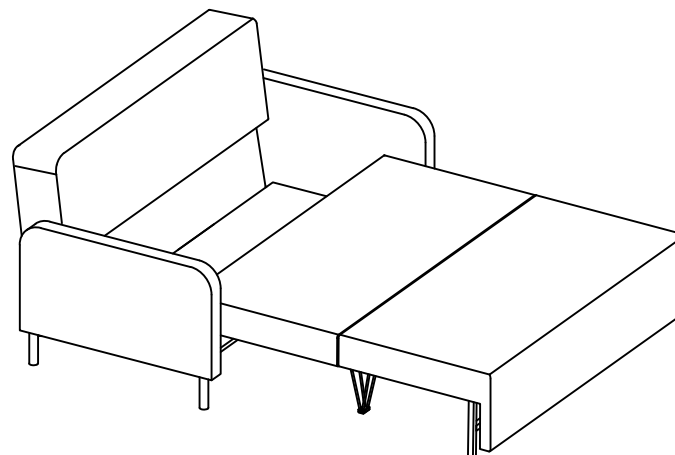

Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

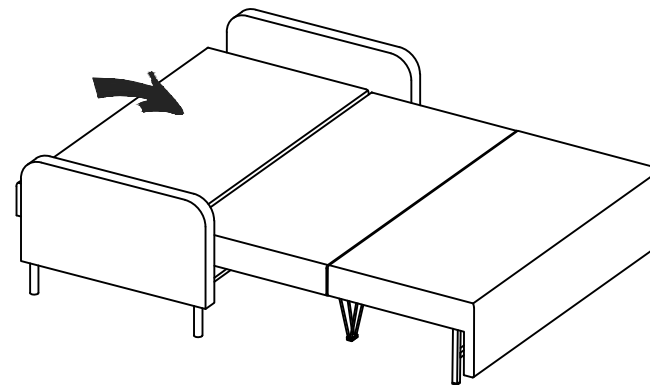


Раскладывание дивана.

Механизм трансформации: односекционный МТД

Шагающий механизм позволяет разложить диван на секцию, образующую полноценное спальное место.

Для этого нужно приподнять сидение секции, и, двигая его вверх и вперед, разложить диван.

Затем останется опустить спинку по аналогии с «еврокнижкой».

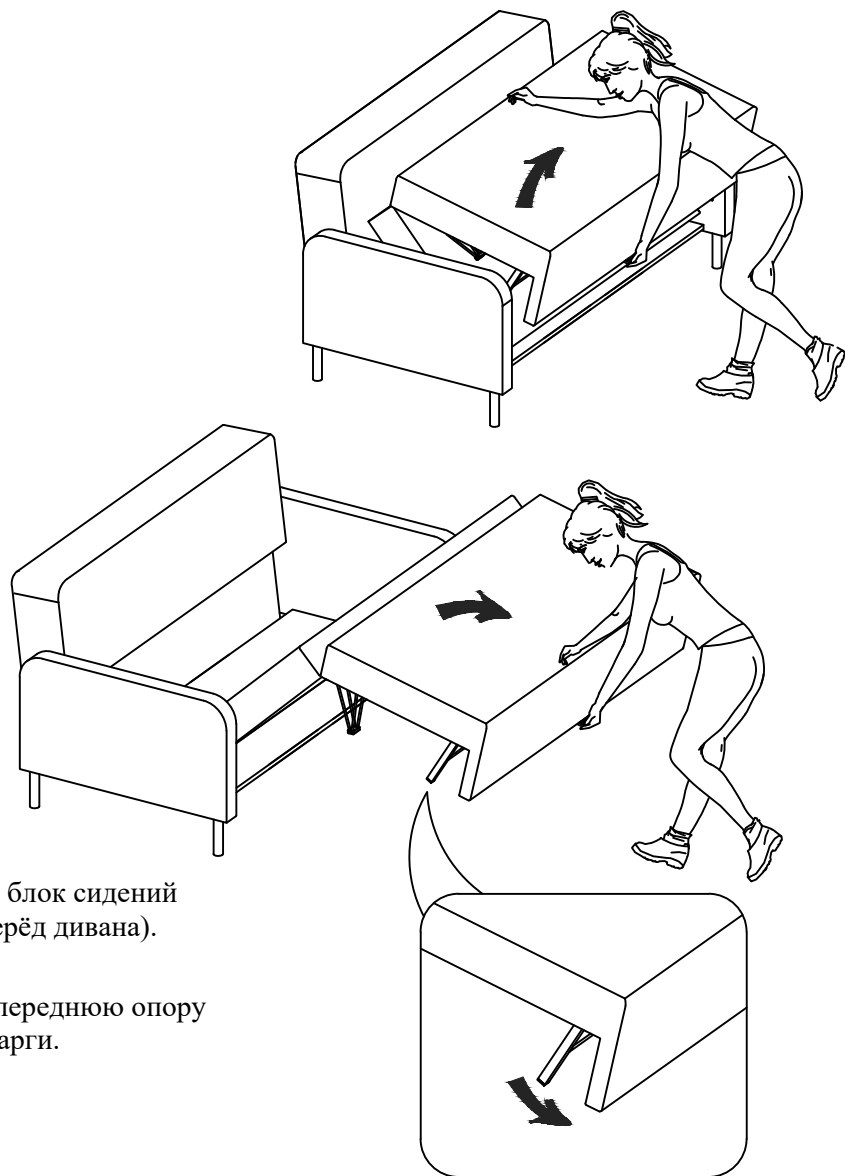


Вытягивать блок сидений
на себя (вперёд дивана).

Разложить переднюю опору
в сторону царги.



Комплектность:

упаковка 1 - Основание, сиденье, спинка, фурнитура.


упаковка 2 - Подлокотники, декоративные подушки.

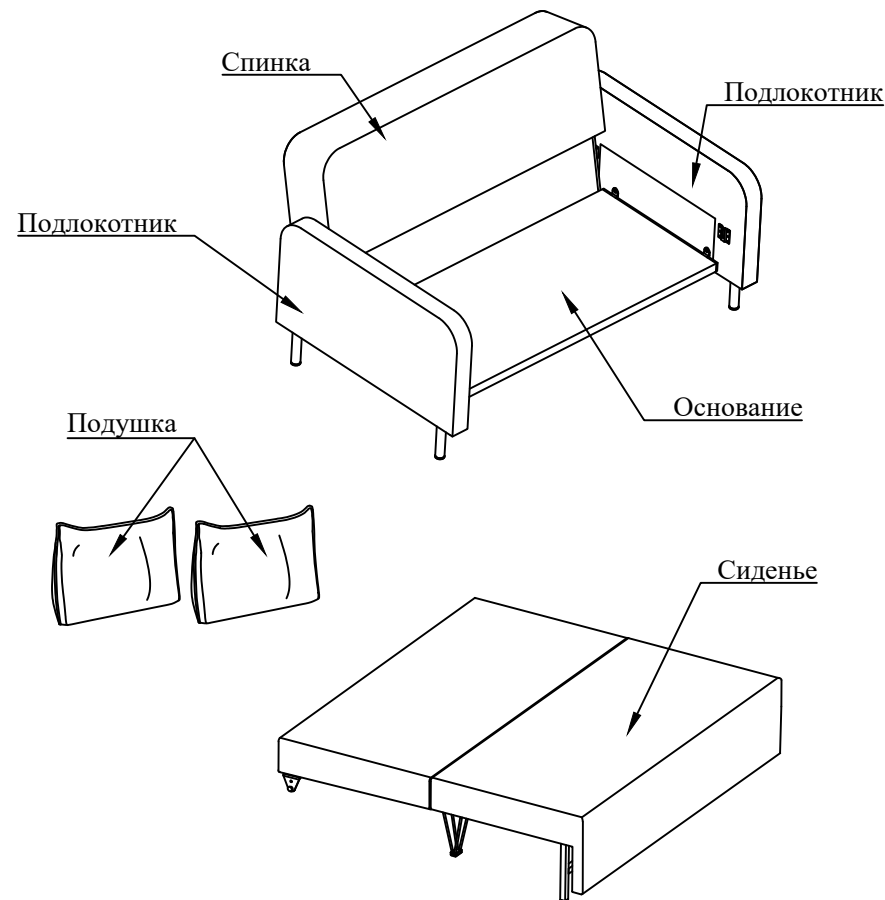


Инструкция по сборке

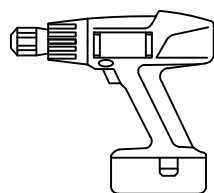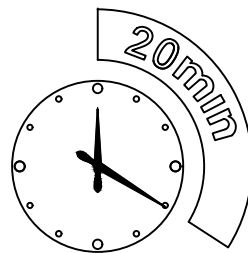

4




4

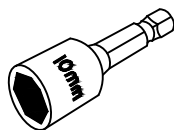



Сборка 9

- Ограничительные винты -

Диван в сложенном виде перевернуть на спинку. Взять крестовую отвёртку. Одной рукой отодвинуть верхнее сиденье на 15-20 см. Удерживать. Второй рукой с отвёрткой немного выкрутить ограничительный винт, до упора в пластину.

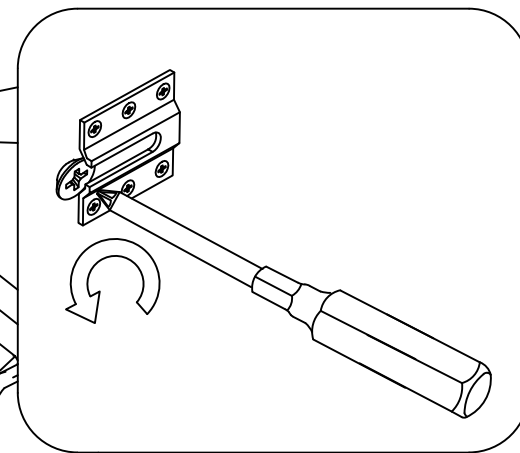

На другой стороне повторить действия.

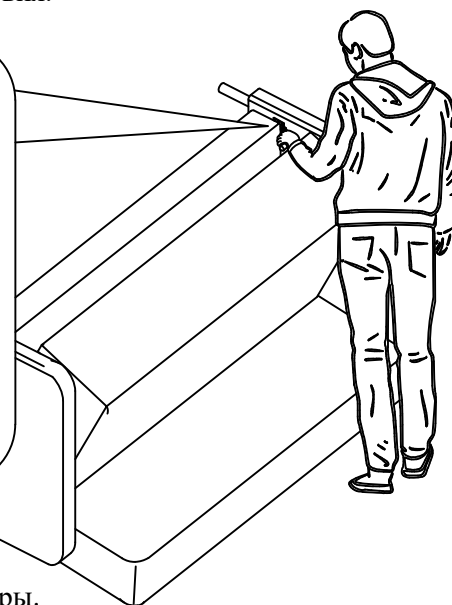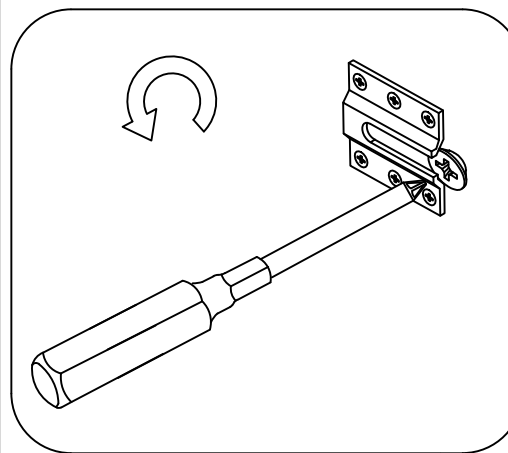


Повернуть диван и поставить на опоры.

Сборка 8



Складывание дивана.

Спинку поднять вверх.

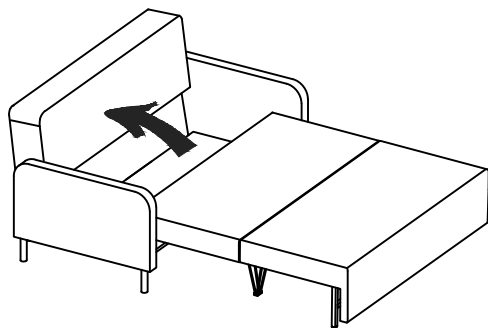


Приподнять рукой переднюю царгу,
Сложить внутрь переднюю опору.

Приподнять весь блок сидений,
сложить его в сторону спинки.
Центральные опоры сложатся
под сиденье сами.

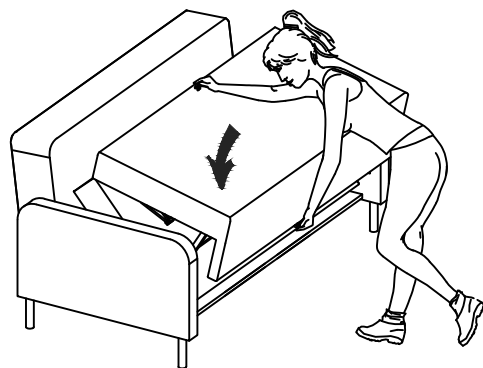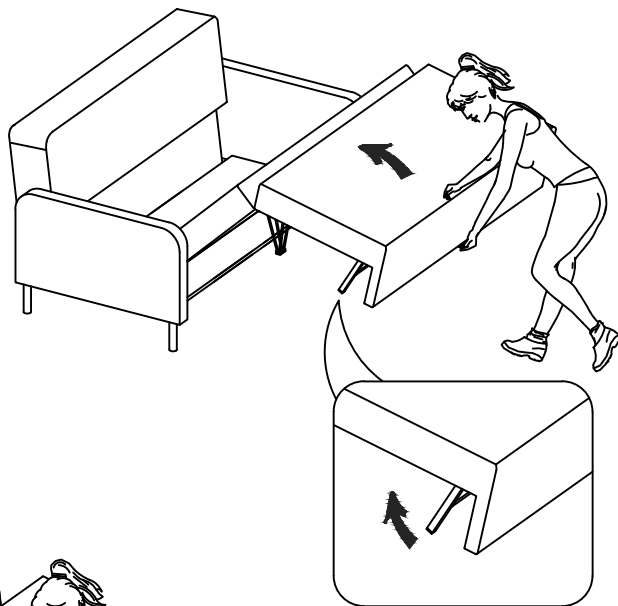

Фурнитура




Ⓐ × 8

Винт М6х35 DIN7420




Ⓓ × 8

Винт М6х35 потай



Ⓑ × 2

Кронштейн 159

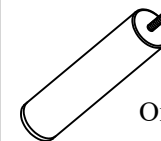

Ⓔ × 4

Опора металл d30 H130 1.2



Ⓒ × 4

Уголок 348










× 1

Ключ HEX4

Сборка 1


- Сборка падающей спинки -

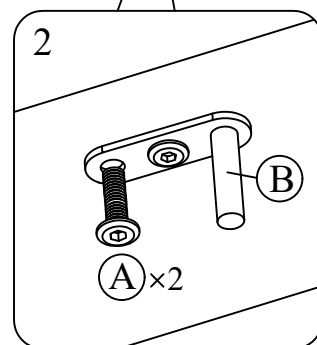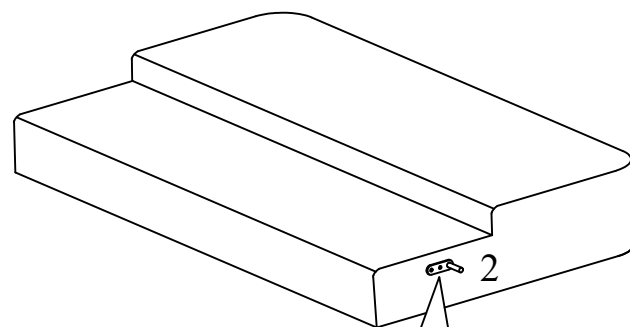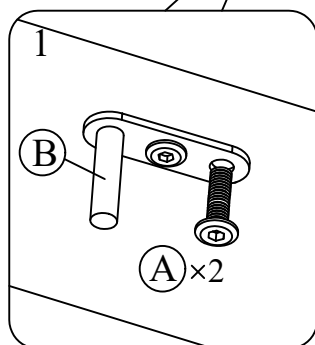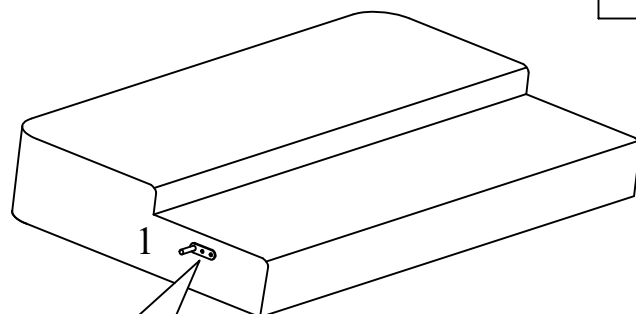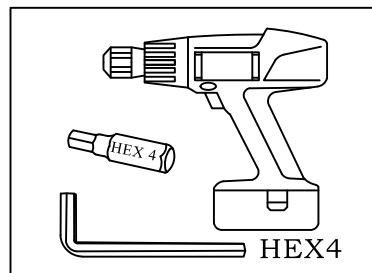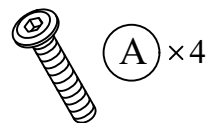

Сборка 7

Спальное место дивана.


Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

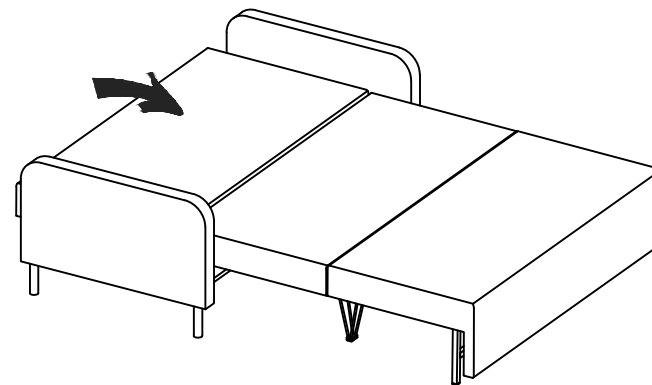


Сборка 6

- Установка блока сидений -

Придвинуть блок сидений. Царга должна оставаться на полу, заднюю сторону приподнять и вставить между подлокотниками. Вставить механизм (в зацепы на подлокотниках).

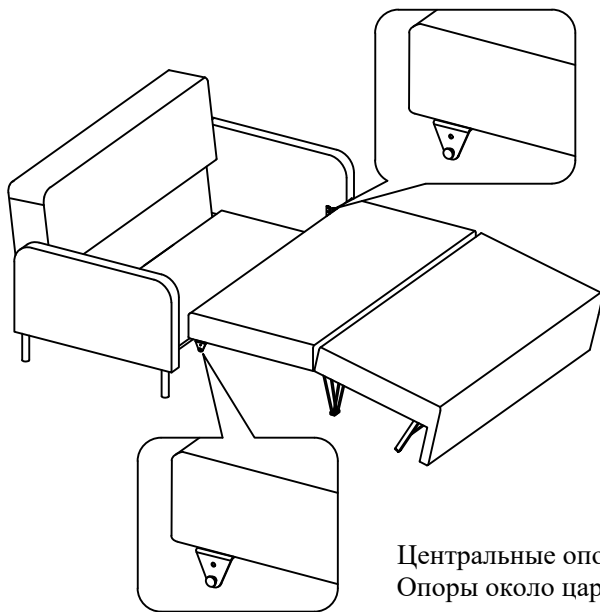

Центральные опоры должны опираться на пол. Опоры около царги поставить вертикально.

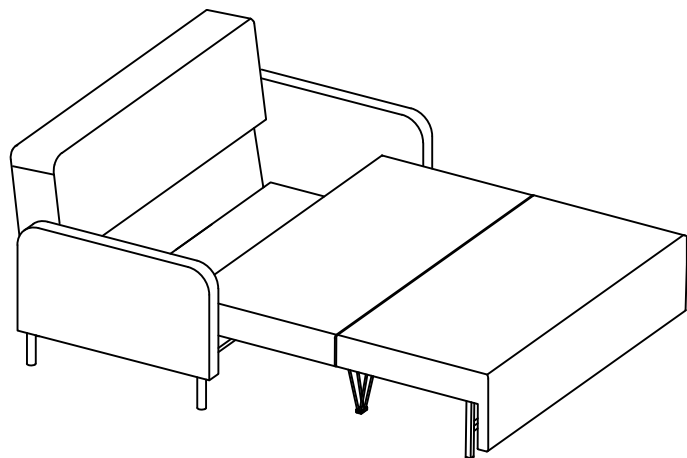

Сборка 2



- Сборка основания и подлокотника -



(C) × 2



(D) × 4

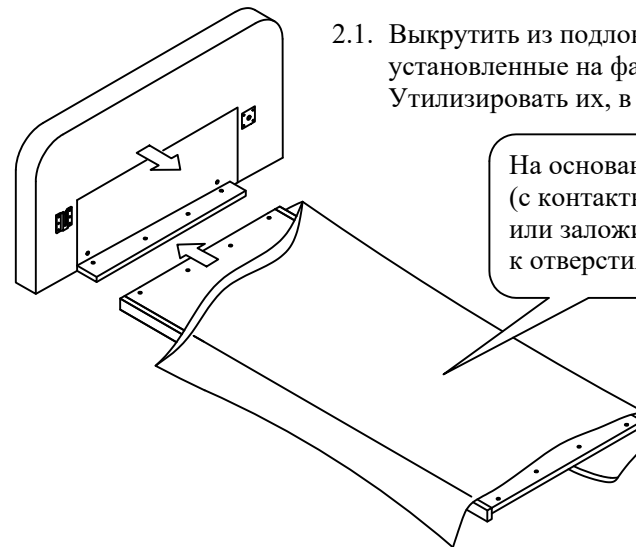
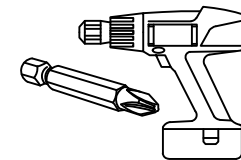


2.1. Выкрутить из подлокотников все болты, установленные на фабрике. Утилизировать их, в сборке не участвуют.


На основании расстегнуть чехол (с контактной лентой), снять его, или заложить углы ткани, для доступа к отверстиям в детали.

2.2. Вставить выступающую деталь подлокотника в торец основания. Совместить отверстия.

2.3. Установить Уголок 348 (2 шт.)
Взять винты из набора фурнитуры.
Вкручивать винты не до конца.
Установить все винты, затем все затянуть.

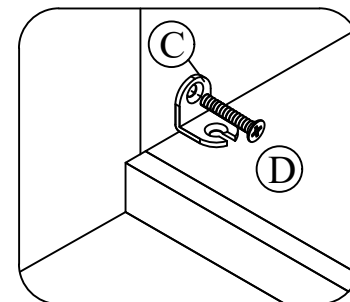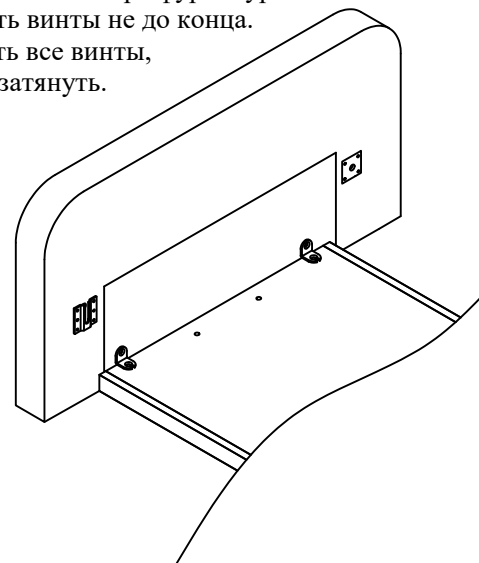



× 2

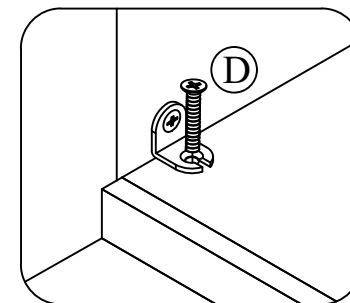

× 2

Сборка 2


- продолжение -

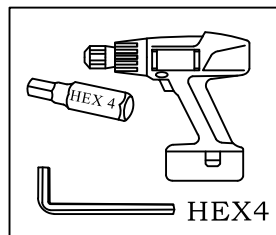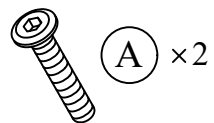

Зафиксировать подлокотник винтами.

Убедиться, что отверстия совпали.

Вкрутить винты **A** (2 шт.)


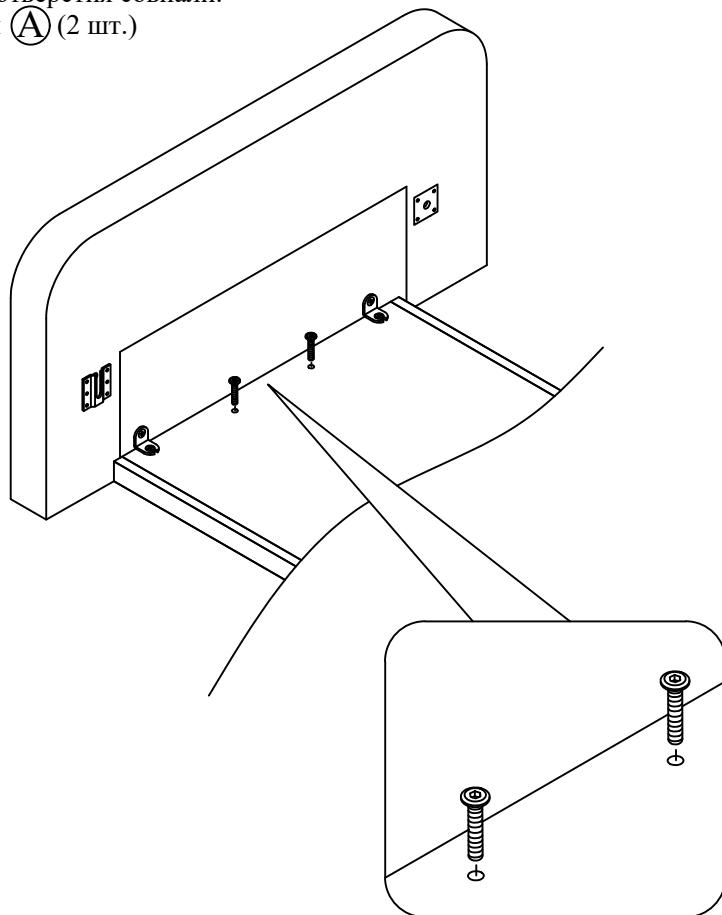


Сборка 5


- Закрыть основание чехлом -

Зафиксировать деталь из ткани (с контактной лентой).

Обернуть основание, стыковать края ткани внизу, на невидимой стороне.

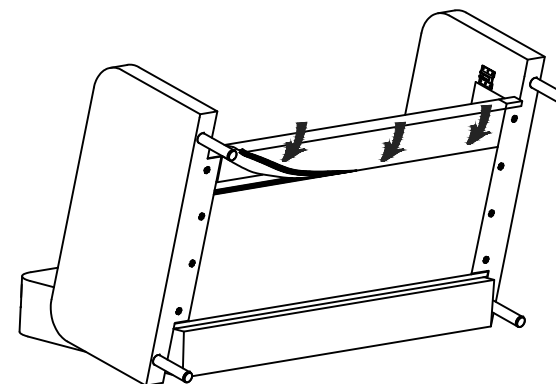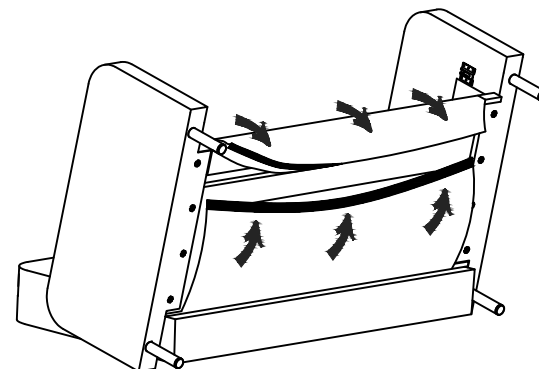

Перевернуть каркас.
Установить опорами на пол.

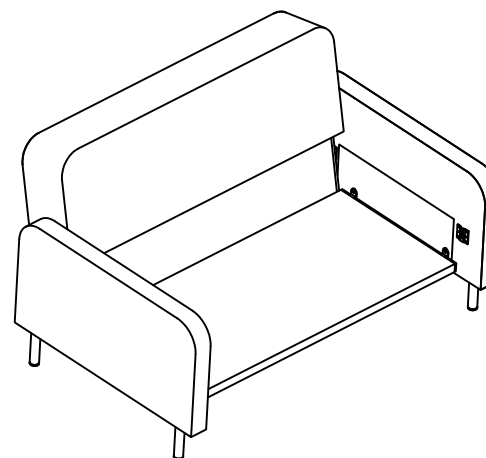


Сборка 4

- Установка опор на каркас -

Аккуратно положить каркас дивана на пол, спинкой вниз.
Выкрутить транспортировочные болты установленные на фабрике
(если не сделано это ранее). Утилизировать их.



Вкрутить опоры (E) (4 шт.) в нижние отверстия в подлокотниках.

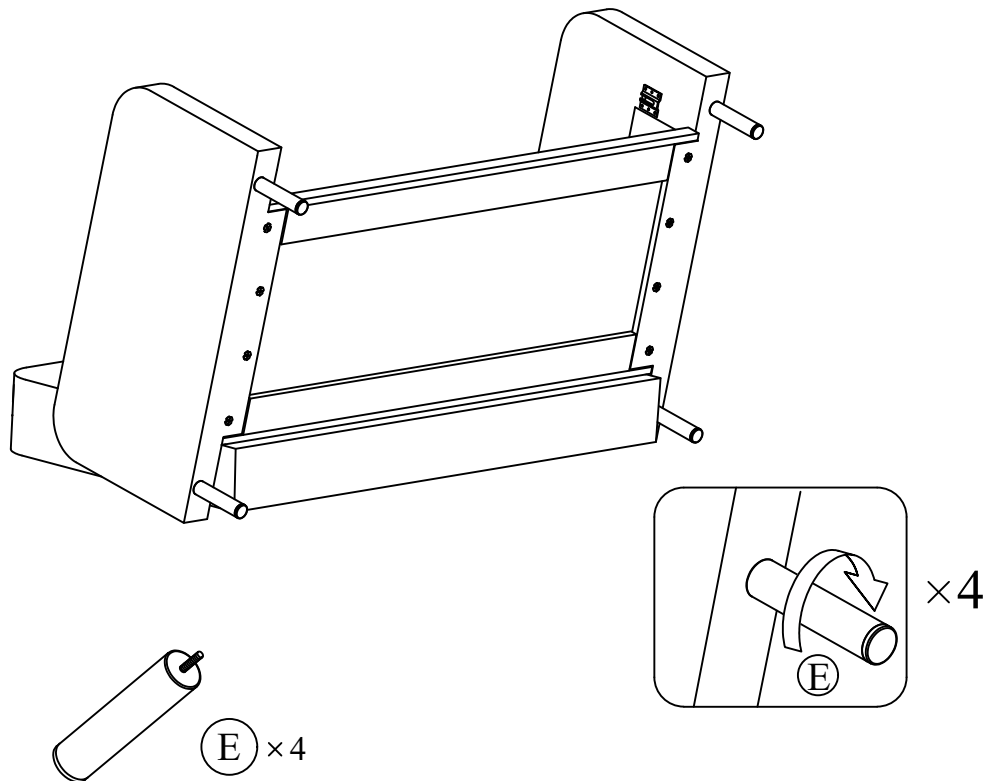

Сборка 3


- Установка спинки и подлокотника -

Поднять сборку вертикально.

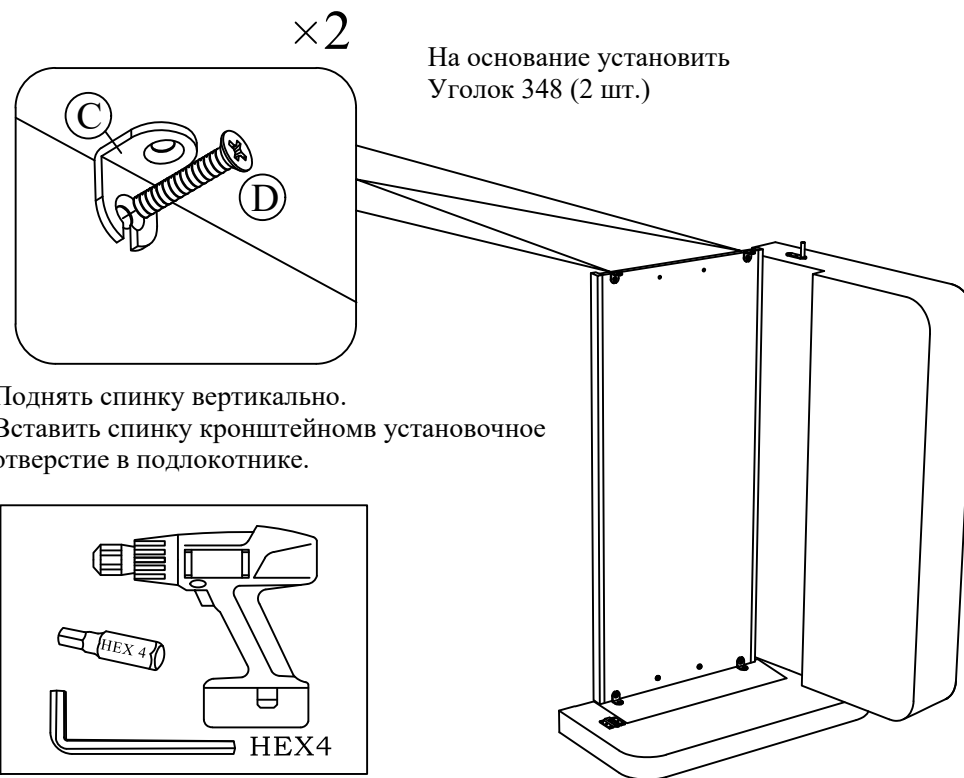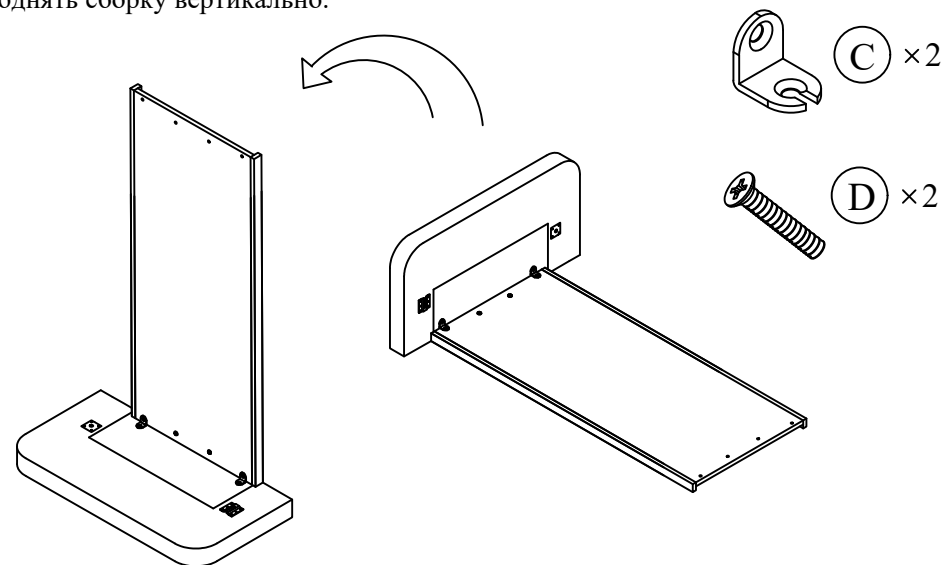


Поднять спинку вертикально.
Вставить спинку кронштейном в установочное
отверстие в подлокотнике.

Сборка 3 - продолжение (установка подлокотника) -

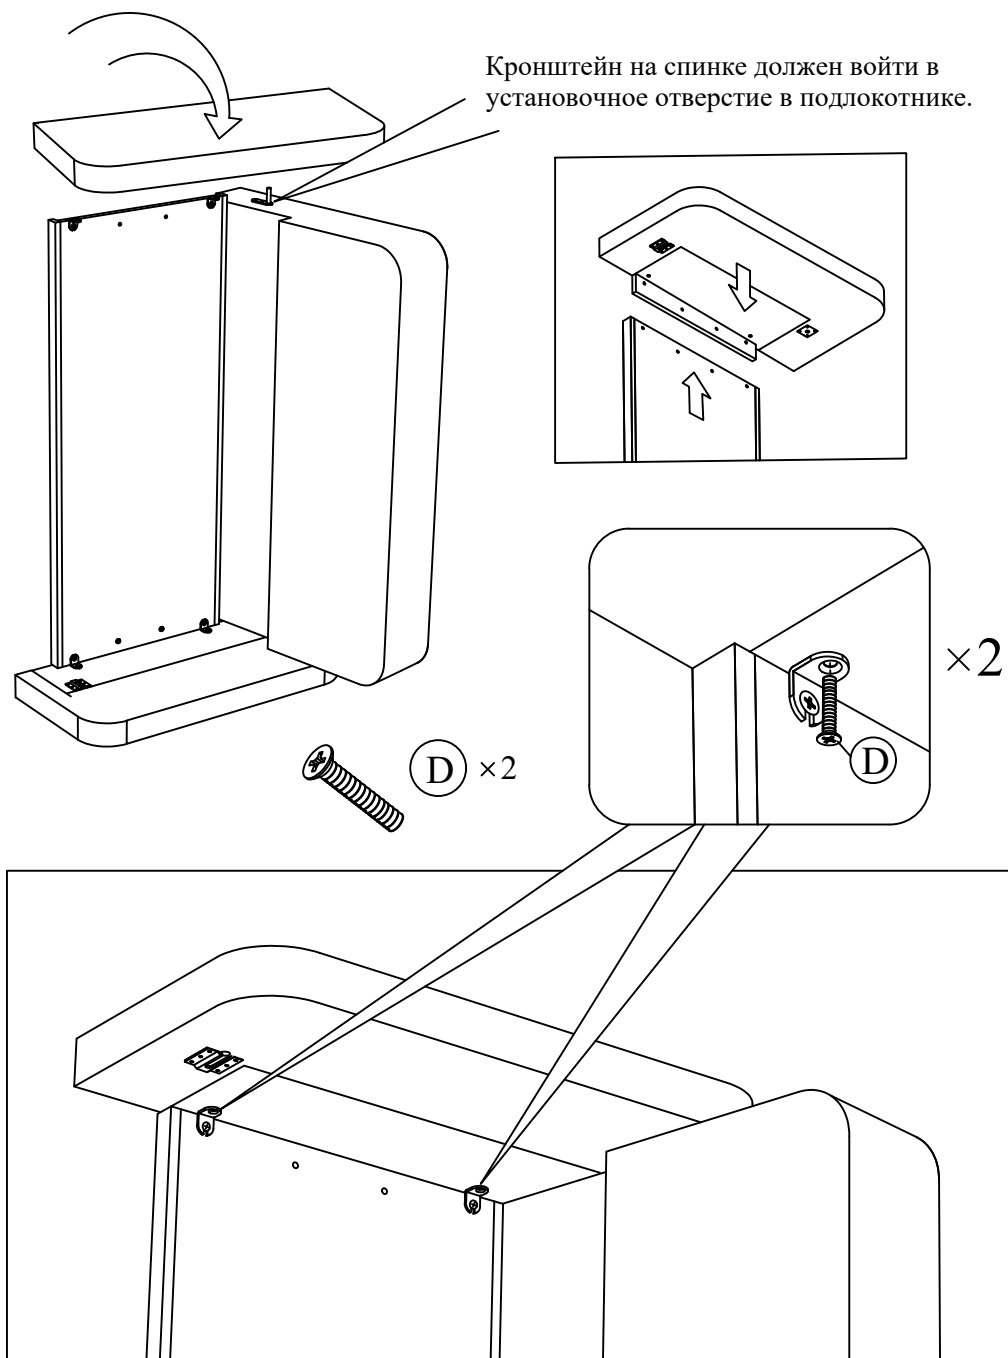

Сборка 3 - Зафиксировать подлокотник -

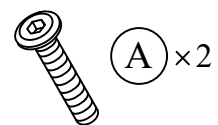

Зафиксировать подлокотник винтами.
Убедиться, что отверстия совпали.
Вкрутить винты Ⓐ (2 шт.)

