


Онте диван прямой

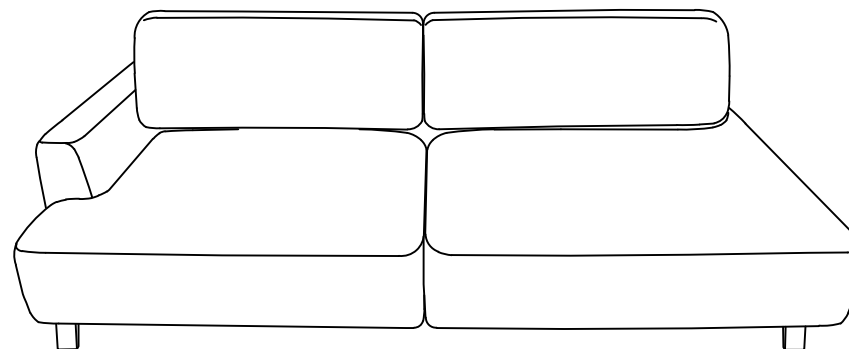

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте диван прямой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 2370*1110*850/750

- спальное место - 2200*1560

- высота сиденья - 450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания - Пантограф

- материал каркаса - Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон

- конструктив сиденья/спинки - Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон

- набивка подушек - Формованное ППУ

- вес брутто/вес нетто, кг - 120 / 116

- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.

2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.



Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.

3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!


Вид дивана с подушками

Приспинные
подушки

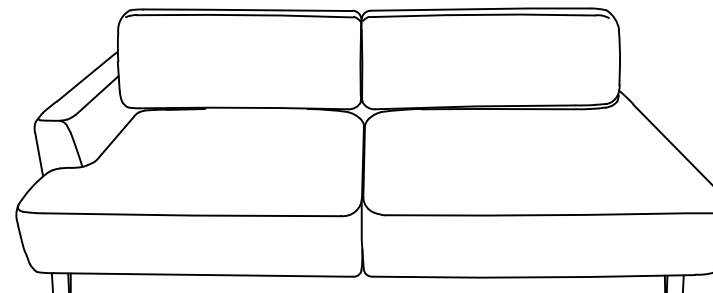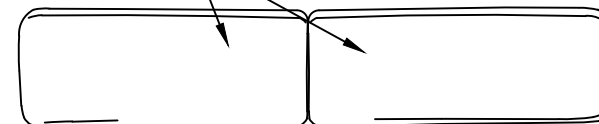


Складывание дивана

3

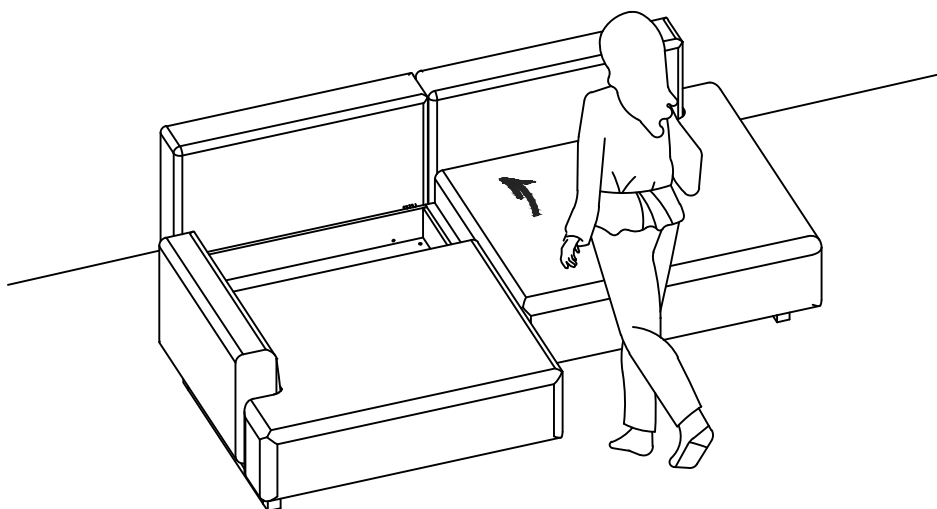

4

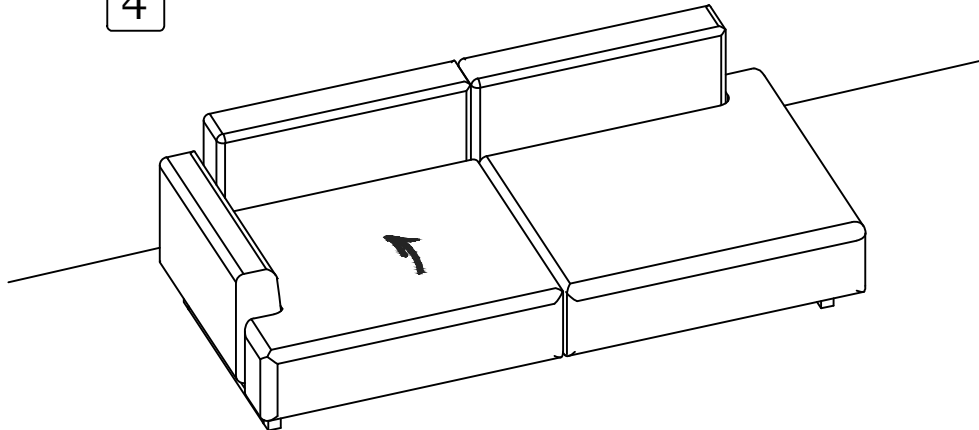



Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье с подлокотником+спинка+фурнитура+опоры


упаковка 2 - Сиденье с выступом + спинка

упаковка 3 - Подушки

Приспинные
подушки

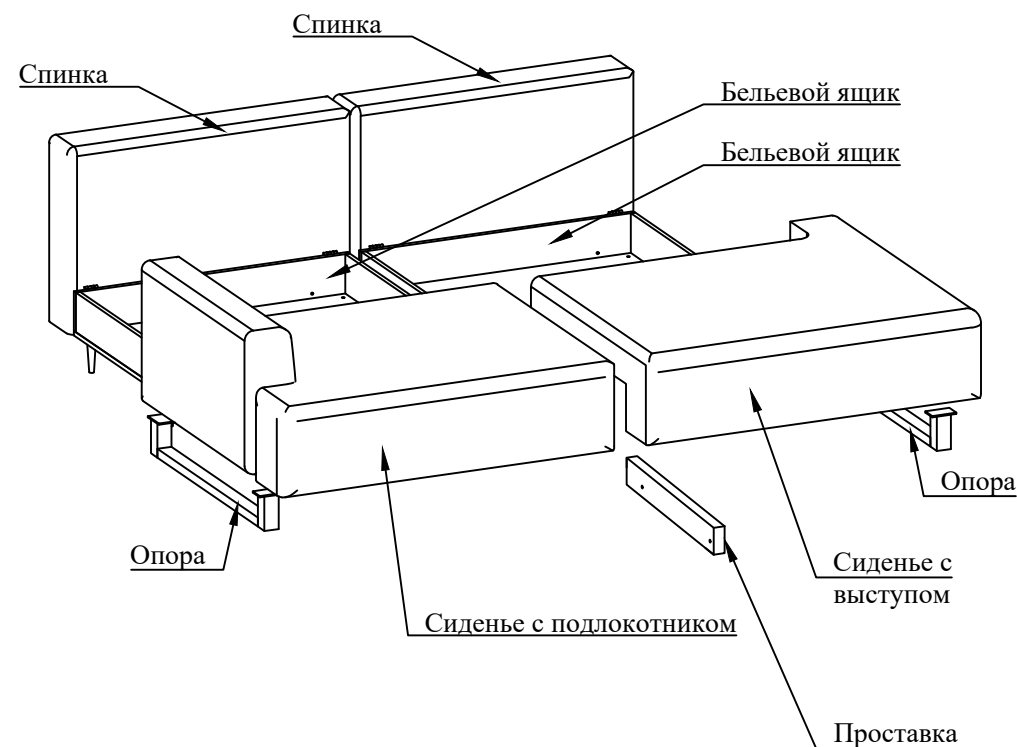
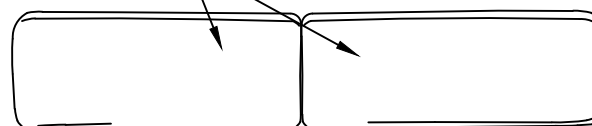


Инструкция по сборке

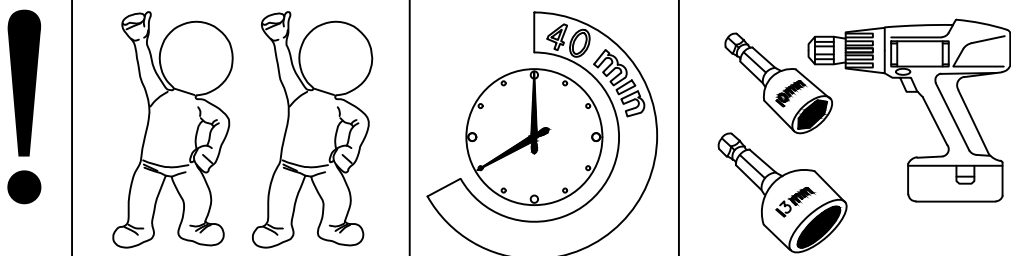


Некоторые установочные болты вкручены в детали дивана на фабрике. Для сборки нужно использовать их (выкрутить и использовать).

Фурнитура, установленная на фабрике

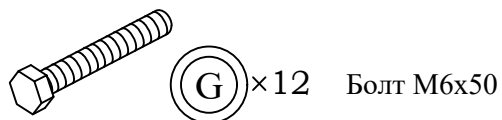


Складывание дивана

Спинки поднять, потянув каждую вверх за ручку-петлю.

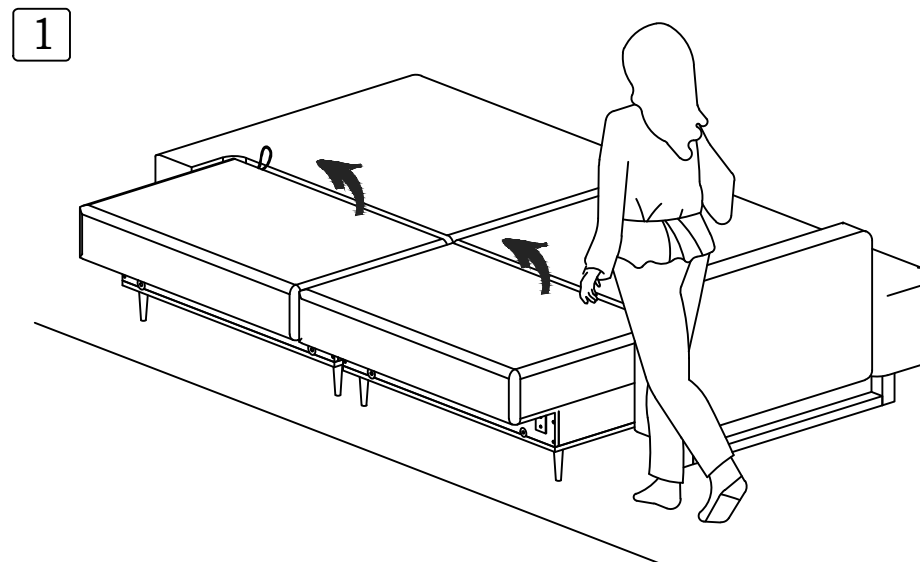

Сложить сиденья.

Сиденье брать за нижнюю сторону, по центру.
Тянуть вверх и одновременно вперёд.
Довести сиденья до спинок.

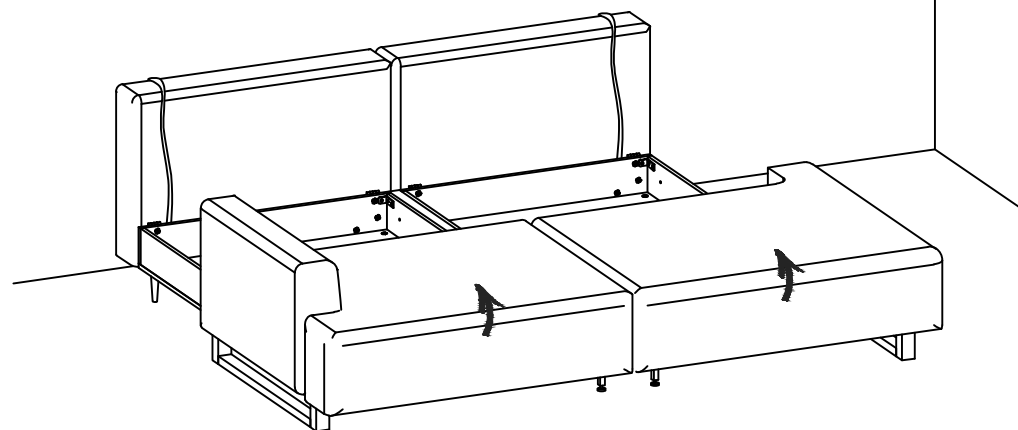


Раскладывание дивана


В сложенном (горизонтальном) положении спинки дивана выходят за габариты дивана.

При полном раскладывании дивана необходимо соблюдать расстояние до стены сзади (если диван эксплуатируется у стены).


От стены до спинок 150 мм.

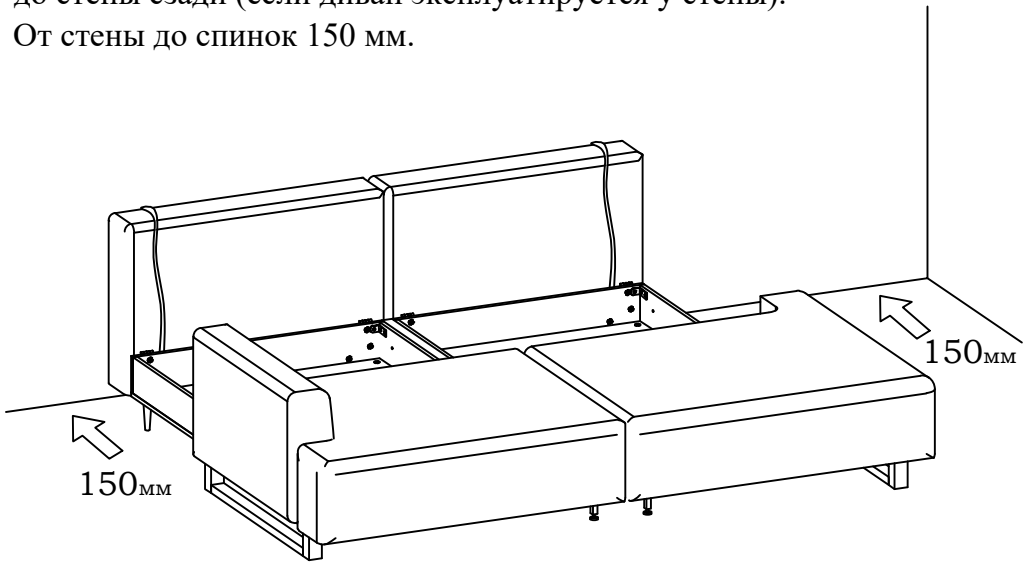

Спинки уложить в сторону сидений. Рекомендуется ручки-петли вынуть вверх (между сиденьем и спинкой).

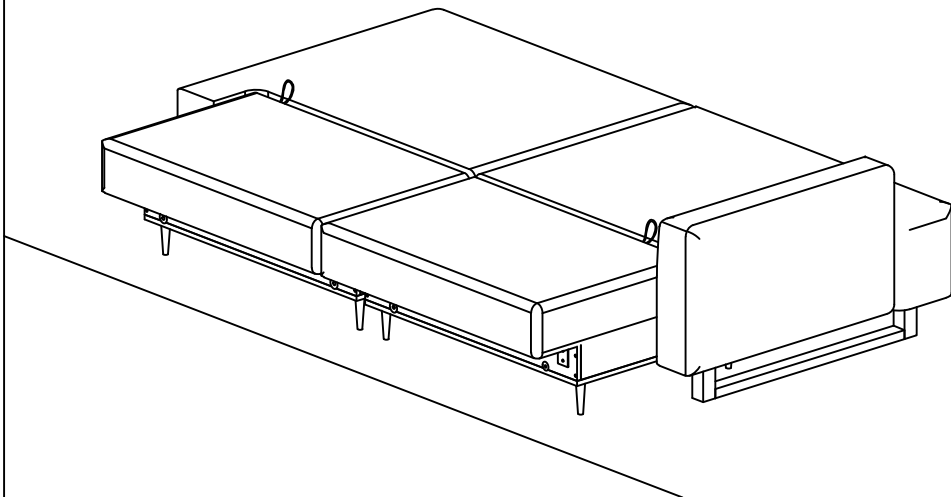

Фурнитура

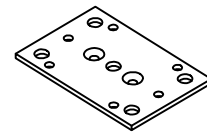

Ⓐ × 4

Площадка под
опору металл




В × 6

Гайка М8



С × 2

Опора массив С 108 112 мм




Д × 8

Саморез 3,5*32 мм



Н × 8

Опора массив Т 012 120мм

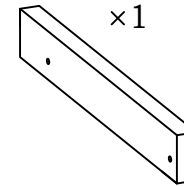


× 1

Проставка
(деталь в тех.ткани)



Ф × 12

Подкладка фетровая

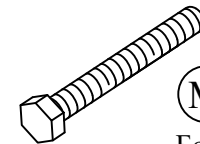

М × 2

Болт М8х80




Н × 4

Шайба М8*25

Сборка 1 Произвести сборку опор (C) и (C)*

На опоры массив установить площадки металлические, как показано на схеме. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки М8, затем зафиксировать саморезами 3,5х32 мм.


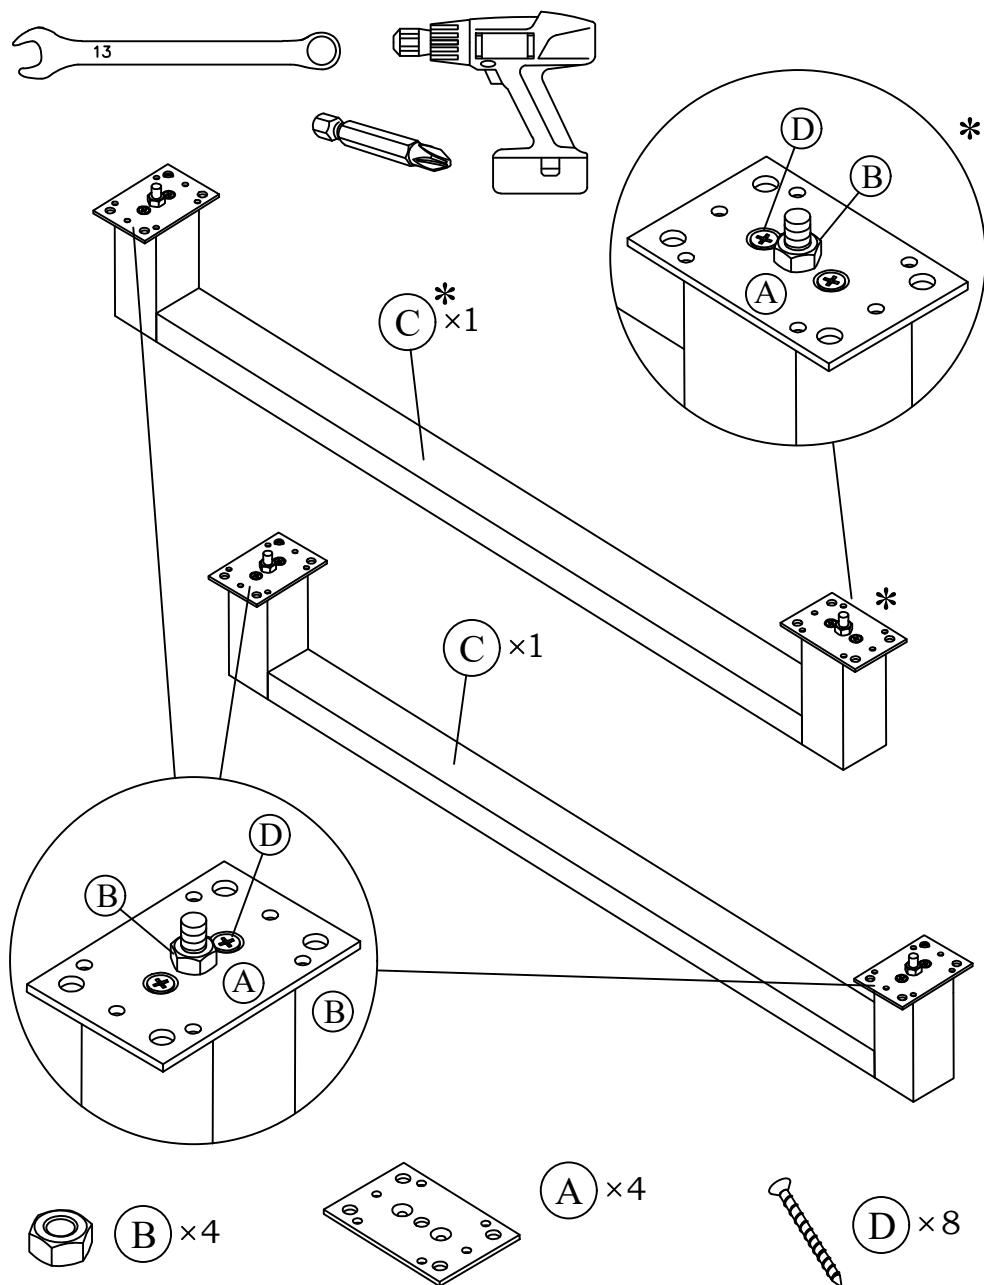


Сборка 6 Установка падающих спинок.




(продолжение)

Спинки положить горизонтально на бельевые ящики.

Отверстиями вниз. Ручки-петли на спинках положить под спинки, в ящики.

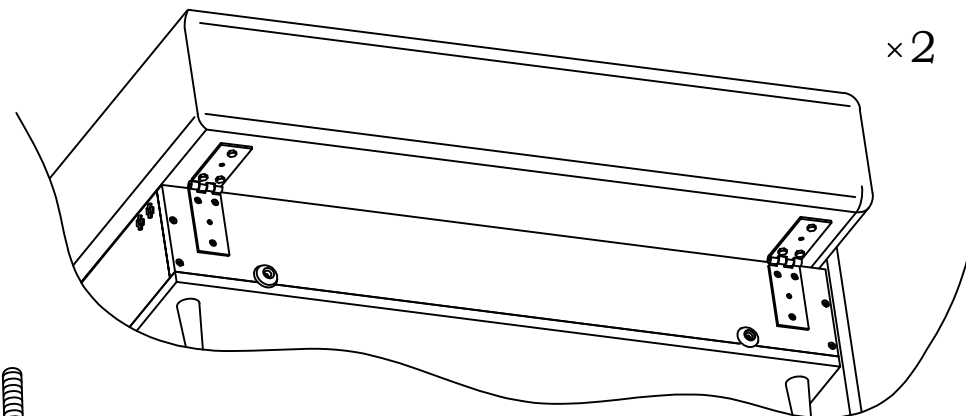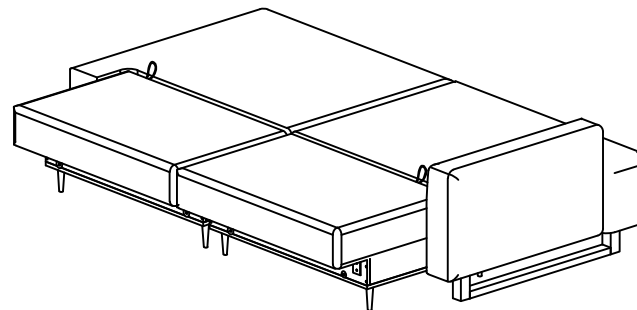


Вкрутить болты в спинки, через отверстия в петлях.

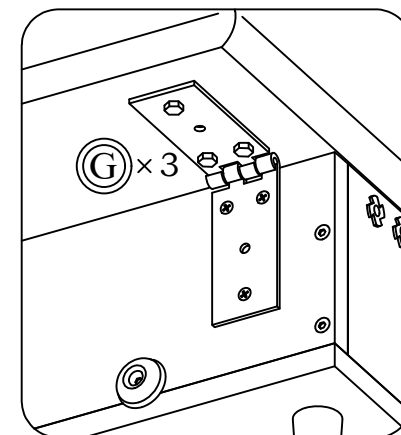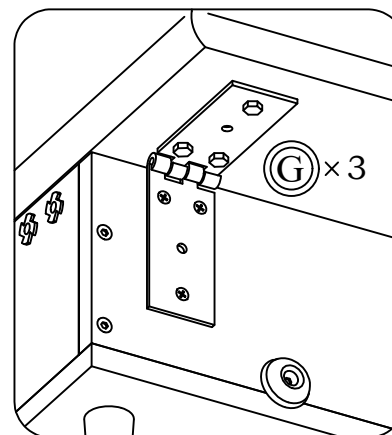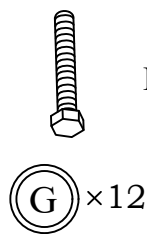

Сборка 6 Установка падающих спинок.

Подготовить спинки: выкрутить из спинок болты (G), установленные на фабрике. Их же использовать далее для крепления спинок к петлям на ящиках.

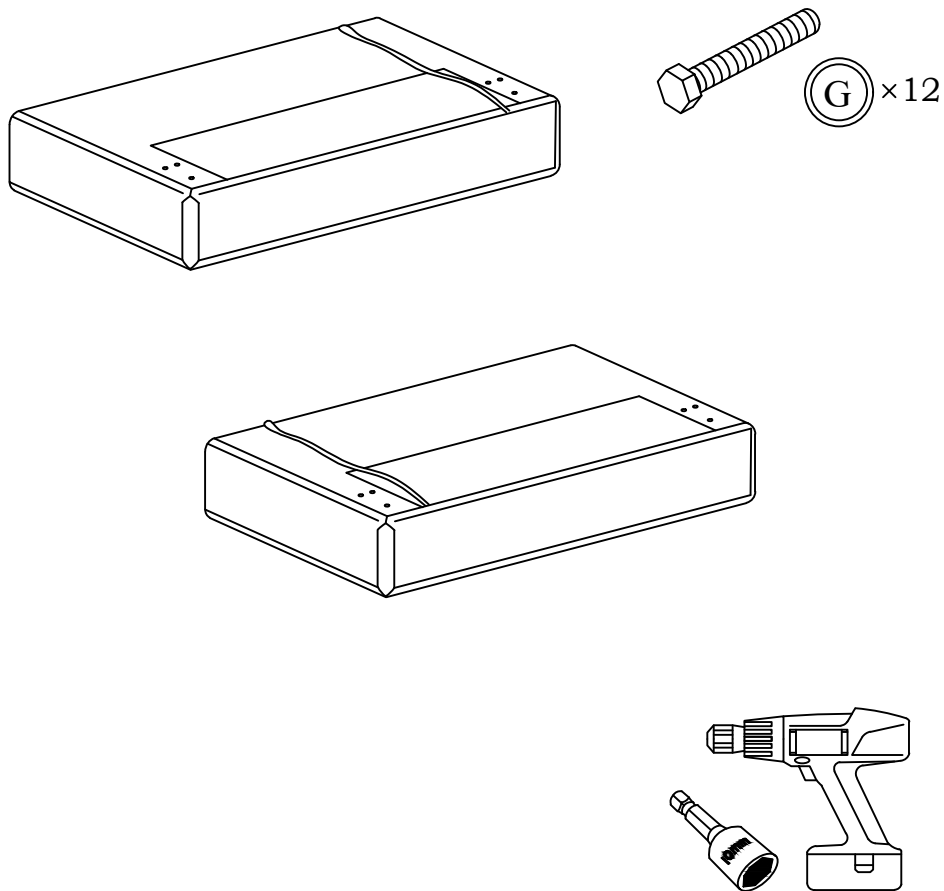


Сборка 2

Установка опоры на сиденье с подлокотником.


Распаковать Сиденье с подлокотником. Расположить на полу вертикально, бельевым ящиком на себя. Выкрутить болты (E), установленные на фабрике в нижнюю сторону сиденья и подлокотника. Использовать эти же болты для установки опоры (C)*.

Установить собранную опору (C)* согласно схемы ниже.

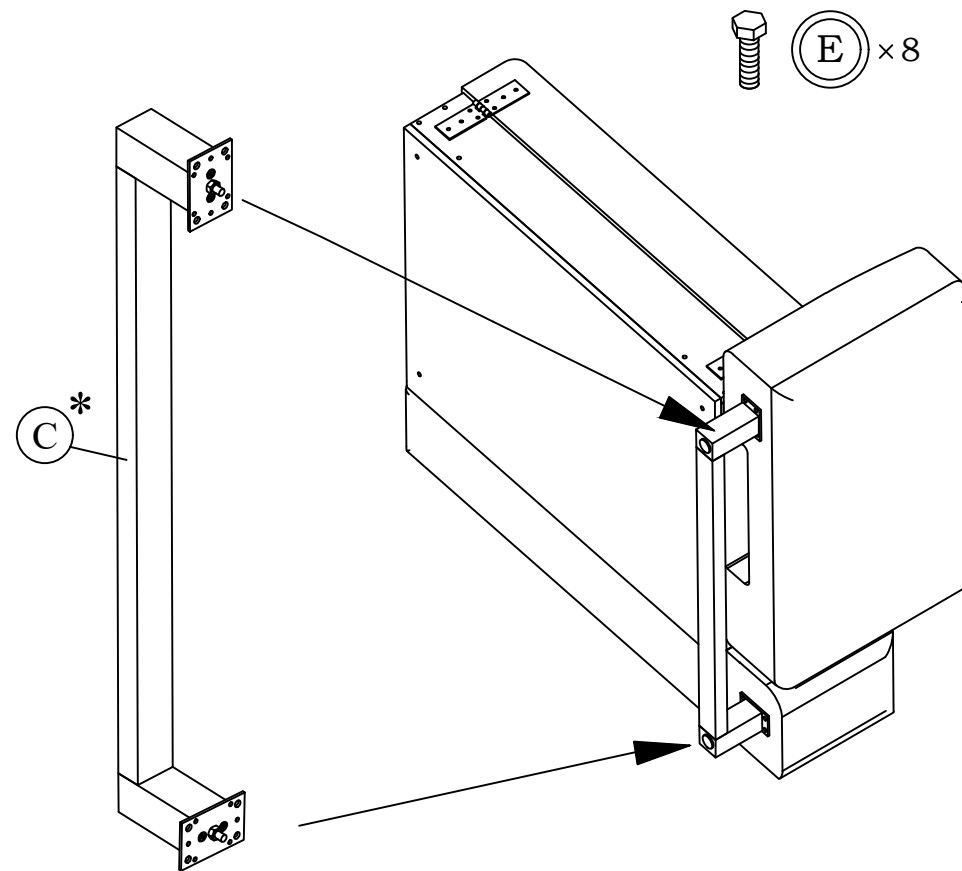


Сборка 3 Установка опоры на сиденье с выступом.

Распаковать Сиденье с подлокотником. Расположить на полу вверх бельевым ящиком. Выкрутить болты, установленные на фабрике в нижнюю сторону сиденья и подлокотника. Использовать эти же болты для установки опоры (С). Установить опору, согласно схеме ниже.

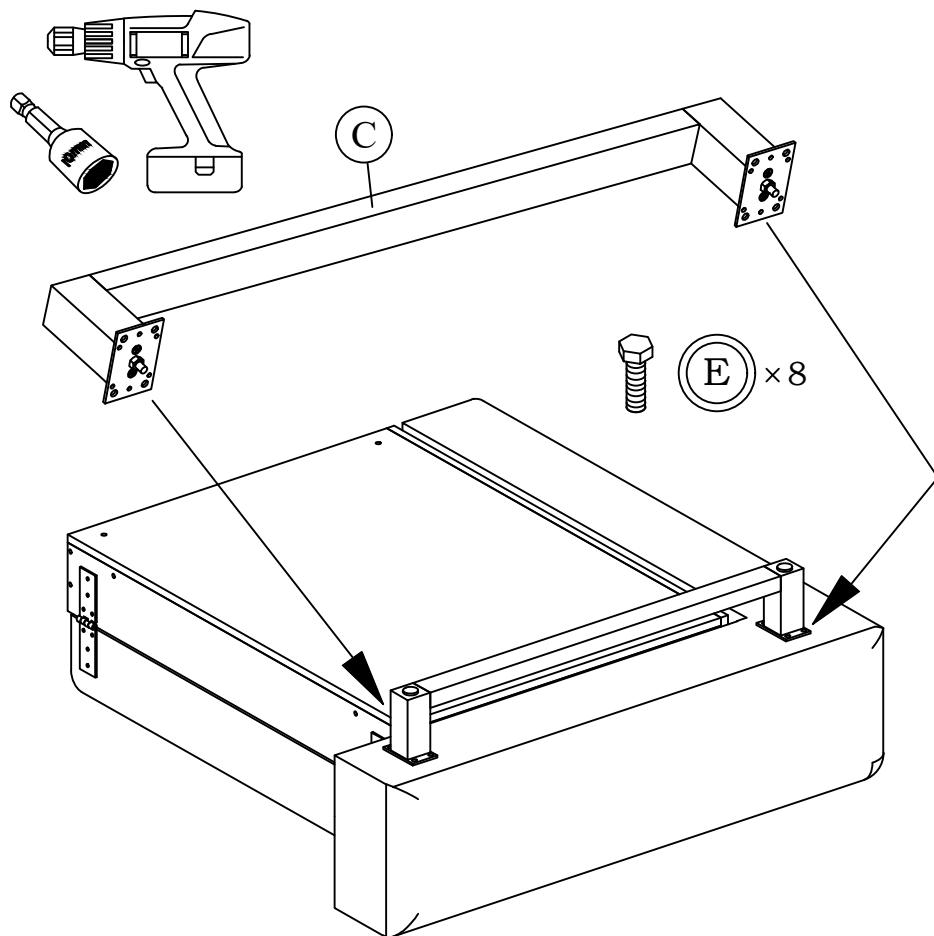


Сборка 5 (продолжение)

Зайти с передней стороны, приподнять поочередно оба сиденья; На болт установить шайбу (N), гайку (B) "наживить" рукой, затянуть инструментом.


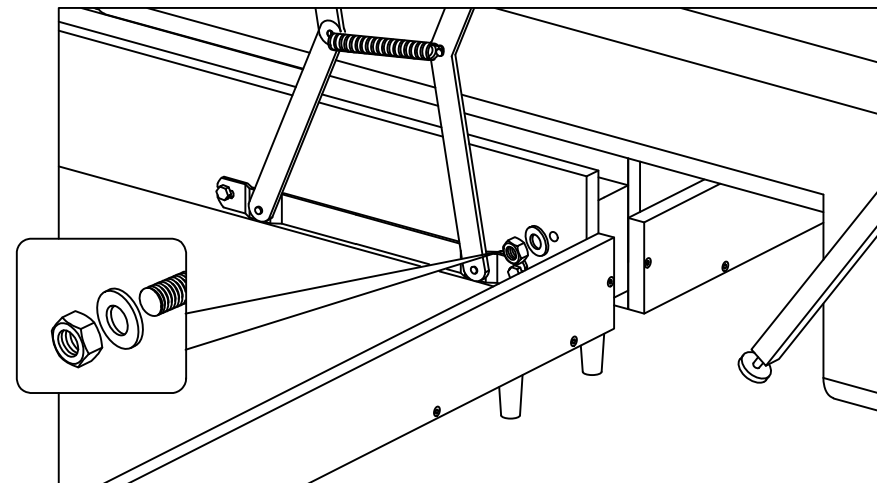


(N) x 1

(B) x 1

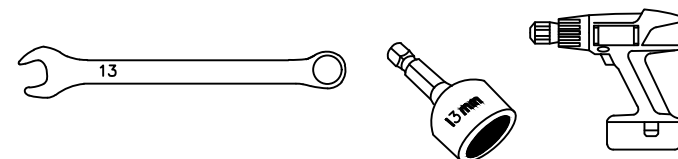


Внимание! Центр тяжести разложенных сидений смещён вперёд, сиденья могут опрокидываться, могут опускаться вниз. Необходимо собирать вдвоём, придерживая сиденья.

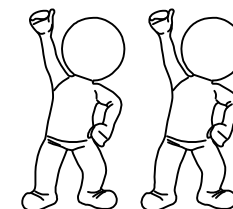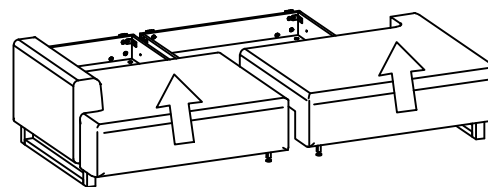


Сборка 5 (продолжение)

Опустить сиденья. Сдвинуть. Совместить проставку (и болты) с отверстиями в стенке второго сиденья.
Болты должны пройти в отверстия в стенке.

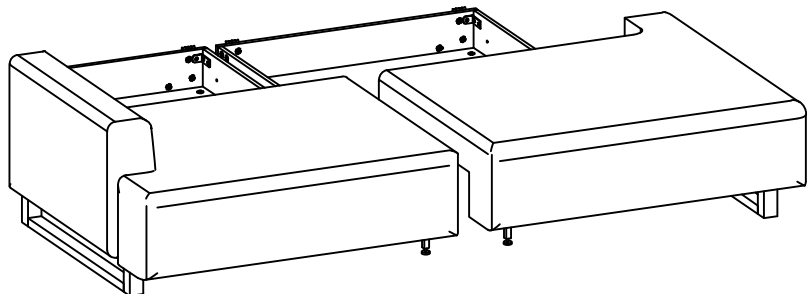



Зайти с задней стороны.

На болт установить шайбу (N), гайку (B) "наживить" рукой, затянуть инструментом.

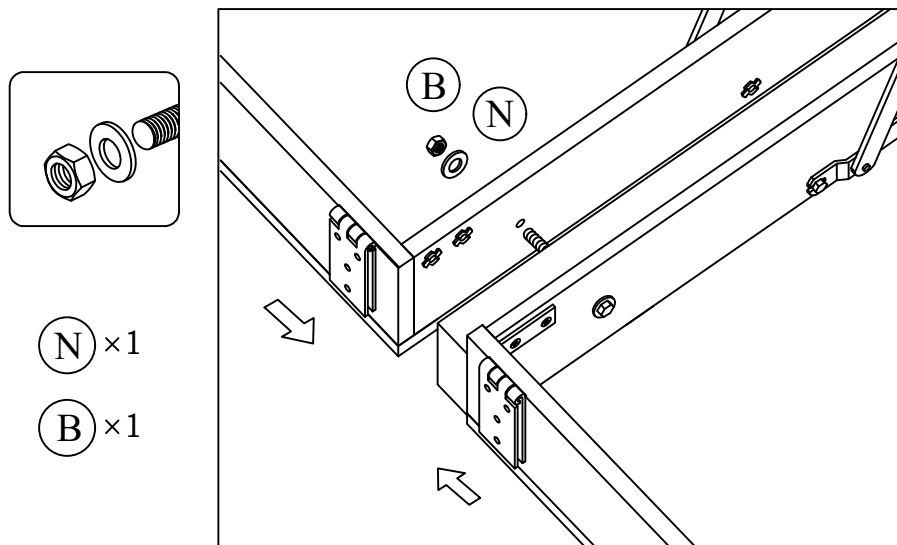

(N) × 1


(B) × 1

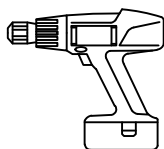

Сборка 4

Установка опор на ящики.


В свободные отверстия вкрутить опоры из массива дерева (H)

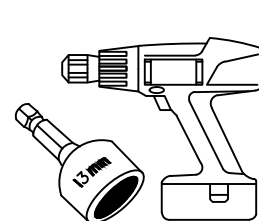


(H) × 8




(F) × 12

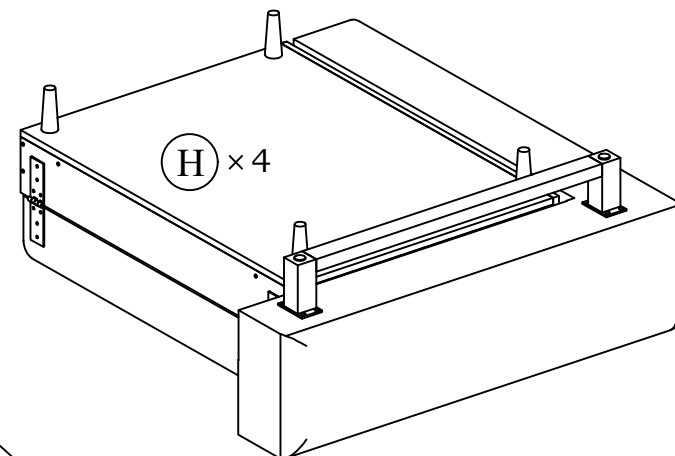

На опоры наклеить фетровые подпятники

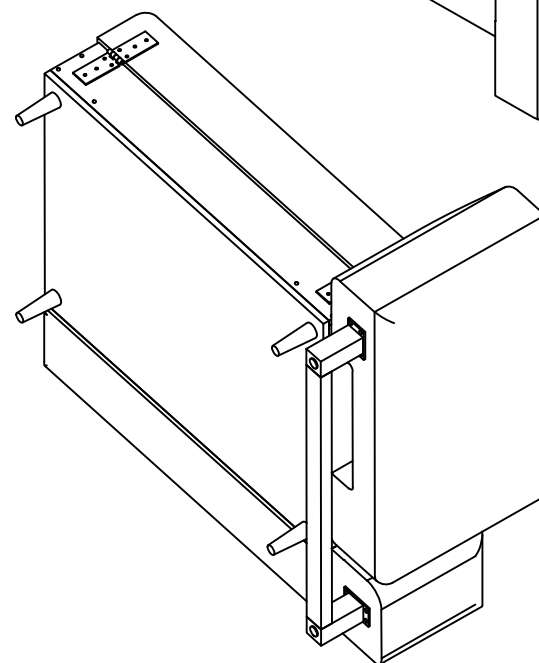

× 6

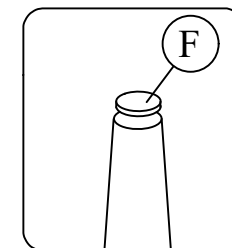

Сборка 5


Сборка сидений

Сиденья поставить на опоры. Расположить рядом.



Установить проставку (деталь в ткани) на боковую стенку ящика (ящик сиденья с подлокотником):

- а) разложить вперёд сиденье с подлокотником;
- б) поднять сиденье вверх (для удобства доступа);
- в) установить проставку с помощью двух болтов (М).

6.1. Первый болт (М) (с шайбой) вставить изнутри ящика в стенку, далее через отверстие в проставке.

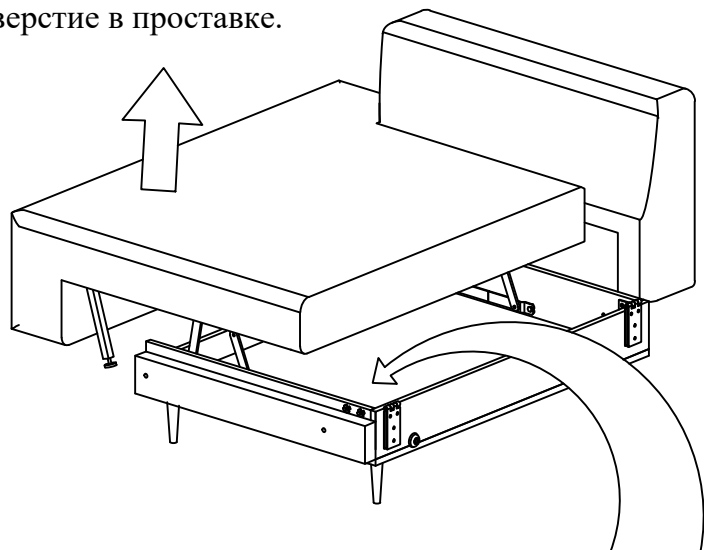

Вид изнутри ящика

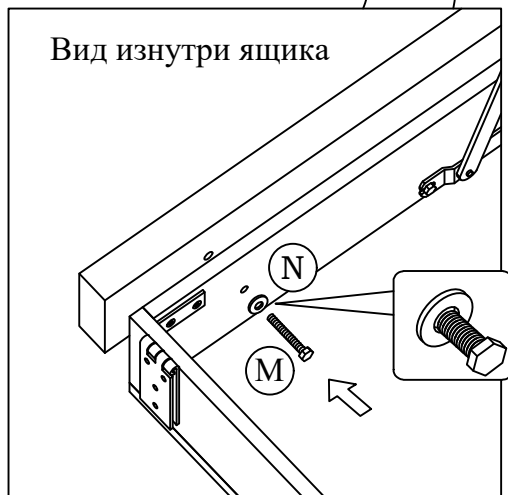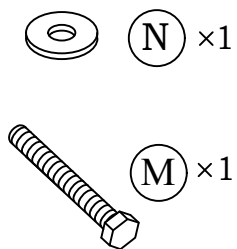

Сборка 5

(продолжение)

Второй болт (М) (с шайбой) вставить изнутри ящика в стенку, далее через отверстие в проставке.

