


# Инструкция по сборке типовая


## Распашной шкаф Рошаль - 3

129×54×190


Сборка согласно  
заказанной комплектации:

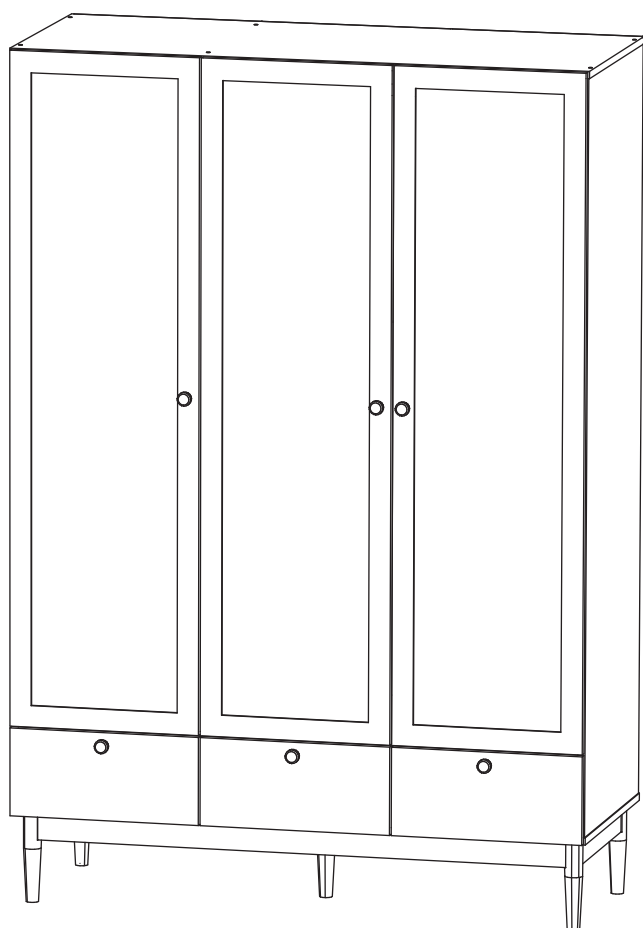

2 двери справа

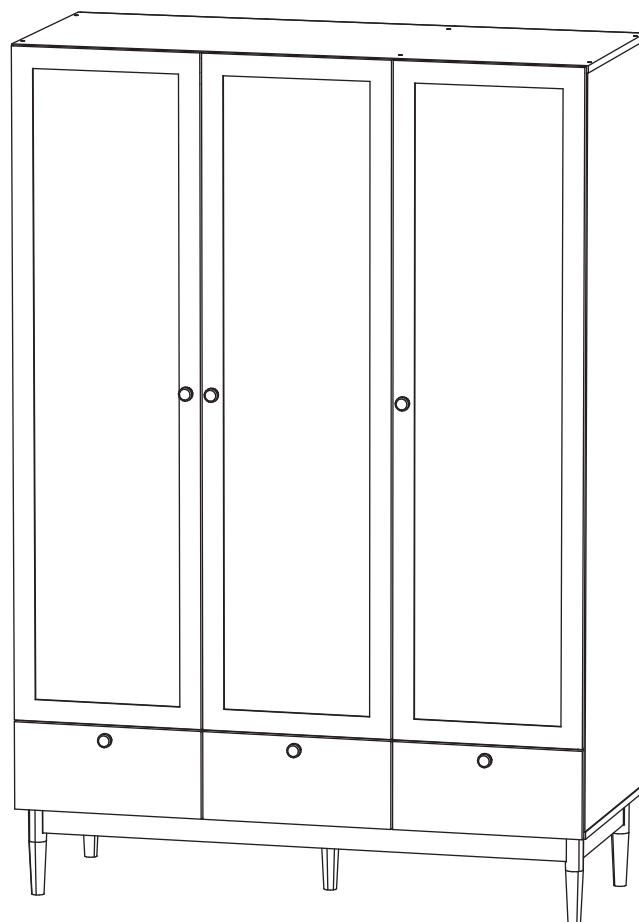

2 двери слева

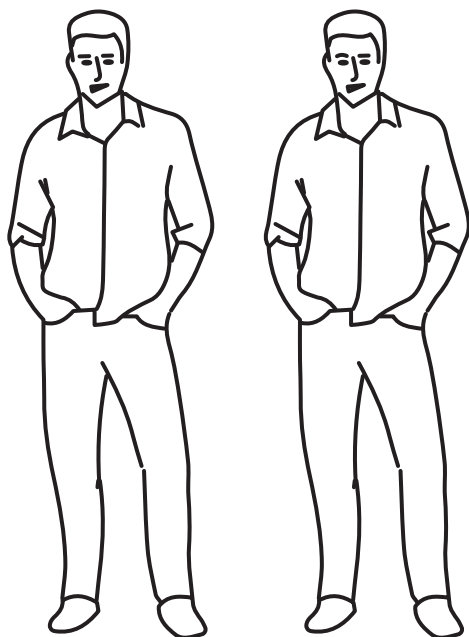

### Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Изделие подразумевает регулировку зазоров между фасадами и свесов при сборке изделия.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

#### 1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

#### 2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

#### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.


В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае установите направляющие, придерживаясь линии, проведённой через уже существующие наметки.

# Перечень деталей

2 двери слева


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок-2	1	1668	520	13	Задняя панель ящика	1	356	140
2	Бок-1	1	1668	520	14	Задняя панель ящика	2	348	140
3	Вертикаль-1	1	1476	520	15	Ребро ящика	3	60	484
4	Дно	1	1294	522	16	Царга	2	392	60
5	Крыша	1	1294	522	17	Фасад-1	1	1496	426
6	Горизонталь-2	1	1258	520	18	Фасад-2	2	1496	426
7	Горизонталь-1	3	406	520	19	Задняя стенка	3	1700	427
8	Ребро жесткости	1	836	200	20	Дно ящика	1	370	498
9	Вертикаль-2	2	176	520	21	Дно ящика	2	362	498
10	Царга	2	1190	60	24	Фасад ящика центр	1	426	196
11	Бок ящика правый	3	500	140	25	Фасад ящика правый	1	426	196
12	Бок ящика левый	3	500	140	26	Фасад ящика левый	1	426	196

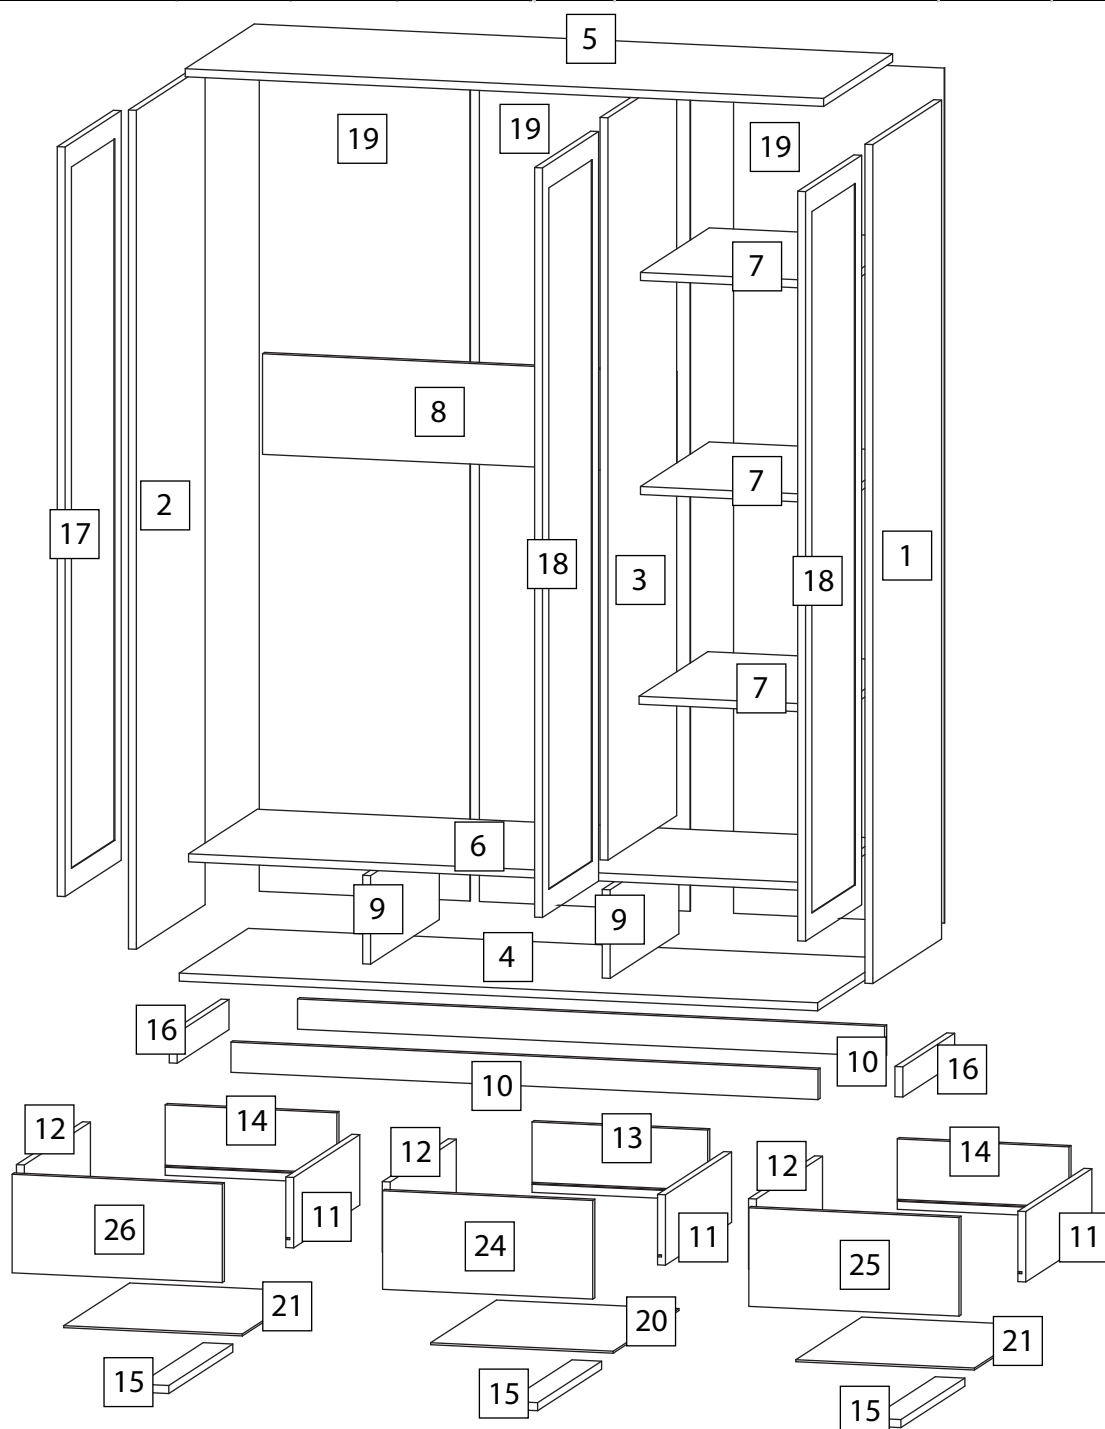

# Перечень деталей








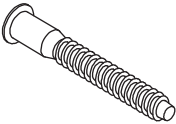




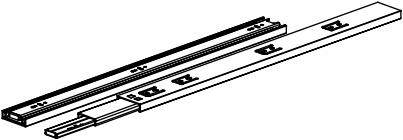

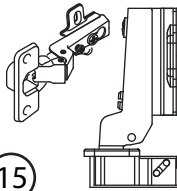
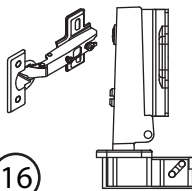





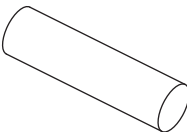
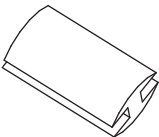
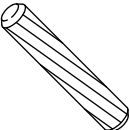
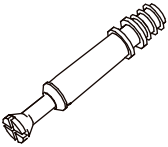

2 двери справа

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок-2	1	1668	520	13	Задняя панель ящика	1	356	140
2	Бок-1	1	1668	520	14	Задняя панель ящика	2	348	140
3	Вертикаль-1	1	1476	520	15	Ребро ящика	3	60	484
4	Дно	1	1294	522	16	Царга	2	392	60
5	Крыша	1	1294	522	17	Фасад-1	1	1496	426
6	Горизонталь-2	1	1258	520	18	Фасад-2	2	1496	426
7	Горизонталь-1	3	406	520	19	Задняя стенка	3	1700	427
8	Ребро жесткости	1	836	200	20	Дно ящика	1	370	498
9	Вертикаль-2	2	176	520	21	Дно ящика	2	362	498
10	Царга	2	1190	60	24	Фасад ящика центр	1	426	196
11	Бок ящика правый	3	500	140	25	Фасад ящика правый	1	426	196
12	Бок ящика левый	3	500	140	26	Фасад ящика левый	1	426	196

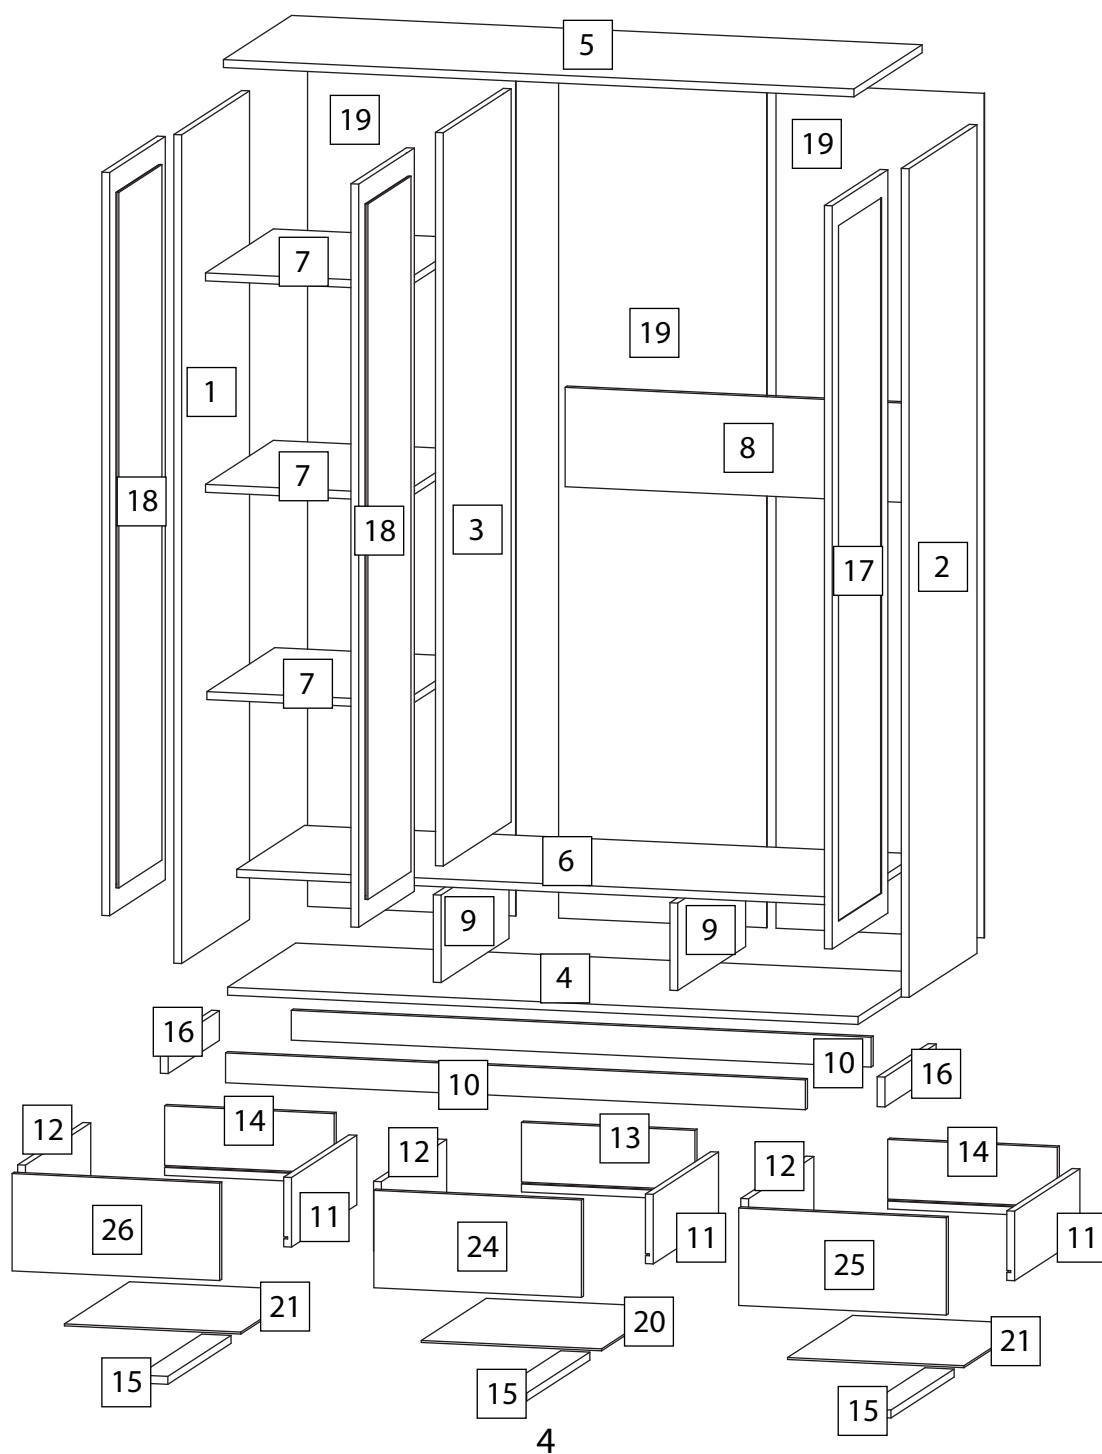




# Фурнитура



					
1 Амортизатор самоклеющийся	2 Винт для стяжки VB35	3 Стяжка VB35	4 Винт для ручки M4x25	5 Гвоздь 1,6x25	6 Шайба под винт D4 мм. прозрачная
					
7 Евровинт 6,3x13	8 Евровинт 7x50	9 Заглушка d17-20	10 Заглушка d13	11 Ключ зиг-заг к шестиграннику	12 Мебельный навес
					
13 Шариковые направляющие 450 мм без довод./с довод.	14 Опора массив	15 Петля полунакладная без довод./с довод.	16 Петля накладная без довод./с довод.	17 Подкладка фетр	
					
18 Ручка кнопка	19 Саморез 3,5x16	20 Скоба для задней стенки	21 Штангодержатель	22 Штанга	23 Профиль для ДВП
					
24 Шкант бук	25 Шток эксцентрика	26 Эксцентрик			

Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

# 1



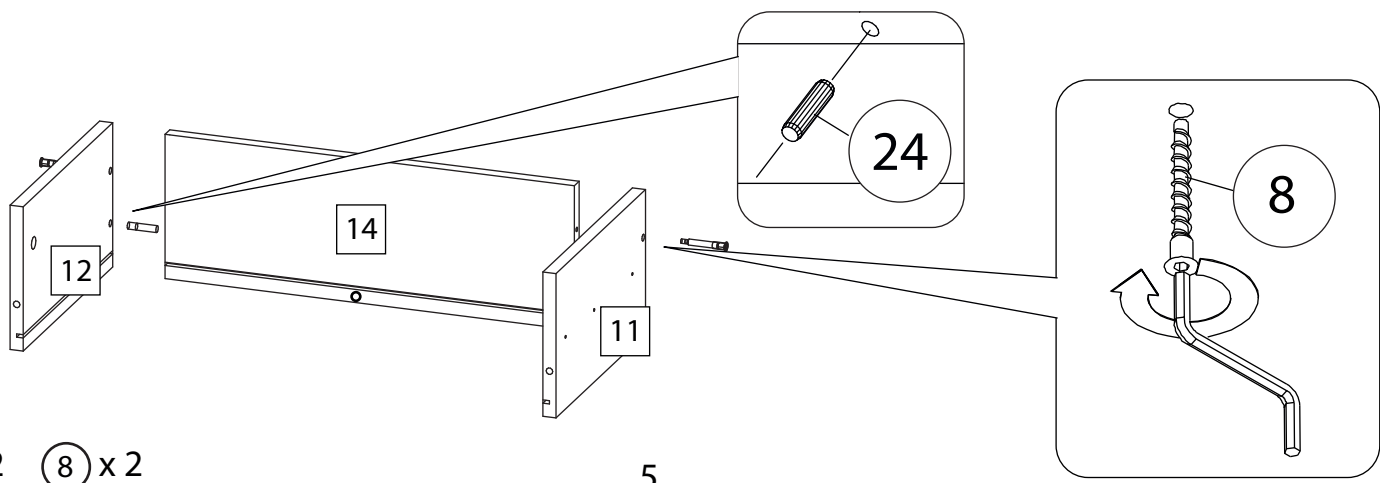


# 2

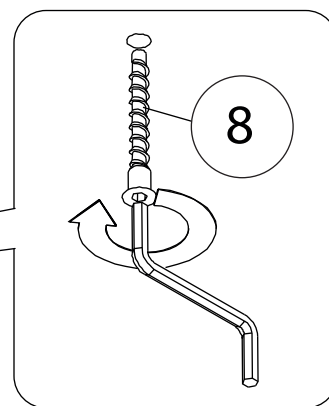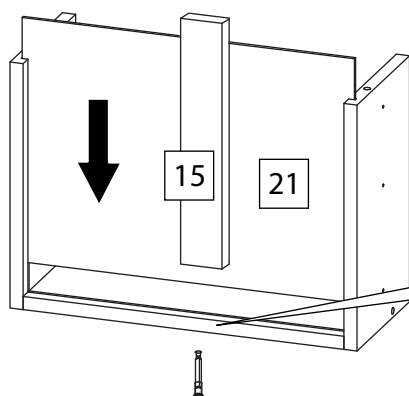

8 x 1




# 3

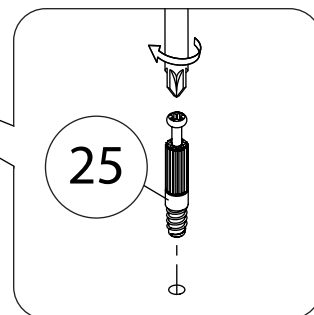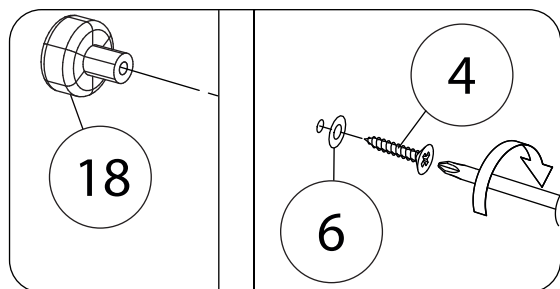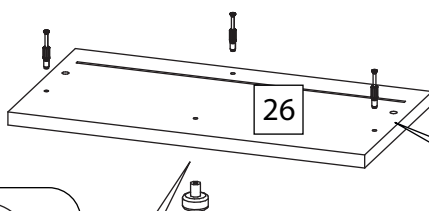

25 x 3 18 x 1


6 x 1 4 x 1

# 4

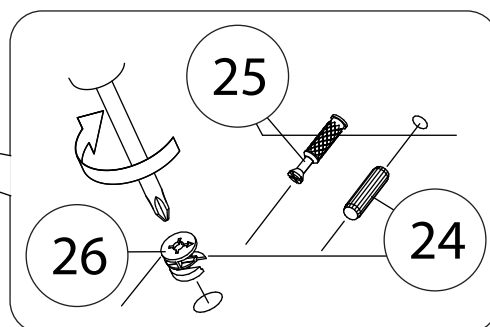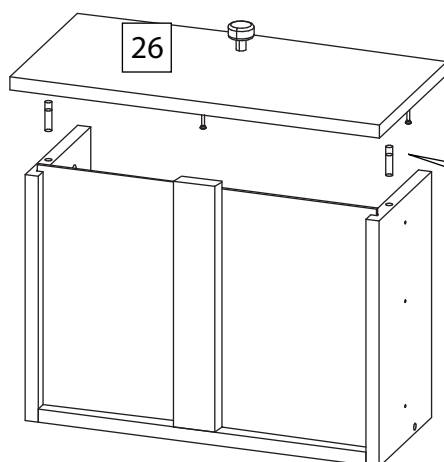

26 x 3 24 x 2



# 5

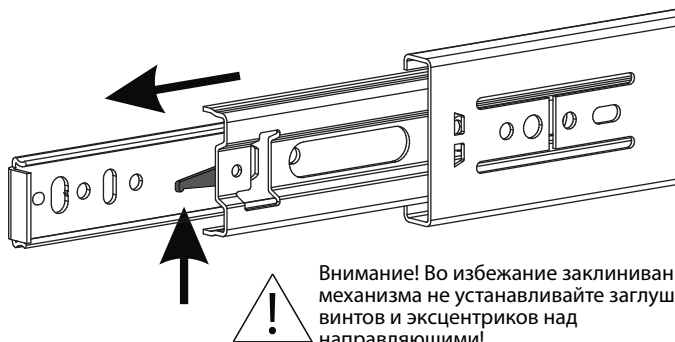

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

## Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


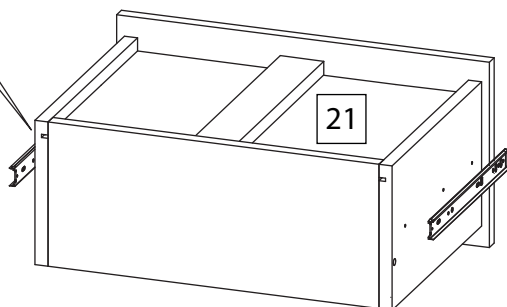
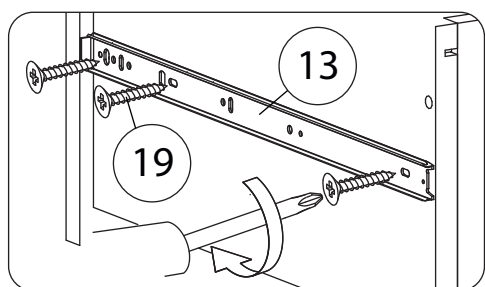


В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Остальные ящики собираются аналогично.



(13) x 1 (19) x 6

# 6

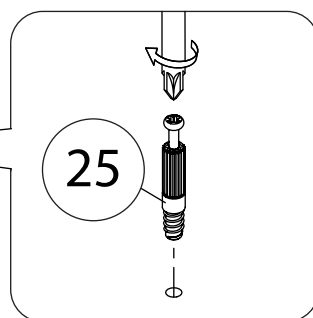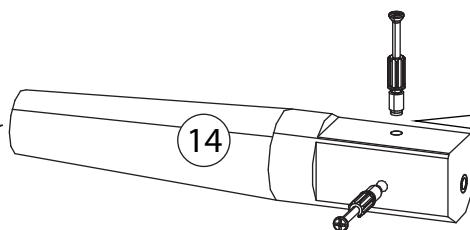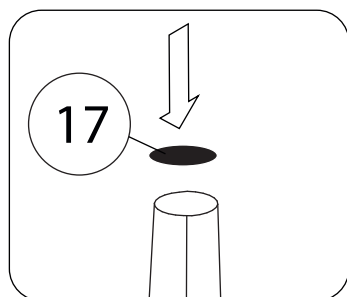



(14) x 1 (17) x 1 (25) x 2

# 6.1

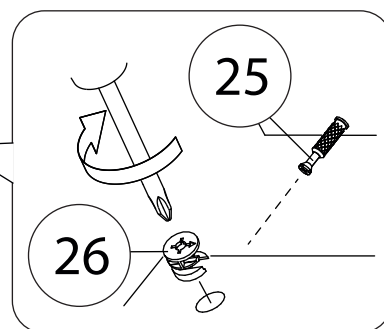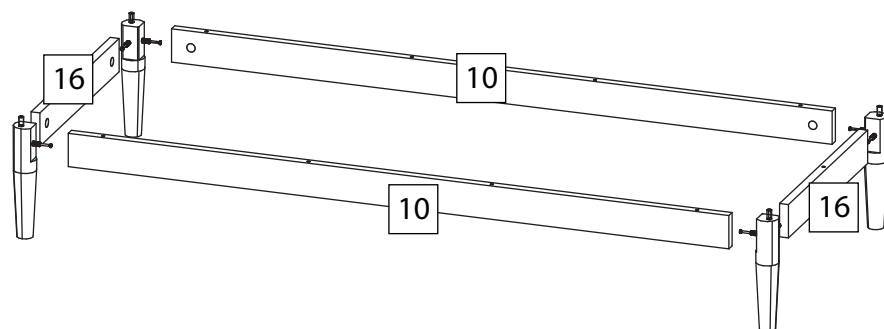



(14) x 4 (26) x 8

# 7

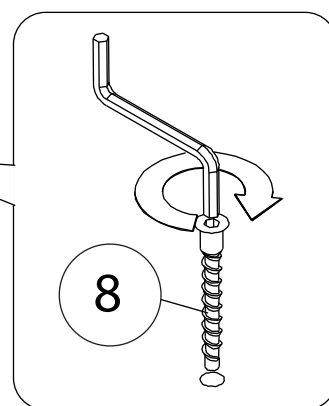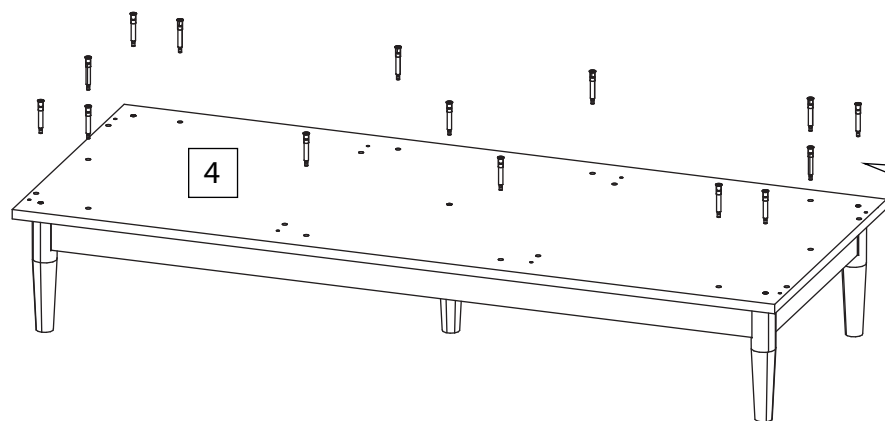


(14) x 1 (8) x 15

# 8

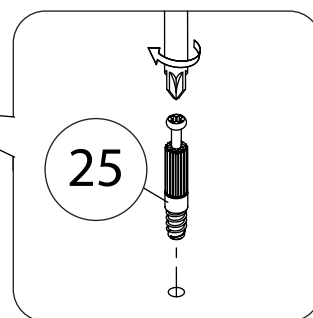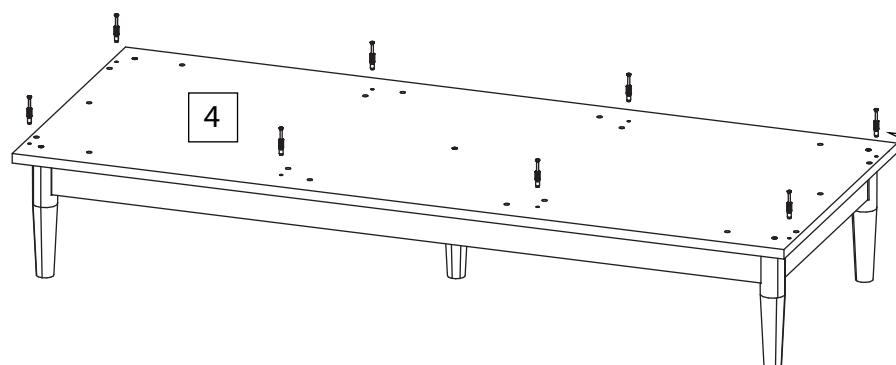


(25) x 8

# 9

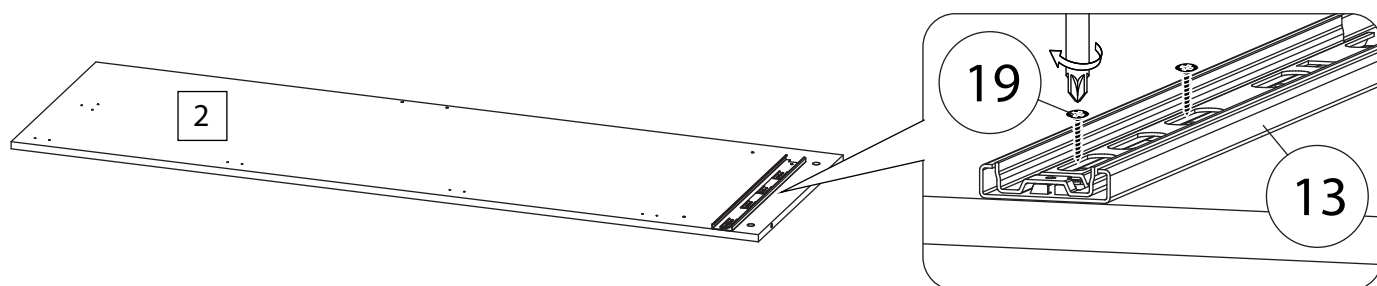


(13) x 1 (19) x 3

# 9.1

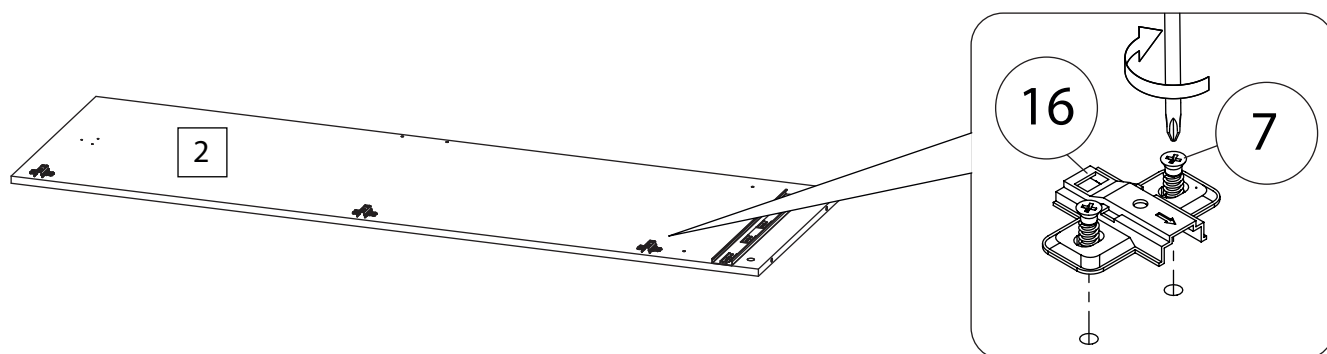


(16) x 3 (7) x 6

# 9.2

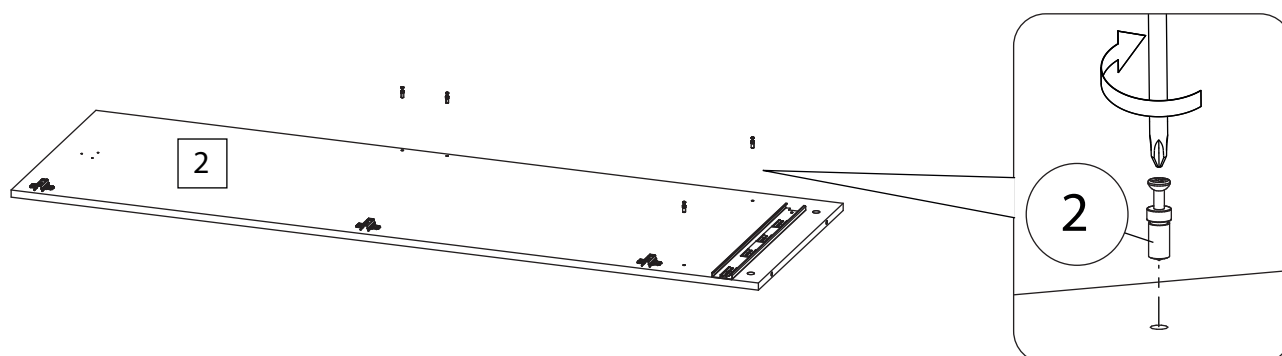


(2) x 4

# 10

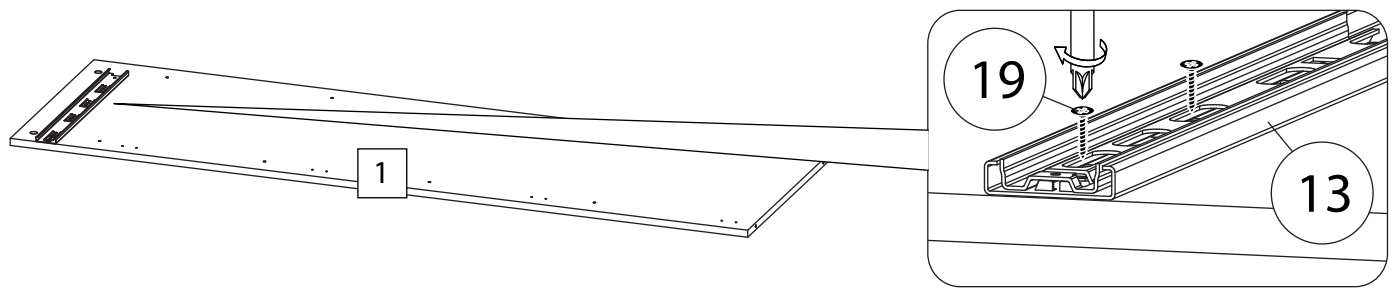


13 x 1 19 x 3

# 10.1

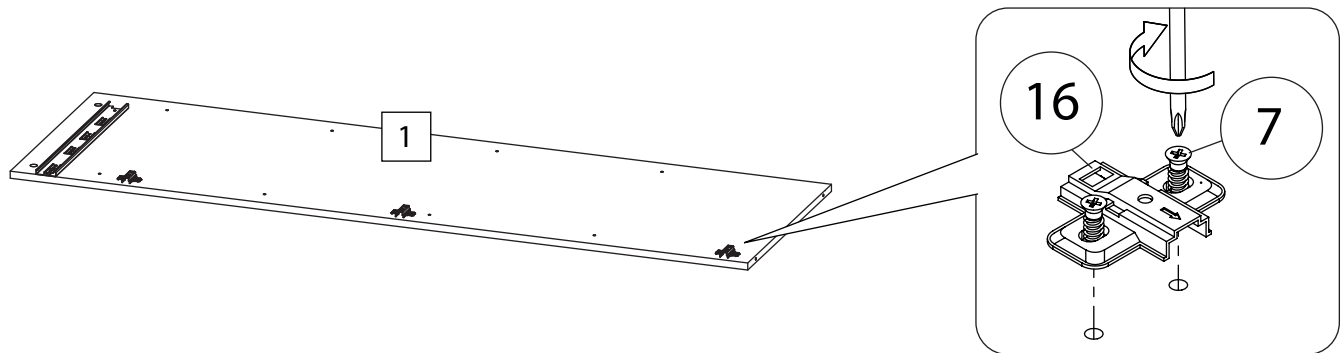


16 x 3 7 x 6

# 10.2

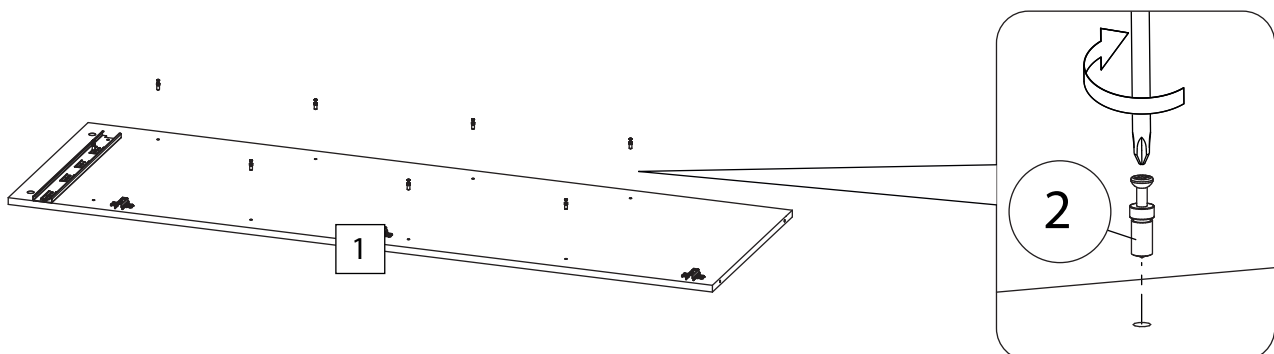


2 x 8

# 11

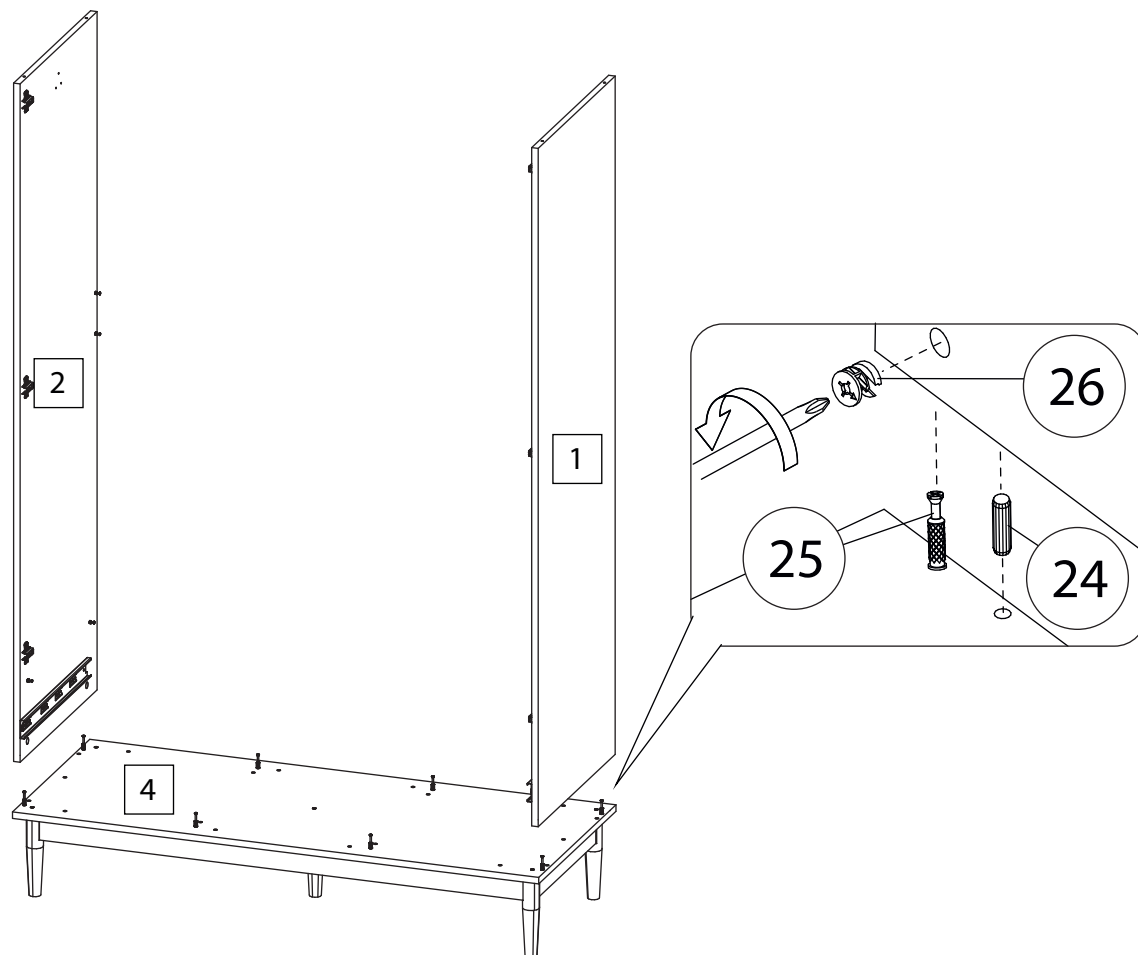


(26) x 4 (24) x 4

# 12

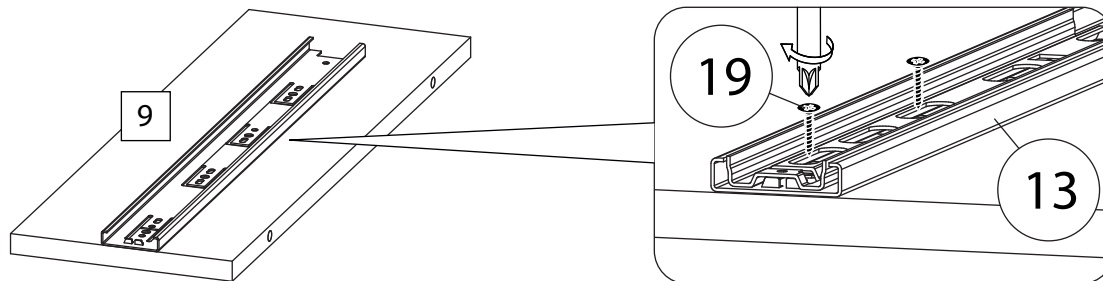

(13) x 1 (19) x 3


# 12.1

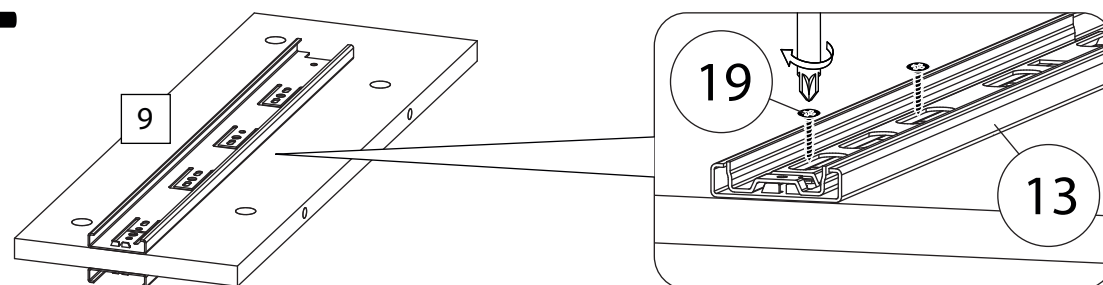

Если направляющие крепятся на одной боковине с 2-х сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющий.


(13) x 1 (19) x 3

# 13

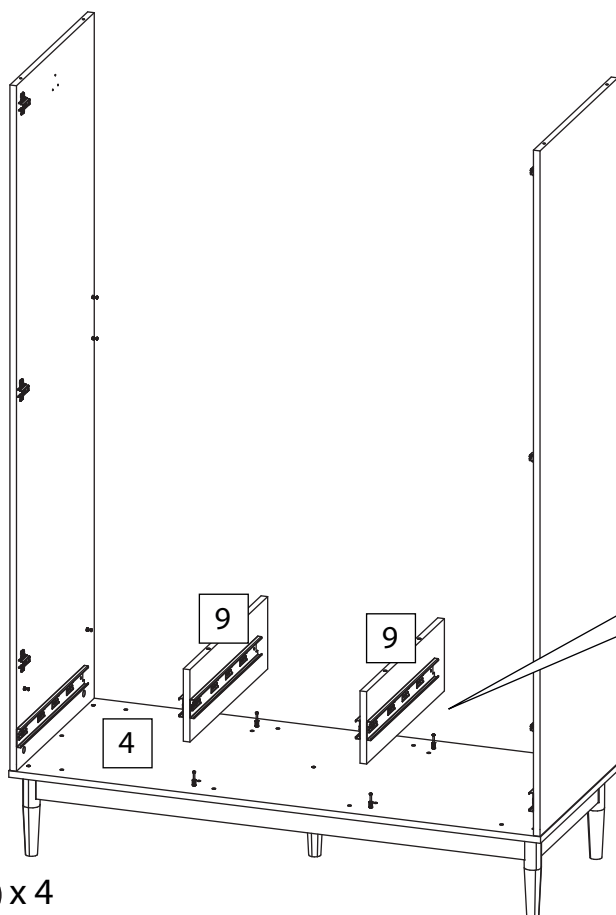


(25) x 4 (24) x 4


# 14.

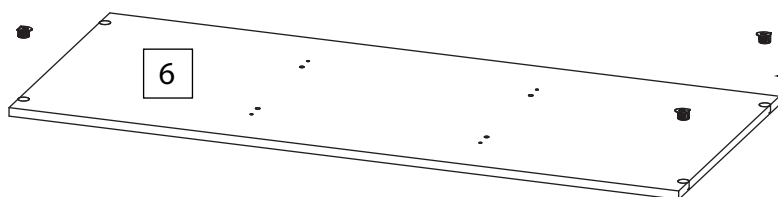


(3) x 4

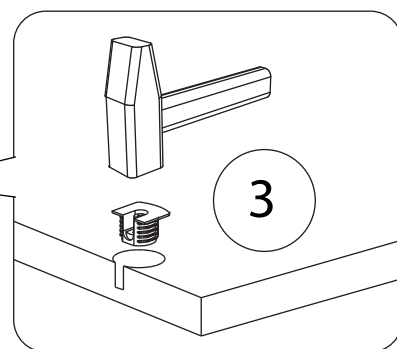

# 14.1


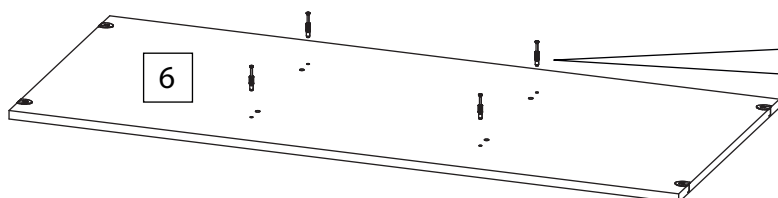


(25) x 4

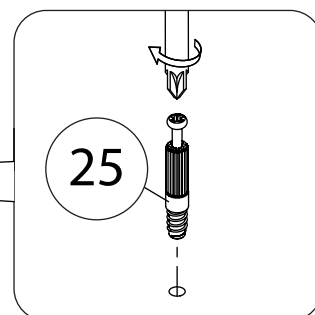





# 14.2

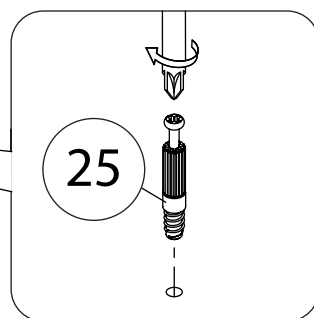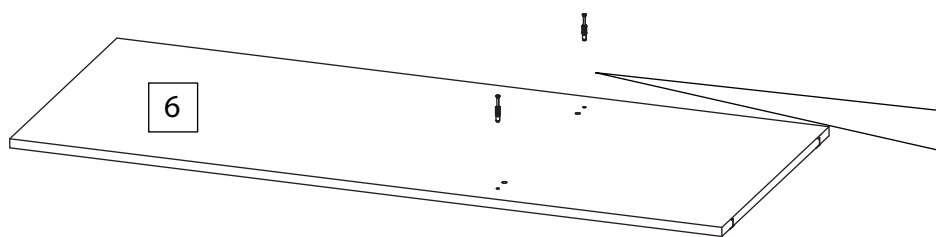



25 x 2

# 15

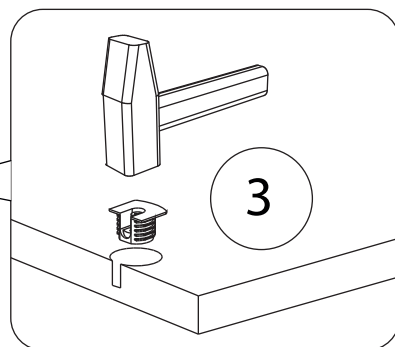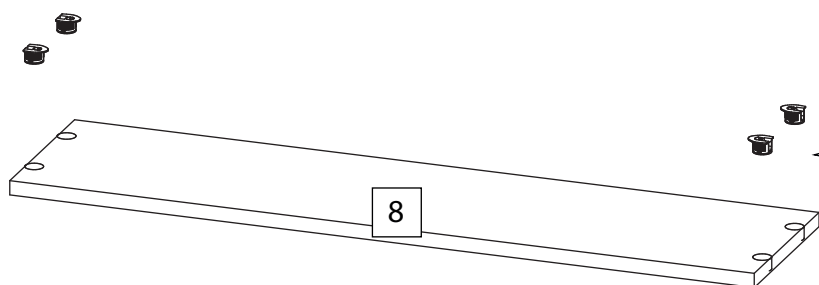




3 x 4

# 16

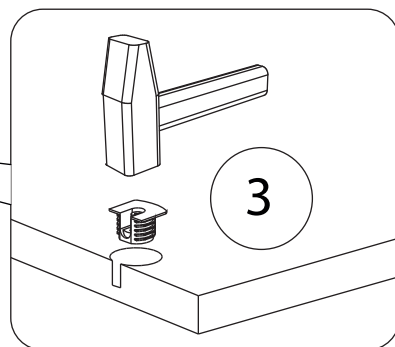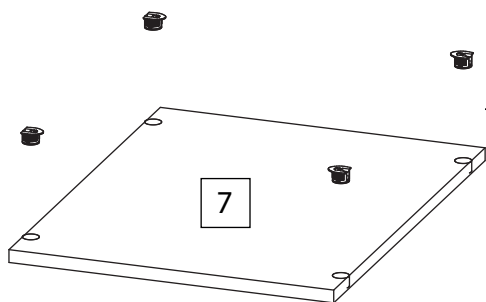



3 x 4

# 17

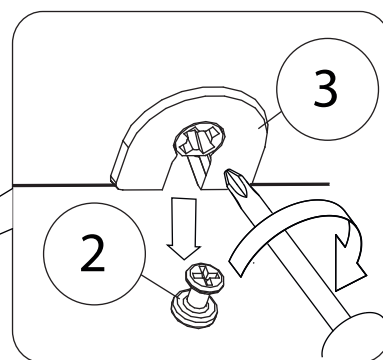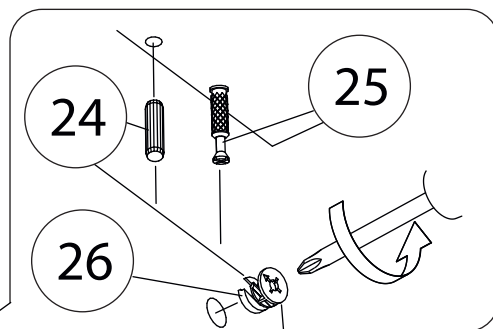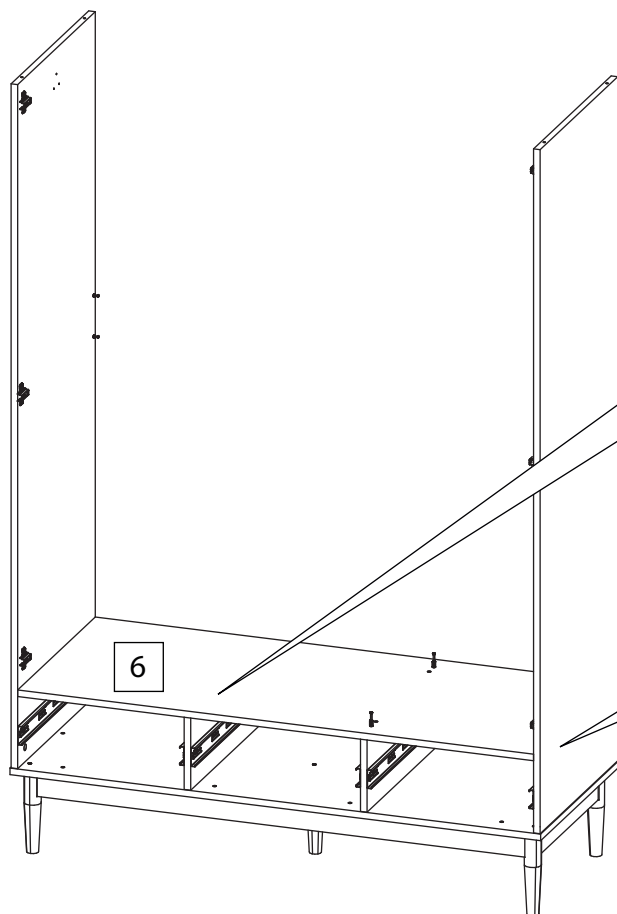



(26) x 4 (24) x 4

# 18

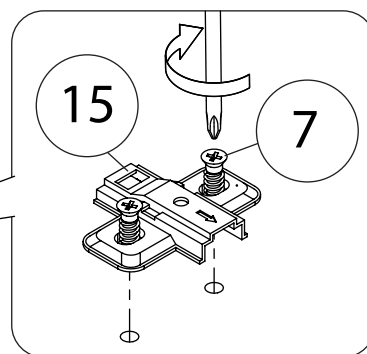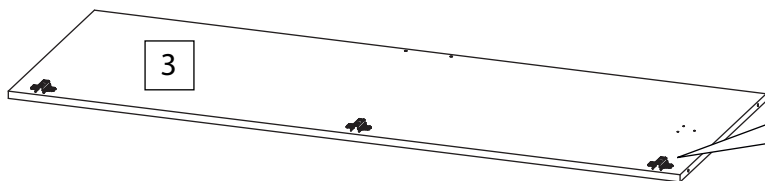


(15) x 3 (7) x 6

# 18.1

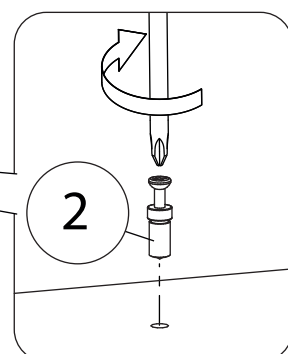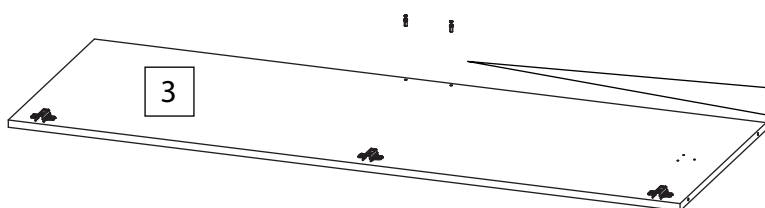


(2) x 2

# 18.2

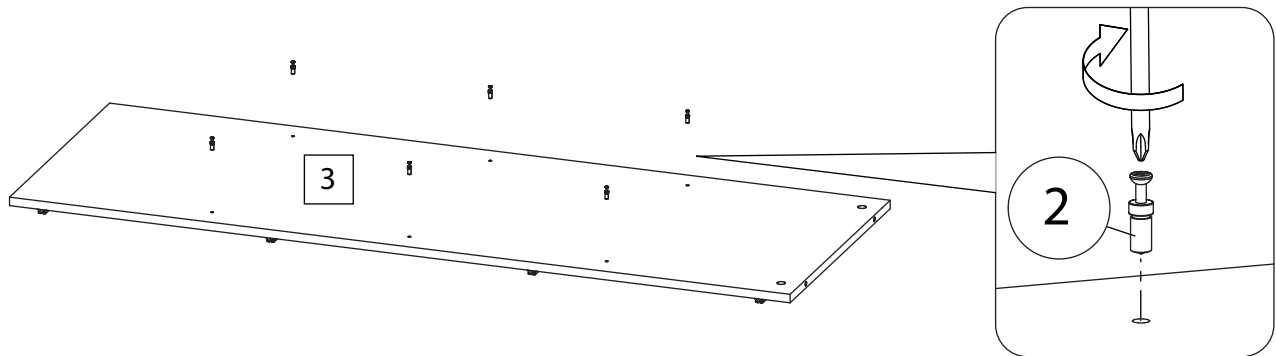



(2) x 3

# 19


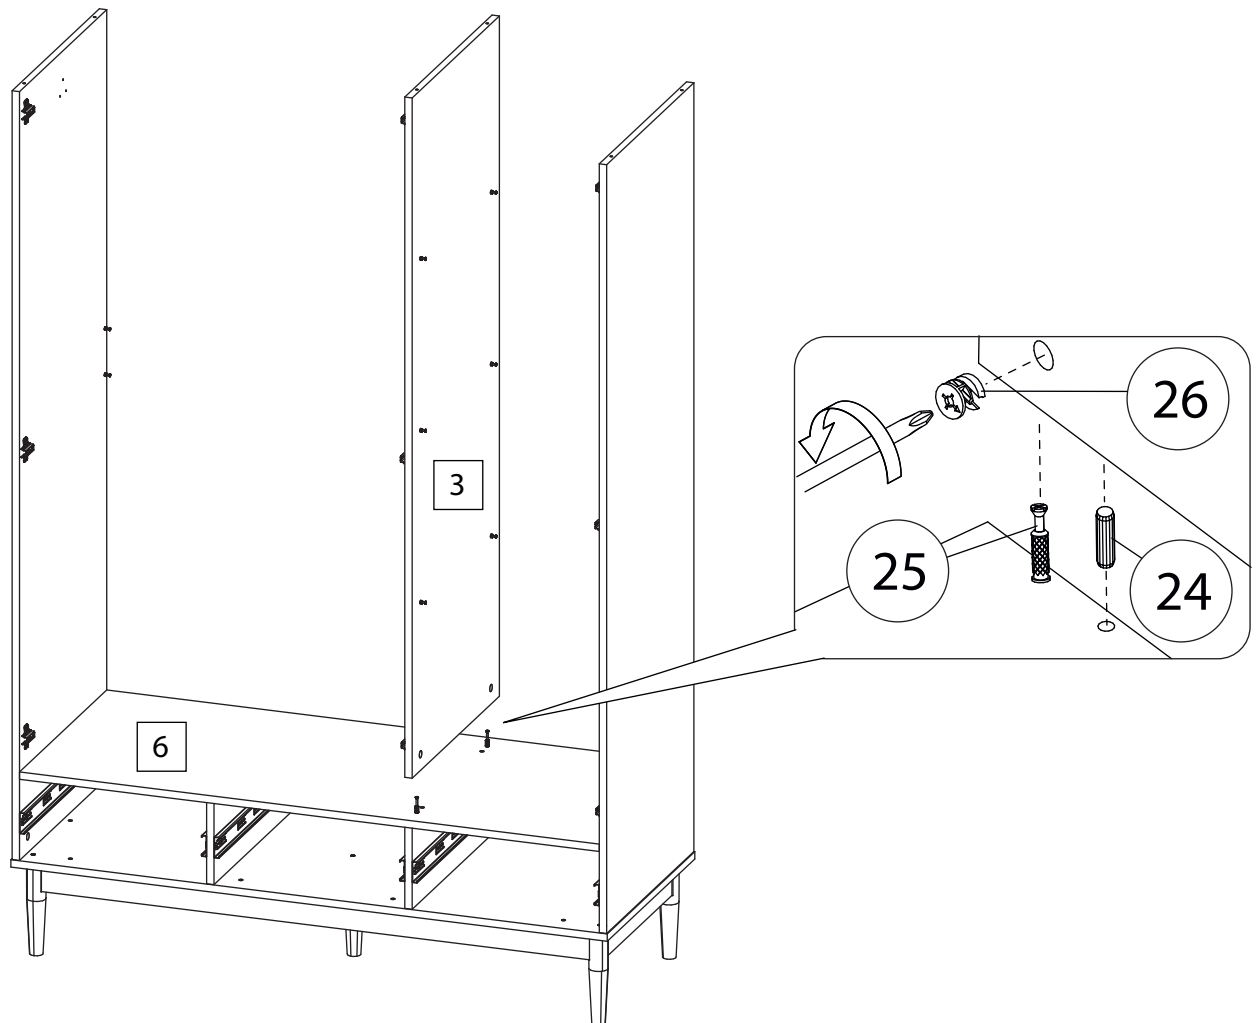


(26) x 2 (24) x 2



# 20

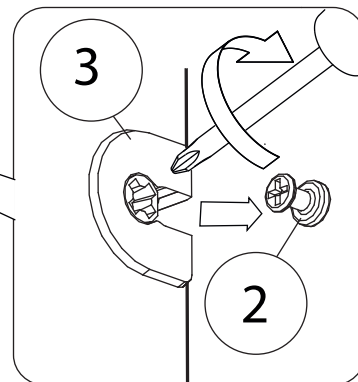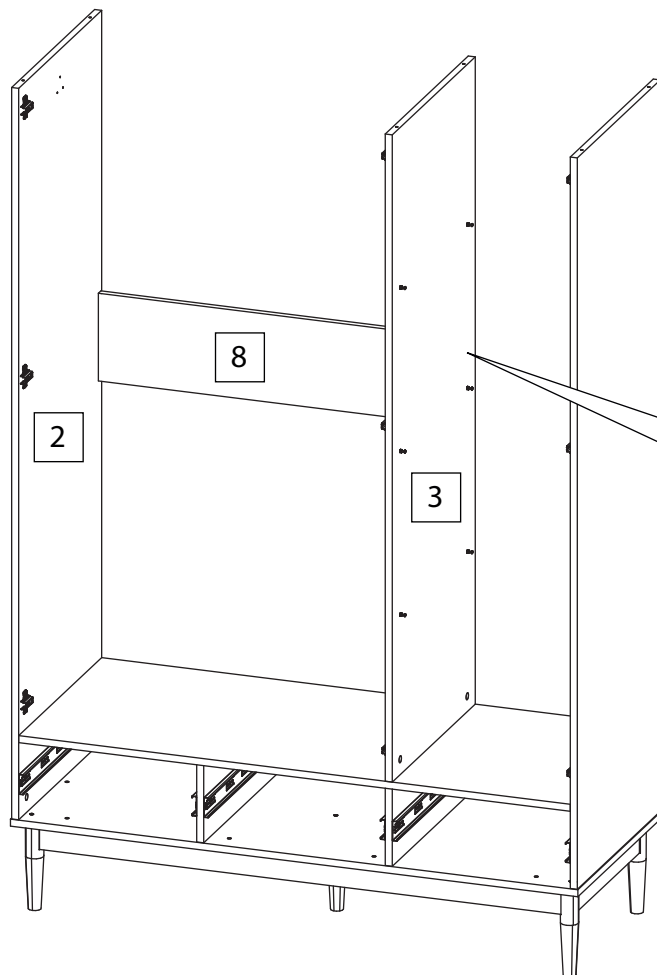

# 21

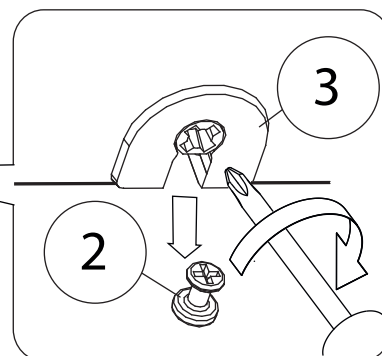
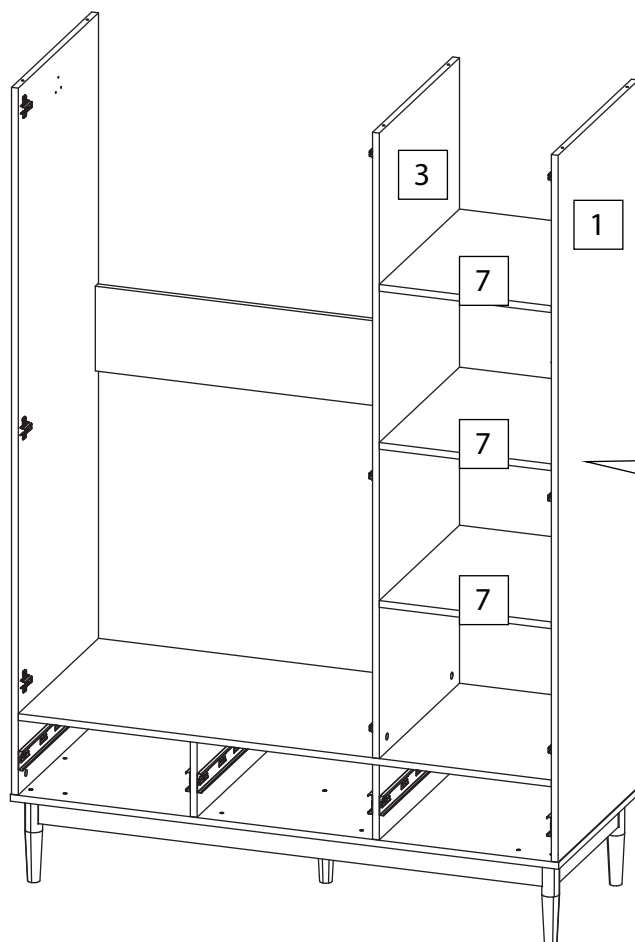


# 22

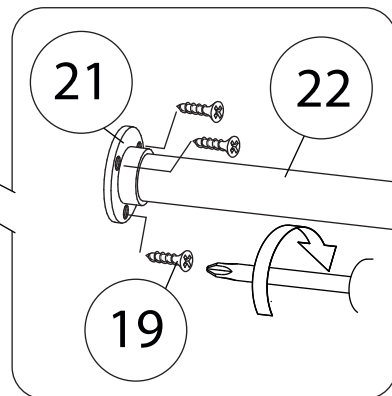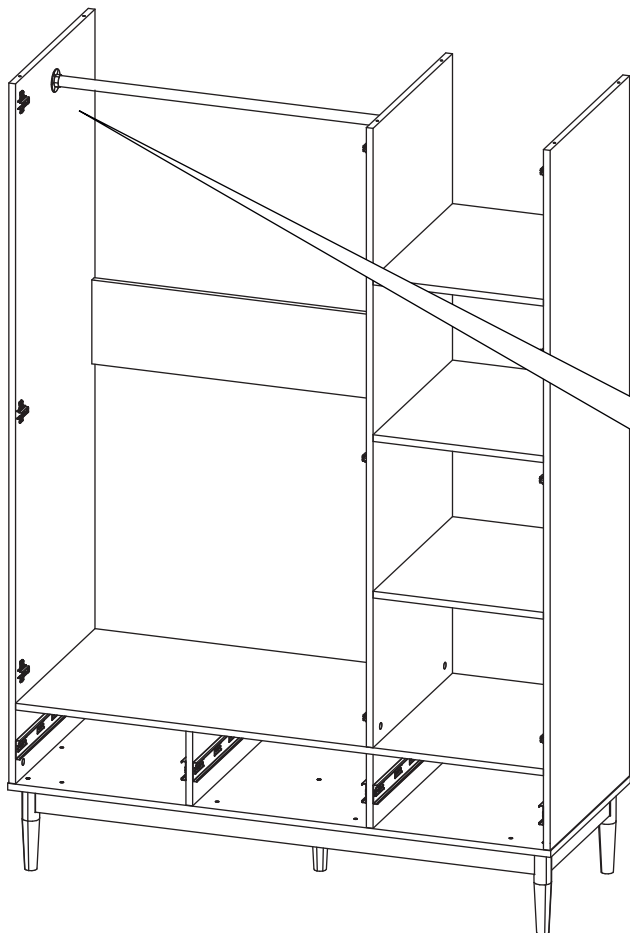


(22) x 1 (21) x 2 (19) x 6

# 23

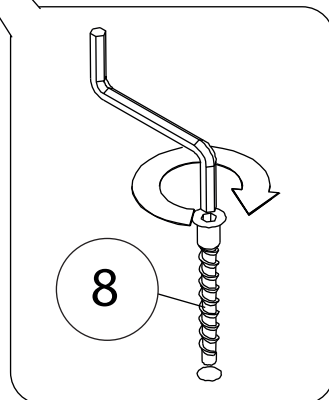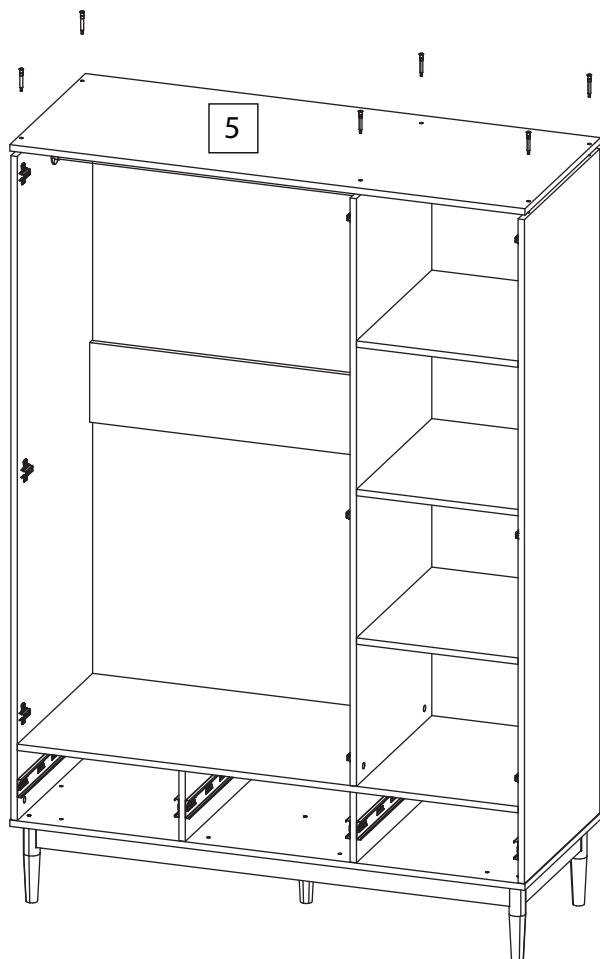


(8) x 6


# 24

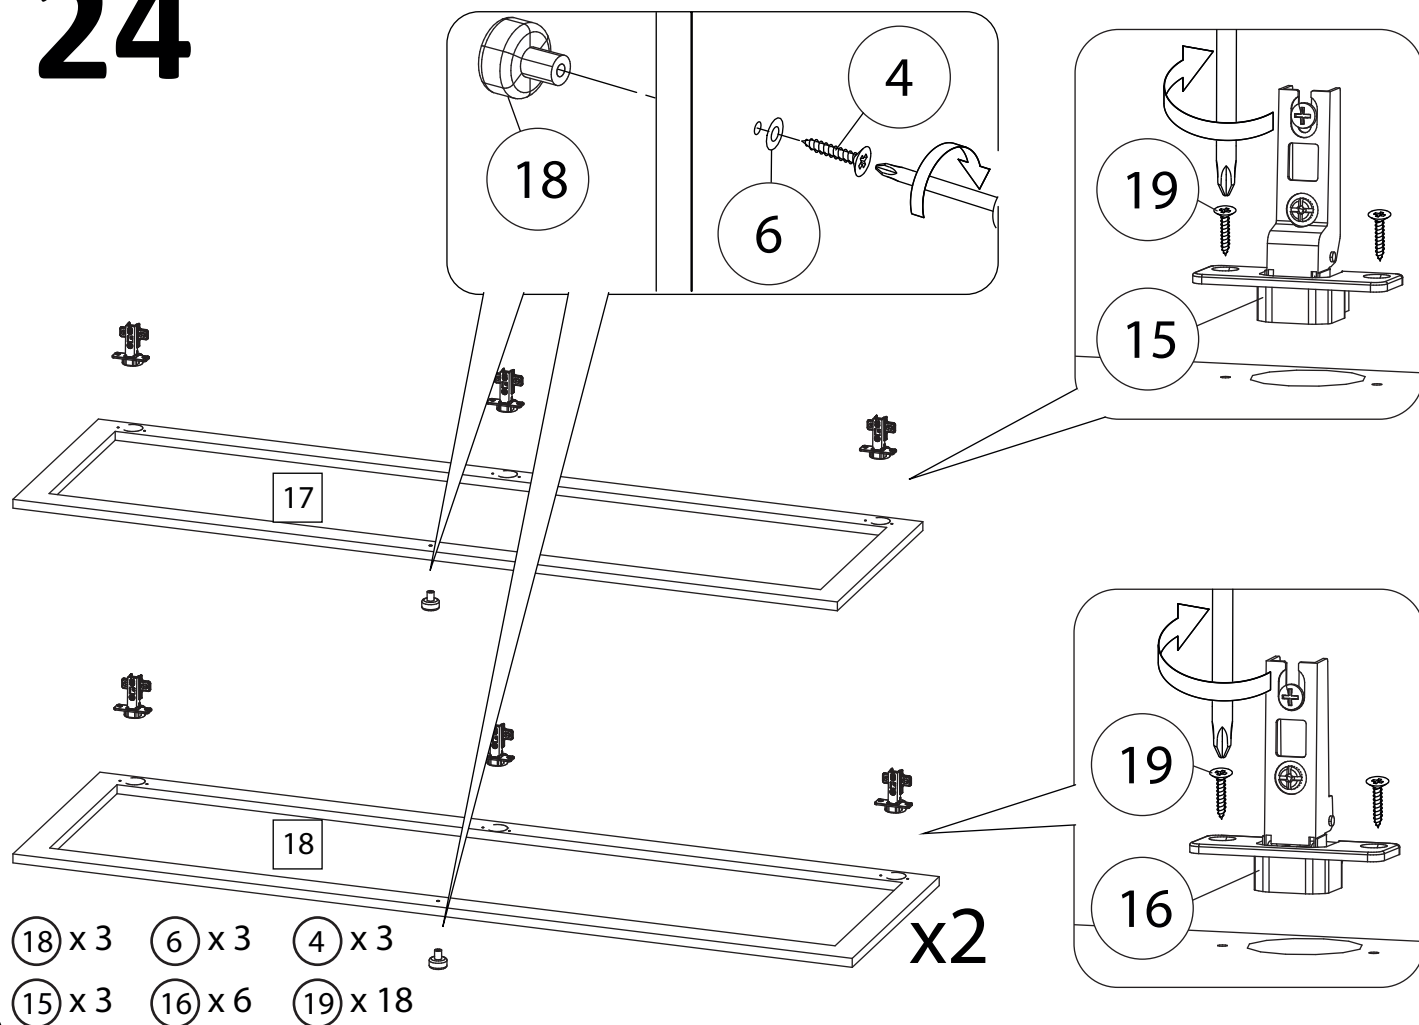






# 25

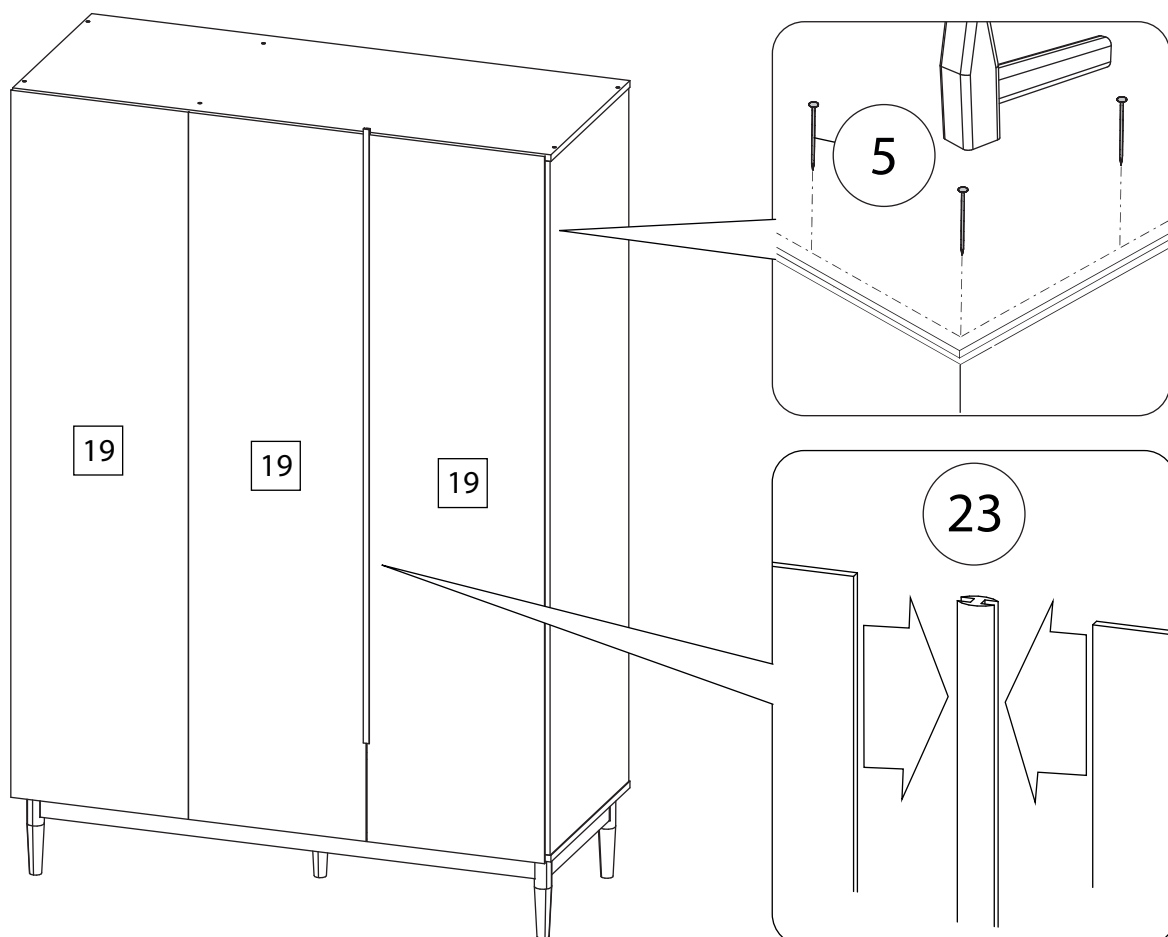

23 x 1    5 x 100

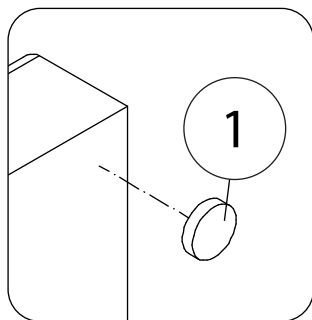


## Установка ящика

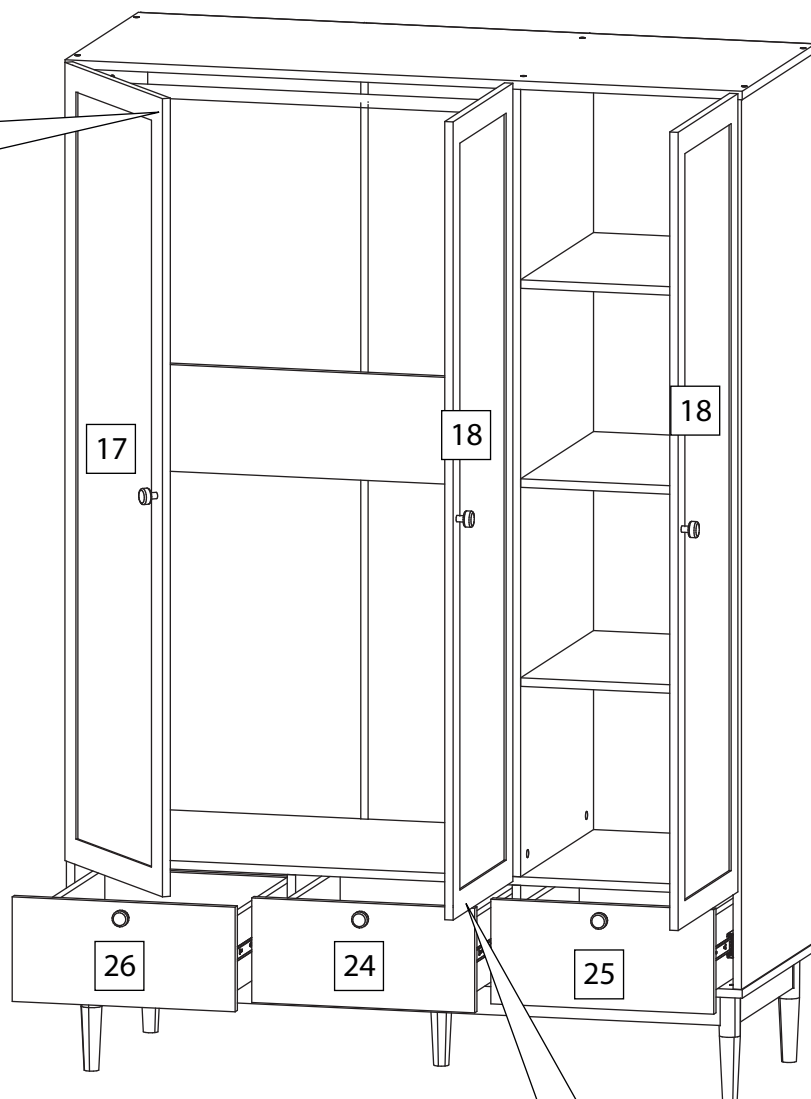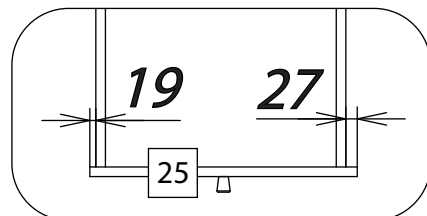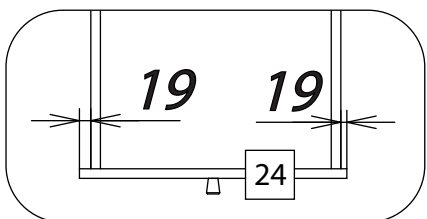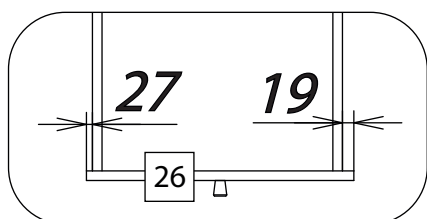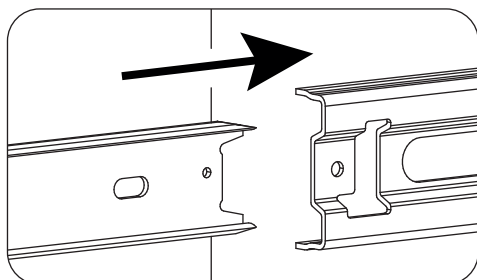


## Регулировка петель

- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-вертикали
- в** - регулировка положения двери по-горизонтали

Фасад (18) с установленными на него полунакладными петлями (14), устанавливается посередине.

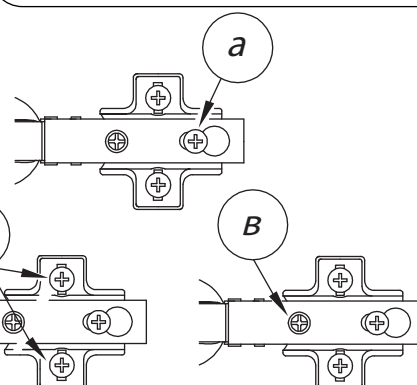

## Установка мебельного навеса

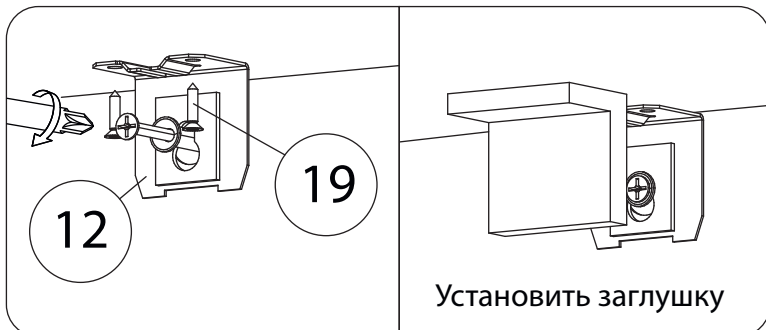

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса (12) для предотвращения его опрокидывания. Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

# Правила эксплуатации корпусной мебели

1. Корпусная мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.)
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
  - на дно ящиков — более 5 кг,
  - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
  - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
  - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
  - усилие выдвижения ящиков (полуящиков) — до 5 кг,
  - на штангу до 40кг,
  - выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
  - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия

## Особенности ухода за корпусной мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.



Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

**Придерживайтесь всех этих правил,  
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_
- Дата реализации \_\_\_\_\_
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

**Талон сохранять в течение гарантийного срока**

ООО "Лофт Корпус"  
Россия, 600023. г.Владимир, Судогодское шоссе 95Б

**EAC**

