


Амалия

кровать-тахта

размер 90

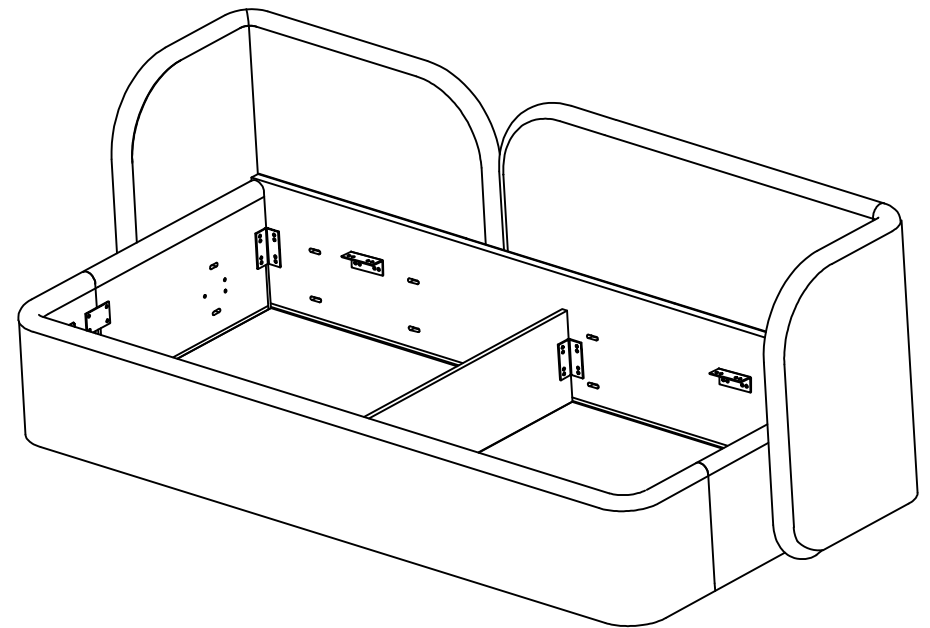

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).


Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Амалия кровать-тахта	
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	90
- Ш*Г*В -	2280х1100х810
- спальное место -	2020х920
- высота спального места(по царгам боковым) -	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/тип раскладывания -	Механизм подъема
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- наполнитель царг/спинки -	ППУ 20 ST1836 + ППУ 10 ST1836
- вес, кг -	100
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ



В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Комплектность:

- упаковка 1 - Спина большая, спина маленькая, дно основания
- упаковка 2 - Царги передняя, царга задняя, царги боковые, средник
- упаковка 3 - Ортопедическое основание
- упаковка 4 - Механизм подъема, фурнитура

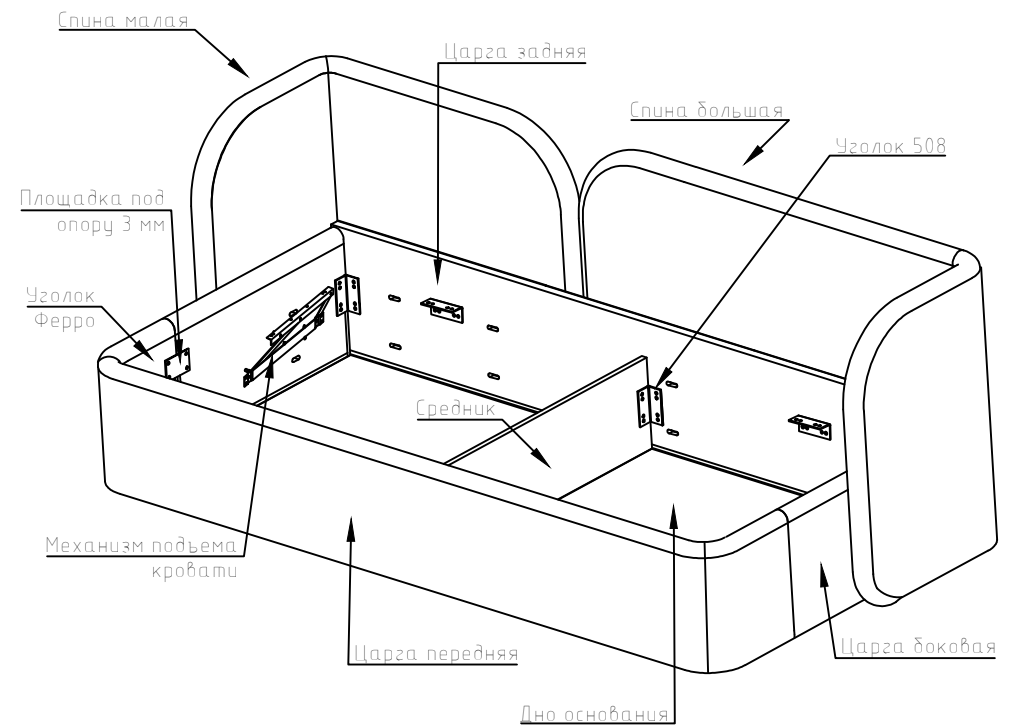


Инструкция по сборке

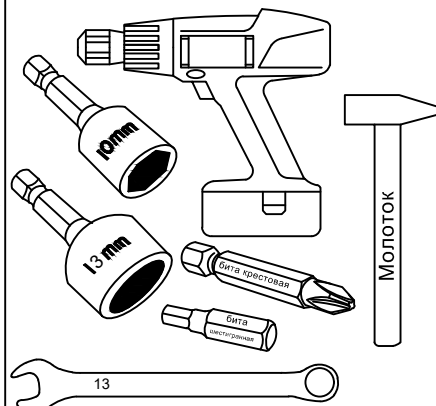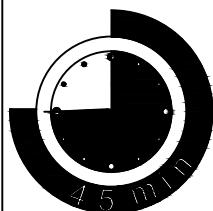

- Уголок 508 - 8 шт.



- Болт M6x20 - 52 шт.



- Болт M8x120 - 4 шт.



- Болт M8x90 - 8 шт.




- подкладка фетр - 8шт.




- Шайба M8x25 - 12 шт.



- саморез 3,5x32 - 40 шт.



- Площадка под опору 3 мм - 4шт.



- Опора пластик прямоугольная H=16 мм - 12 шт.



- Подпятник на гвозде - 2 шт.

Сборка 11

- Установить ортопедическое основание с присадкой под боковой ПМ на механизм подъема кровати.



Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия. Используйте Болты (с внутренним шестигранником), которые идут в комплекте с механизмом.

Болты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на болты, рукой. Для затягивания гайки понадобится ключ, при этом удерживать болт сверху ключом шестигранником. Установить петлю ручку на ортопедическое основание.

- Установить на ортопедическое основание стопор матраса - 2 шт.


Эксплуатация ортопедического основания происходит только с лежащим на нем матрасе, так как он поднимается.

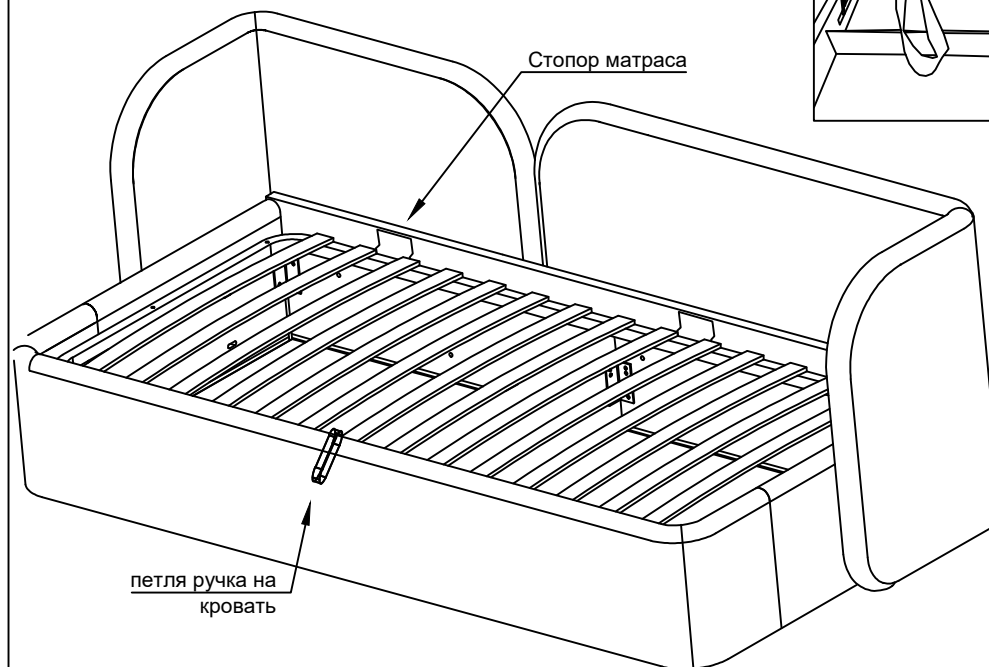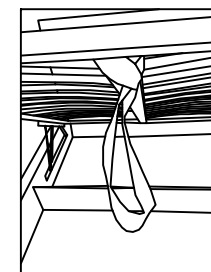

Сборка 10

Установить средник.


- установить детали дна основания (2 шт)

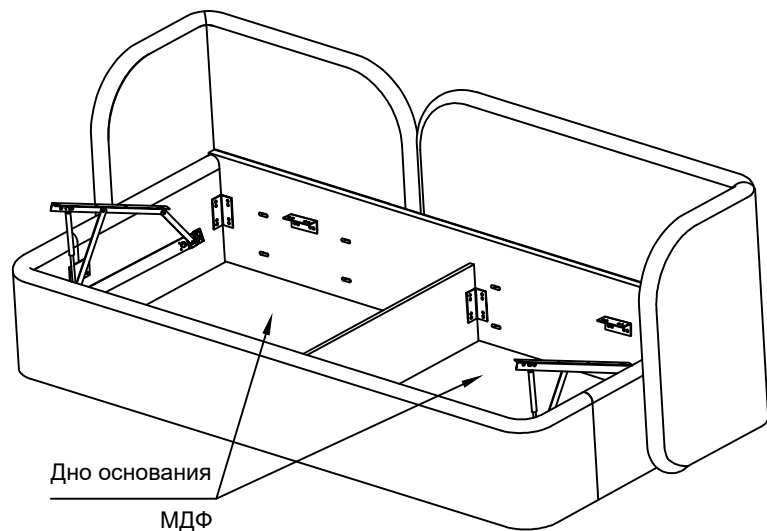


* - дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом

Комплект Механизма подъема кровати*

МП 46.000.00.00 (300Н) (упакован в короб производителем)

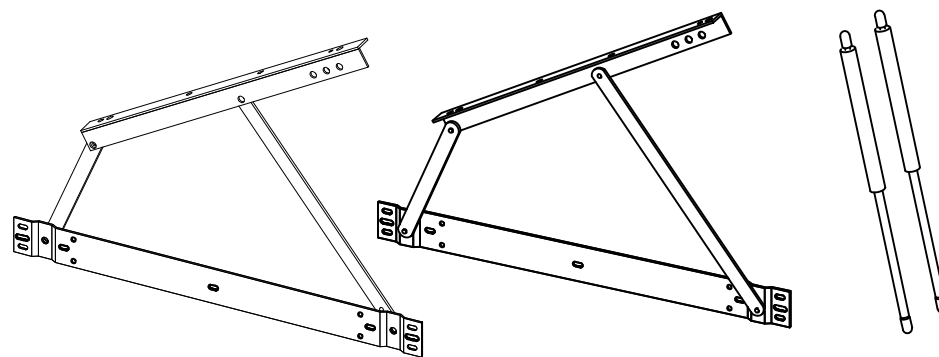

Комплект: Кроватное основание с присадкой под боковой ПМ
(упакован в короб производителем)




×8

Опорная планка Ф15 280x30




×16

Саморез 3,5*32 мм

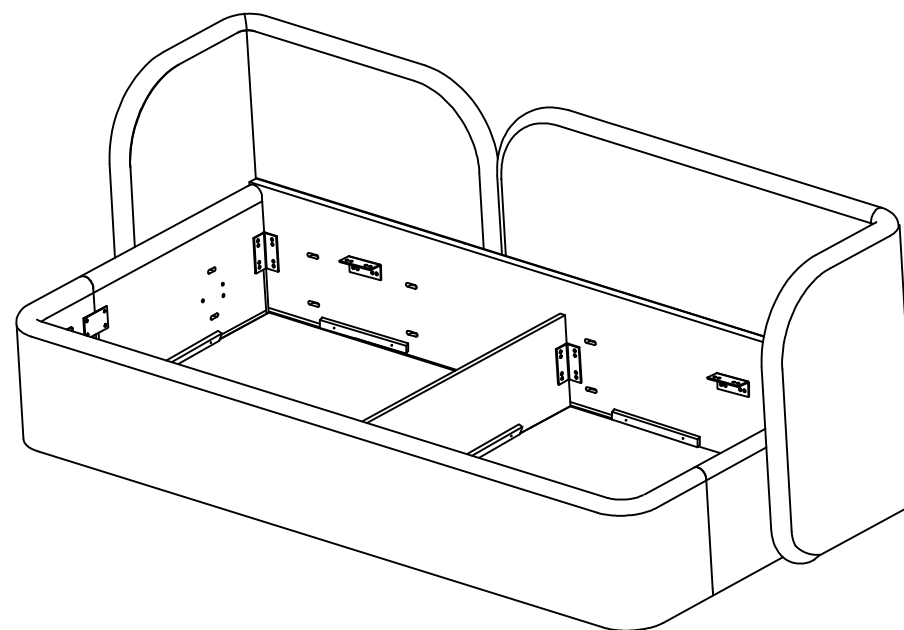

Сборка 1

- Установка фурнитуры на переднюю царгу.

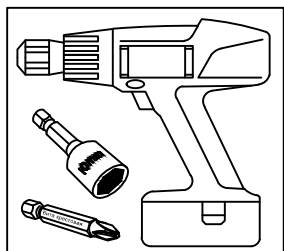


- Уголок 508 - 3 шт.



- Болт М6×20 - 6 шт.




- подкладка фетр - 4шт.




- Опора пластик прямоугольная Н=16 мм - 4 шт.



- саморез 3,5×32 мм -8шт.



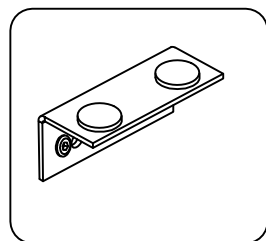


- наклеить на уголки фетровые подкладки

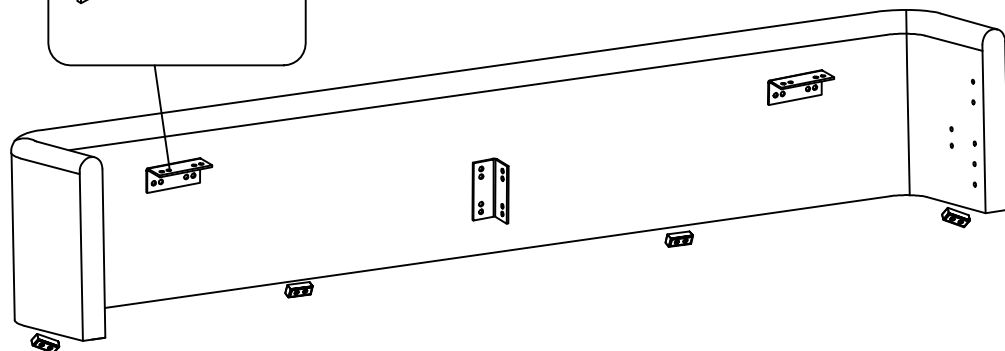

Сборка 9


- Установка фурнитуры на средник

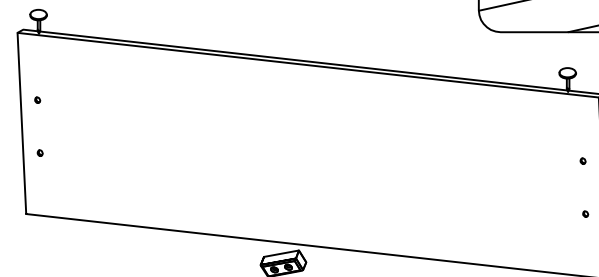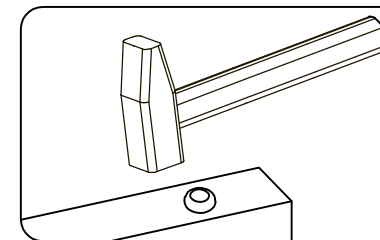

- подпятник пластиковый с гвоздем Hafele - 2 шт.



- саморез 3,5×32 - 2 шт.




- Опора пластик прямоугольная Н=16 мм - 1 шт.

Сборка 8

Установка подъёмного механизма


- 1.Собрать механизмы по инструкции из коробки.
- 2.Вывернуть болты, установленные в боковых царгах. Использовать эти болты для установки механизма. Приложить механизм к царге. Наживить болты в отверстия рукой.

3. Установить газовые лифты.



- Болт М6*20 - 6 шт.


- Газлифт ставить
штоком вниз!

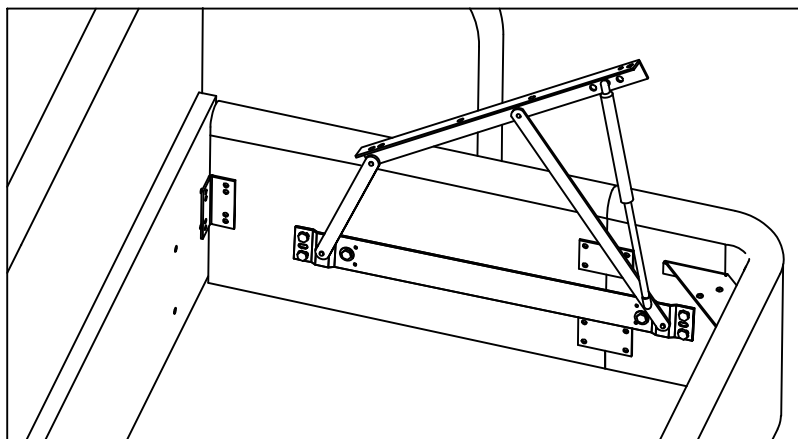



- 3.Затянуть все болты. С помощью шуруповёрта или ключа на 10.

Сборка 2

- Установка фурнитуры на боковую царгу

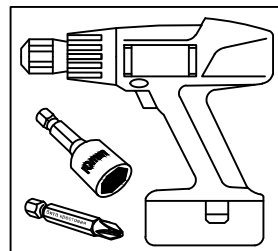


- Количество фурнитуры указано на одну царгу.

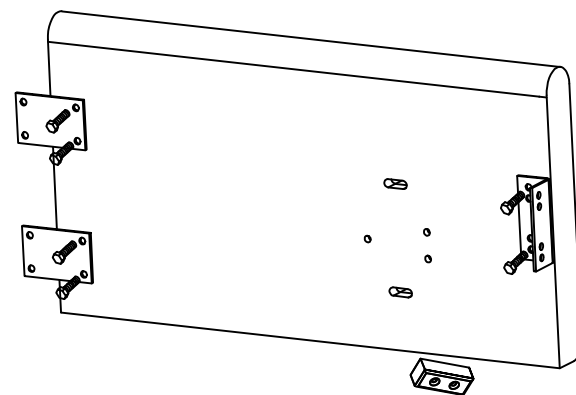

- Платка под опору 3 мм - 2шт.



- Болт М6×20 - 6 шт.



- Опора пластик прямоугольная
Н=16 мм - 1 шт.



- Уголок 508 - 1 шт.





- саморез 3,5×32 мм -2шт.

Сборка 3

- Соединить переднюю и боковые царги






- Болт М6х20 – 8 шт.

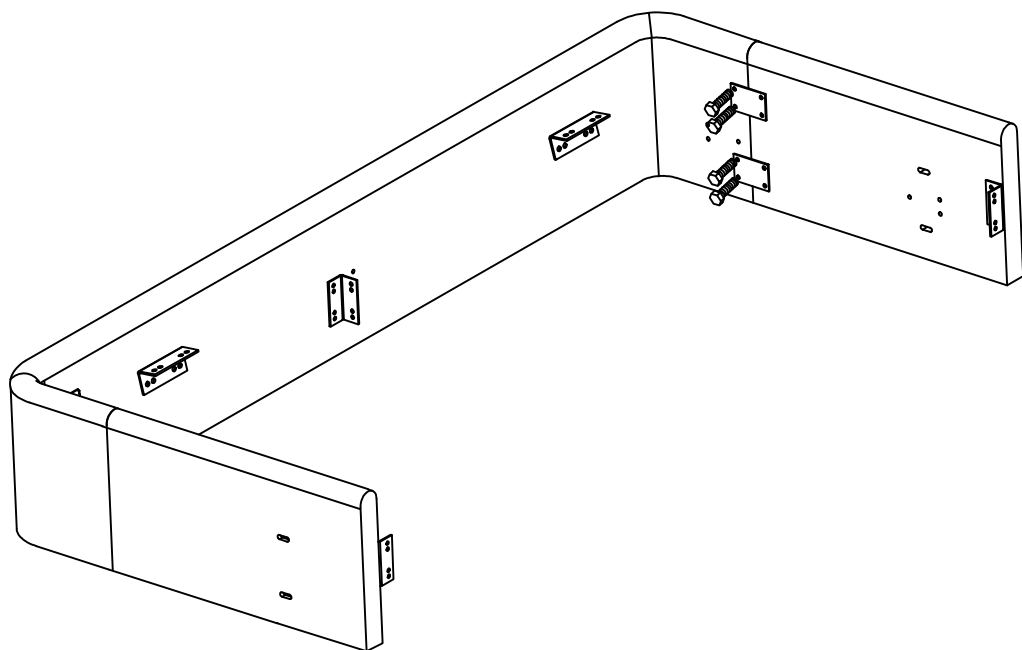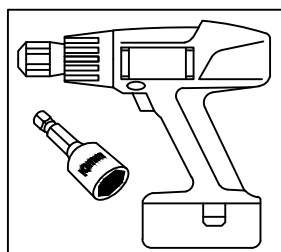


Сборка 7

Притянуть фронтальную часть спинки (указано стрелками).

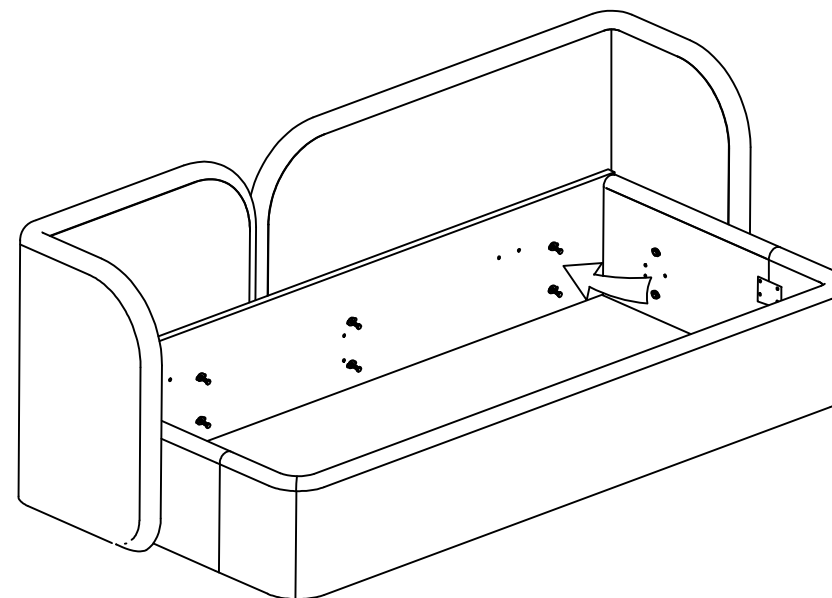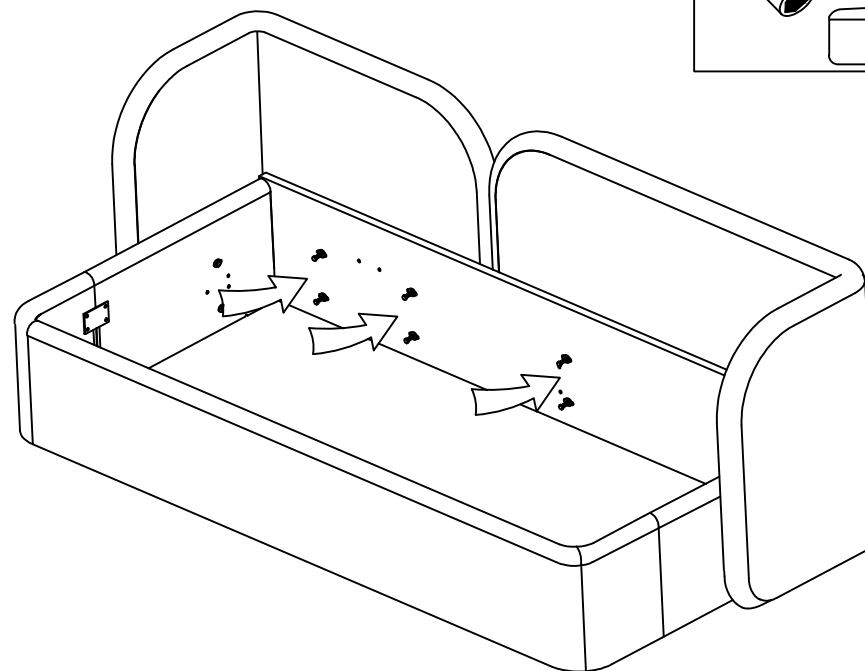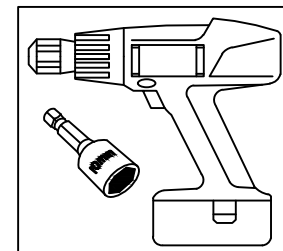

Сборка 6




Наживить болты и притянуть сначала боковую часть спинки (указано стрелками).



- Болт M8x120 - 2 шт. к доковой царге



- Шайба M8x25 - 2 шт.

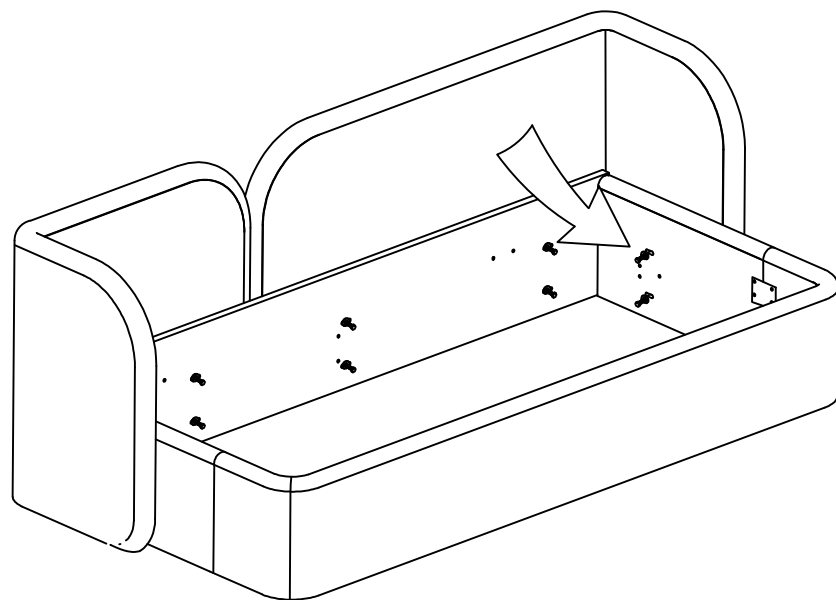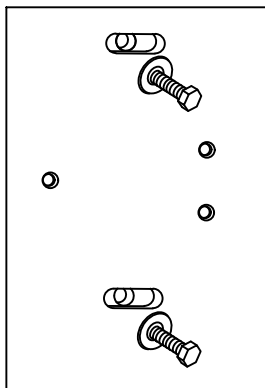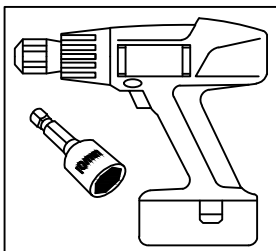

Сборка 4


Соединить заднюю царгу



- Уголок 508 - 3 шт.




- Болт M6x20 - 10 шт.

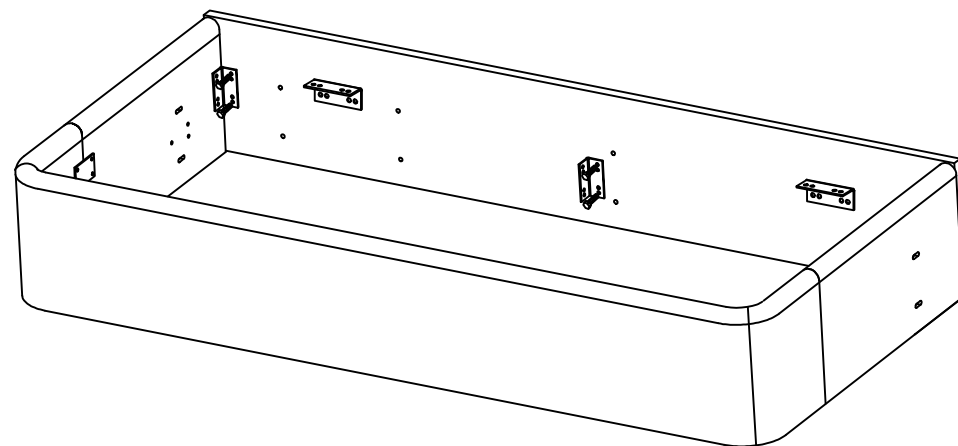

Сборка 5

К ранее собранной сборке установить спины малую и большую.





Наживить болты (указано стрелками)



- Болт M8×90 - 8 шт. к задней царге




- Шайба M8×25 - 8 шт.

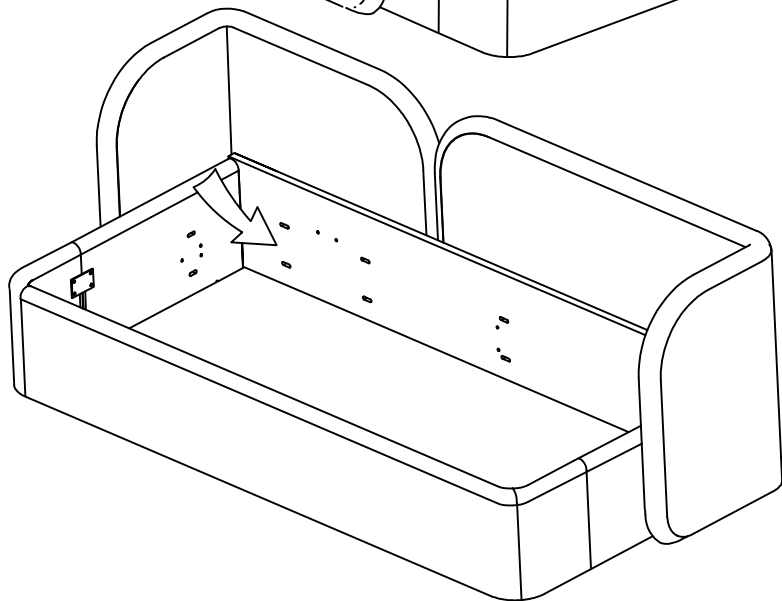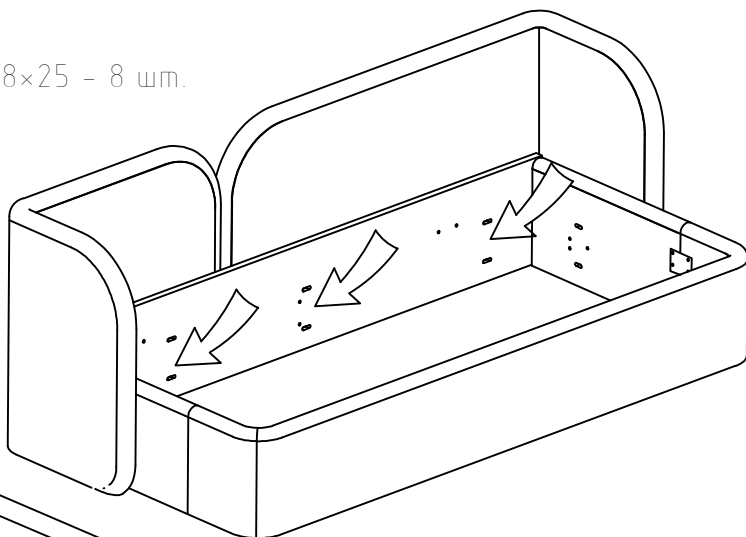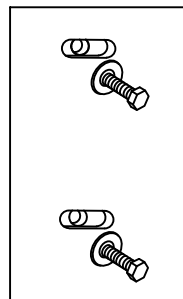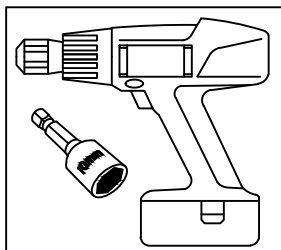

Сборка 6

Наживить болты и притянуть сначала боковую часть спинки (указано стрелками).



- Болт M8×120 - 2 шт. к боковой царге



- Шайба M8×25 - 2 шт.

