
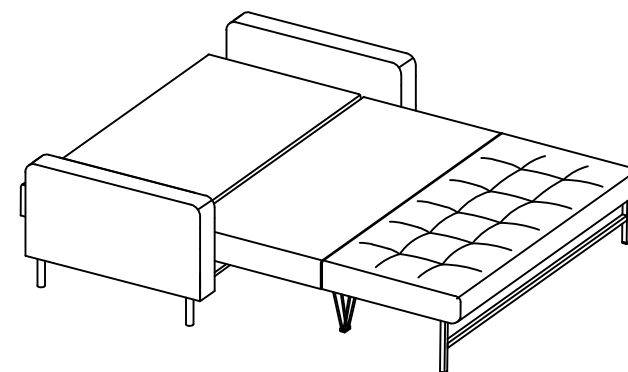


Нумо

мини диван прямой

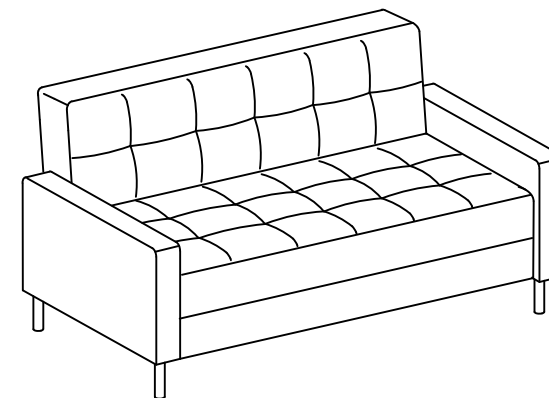

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели:	Нумо мини диван прямой 120
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В -	1420 x 870 x 800
- спальное место -	1960x1200
- высота сиденья -	460
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная бельевой ящик
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП
- конструктив сиденья -	Мебельный щит + ППУ 60 ST + Синтепон 300
- вес нетто, кг -	49,9
- вес брутто, кг -	52

Наименование модели:	Нумо мини диван прямой 140
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	1620 x 870 x 800
- спальное место -	1960x1400
- высота сиденья -	460
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная бельевой ящик
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП
- конструктив сиденья -	Мебельный щит + ППУ 60 ST + Синтепон 300
- вес нетто, кг -	60,3
- вес брутто, кг -	63


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Раскладывание дивана. - продолжение -

Опустить весь блок сидений на пол.
Центральные опоры должны опираться на пол.
Опоры передние поставить вертикально.

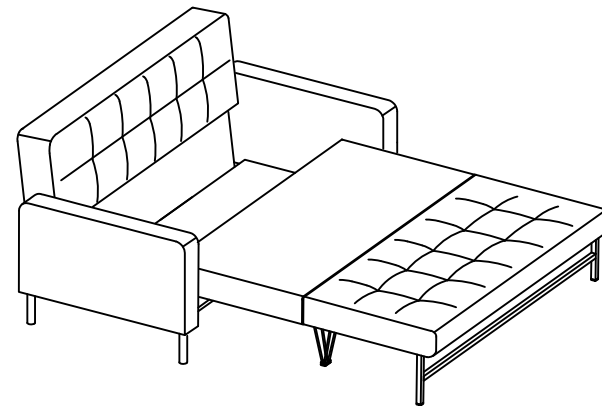


Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

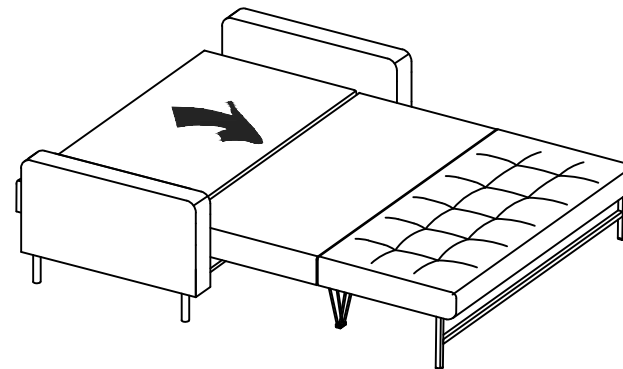


Раскладывание дивана.

Приподнять блок сидений вверх и потянуть на себя.
Одной рукой брать за центр царги, другой за заднюю часть
верхнего сиденья.

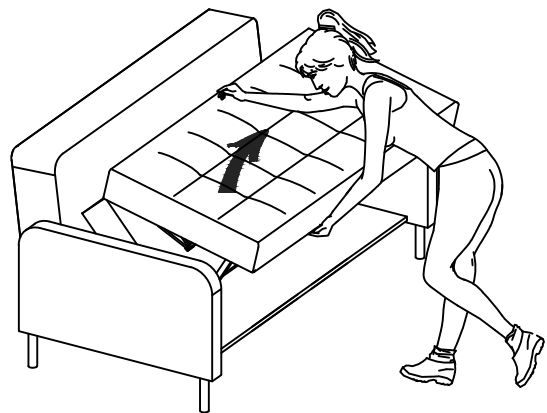



Вытягивать блок сидений на себя (отходя назад).

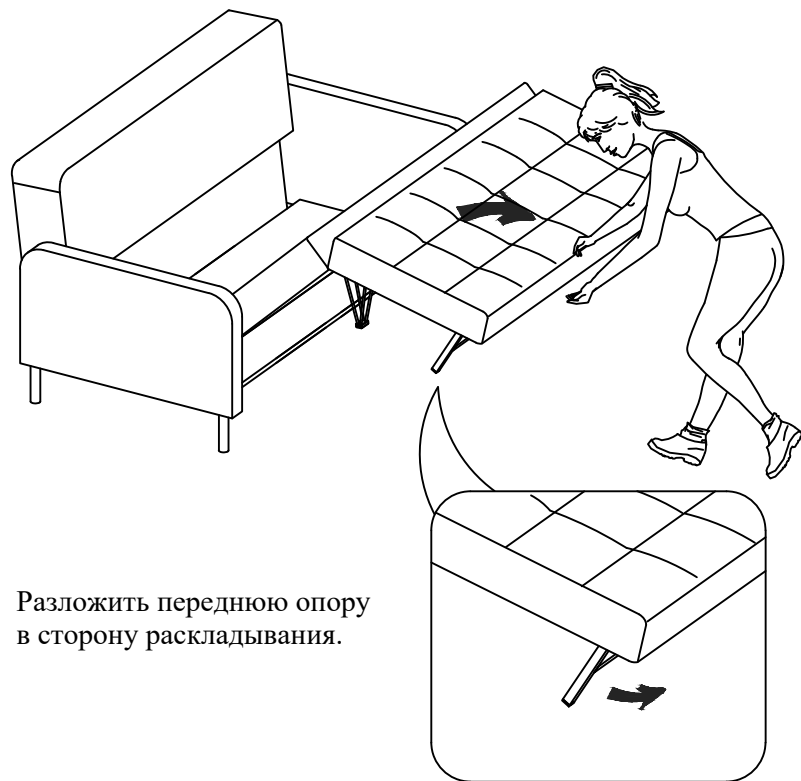



Разложить переднюю опору
в сторону раскладывания.

Комплектность:

упаковка 1 - Основание, сиденье, спинка, подлокотники,
фурнитура.

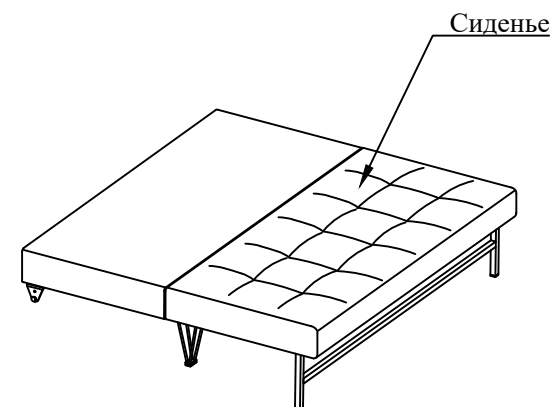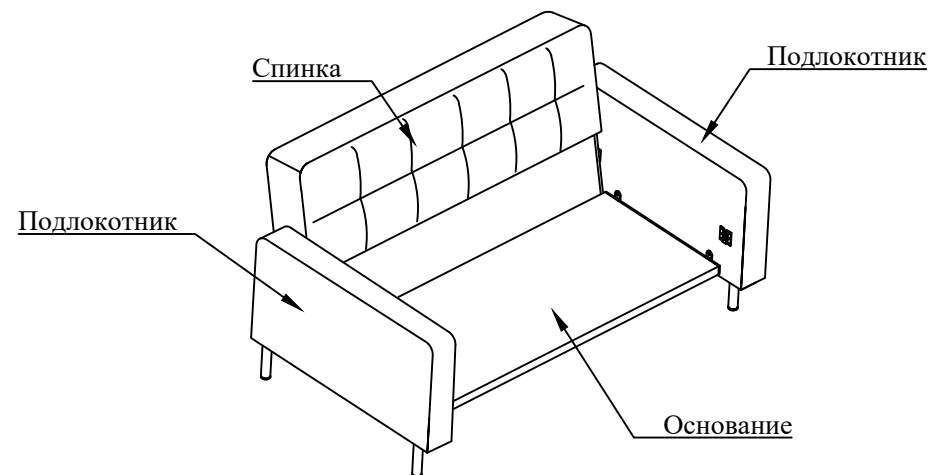

Инструкция по сборке

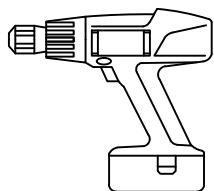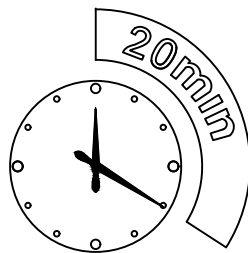

4




В некоторые детали болты вкручены на фабрике. Они являются транспортировочными. Эти болты выкрутить и утилизировать. Для сборки прилагаются дополнительные винты, находятся в пакете. Необходимо следовать указаниям в инструкции.





Сборка 9

- Ограничительные винты -

Диван в сложенном виде перевернуть на спинку. Взять крестовую отвёртку. Одной рукой отодвинуть верхнее сиденье на 15-20 см. Удерживать. Второй рукой с отвёрткой немного выкрутить ограничительный винт, до упора в пластину.

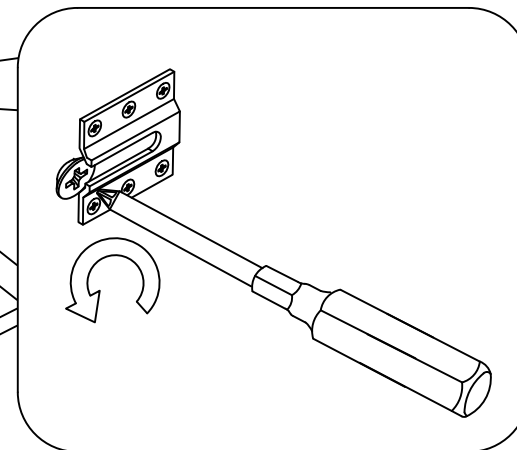

На другой стороне повторить действия.

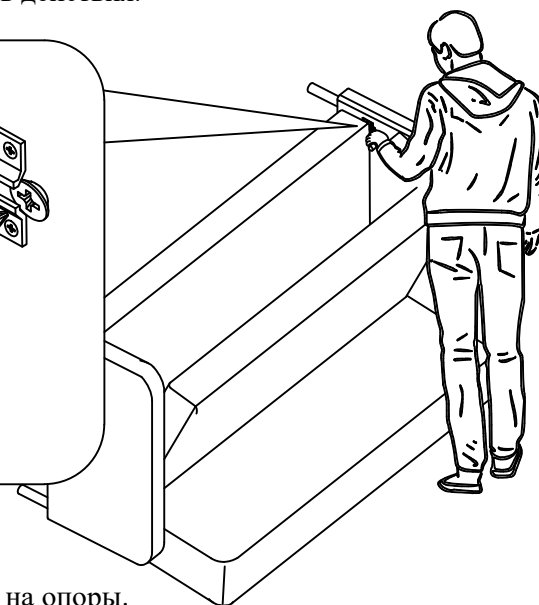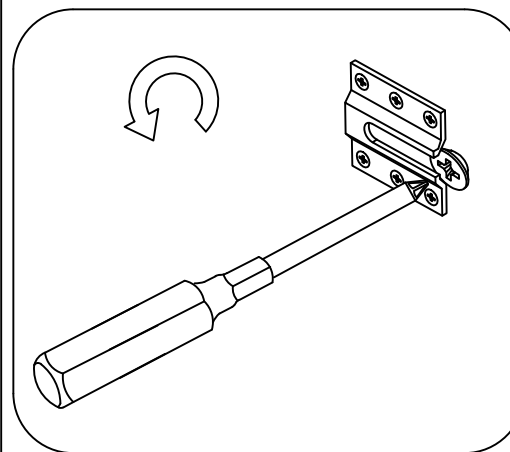


Повернуть диван и поставить на опоры.

Сборка 8



Складывание дивана.

Спинку поднять вверх.

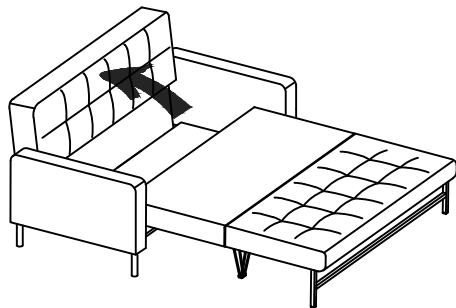


Приподнять рукой переднюю часть сиденья.
Сложить внутрь переднюю опору.

Приподнять весь блок сидений,
сложить его в сторону спинки.
Центральные опоры сложатся
под сиденье сами.

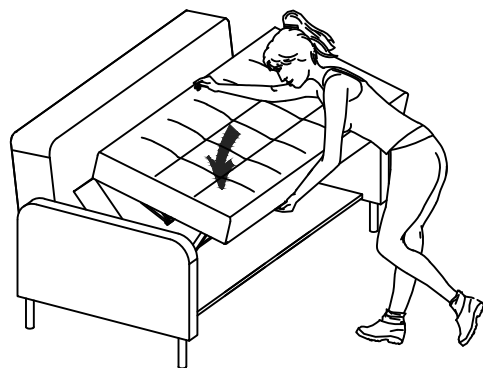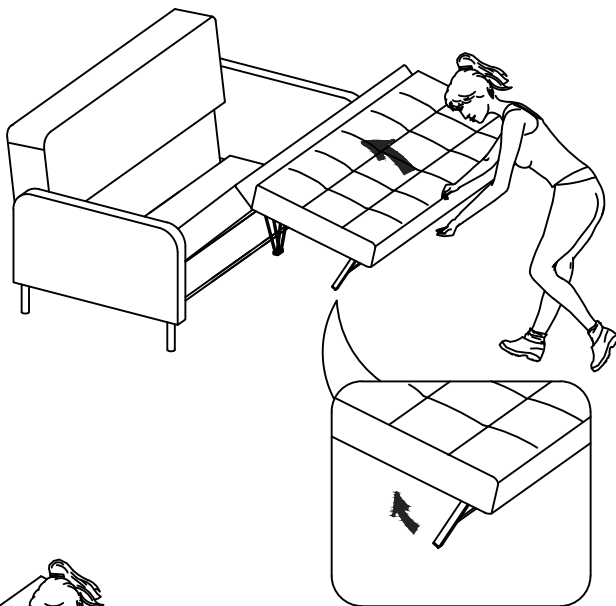

Фурнитура




Ⓐ × 8

Винт М6х35 DIN7420




Ⓓ × 8

Винт М6х35 потай



Ⓑ × 2

Кронштейн 159

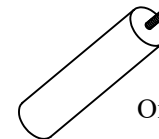

Ⓔ × 4

Опора массив Т 003 130 мм



Ⓒ × 4

Уголок 348










× 1

Ключ HEX4 шестигранный

Сборка 1


- Сборка падающей спинки -

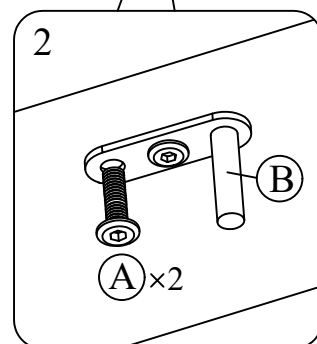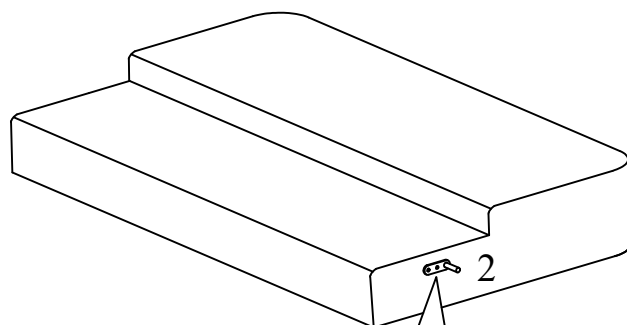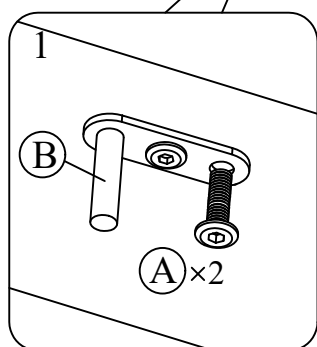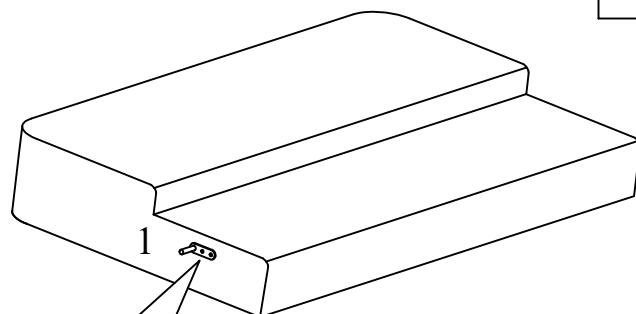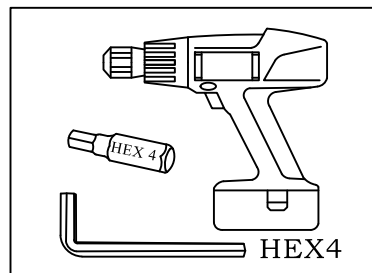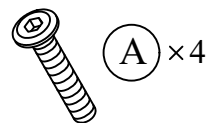

Сборка 7

Спальное место дивана.


Спинку повернуть (наклонить) в сторону сидений, уложить горизонтально.

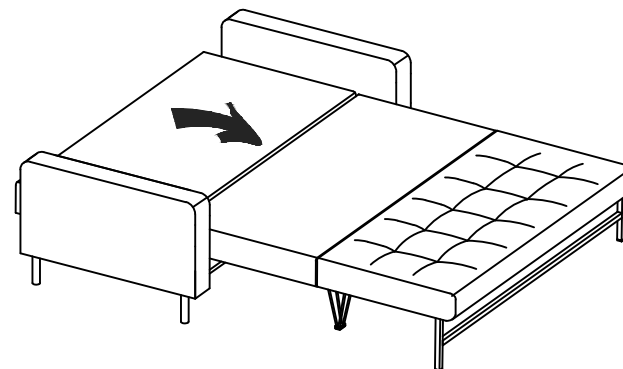

Сборка 6


- Установка блока сидений -

Придвинуть блок сидений. Передняя сторона сиденья должна оставаться на полу, заднюю сторону приподнять и вставить между подлокотниками. Вставить механизм (в зацепы на подлокотниках).

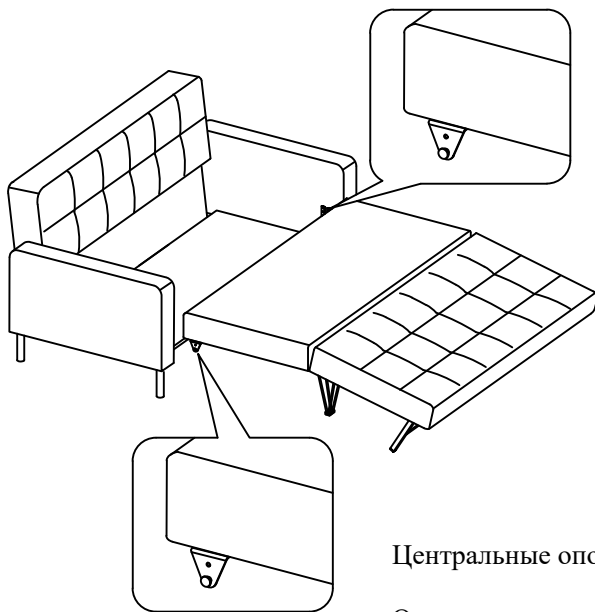

Центральные опоры должны опираться на пол.

Опоры передние (под сиденьем) поставить вертикально.

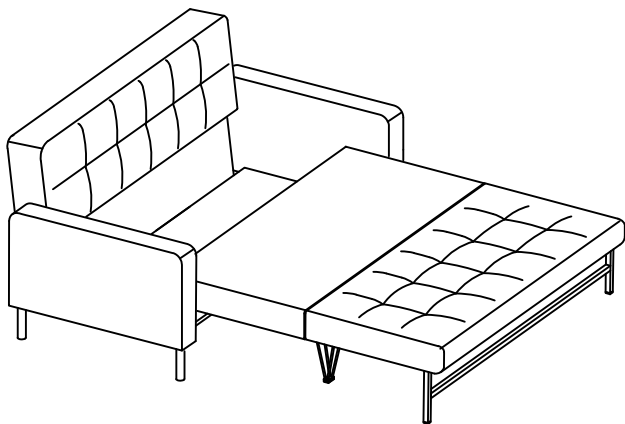

Сборка 2



- Сборка основания и подлокотника -



С × 2



Д × 4

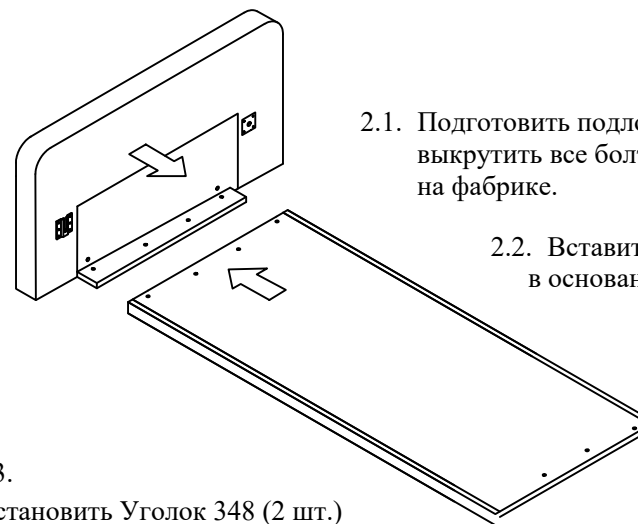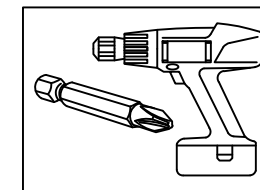

2.1. Подготовить подлокотники: выкрутить все болты, установленные на фабрике.

2.2. Вставить деталь подлокотника в основание. Совместить отверстия.



2.3.

Установить Уголок 348 (2 шт.)


Взять винты из набора фурнитуры.

Вкручивать винты не до конца.

Установить все винты, затем все затянуть.

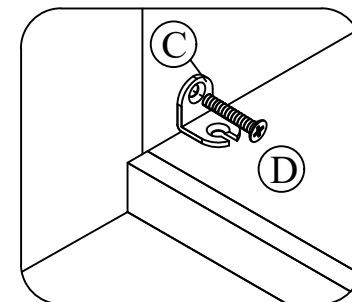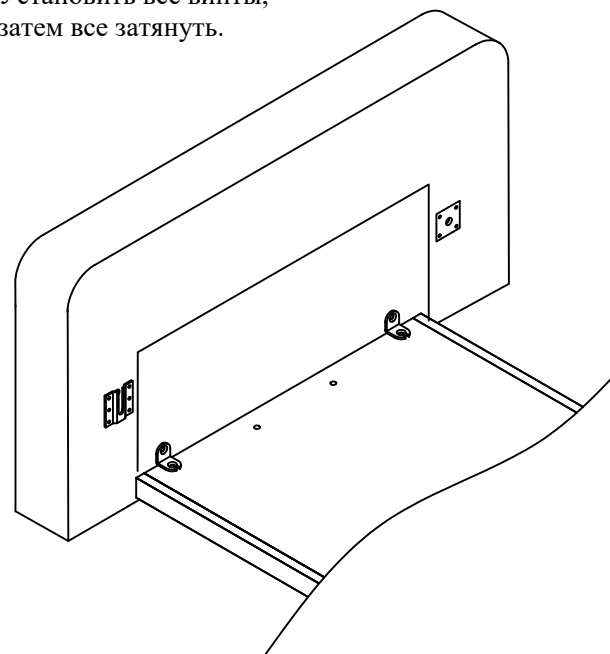



× 2

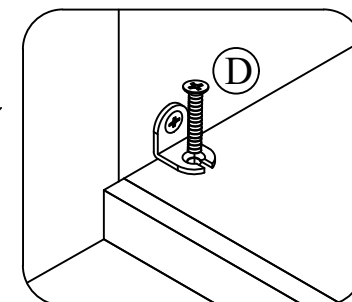

× 2

Сборка 2


- продолжение -

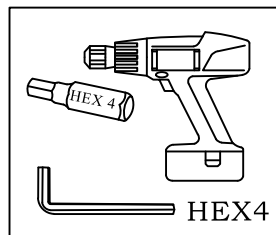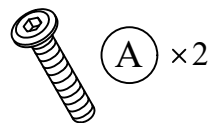

Зафиксировать подлокотник винтами.

Убедиться, что отверстия совпали.

Вкрутить винты **A** (2 шт.)

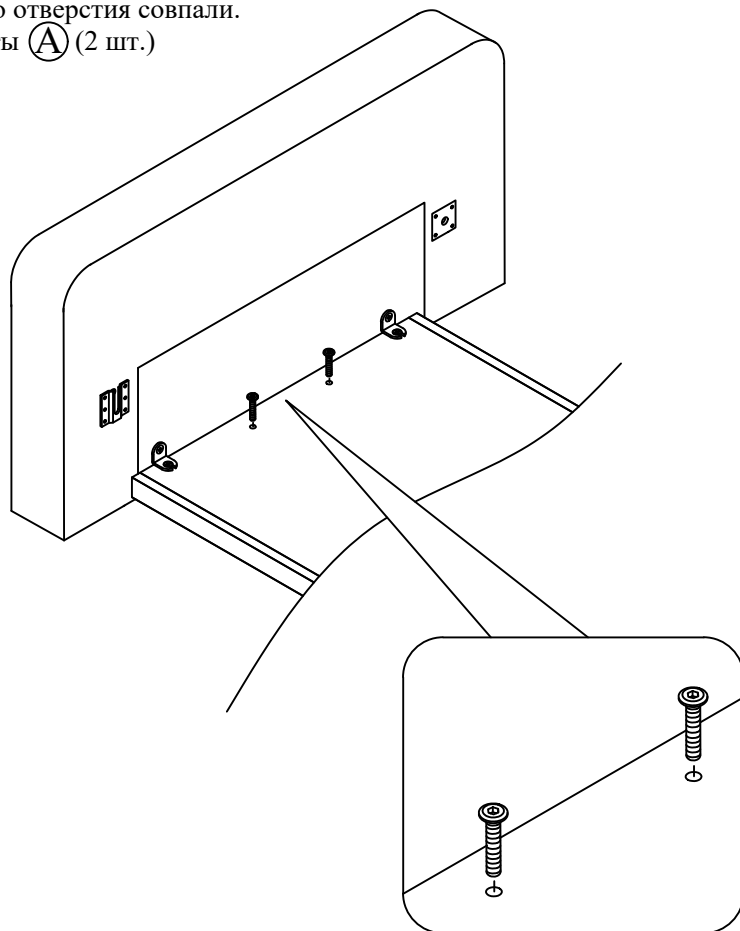


Сборка 5

- Закрыть основание чехлом -


Взять деталь из ткани (с контактной лентой).

Обернуть основание, стыковать края ткани внизу, на невидимой стороне.

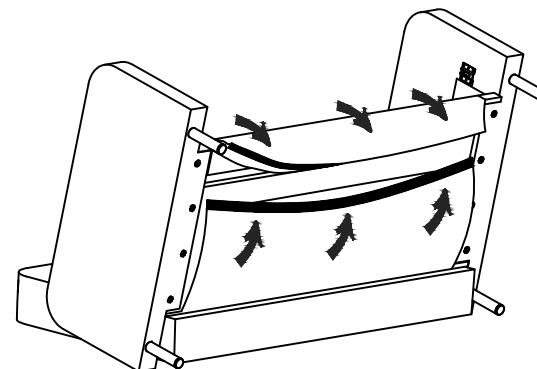


Снять защитную полосу с контактной ленты.

Зафиксировать края.

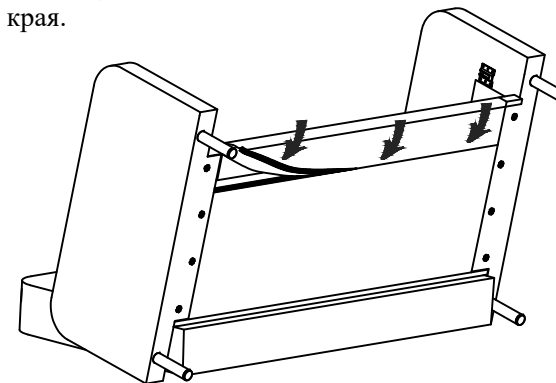

Перевернуть каркас.
Установить опорами на пол.

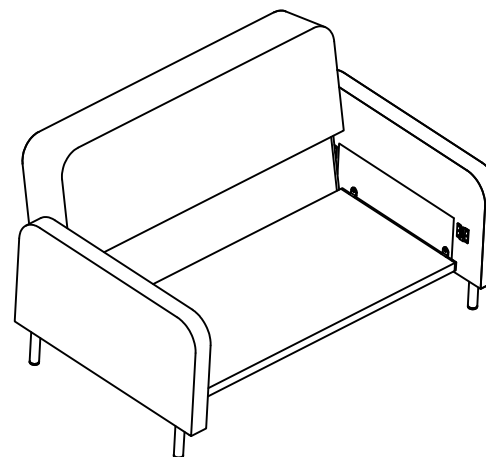


Сборка 4

- Установка опор на каркас -

Аккуратно положить каркас дивана на пол, спинкой вниз.
Выкрутить транспортировочные болты установленные на фабрике
(если не сделано это ранее). Утилизировать их.



Вкрутить опоры (E) (4 шт.) в нижние отверстия в подлокотниках.

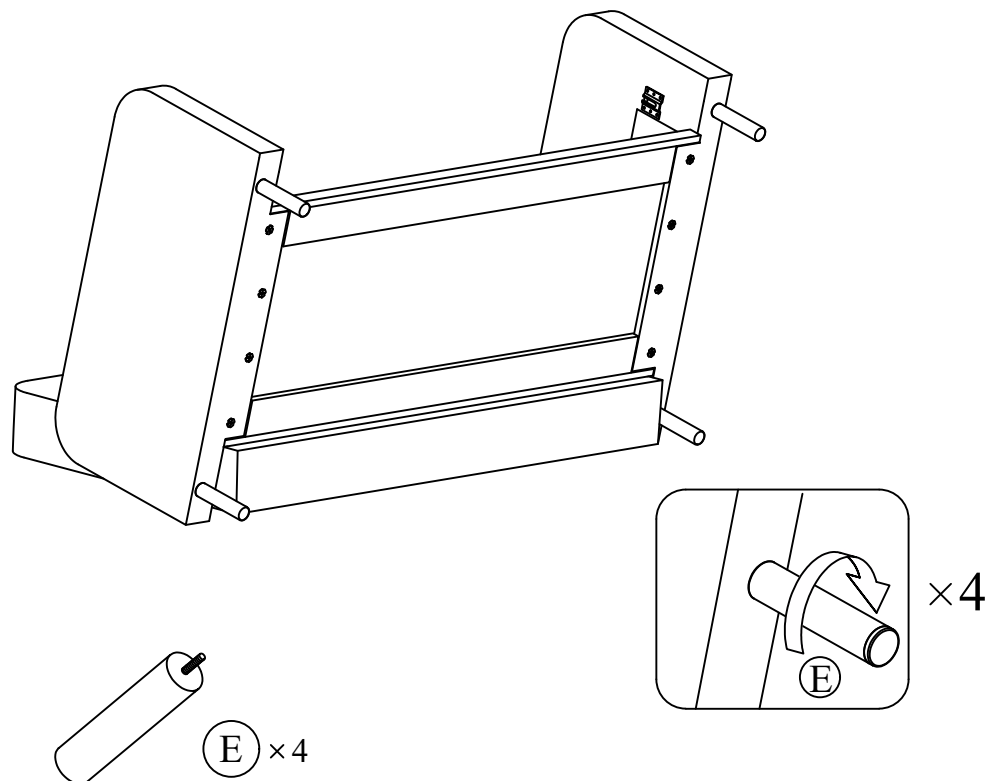

Сборка 3


- Установка спинки и подлокотника -

Поднять сборку вертикально.

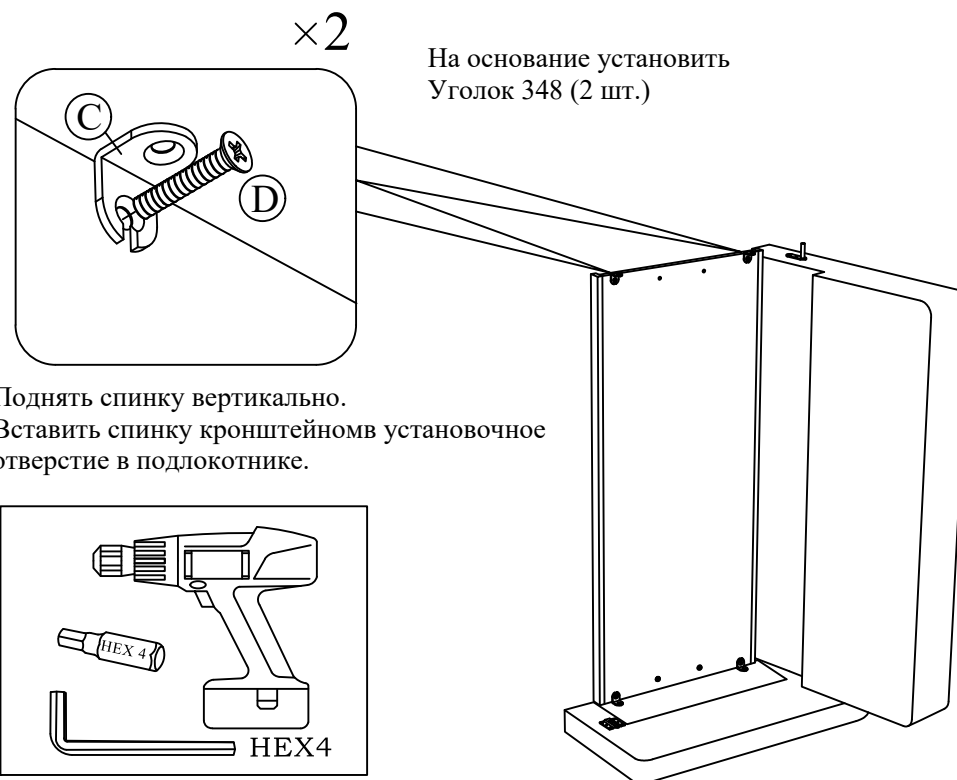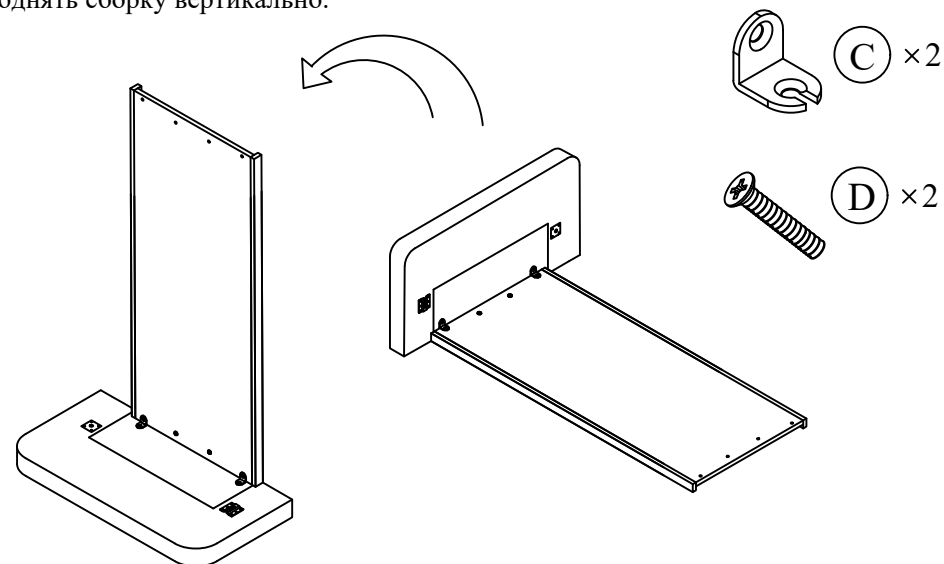


Поднять спинку вертикально.
Вставить спинку кронштейном в установочное
отверстие в подлокотнике.

Сборка 3 - продолжение (установка подлокотника) -

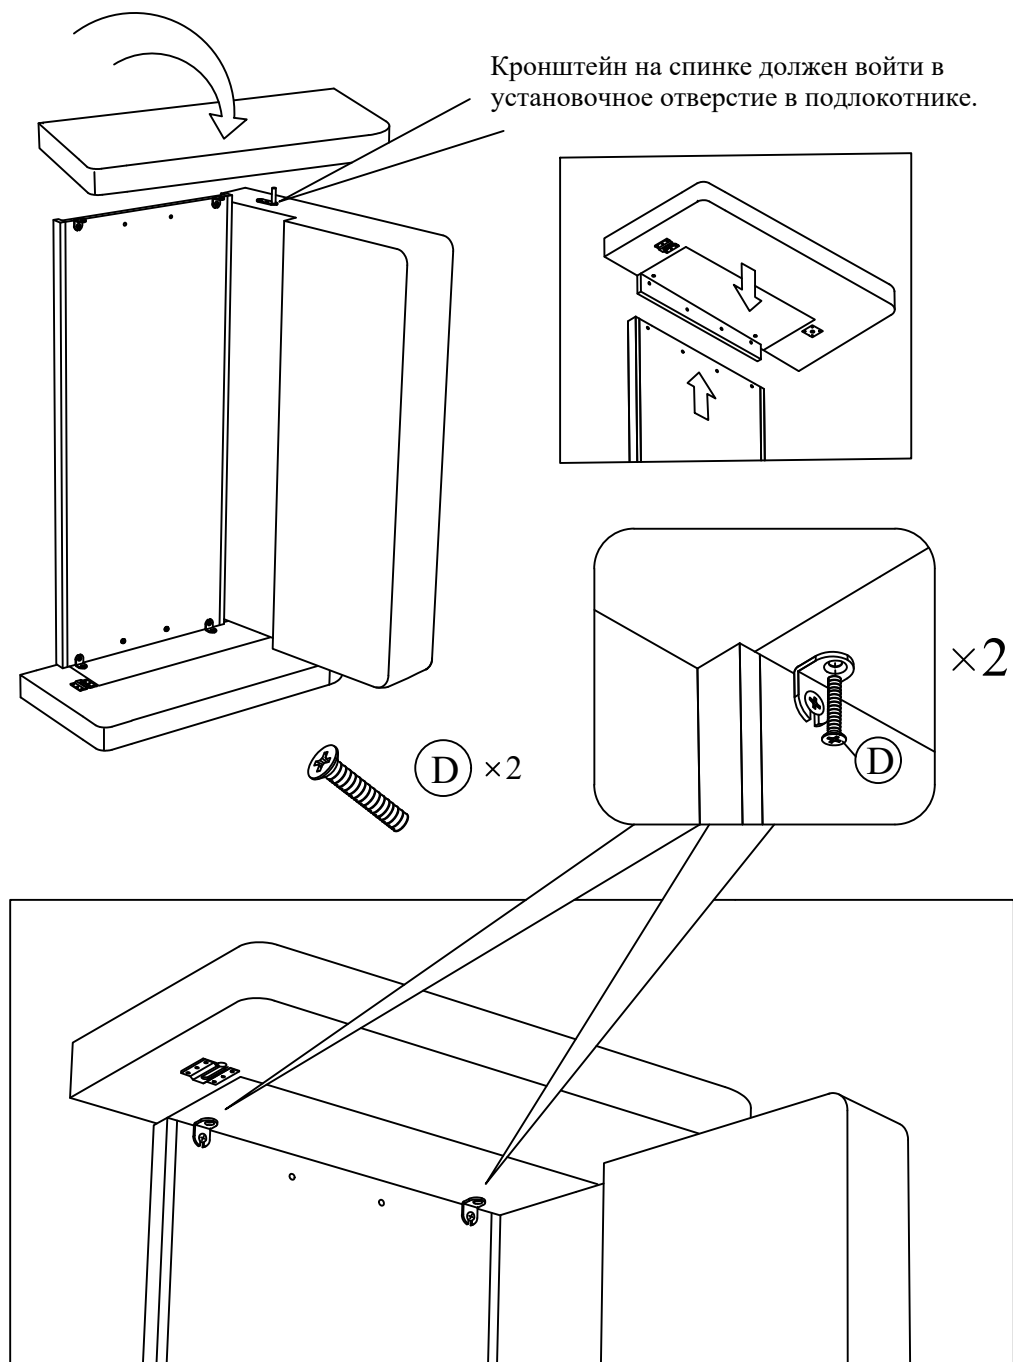

Сборка 3 - Зафиксировать подлокотник -

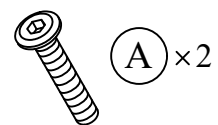

Зафиксировать подлокотник винтами.
Убедиться, что отверстия совпали.
Вкрутить винты ⓐ (2 шт.)

