


Сборка 7

Соединить секции дивана

Совместить диванную секцию и оттоманку и через проставку зафиксировать их болтами М8х90 через шайбы М8х25.

Болты закручивать из бельевого ящика.

Установить приспинные подушки и боковую подушку оттоманки.

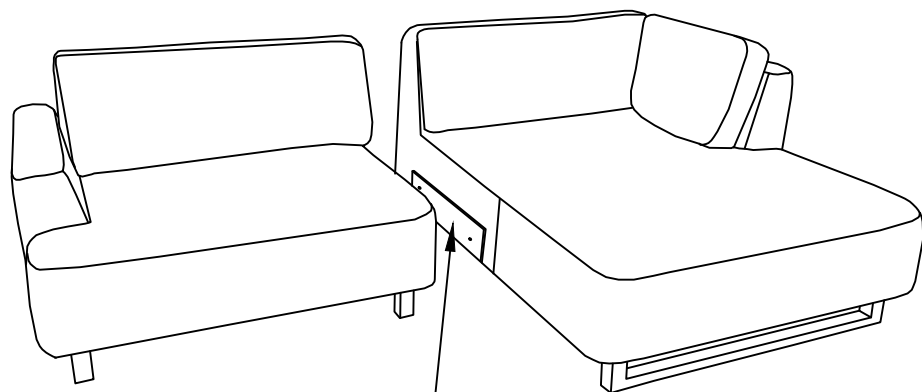


Проставка Фанера 10

+Болт 8х90 - 2 шт.

Шайба М8х25 - 2 шт.



Онте диван угловой

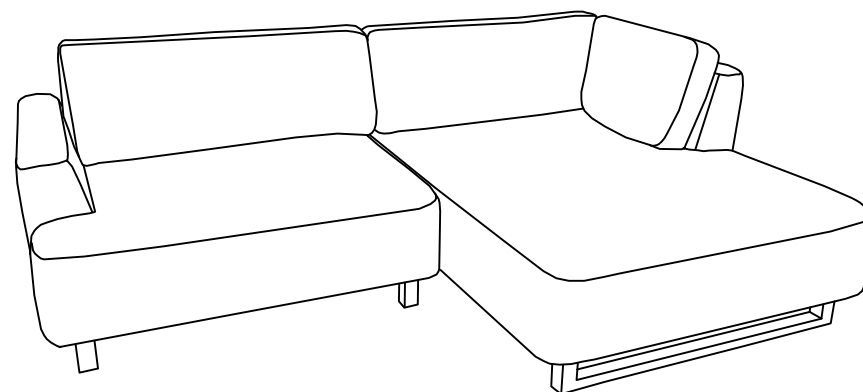

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Онте диван угловой

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек -	2400*1700*830/730
- спальное место -	1990*1340
- высота сиденья -	450

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Пружина змейка + НПБ + ППУ
- набивка подушек -	Формованное ППУ
- вес, кг -	99 кг
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о подлокотники, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.

2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.

Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.

3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 6




Установить опоры на оттоманку

Сзади оттоманки установить (вкрутить) опоры массив Т 012 - 3 шт.

Спереди установить опору С035 - 1 шт.

С помощью болтов М6х20 - 8 шт.



(через площадки металлические).

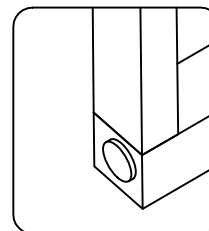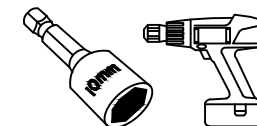

Опора массив
С 035 117 мм

На опору в трёх местах
наклеить фетровые
подпятники
(слева, справа, центр)

Опора массив Т012

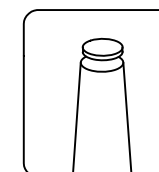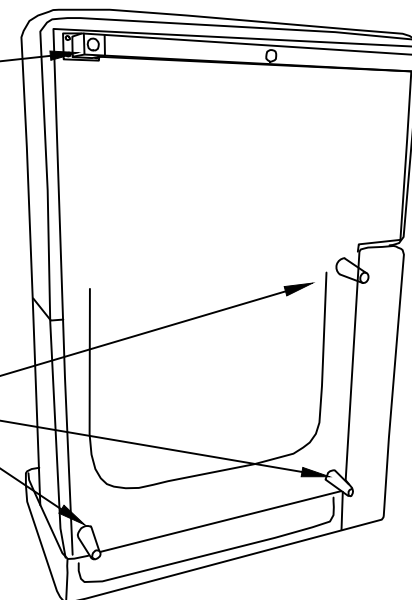

Наклеить на опоры подкладки фетровые.


Сборка 5

Установить спинку оттоманки и подлокотник оттоманки на оттоманку.

Положить спинку оттоманки на горизонтальную поверхность. Установить сверху вертикально оттоманку.

Наживить 4 болта М8х50 через шайбы М8х25.


Приставить с боку подлокотник оттоманки. Наживить Болты М8х50 через шайбы М8х25. Зафиксировать болт М8х90 изнутри спинки оттоманки в подлокотник оттоманки. Затянуть болты.

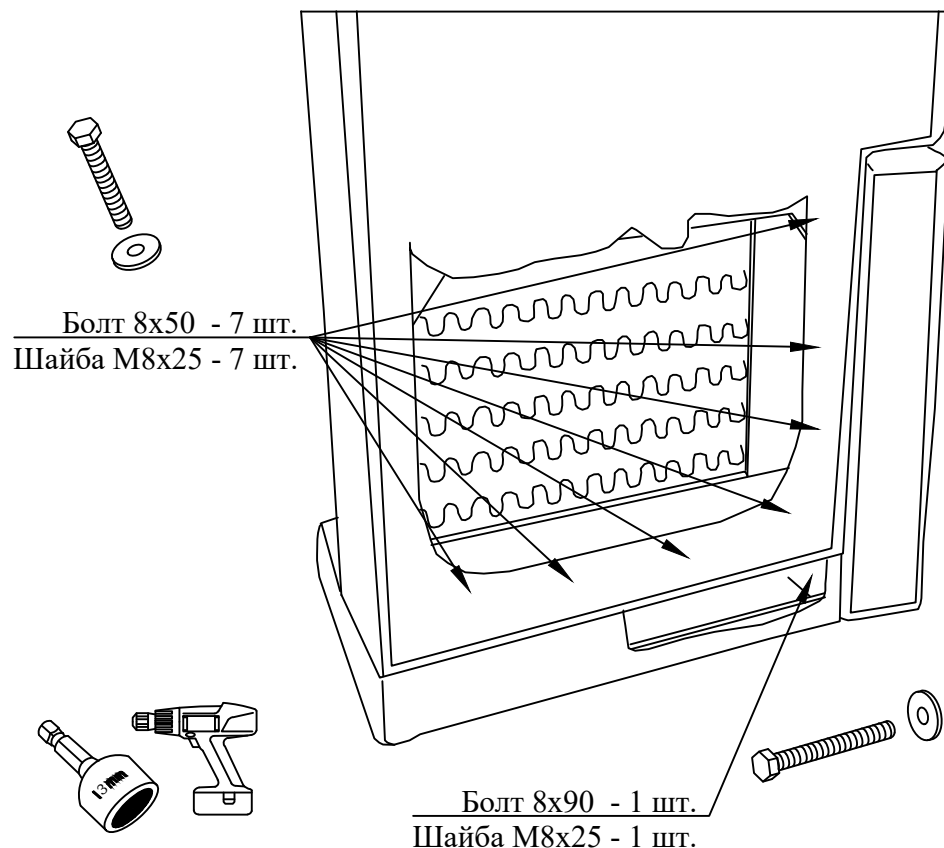




Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье + Бельевой Ящик + Подлокотни + Спинка +
Подушки приспинные + Подушка боковая + Паспорт +
Образец ткани


упаковка 2 - Оттоманка + Спинка оттоманки + Подлокотник
оттоманки

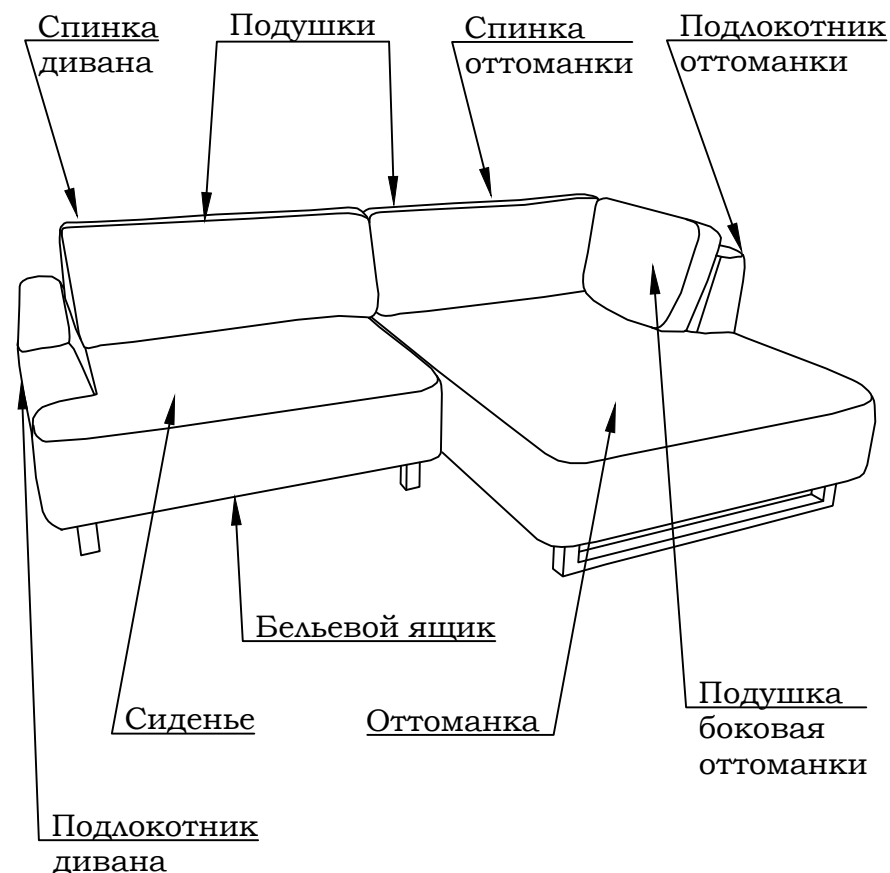

Инструкция по сборке

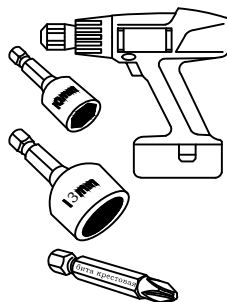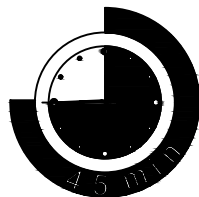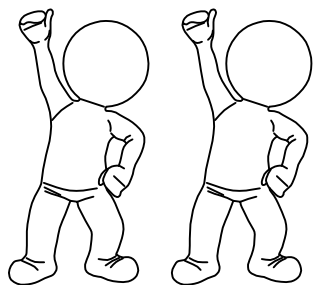

- болт M8x50 - 7 шт.



- болт M8x90 - 3 шт.



- Подкладка фетр - 15 шт.



- Гайка M8 - 5 шт.



- Саморез 3,5x32 - 10 шт.



- Шайба M8x25 - 12 шт.



- болт M6x20 - 20 шт.






- болт M6x50 - 6 шт.



Сборка 4

Установить спинку на диванную секцию

Установить спинку на бельевой ящик. Наживить болты M6x50 - 6 шт. через отверстия петли в имеющиеся отверстия спинки. Убедиться что все болты совпали с отверстиями, затянуть болты.

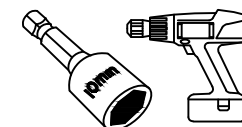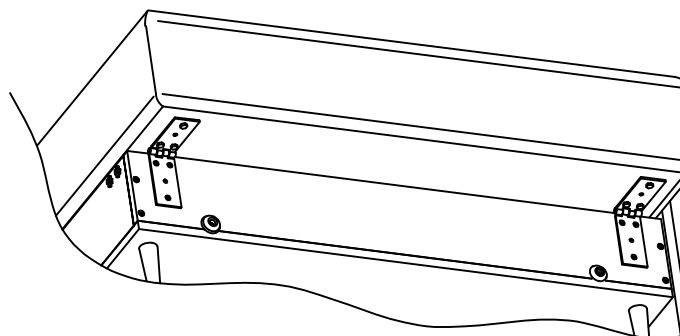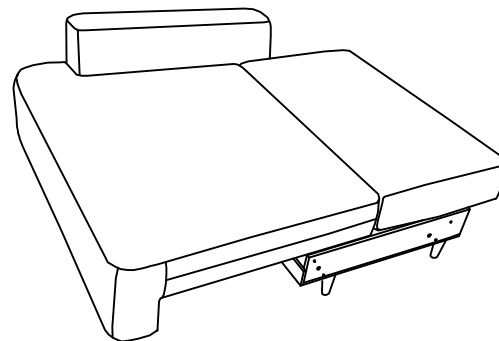

Болт M6x50

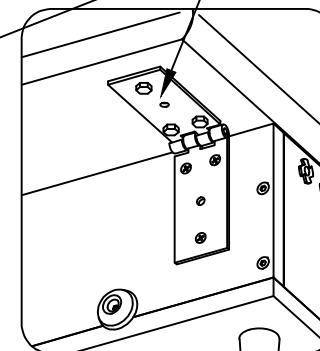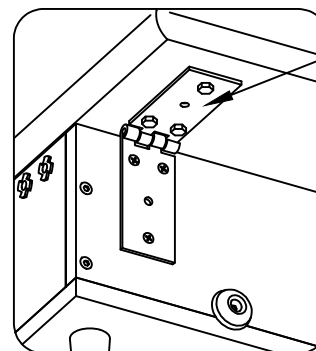


Сборка 3 Установка опор на ящики.

В свободные отверстия вкрутить опоры из массива дерева.




Фетровые
подпятники. - 4 шт.

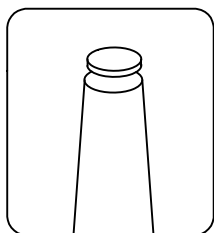


На опоры наклеить
фетровые подпятники




Опора массив
Т 012 - 4 шт.

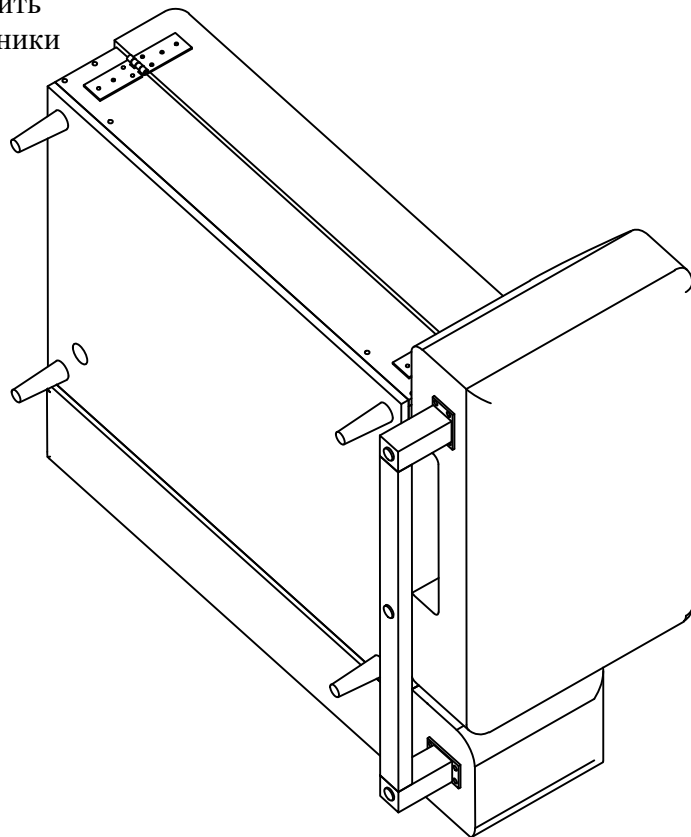


- Опора массив С
036 117 - 1 шт.

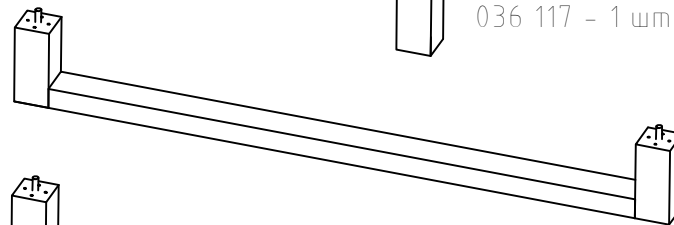

- Опора массив С
035 117 - 1 шт.

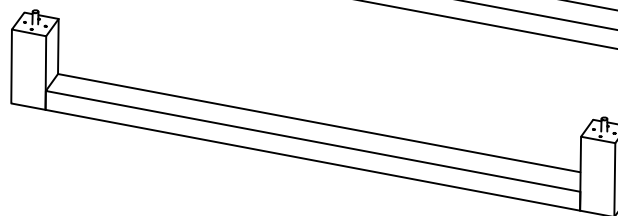


- Опора массив С
034 117 - 1 шт.

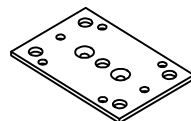

- площадка металл. - 5 шт.



- Опора массив Т 012 - 7 шт.

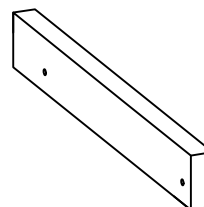


- проставка 35мм.

Сборка 1

Произвести сборку опор

Установить на опоры массив С034, С035 и С036 площадки металлические, как показано на схеме. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки М8, затем зафиксировать саморезами 3,5х32 мм.

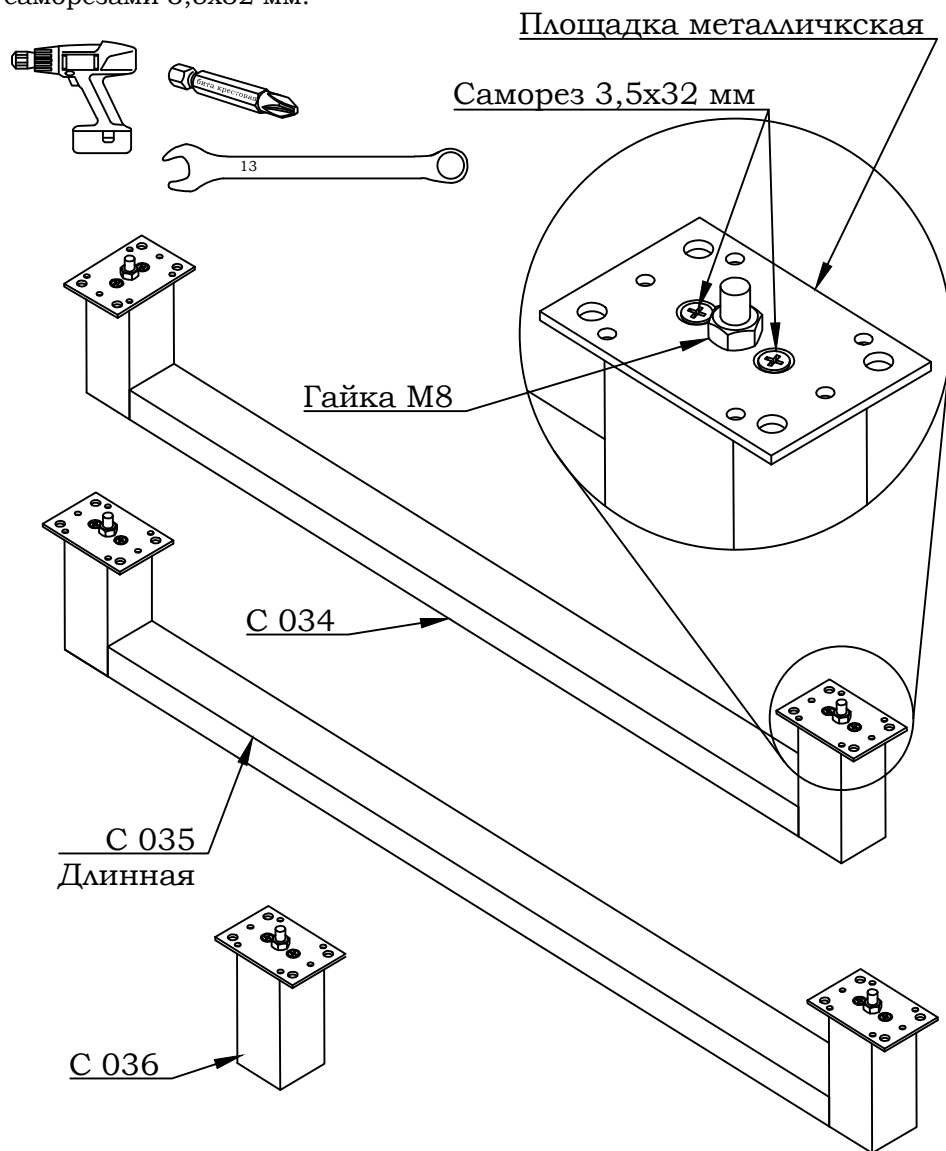

Сборка 2 Установка опоры на сиденье с подлокотником.

Распаковать Сиденье с подлокотником.

Расположить на полу вертикально, бельевым ящиком на себя.

Использовать болты 6х20 для установки опор.

Установить собранную опору С034 согласно схемы ниже.

Установить собранную опору С036 согласно схемы ниже.

