



Спейс диван угловой

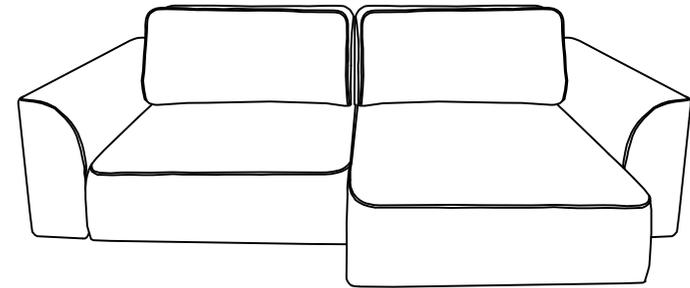

Спейс-2 диван угловой

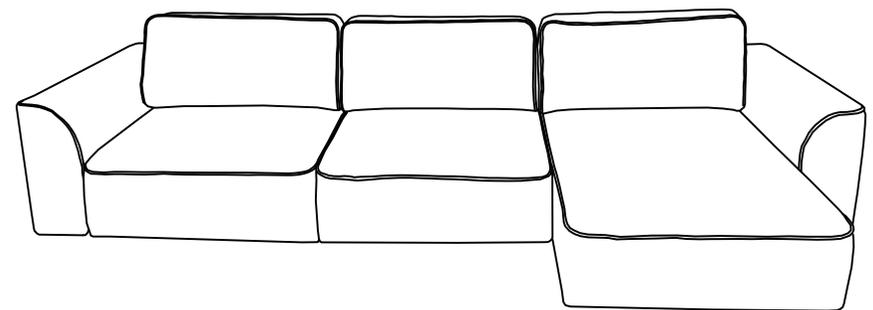

**divan.ru**

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

## Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели:	Спейс диван угловой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2515 x 1600 x 830 / 660
- спальное место -	2000x1550
- высота сиденья -	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Формованный ППУ
- вес нетто, кг -	142
- вес брутто, кг -	147,5

Наименование модели:	Спейс-2 диван угловой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	3540 x 1600 x 830 / 660
- спальное место -	3000x1550
- высота сиденья -	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2536 + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Формованный ППУ
- вес нетто, кг -	187
- вес брутто, кг -	195


Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

- Диван в разложенном виде -

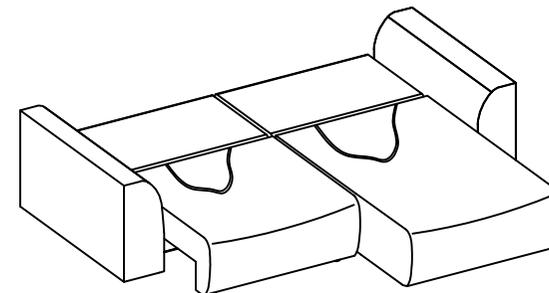

Спейс угловой

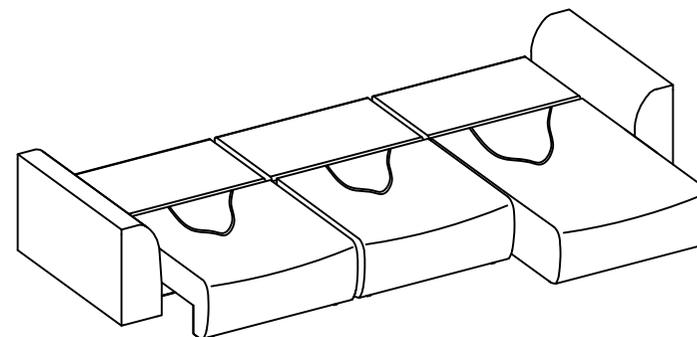


Спейс-2 угловой

## Сборка 9

- Установить сиденья -


Установить сиденье на бельевой ящик,  
установить сиденье оттоманки на бельевой ящик.  
Задвинуть их до упора.

### Спейс угловой

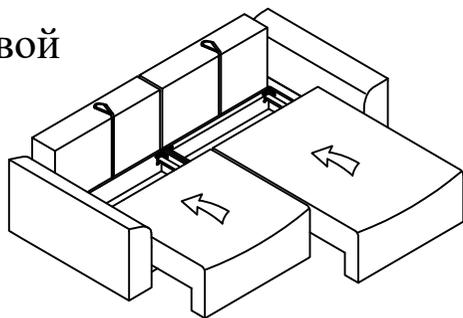


Установить сиденья на бельевые ящики,  
установить сиденье оттоманки на бельевой ящик.  
Задвинуть их до упора.

### Спейс-2 угловой

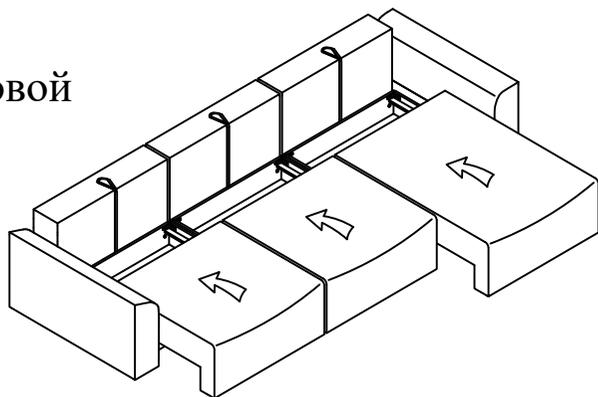


## Комплектность:

### Спейс диван угловой

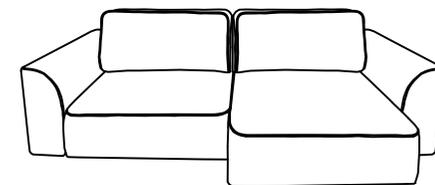


- упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки
- упаковка 3 - Спинка падающая 2шт.
- упаковка 4 - Подлокотник 2 шт.
- упаковка 5 - Подушка приспинная 2 шт. + фурнитура

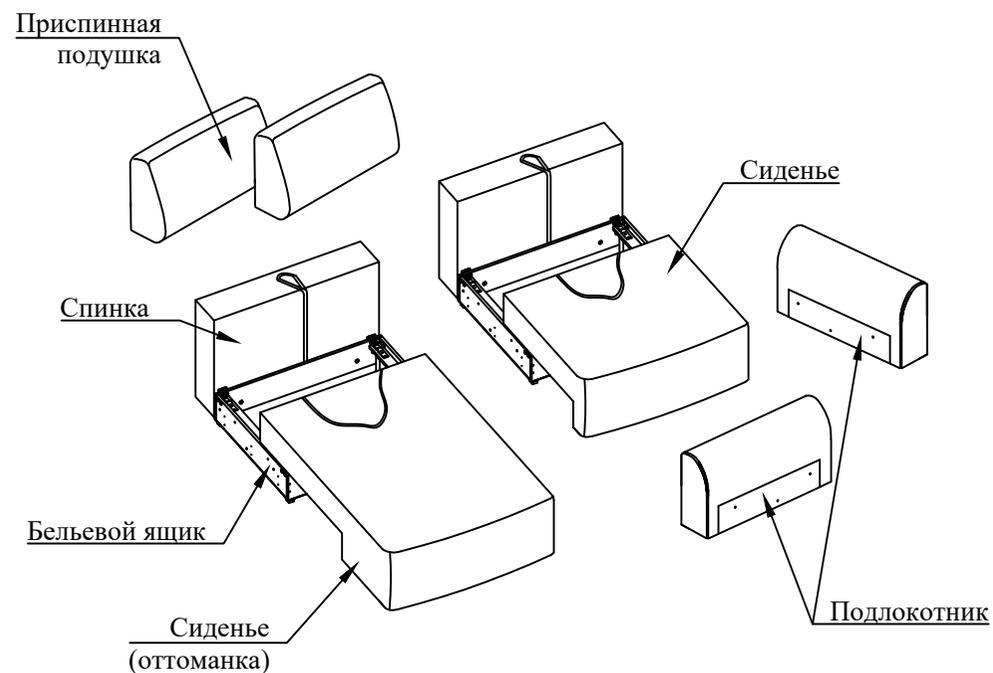


## Комплектность:

### Спейс-2 диван угловой

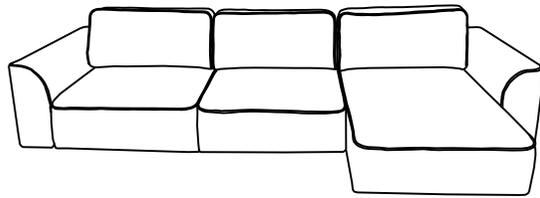


- упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье + фурнитура
- упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье
- упаковка 3 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки
- упаковка 4 - Спинка падающая 3 шт.
- упаковка 5 - Подлокотник 2 шт.
- упаковка 6 - Подушка приспинная 3 шт.

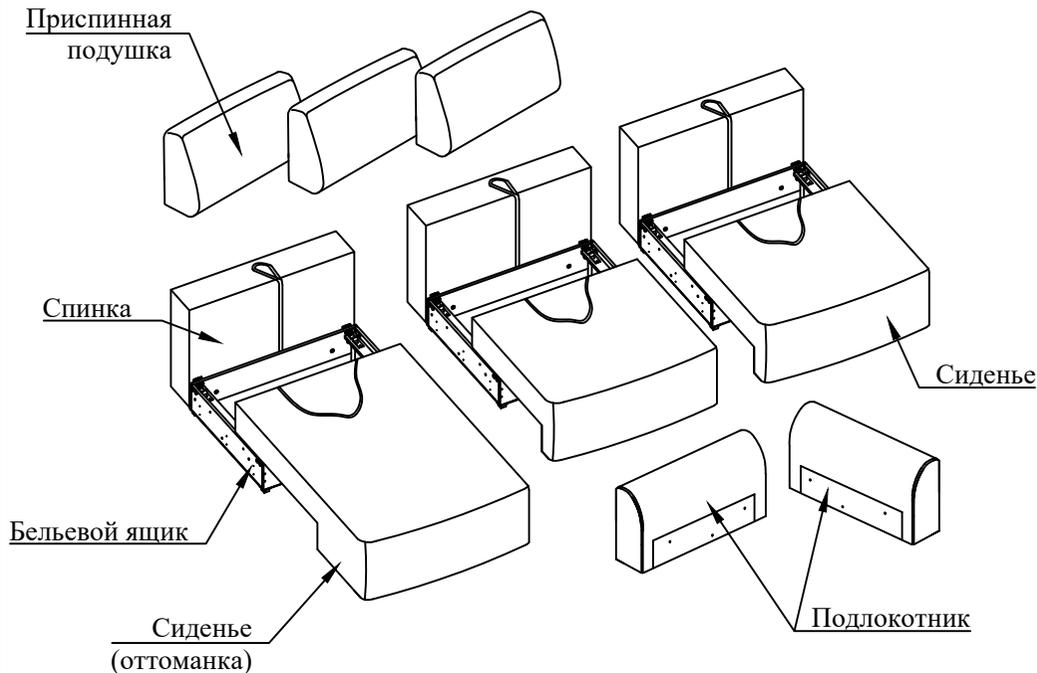



## Сборка 8 - Установка подлокотников -

Расположить подлокотники, учитывая наклейку "Перёд";  
Через отверстия в стенке ящика вкрутить винты в подлокотник,  
(наживить рукой и затянуть инструментом).  
Аналогично установить второй подлокотник.


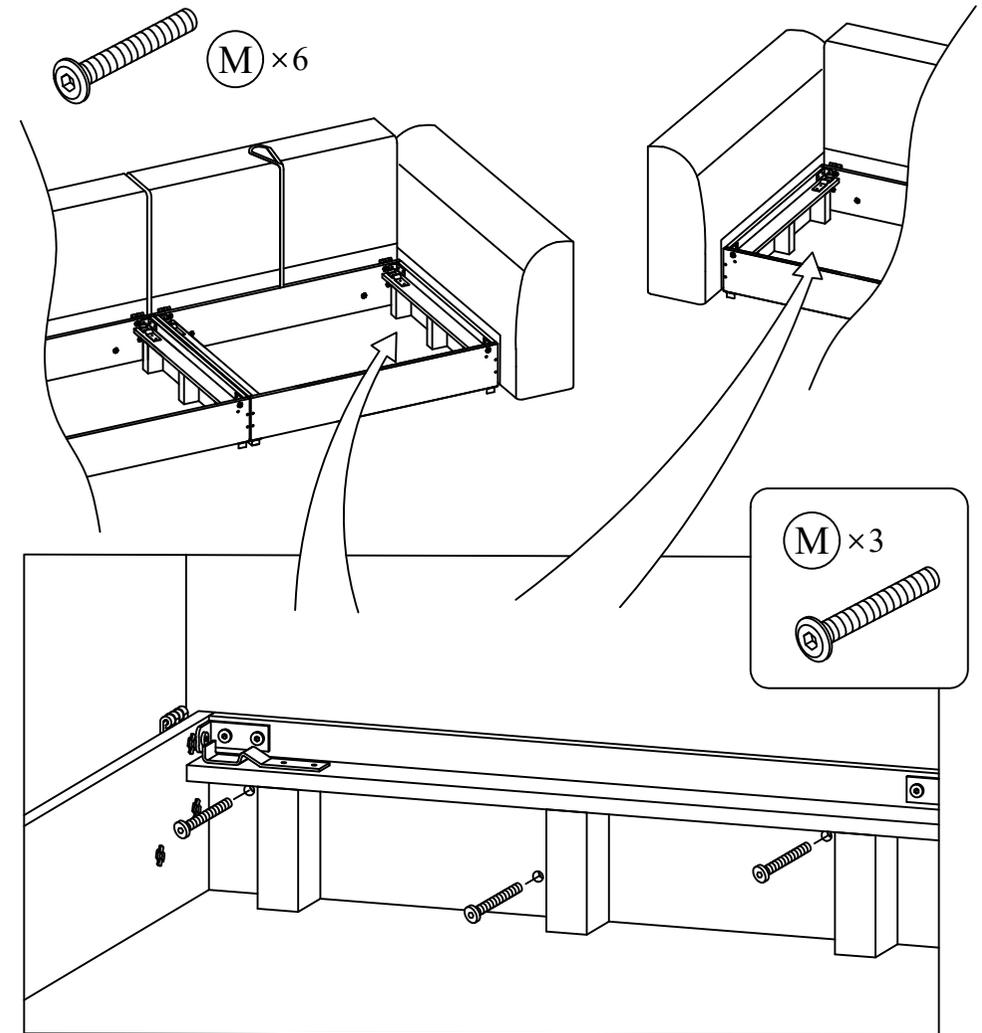


## Сборка 8 - Установка подлокотников -

Подготовить подлокотники:  
выкрутить болты, установленные в каркас  
на фабрике, эти болты утилизировать,  
вместо них взять винты из пакета с фурнитурой.

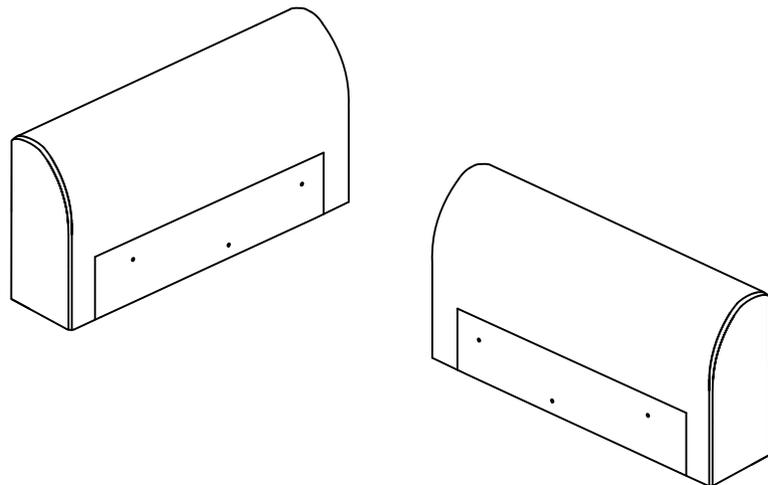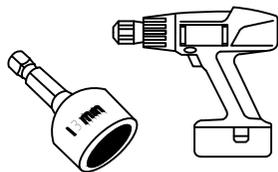

## Инструкция по сборке

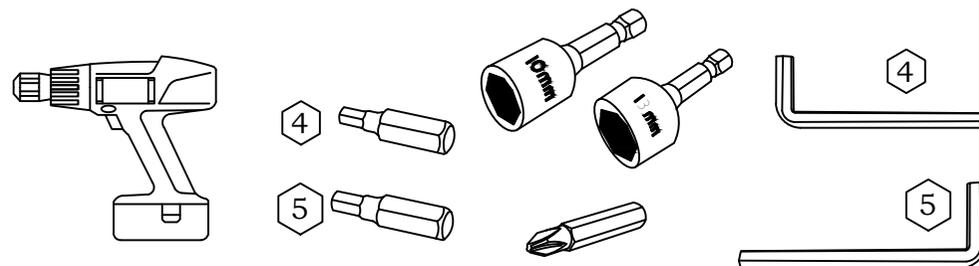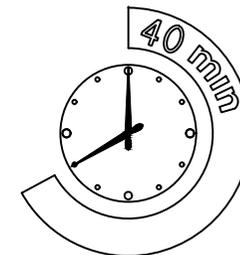

В целях улучшения и совершенствования продукции  
производитель оставляет за собой право вносить изменения  
в дизайн и конструктив товара!

## Фурнитура

Спейс  
угловой

Спейс-2  
угловой



А

×36 ×54


Винт М6х20 DIN7420



В

×4 ×6

Опора колесная 497м



С

×4 ×6

Опора колесная 409



Д

×4 ×6

Опора колесная 410



Е

×8 ×12

Саморез 3.5х19



Г

×16 ×24


Винт М6х40 потай



Ф

×8 ×12

Опора пластик Н-27



Н

×8 ×12

Подкладка фетр



Ж

×3 ×6

Винт М8х50 DIN7420



К

×3 ×6

Гайка Эриксона М8



Л

×2 ×3


Решетка  
вентиляционная



М

×6 ×6

Винт М8х70 DIN7420



4

×1 ×1

Ключ шестигранный



5

×2 ×2


Ключ шестигранный

Спейс  
угловой

Спейс-2  
угловой

## Сборка 7

Установить в Бельевой ящик решетку вентиляционную белую.

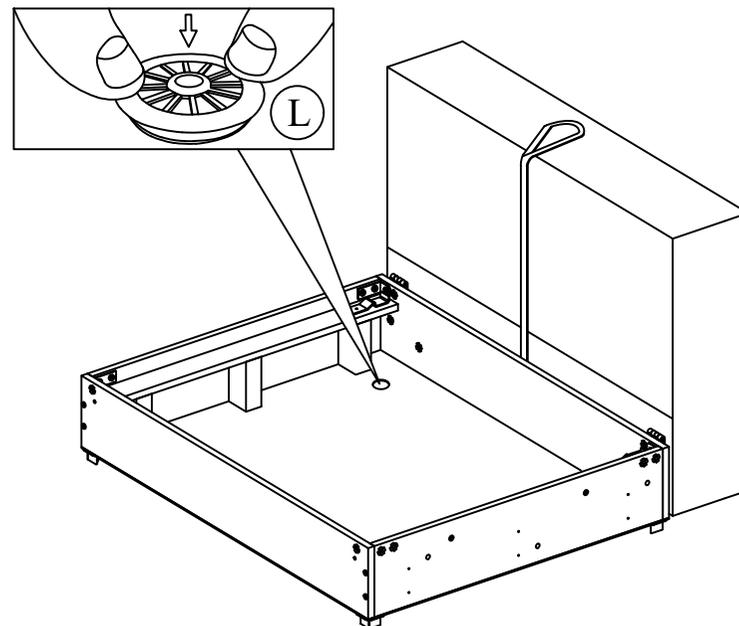

для Спейс угловой






для Спейс-2 угловой



## Сборка 6.2.

(только для Спейс-2 угловой)

Повторить действия из Сборка 5.2.

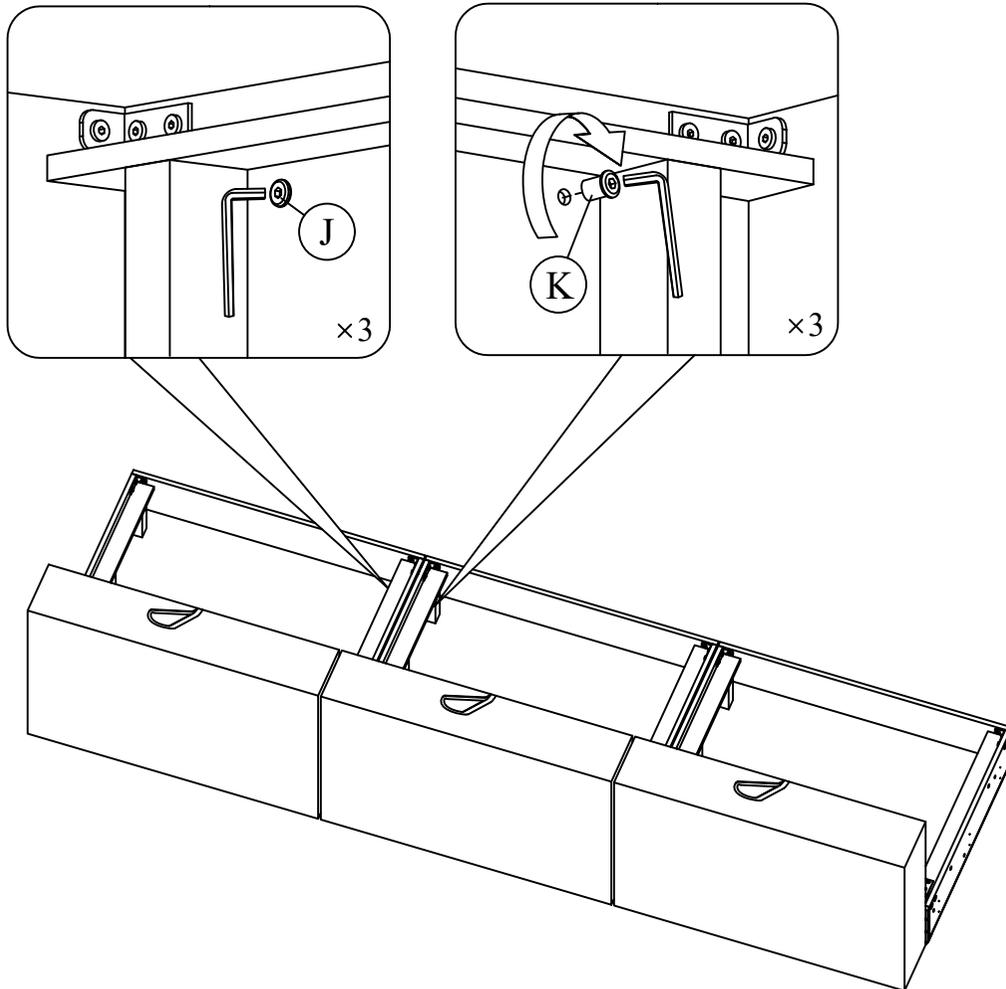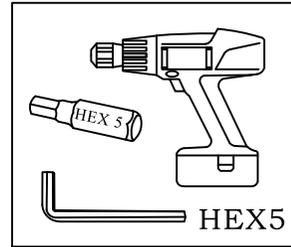

## Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.


Выкрутить из спинки транспортировочные болты - 6 шт, которые были вкручены на фабрике (их отложить в сторону и потом утилизировать).

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петлей ящика с отверстиями на спинке.


Рекомендуется ослабить винты крепления петель к бельевому ящику.

Для фиксации петель в спинку использовать винты М6х20 DIN 7420 - 6 шт., (из пакета с фурнитурой).

*Ручку-петлю оставить под ящиком.*

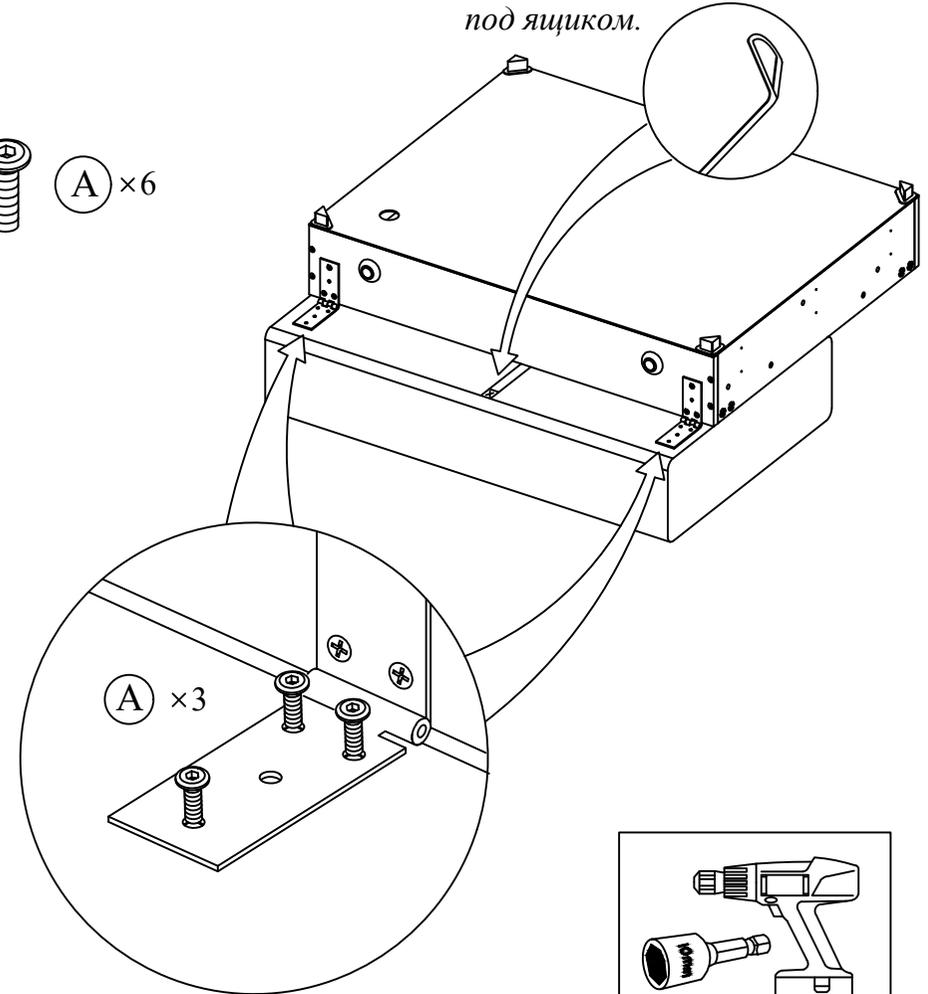



Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

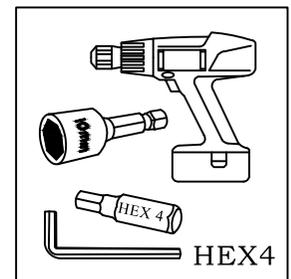

## Сборка 2.1. - Сборка сиденья. Колёсные опоры -

2.1. Выкрутить из сиденья все болты, установленные на фабрике.  
Утилизировать их, в сборке не участвуют.




2.2. Установить опоры **В** 2 шт. используя новые винты из пакета с фурнитурой.

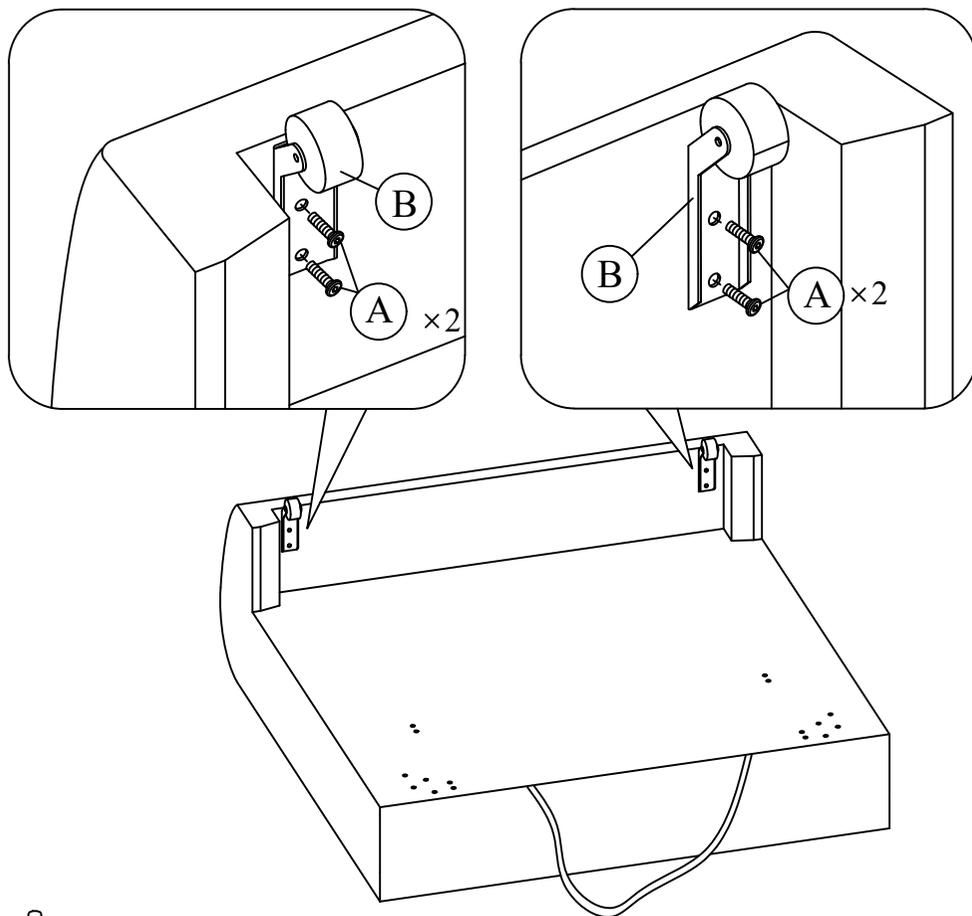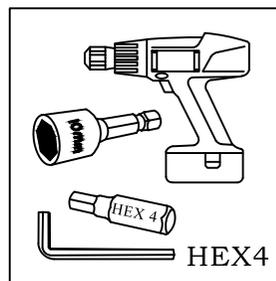

## Сборка 6.1. - Установка 3-ей секции -

(только для Спейс-2 угловой)

Повторить действия из Сборки 5.1.  
Между стенками на винты устанавливаются проставки.

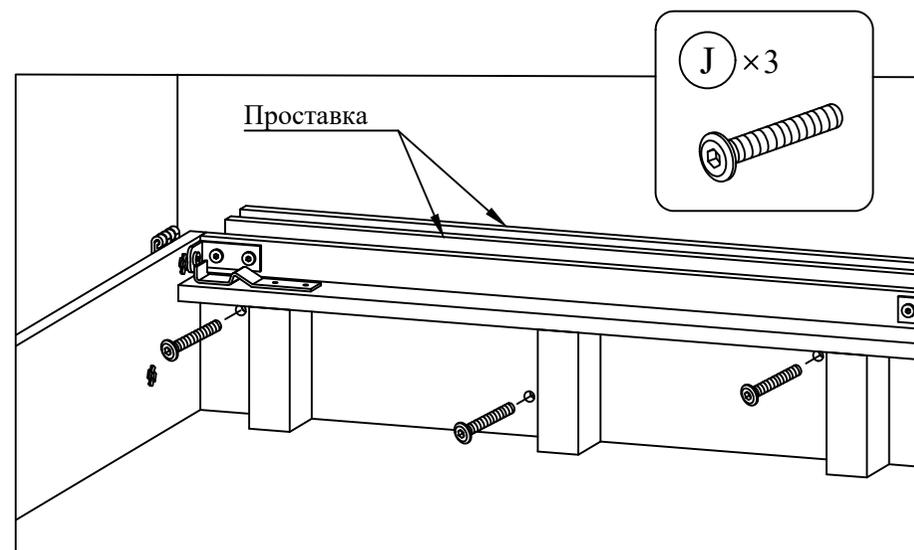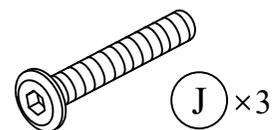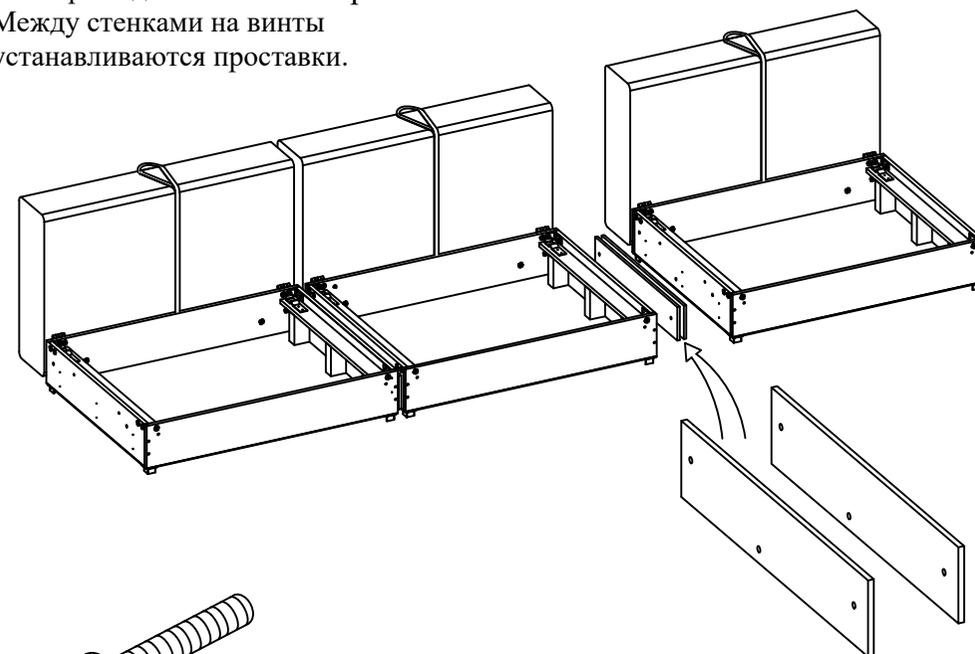






## Сборка 5.2.

Совместить ящики так, чтобы винты прошли через отверстия в стенке второго ящика.

Изнутри второго ящика на винты накрутить гайки (К).

Наживить рукой по резьбе.






Затянуть инструментом.

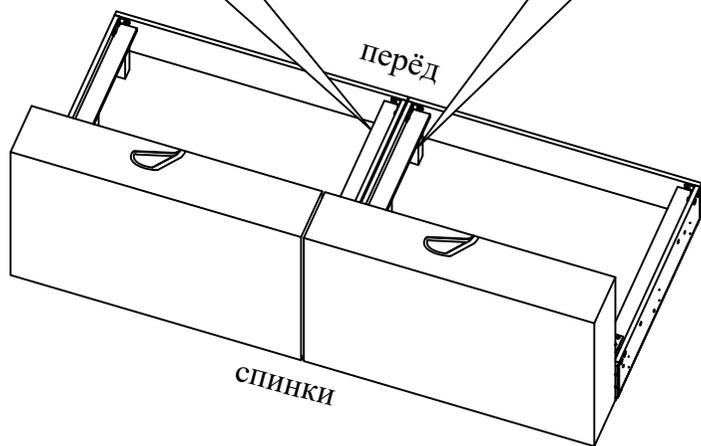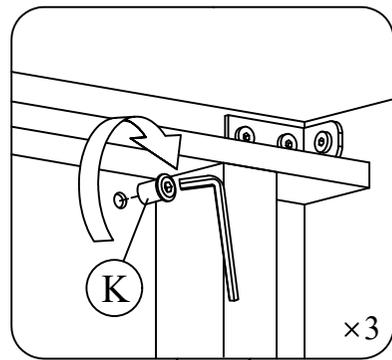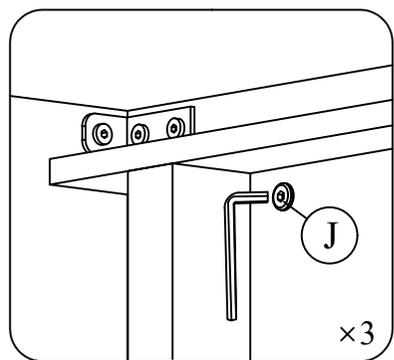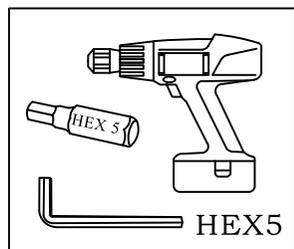

## Сборка 2.2. - Сборка оттоманки. Колёсные опоры -


Перевернуть оттоманку. Зайти с передней стороны сиденья и выкрутить болты, которые были вкручены на фабрике.

Установить опоры (В) 2 шт. (горизонтально), используя винты (А).

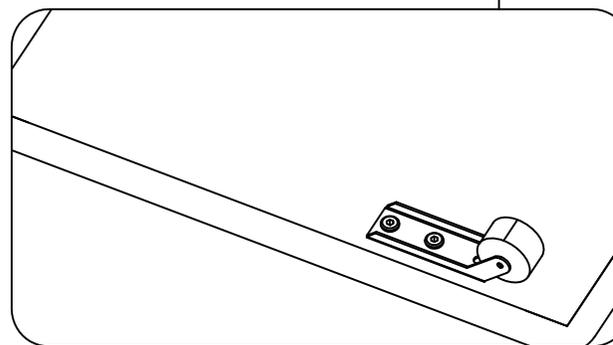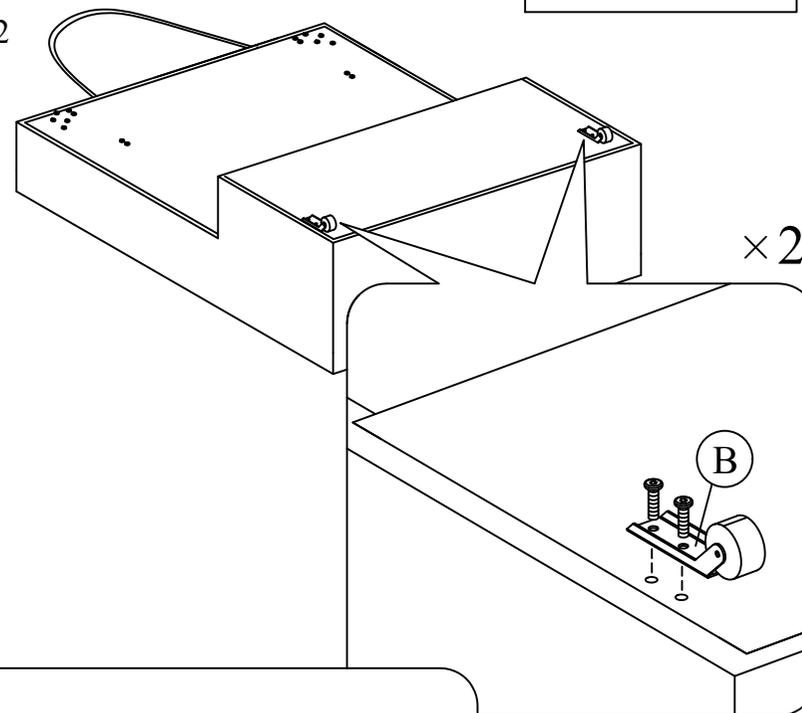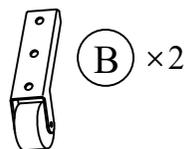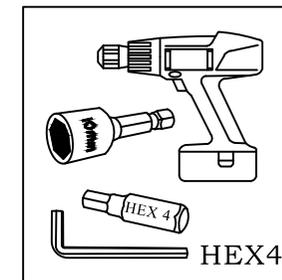

### Сборка 3 - Установка опор на сиденья и оттоманку -

Установка на сиденье и оттоманку одинаковая!

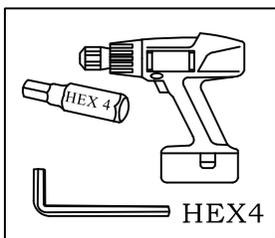

Установить опоры **C** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.

Установить опоры **D** 2 шт. используя винты **A** 4 шт.


Использовать новые винты из пакета с фурнитурой.








**C** × 2



**D** × 2





**A** × 8

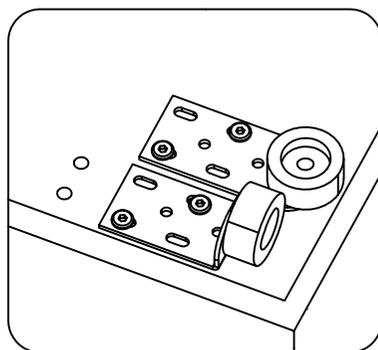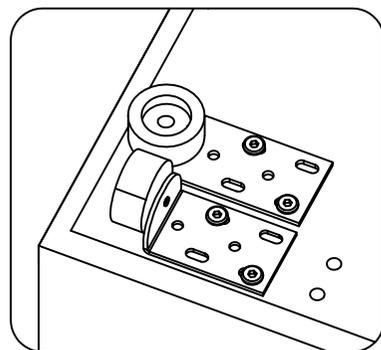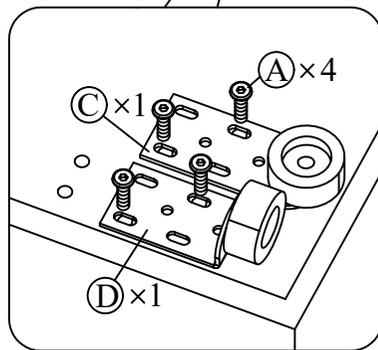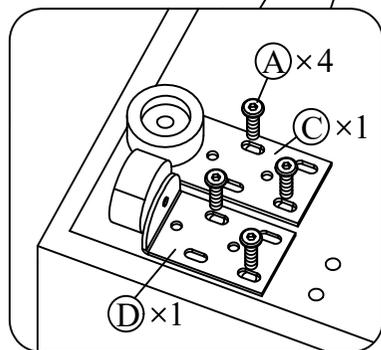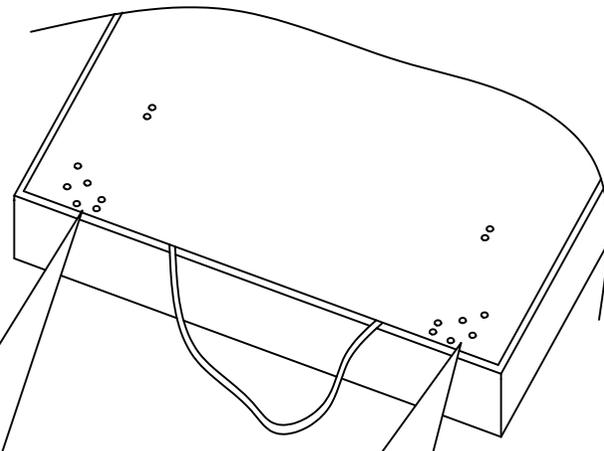


### Сборка 5.1. - Соединить две секции -

Бельевые ящики соединить через отверстия в стенках.  
Между стенками на винты устанавливаются проставки:  
детали из фанеры 10мм, 2 шт.

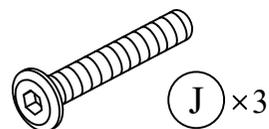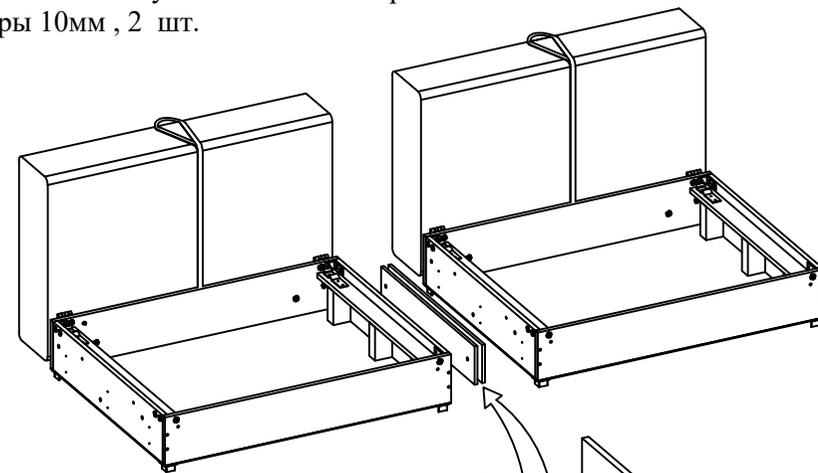


**J** × 3


Изнутри ящика вставить винты,  
с внешней стороны на винты установить  
2 шт. проставки.

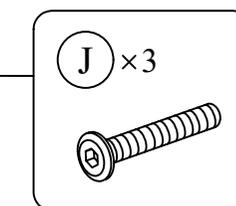



**J** × 3

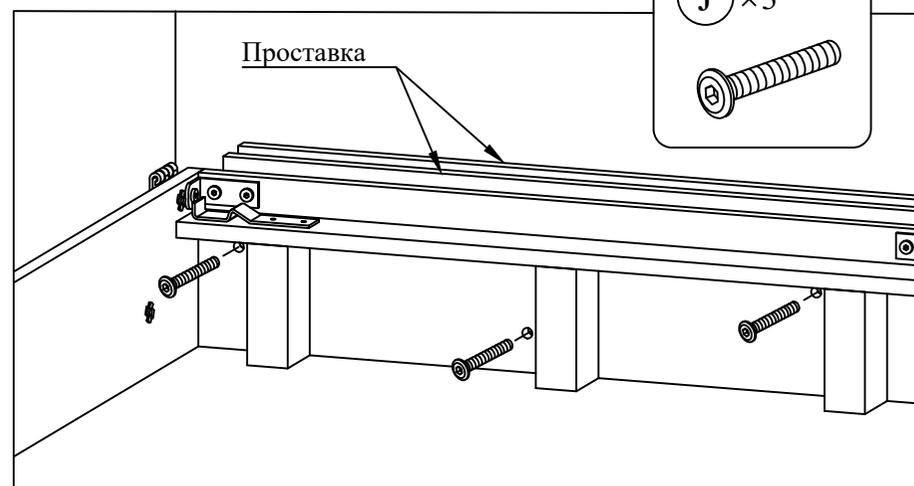


Комплект сидений после этапов Сборка 2, Сборка 3, Сборка 4

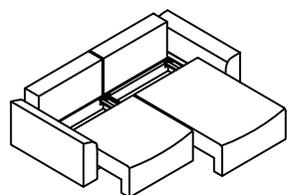

Спейс угловой

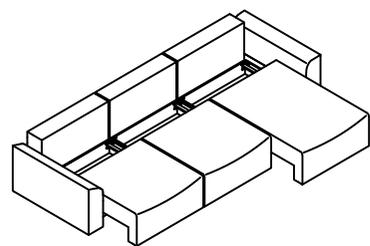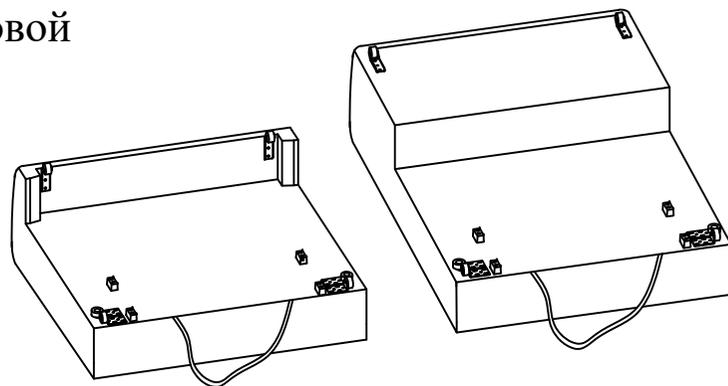

Спейс-2 угловой

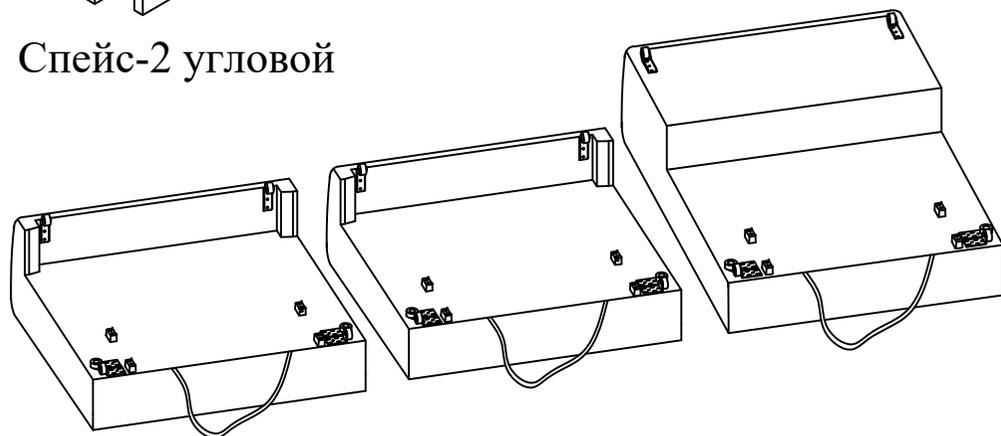



### Сборка 3 - Установка опор (продолжение) -

Зафиксировать опоры © и © саморезами в центральное отверстие.



Использовать саморезы © из пакета с фурнитурой.



© × 4




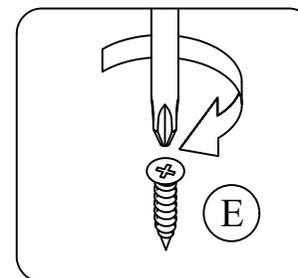
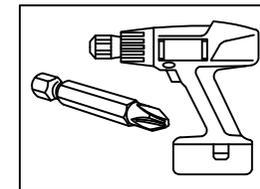


× 4

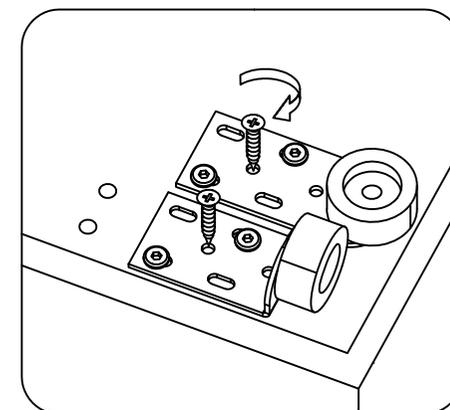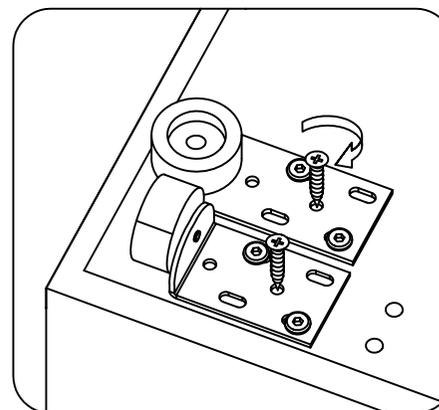

## Сборка 4 - Установка опор Н-27 пластик -

Установить опоры пластиковые (Н) 4 шт. используя винты (G) 8 шт.

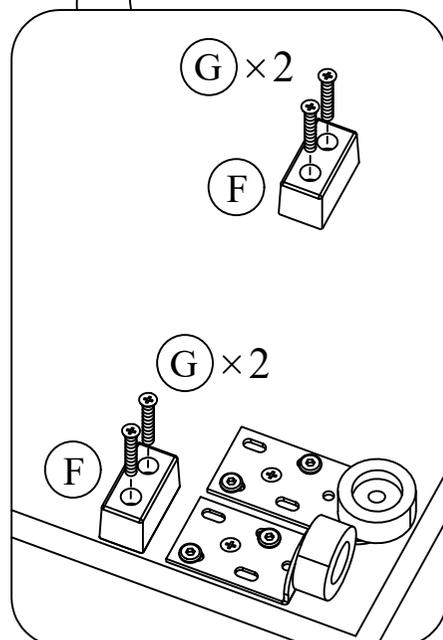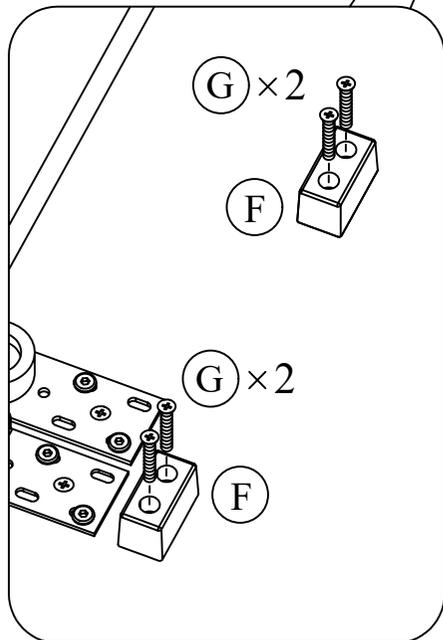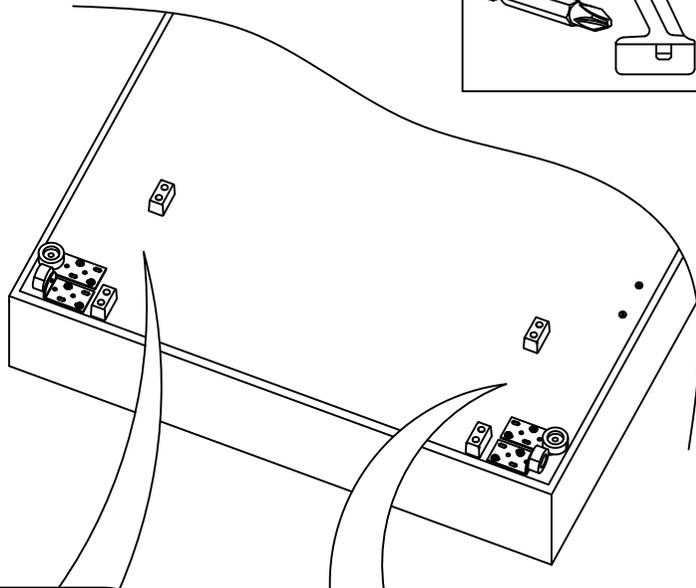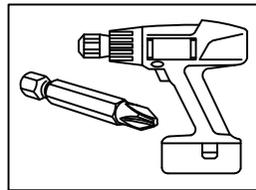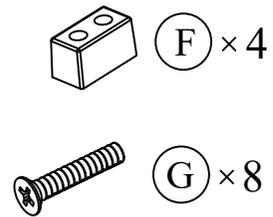

## Сборка 4 - Наклеить фетры на опоры Н-27 -

Опоры выполняют роль стопоров при выдвигании или задвигании сиденья. На внешние торцы рекомендуется наклеить фетровые подкладки (в места, где опоры будут контактировать со стенками бельевого ящика).

