
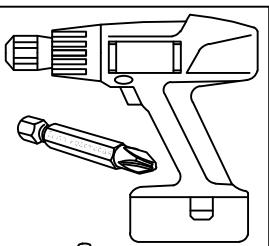


## Сборка 6:- Установка ламельного основания.


Положить ламельное основание на опорную планку.

Заделать - Саморезами 3,5\*32 (6 шт.).

- Саморез 3,5\*32 мм - 6 шт.

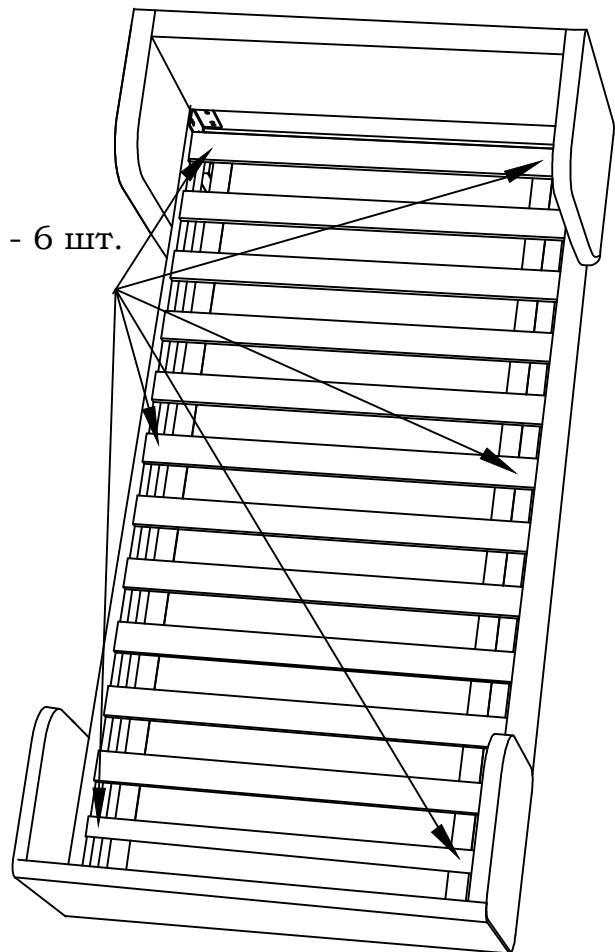

## Анджи кровать 80.

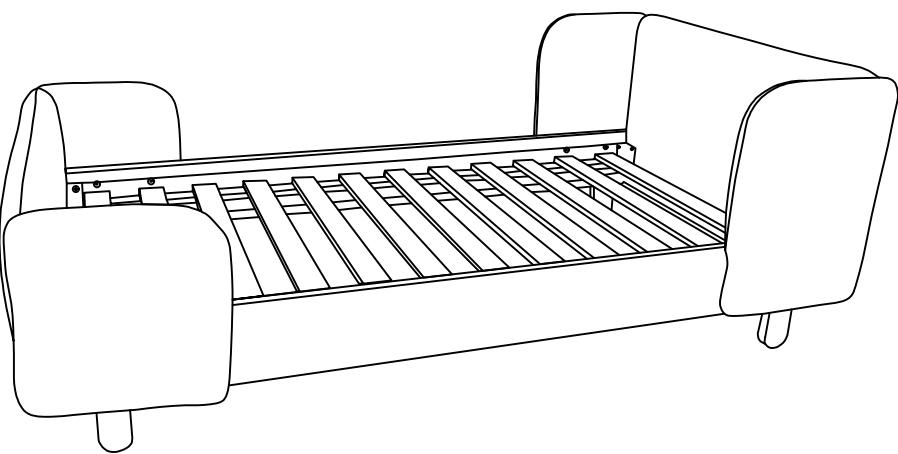

# Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

## Наименование модели: Анджи кровать 80.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск  $\pm 10$  мм):

Размерный ряд: 90

- Ш\*Г\*B - 1720x960x635/495

- спальное место - 1600x800

- высота спального места(по царгам боковым) - 290

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

механизм/ тип раскладывания - -

- материал каркаса - ДСП, Фанера, МДФ, ДВП

конструктив царг/спинки - Мебельный щит + ППУ + Синтепон

- вес, кг - 41

- дополнительная информация чехол несъёмный


## Особенности изделия:

Допускается незначительное присборивание ткани в местах скругления элементов.

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию товара!

## Сборка 4:- Установка зацепа.

Установить Зацеп Дженкс - Винтами 6\*20 потай (4 шт.) на боковые детали изголовья, изножья

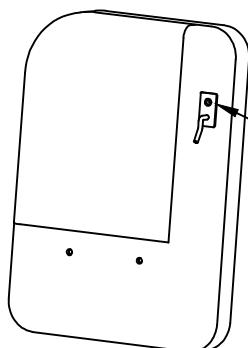



- Зацеп Дженкс - 4 шт.

- Винт 6\*20 потай - 4 шт.

## Сборка 5:- Установка боковых деталей.

Установить зацеп в отверстие с боку изголовья. Снизу через боковую царгу соединить - Винтами M8\*60 DIN7420 ( 8 шт.)


- Винт M8\*60 DIN7420 - 8 шт.

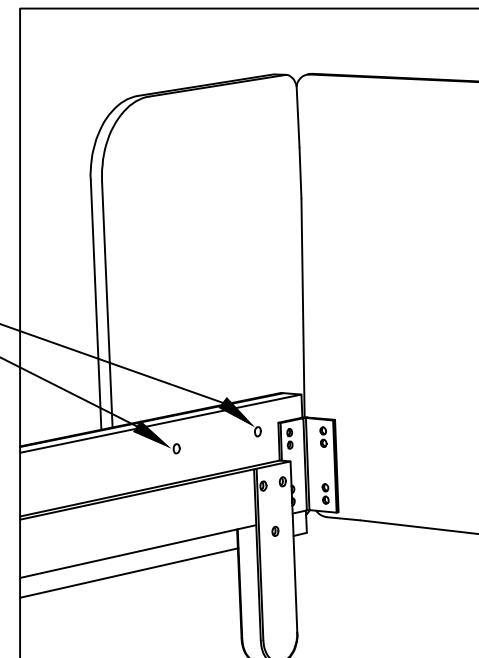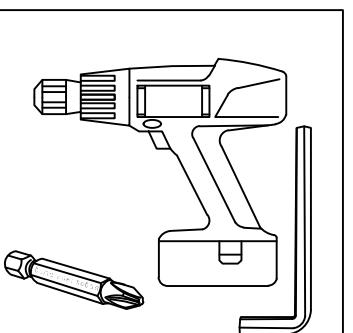


## Сборка 2:- Установка уголков

На изголовье и изножье установить уголок 508 - (4шт.) на Болты 6\*50 (8 шт.)

отверстия в боковых швах, предусмотрены для установки зацепов.

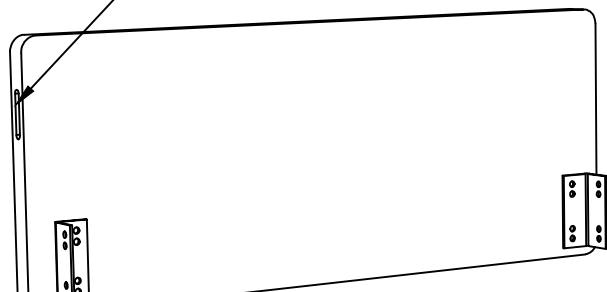


- болт 6\*50 - 8 шт.

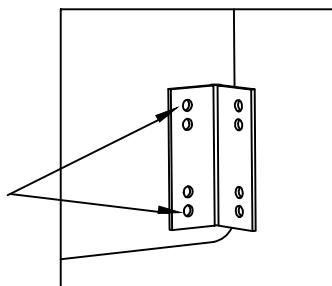


## Сборка 3:- Сборка.

Соединить боковые царги со спинкой и изголовьем.




Задфиксировать - Болтами 6\*35 (8 шт.)

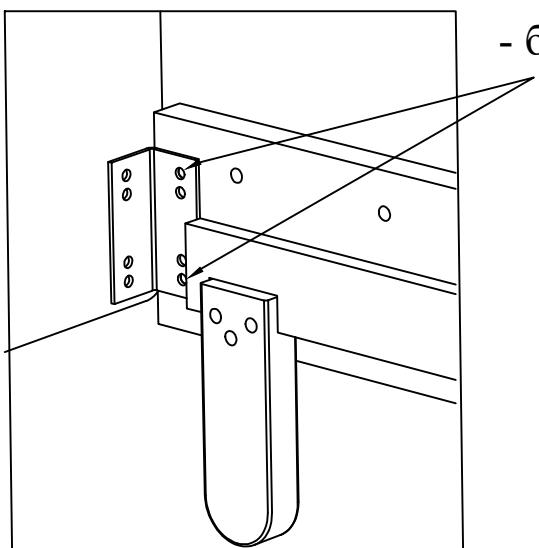

- болт 6\*35 - 8 шт.

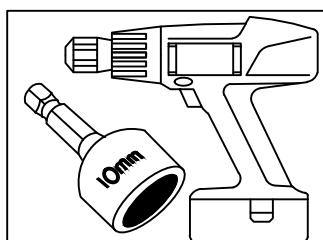


## Инструкция по сборке

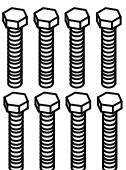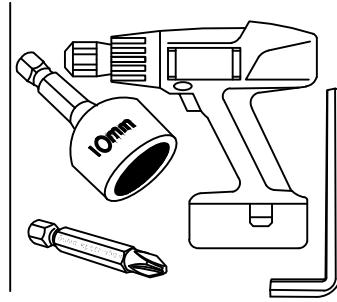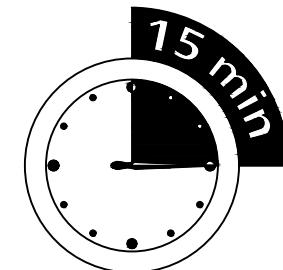

- болт 6\*50 - 8 шт.



- Уголок 508 - 4 шт.



- болт 6\*35 - 8 шт.




- Саморез 3,5\*32 мм  
- 12 шт.




- Винт M8\*20 DIN7420 - 20 шт.



- Винт 6\*20 потай - 4 шт.



- Подкладка фетр - 4 шт.




- Опора массив Т 076 215ММ  
- 4 шт.



- Зацеп Дженкс - 4 шт.

## Комплектность:

упаковка 1 - Изголовье + изножье, царги боковые, ламельное основание, фурнитура, опоры, боковые детали изголовья, боковые детали изножья

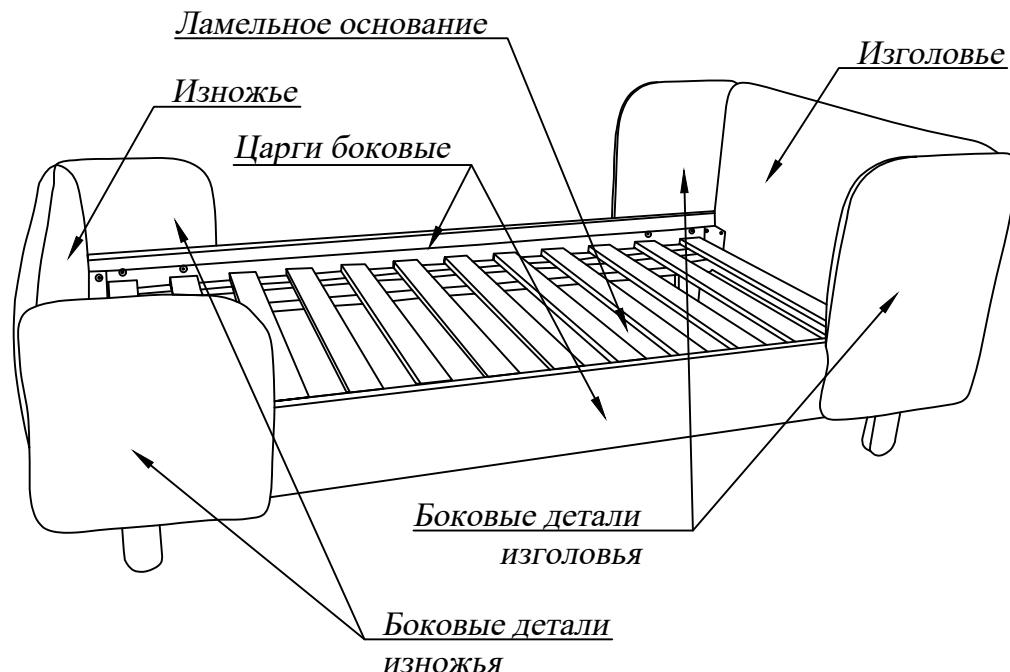

## Сборка 1:- Установка опор

-Установите опоры. Установка опор производится через опорную планку, на боковые царги, с помощью - Винтов M8\*60 DIN7420 (12 шт.). После установки опор, зафиксируйте опорную планку с помощью - Саморезов 3,5\*32 (6 шт.).

