
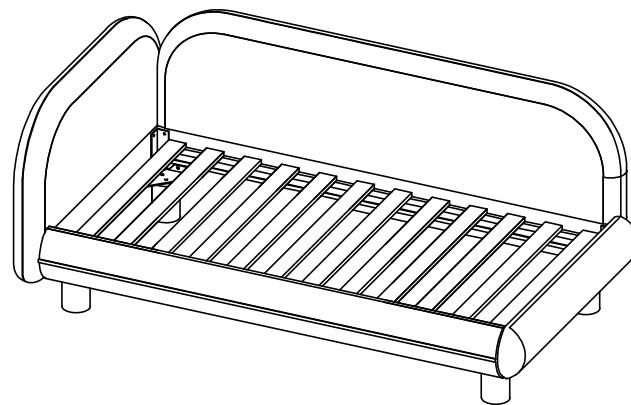


Дебби 2

кровать

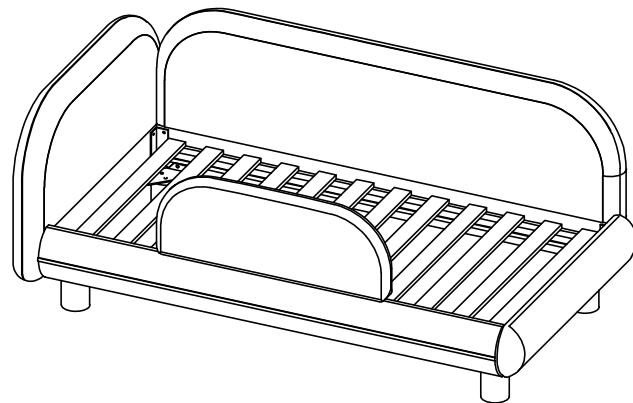

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (слегка похлопывая, придайте им правильную форму, разгладьте складки, проводя руками по поверхности).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:		Кровать Дебби 2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):		
- Д*Г*B		1800*1000*720
- спальное место -		1600*800
- высота спального места (по царгам боковым)		300
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:		
- механизм/ тип раскладывания -		нет
- материал каркаса -		Фанера, ДСП, ДВП
- конструктив спинки, подлокотников, царги -		Каркас + ППУ
- вес, кг (с бортиком / без бортика) -		46,5 / 51,5
- дополнительные опции -		бортик


В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию товара!

Комплектность кровать Дебби 2 :







упаковка 1 - Подлокотник, боковина
упаковка 2 - Спинка, царга
упаковка 3 - Основание / ламели
упаковка 4 - Фурнитура, опоры

Комплектность кровать Дебби 2 с бортиком :

упаковка 1 - Подлокотник, боковина, бортик
упаковка 2 - Спинка, царга
упаковка 3 - Основание / ламели
упаковка 4 - Фурнитура, опоры

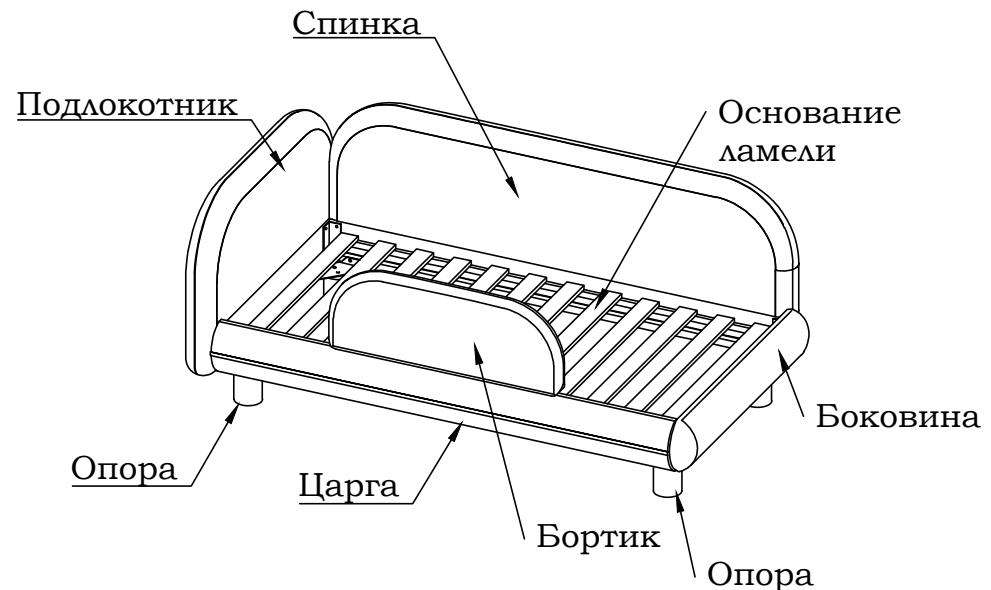


Инструкция по сборке

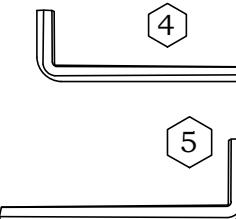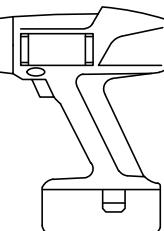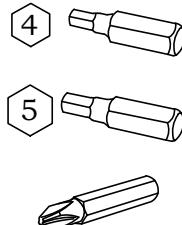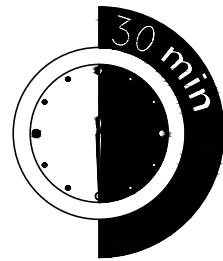

Установочные винты вкручены в детали кровати на фабрике. Для сборки нужно использовать их (выкрутить и использовать).



Сборка 10 Для кроватей, с опцией Бортик

Выкрутить из царги винты, установленные на фабрике. Их не использовать.




Установить бортик на царгу .

Использовать винты из пакета с фурнитурой.

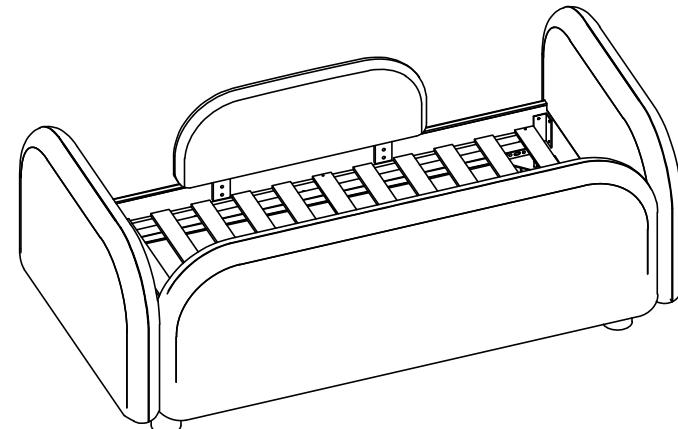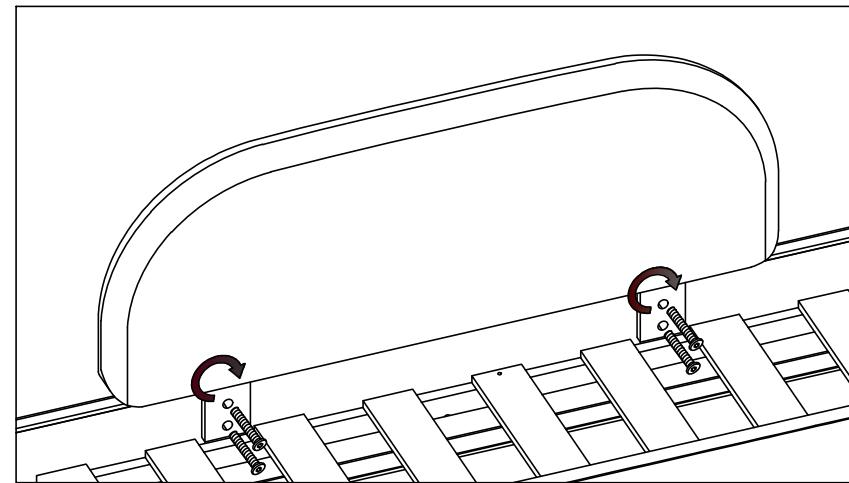


Сборка 10

Для кроватей, с опцией Бортик

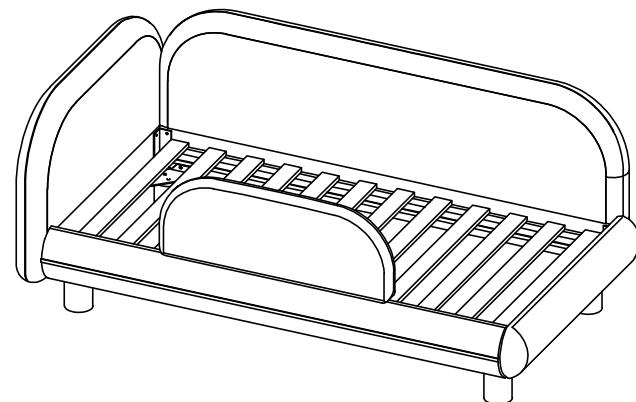

Комплектация кровати Бортиком - является дополнительной опцией.
В основной комплектации бортика нет.

Фурнитура




Ⓐ ×4

Уголок 508-ой



Ⓔ ×4

Опора Т039 130мм (массив)



Ⓑ ×4

Уголок Ферро



Ⓕ ×4

Гайка М8 для опор



Ⓒ ×6

Саморез 3,5*32 мм



Ⓖ ×4

Шайба М8*25 для опор



Ⓓ ×4

Винт М6x35 DIN7420 *



Ⓗ ×4

подкладка фетровая



4

×1

Ключ шестигранный



5

×1

Ключ шестигранный

Фурнитура, установленная на фабрике



Ⓚ ×8

Винт М6x40 DIN7420



Ⓜ ×8 (12) *

Винт М6x20 DIN7420



Ⓛ ×8

Винт М8x35 DIN7420



Ⓝ ×8

Винт М8x20 DIN7420


* - в комплектации с Бортиком

Сборка 1

1.1. Положить подлокотник кровати на пол.
Выкрутить все винты, установленные на фабрике.
Далее использовать их же.




1.2. Установить на подлокотник уголки **(A)**

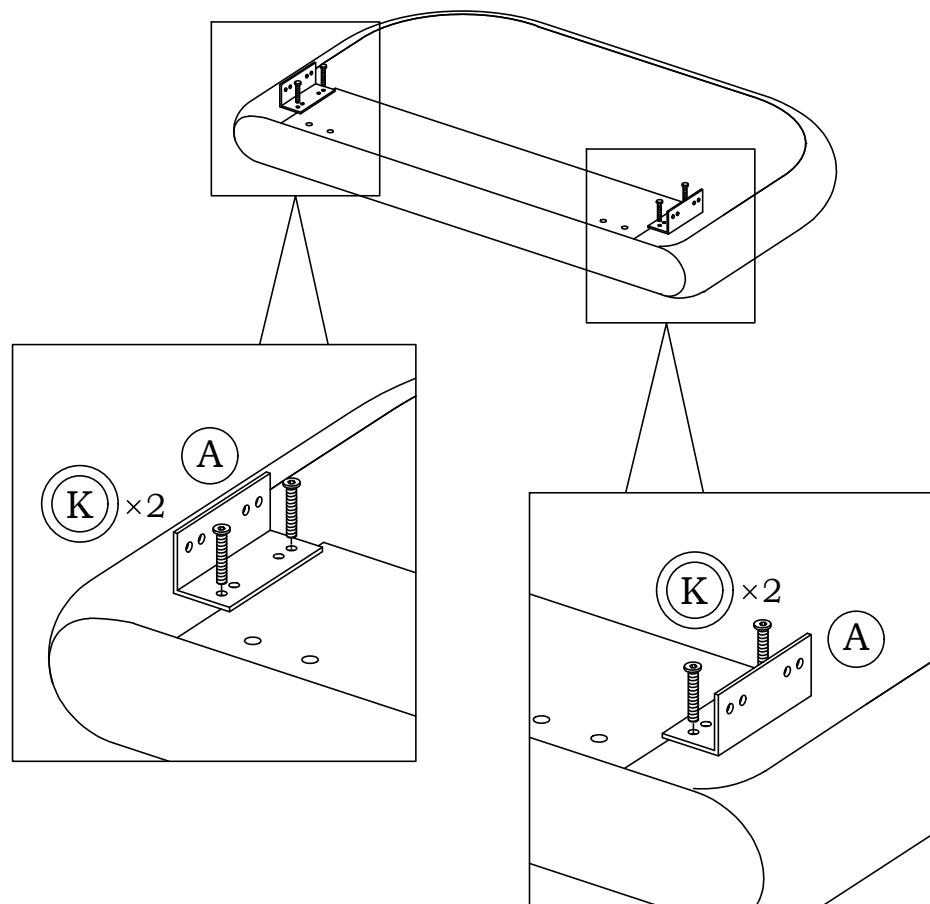


Сборка 9

На некоторых ламелях есть сквозные отверстия.
Закрепить с помощью саморезов эти ламели к планкам царг.

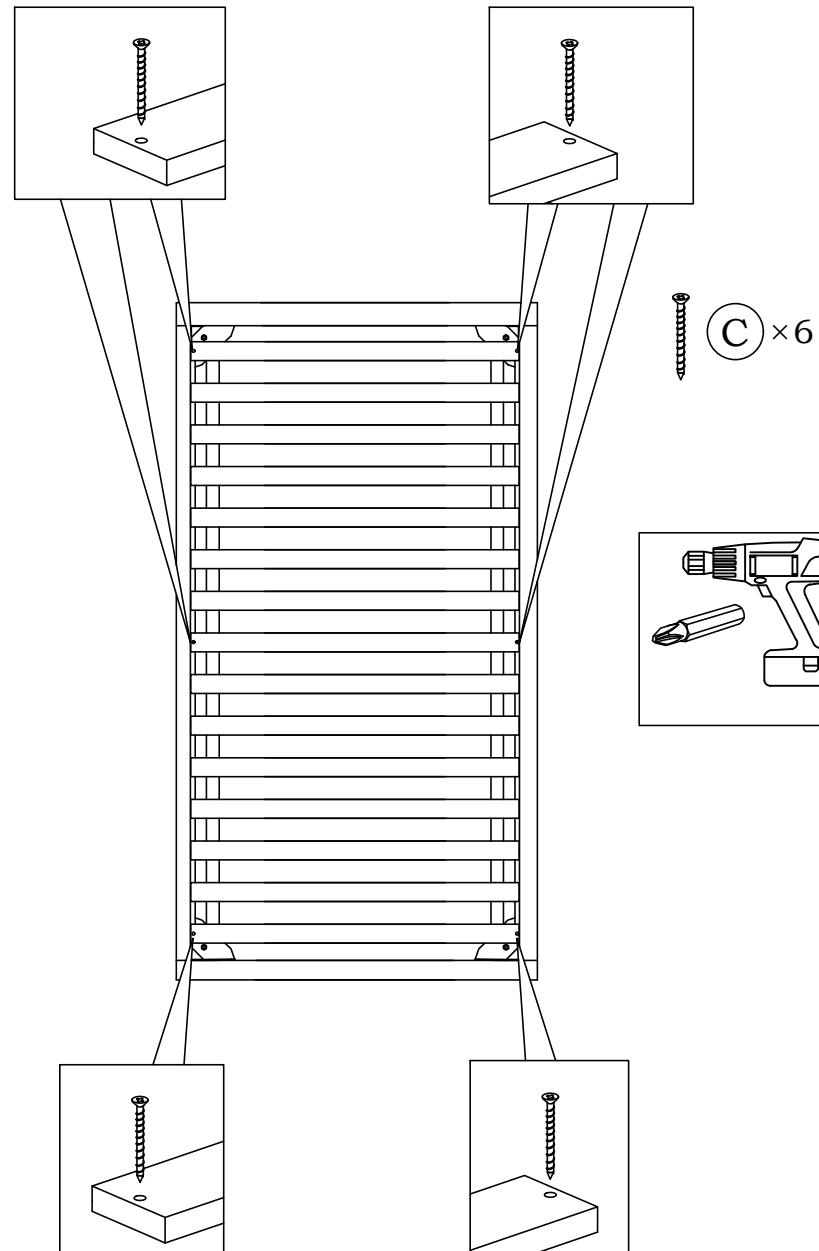


Сборка 8

Установка основания под матрас. Ламели на стропе.





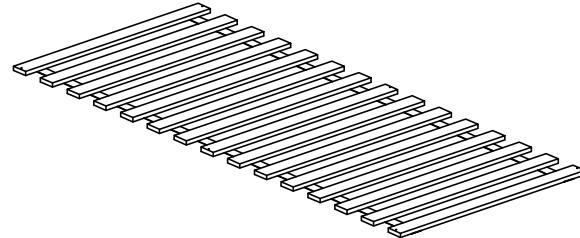


Разложить на планки царг ламели на стропах.

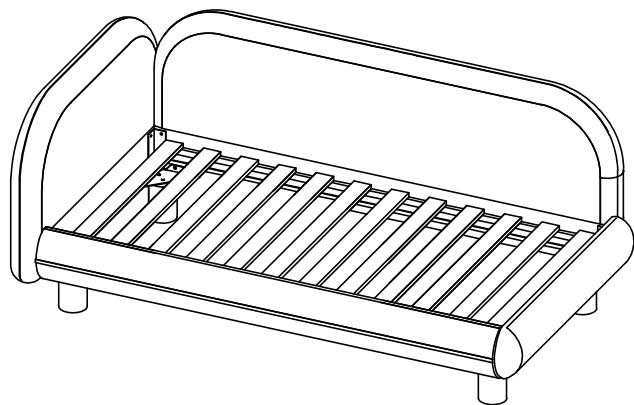

Сборка 2

Установить на подлокотник уголки **(B)**

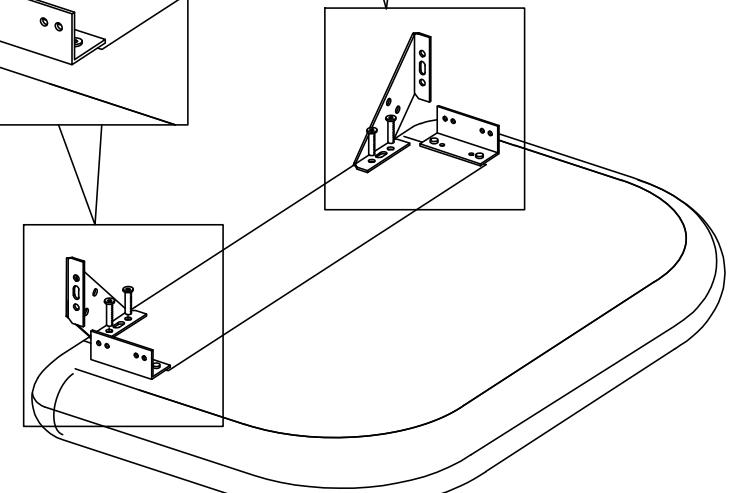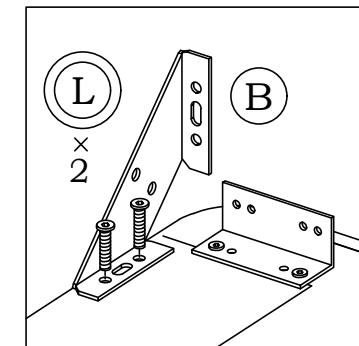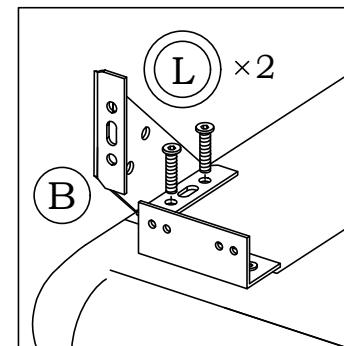

Сборка 3

1.1. Положить боковину кровати на пол.





Выкрутить все винты, установленные на фабрике.

Далее использовать их же.






Установка уголков производится так же, как на подлокотник на этапе Сборка 1 и 2



1.2. Установить на подлокотник уголки **A**

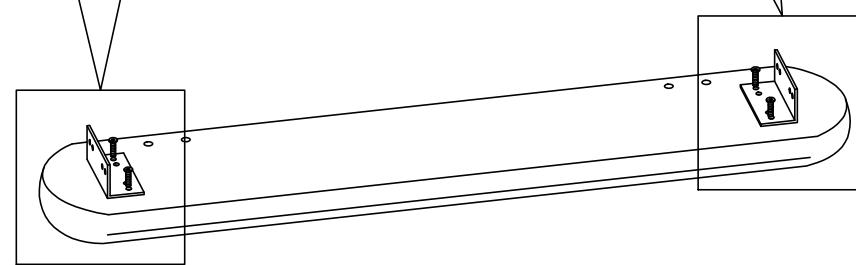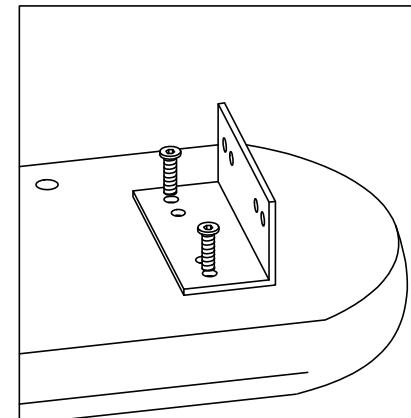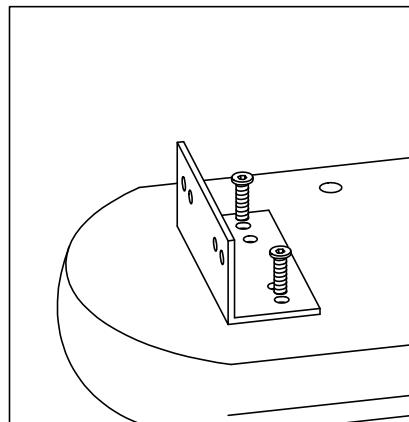



Сборка 7 Продолжение

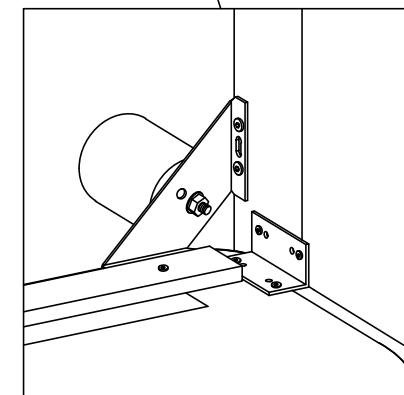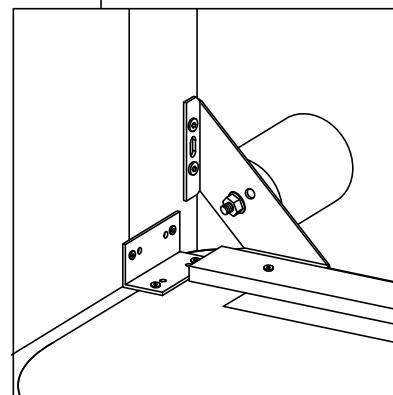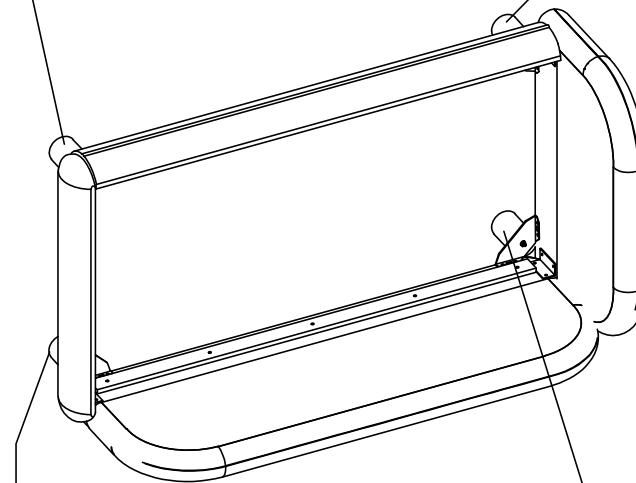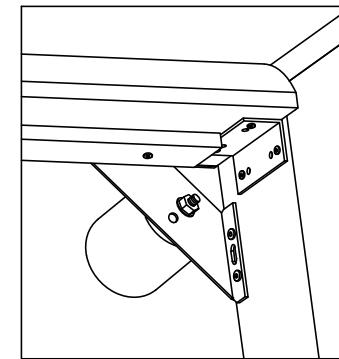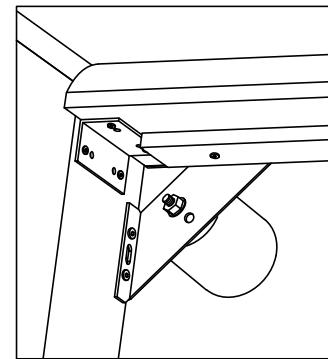

Сборка 7


Распаковать опоры. Установить их на металлические уголки **(B)**.
Перед накручиванием гайки на шпильку
надеть шайбу. Гайки затянуть ключом на 13.

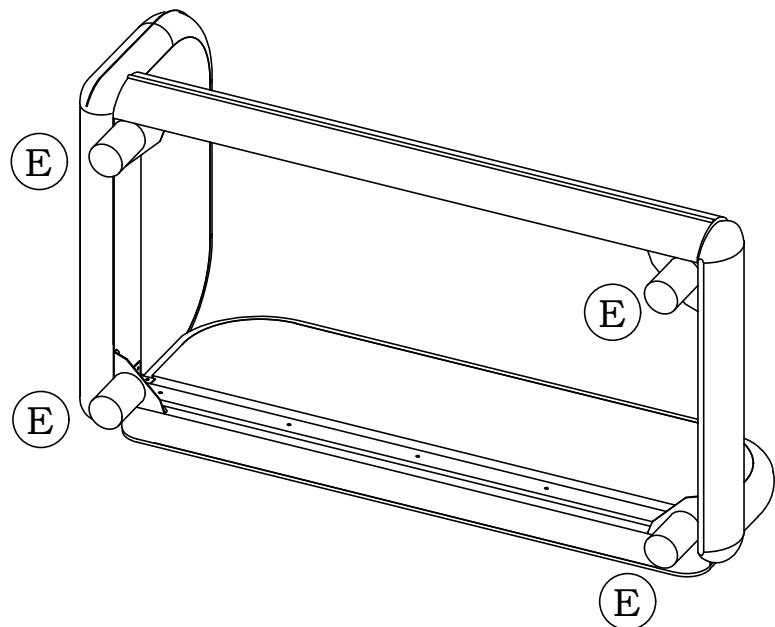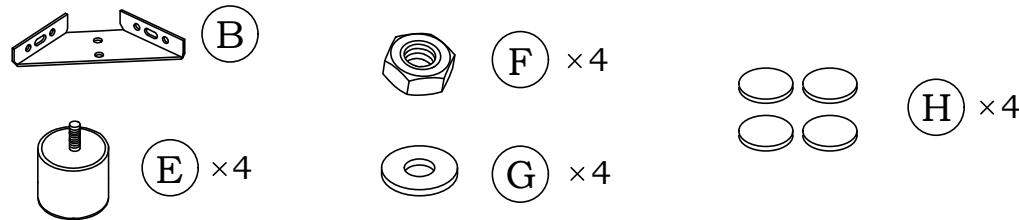


Можно наклеить на нижнюю сторону опор
фетровые подкладки.

Сборка 4

Положить Спинку на пол.
Выкрутить винты, кроме тех, которыми
прикручена планка из фанеры.




Подлокотник поднять в вертикальное положение, поставить
рядом со спинкой. Совместить отверстия в уголках с отверстиями
в спинке. Использовать винты, которые были выкручены.

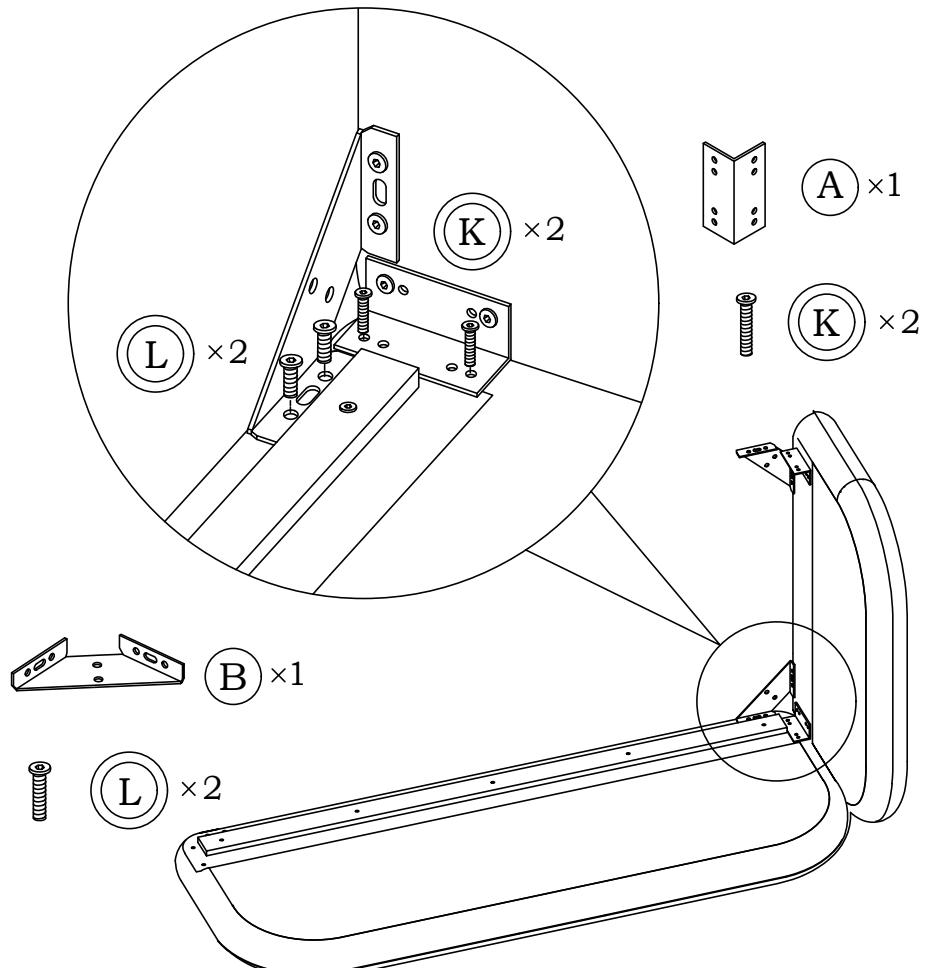



Сборка 5

Малую боковину поднять в вертикальное положение, поставить рядом со спинкой. Совместить отверстия в уголках с отверстиями в спинке. Использовать винты, которые были выкручены.

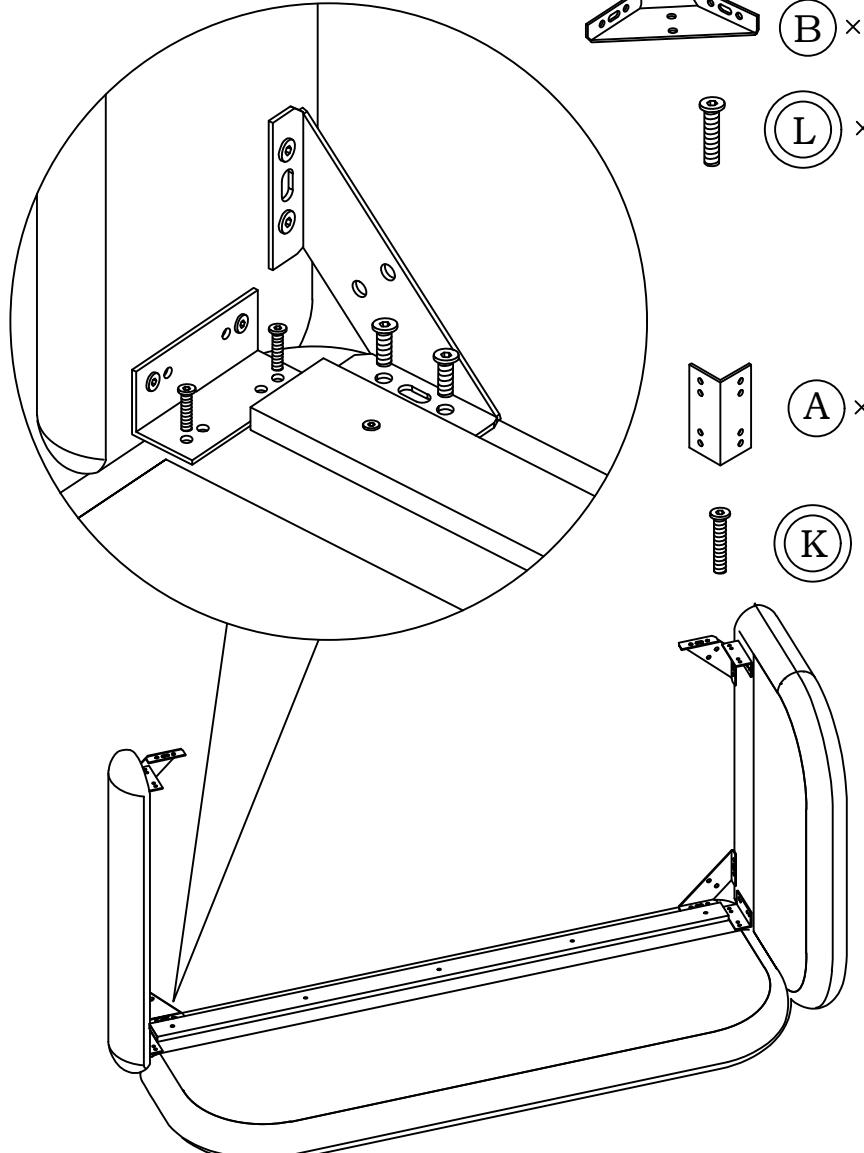

Сборка 6

Царгу установить на подлокотник и боковину. Предварительно выкрутить из царги винты, кроме тех, которыми прикручена планка из фанеры. Винты устанавливать снизу.

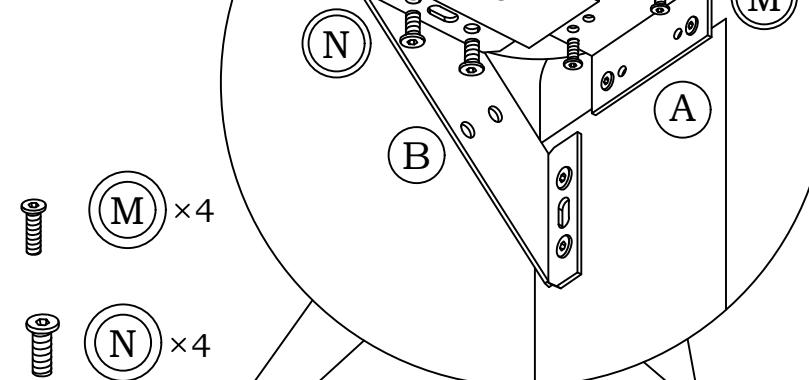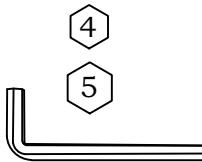

Вид снизу

