


Сборка 13*

- Установка газлифтов -


Приподнять вверх закреплённое на механизмах ортопедическое основание.

Установить на механизмы газлифты, прилагаемые к комплекту. Установку производить по инструкции, прилагаемой производителем.

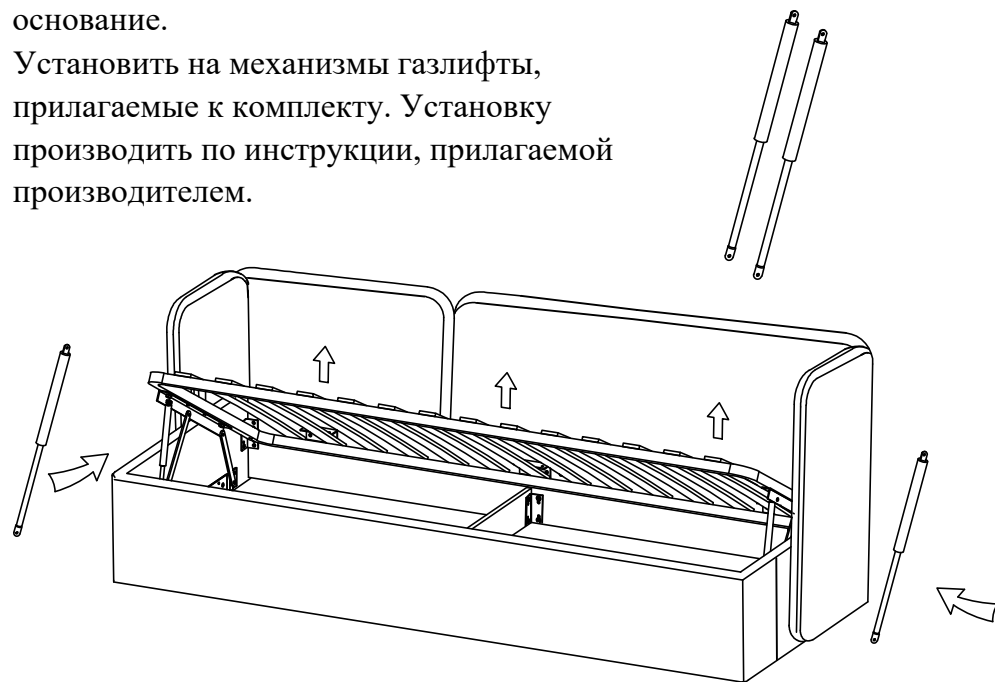

⚠ Без матраса основание может подниматься вверх из-за открывающего усилия газлифтов.
Под весом матраса механизмы складываются вниз полностью.


На ортопедическое основание установить ограничители-стопоры - 2 шт.
(стопоры удерживают матрас при поднимании ортопед.основания).

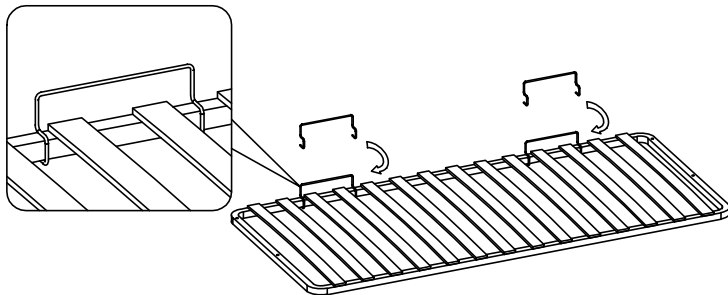

Амалия

кровать-тахта

размер 90

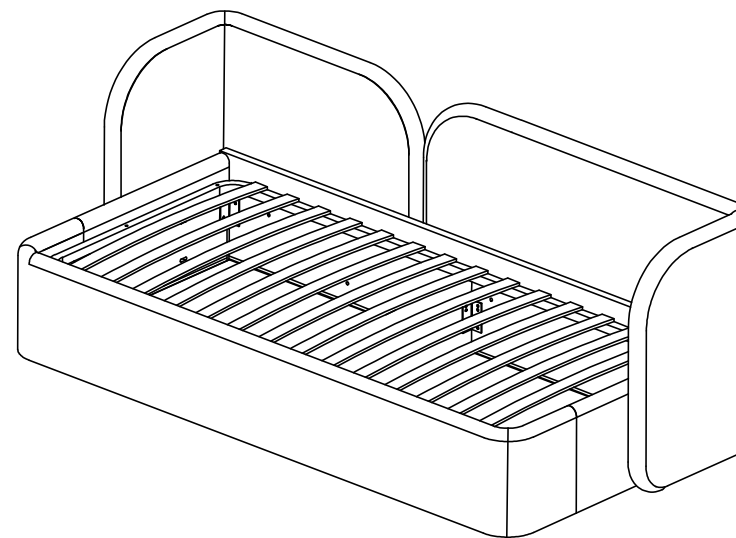

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: **Амалия кровать-тахта**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	90
- Ш*Г*В -	2280х1100х810
- спальное место -	2020х920
- высота спального места(по царгам боковым) -	380
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/тип раскладывания -	Механизм подъема
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- наполнитель царг/спинки -	ППУ 20 ST1836 + ППУ 10 ST1836
- вес, кг -	100
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Сборка 12*

- Установка ортопедического основания -

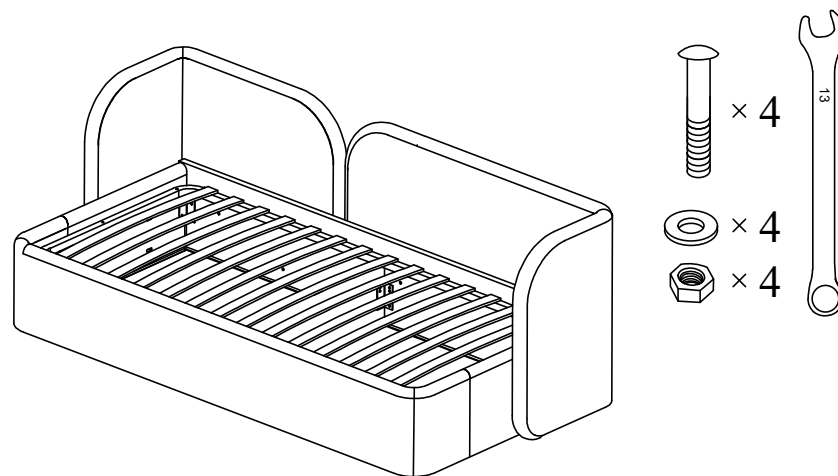


Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия.

Используйте Винты (с внутренним шестигранником), которые идут в комплекте с механизмом.


Винты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на винты, рукой. Для затягивания гайки понадобится ключ, при этом удерживать винт сверху ключом шестигранником.




Установить петлю ручку
на ортопедическое основание.

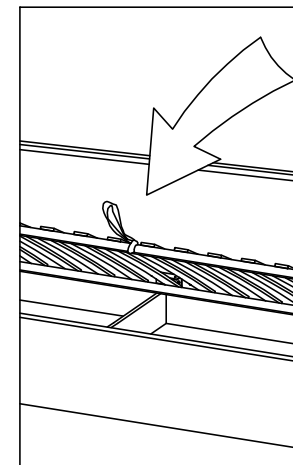

Сборка 11* - Установка опорных планок -




×8 Опорная планка Ф15 280x30

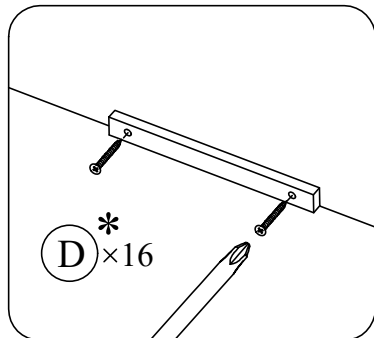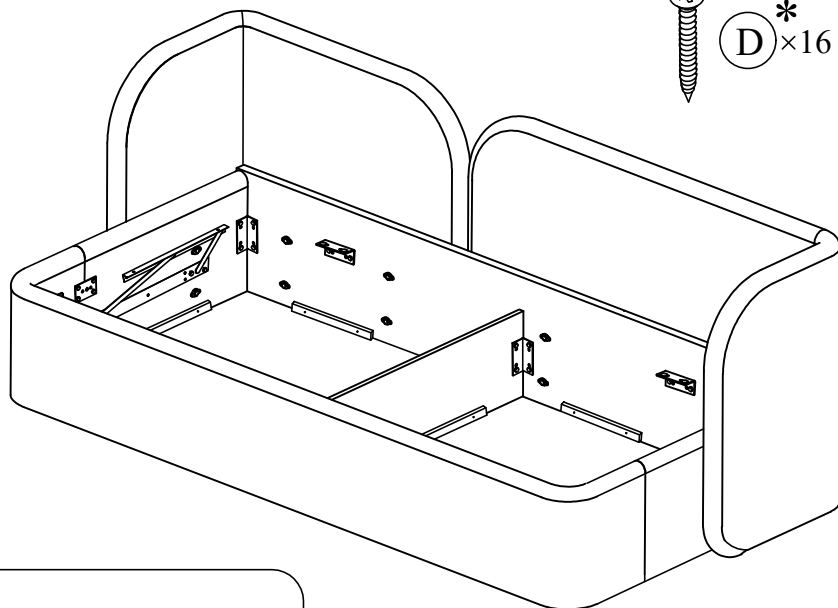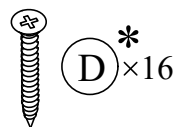

На средник установить планки с двух сторон.

На установленные планки положить детали дна (МДФ)

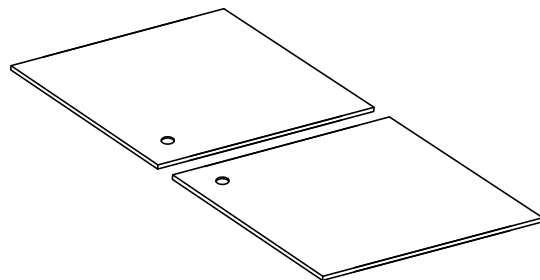


Комплектность:

упаковка 1 - Спина большая, спина малая, детали дна*

упаковка 2 - Царга передняя, царга задняя, царги боковые, средник


упаковка 3 - Ортопедическое основание

упаковка 4 - Фурнитура, механизм подъема*

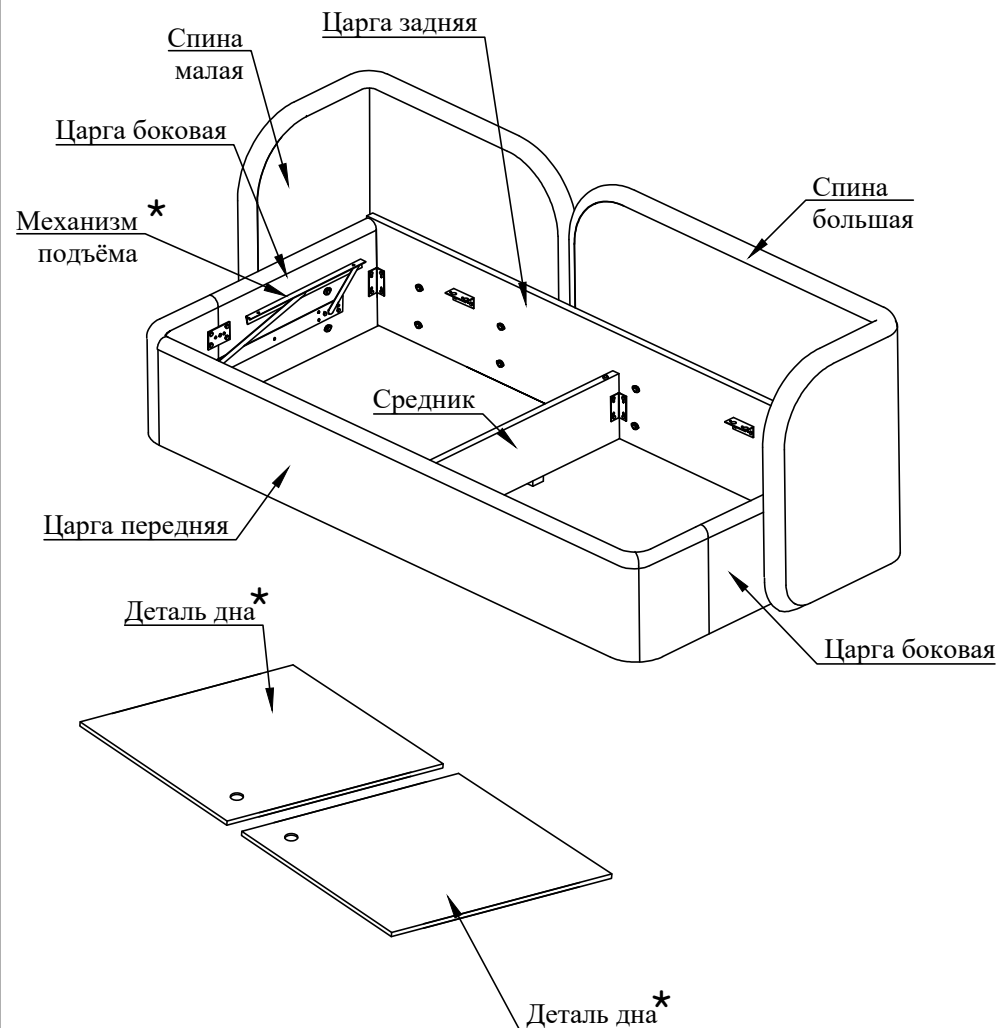


* только для кровати с дополнительной опцией.

Инструкция по сборке

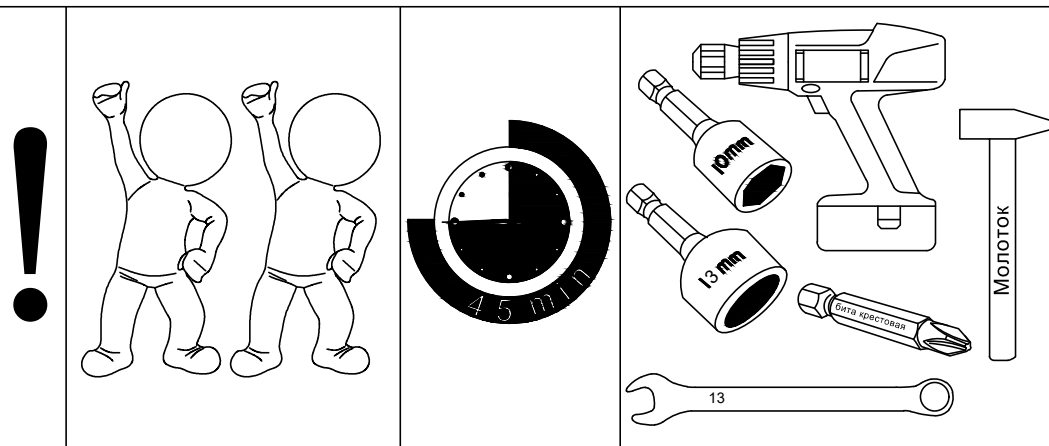


Фурнитура, комплектующие.



A* ×52


A ×40

Болт 6x20




F ×4

Площадка под опору металл



B ×8

Уголок 508-ой



G ×8

Болт 8x90



C ×12

Опора пластик прямоугольная
H=16мм



H ×12


Шайба M8x25



D* ×40

D ×24

Саморез 3,5x32



I ×4

Болт 8x120



E ×8

Подкладка фетровая




J ×2



Подпятник на гвозде

Сборка 10* - Установка подъёмного механизма -


Подготовить комплект из коробки:
подъёмные механизмы, газлифты, фурнитуру.

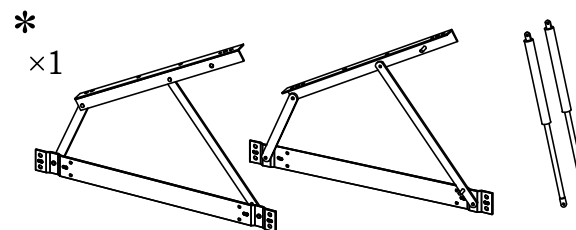

Установка газлифтов - см. Сборка 13 , стр. 20

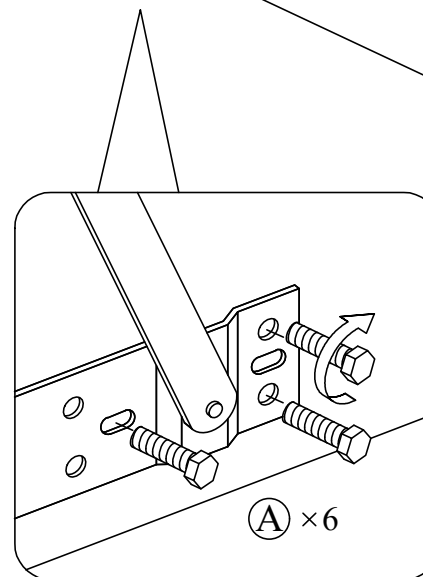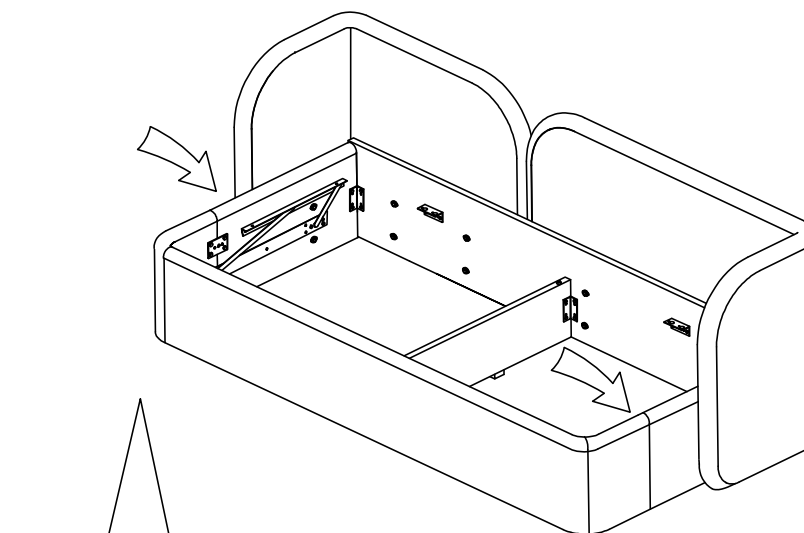


A* ×12

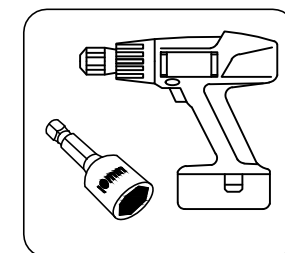


Сборка 10 Установка ортопедического основания

Если кровать с механизмом подъёма (доп.опция), то пропустить этот этап и перейти на страницу 17.

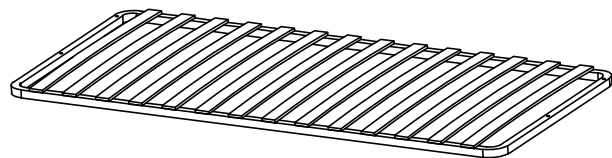

Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

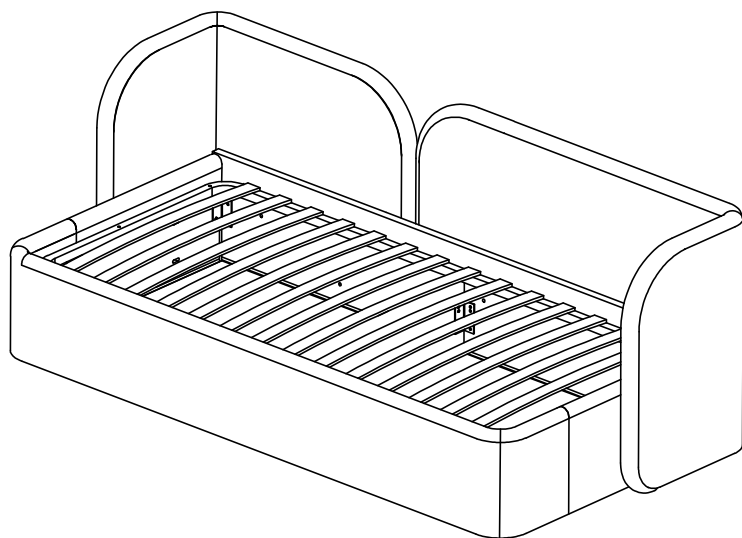


Установить ортопедическое основание на опорные уголки.



Сборка каркаса завершена.

* Вкладывается только в кровати с дополнительной опцией.

Комплект Механизма подъема кровати
МП 46.000.00.00 (300Н) (упакован в короб производителем)

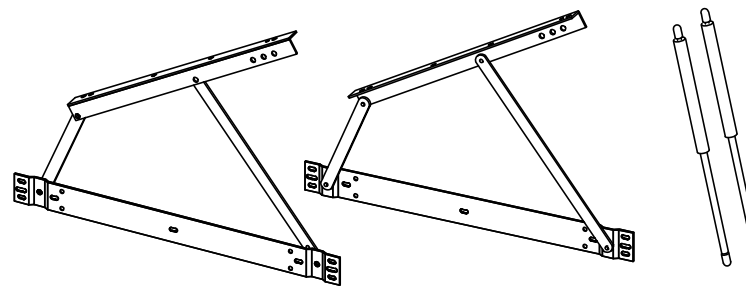








Комплект: Кроватное основание под боковой ПМ
(упакован в короб производителем)

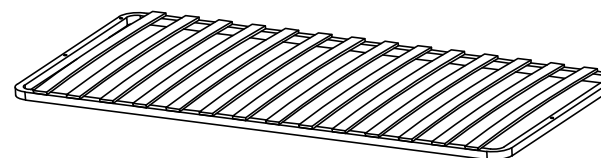

×8






Опорная планка Ф15 280x30

Сборка 1 - Установка фурнитуры на переднюю царгу -

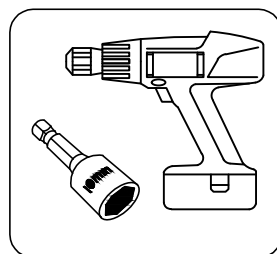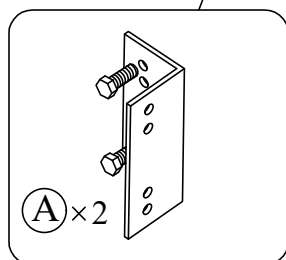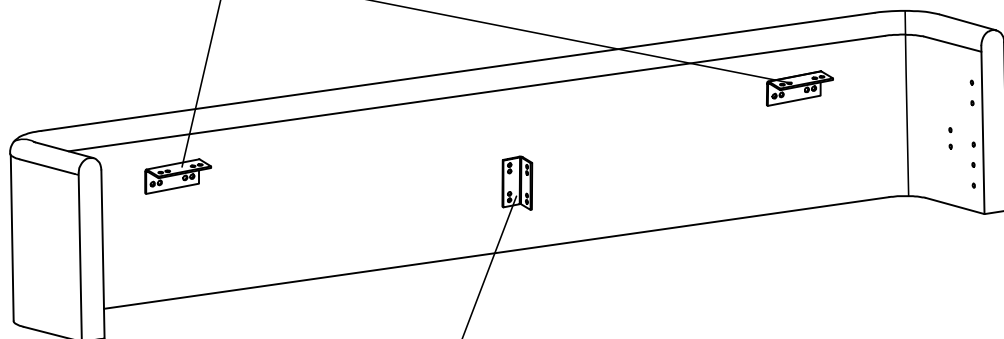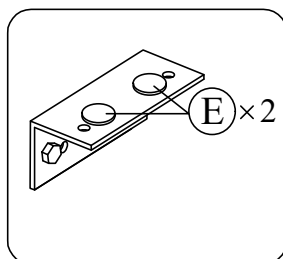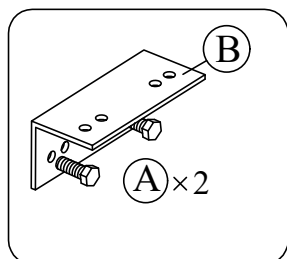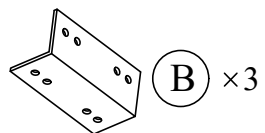



Сборка 9



- Установка средника -

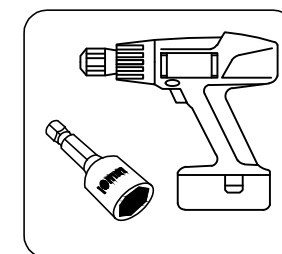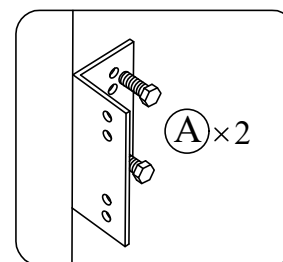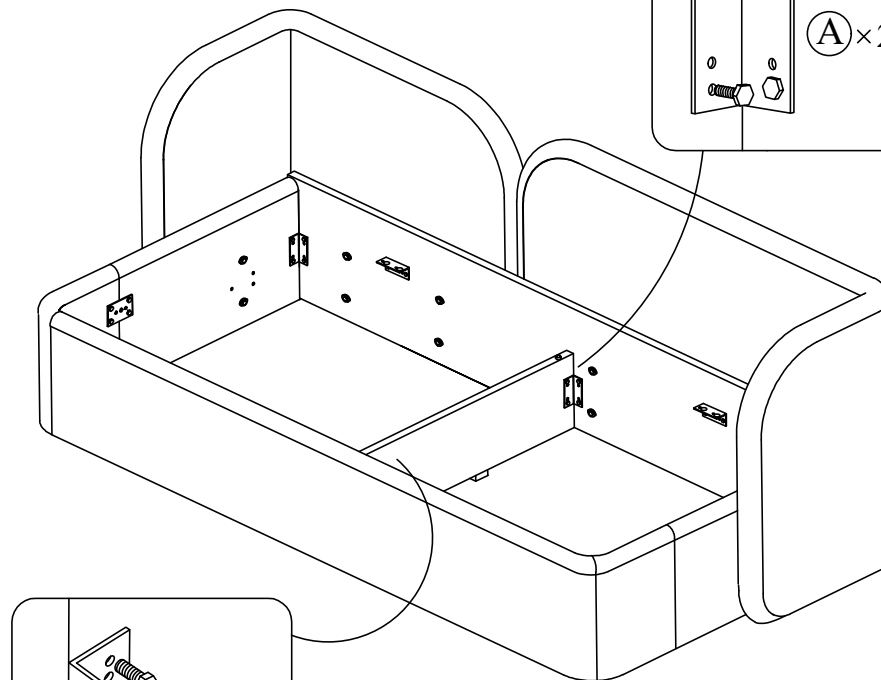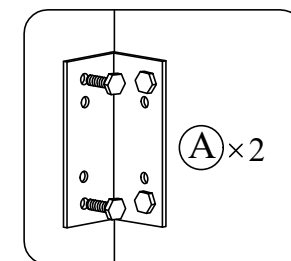


Сборка 8 - Установка фурнитуры на деталь спинки -

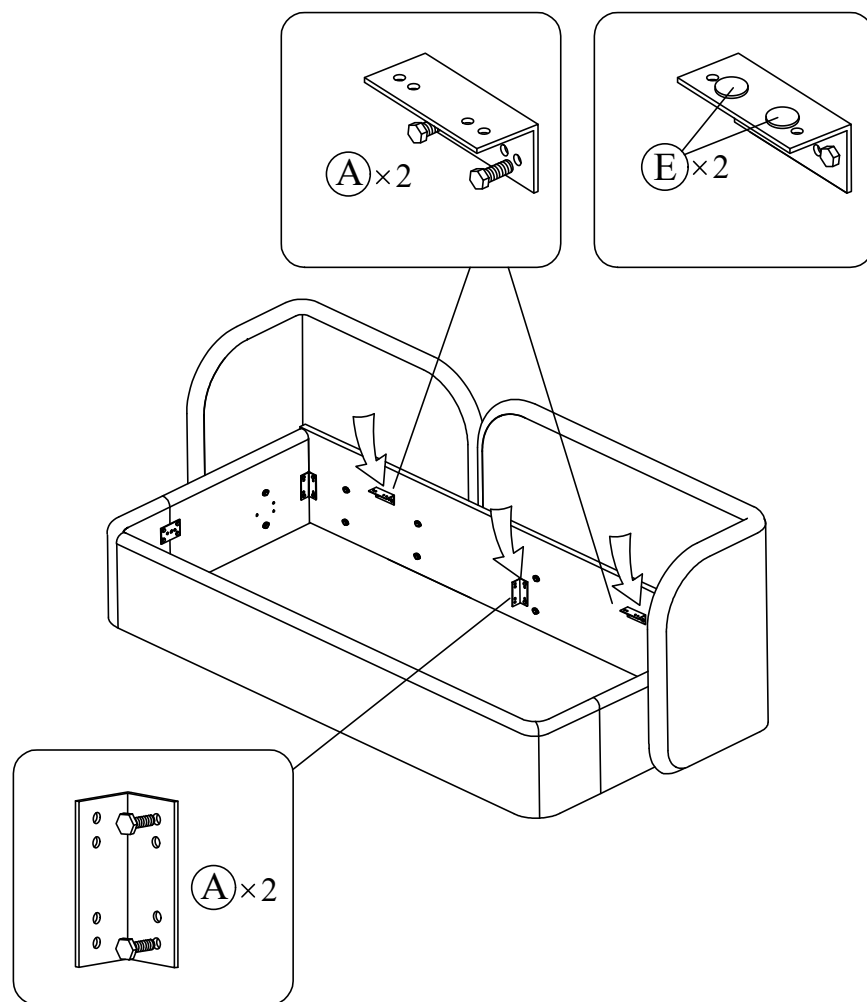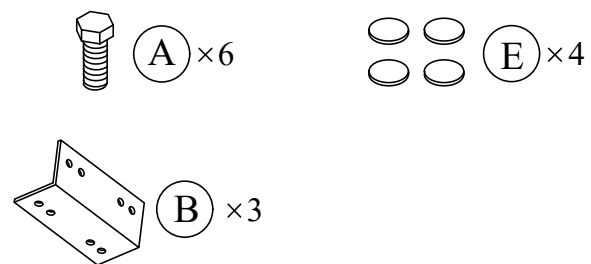


Сборка 1 - Установка фурнитуры на переднюю царгу -

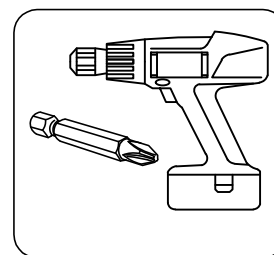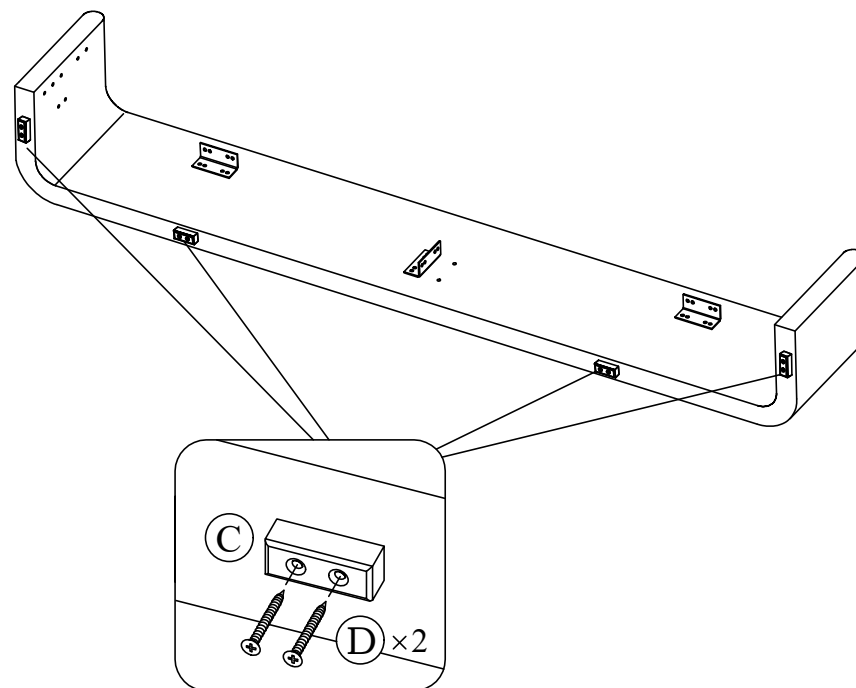

Сборка 2 - Установка фурнитуры на боковые царги -






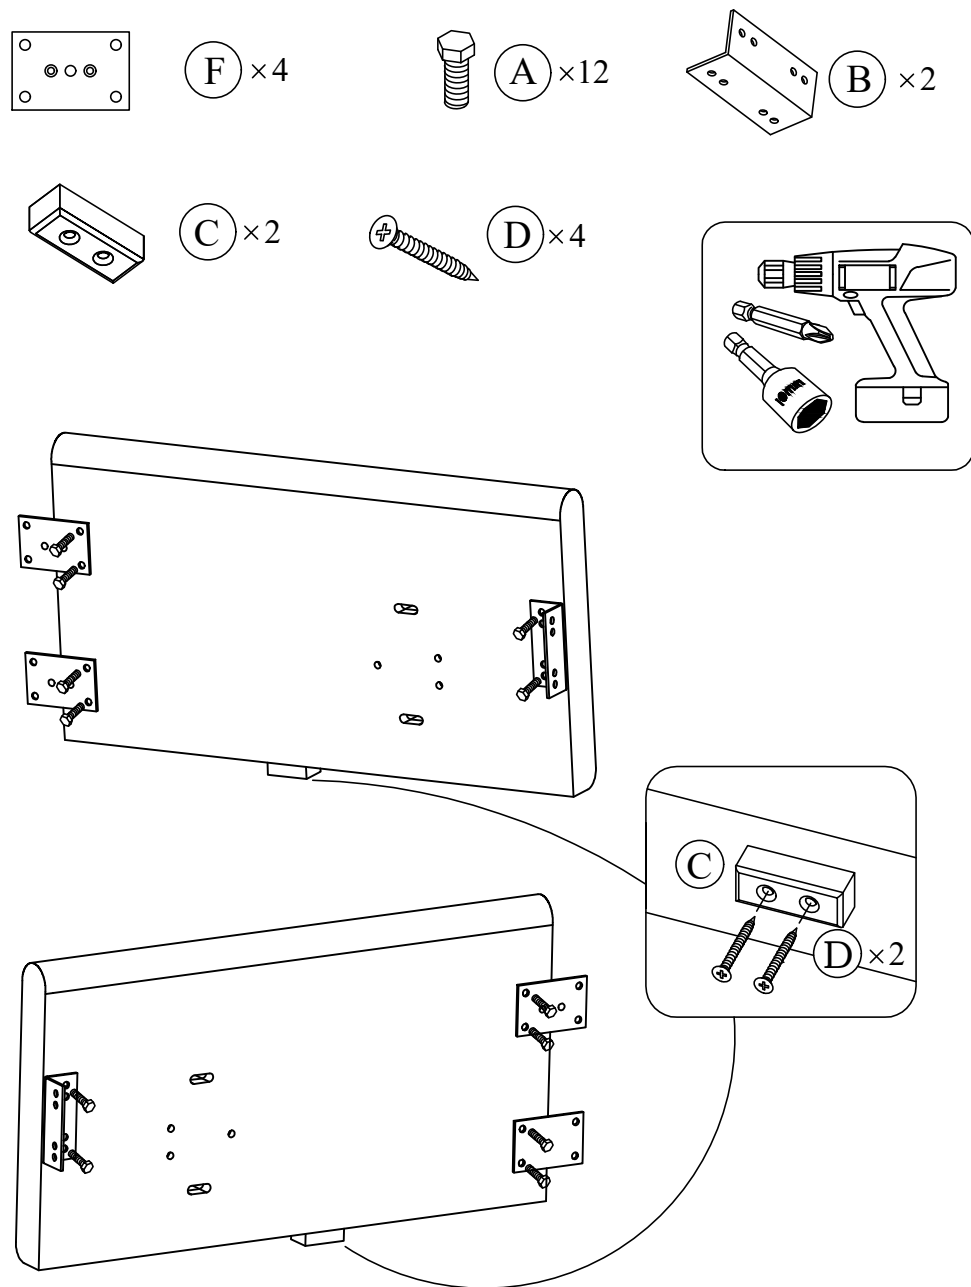


Сборка 7 - Установка фурнитуры на средник -

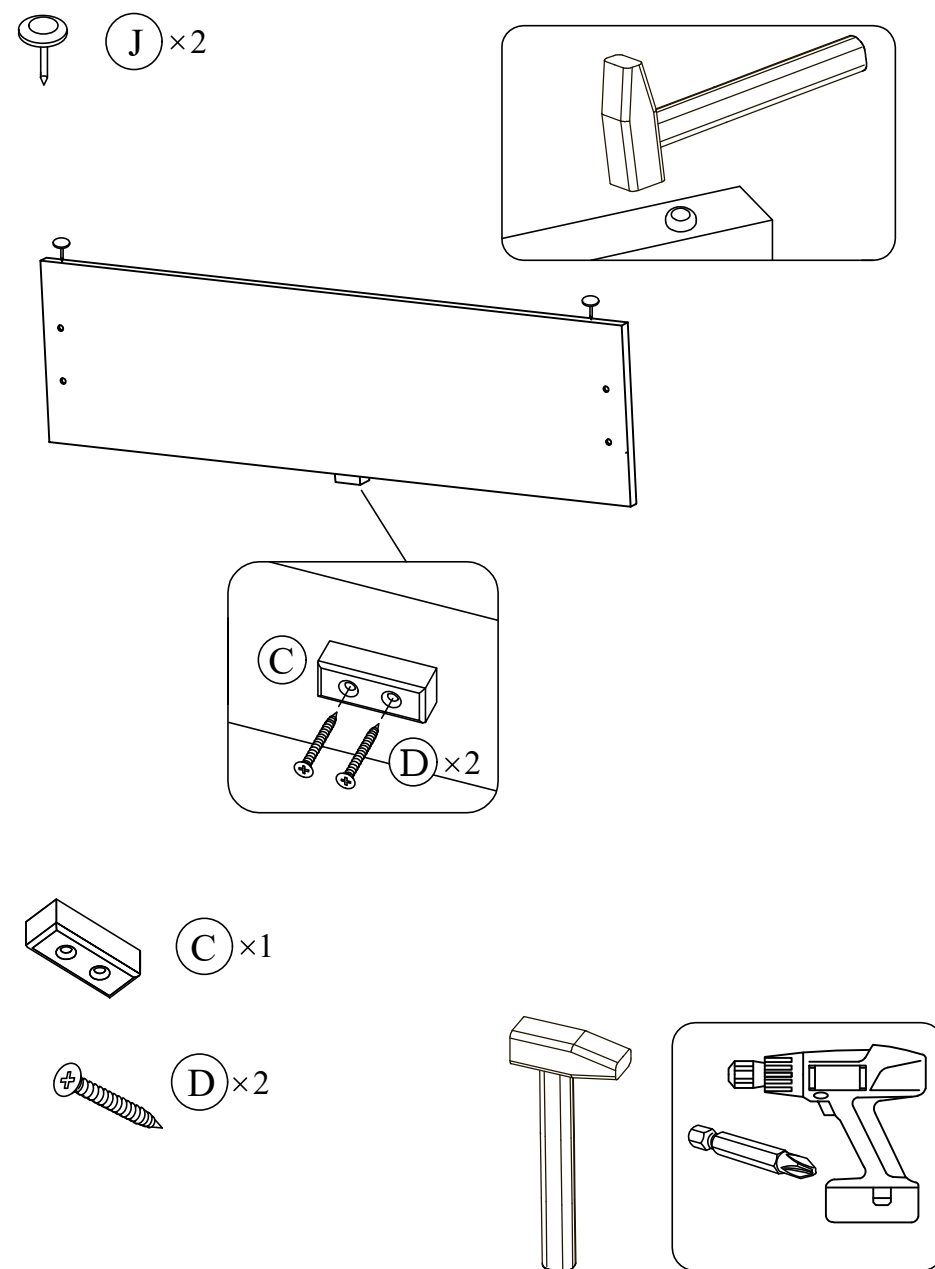



Сборка 6

- Монтаж передней царги -

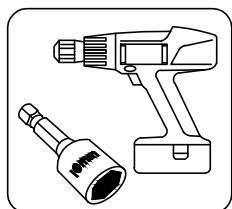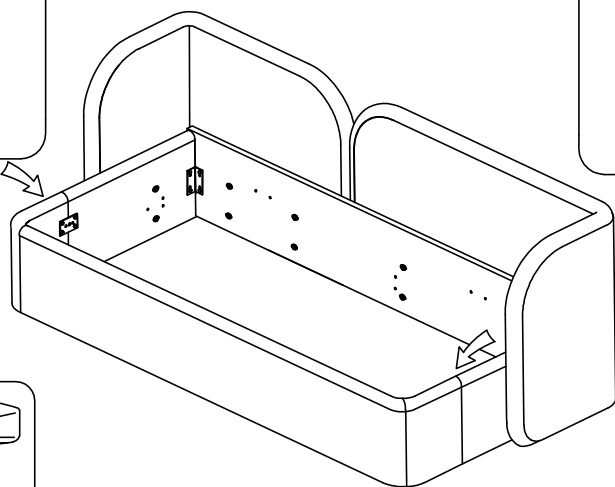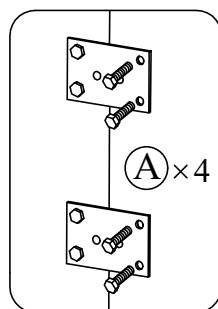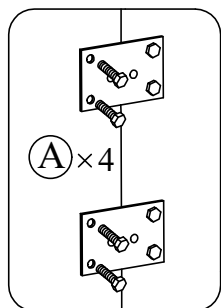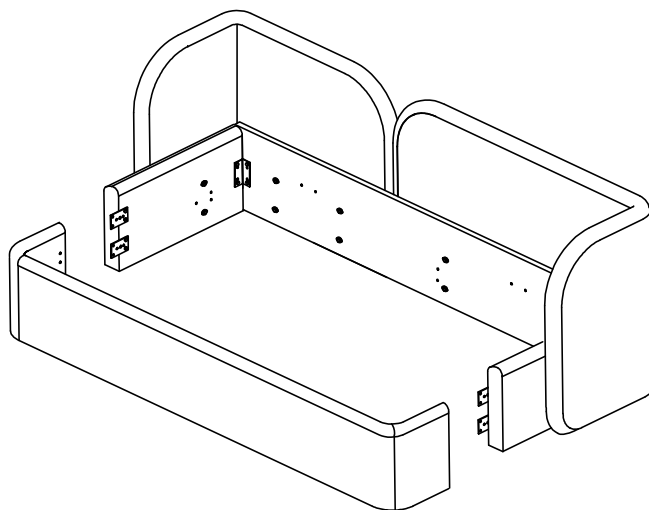



Сборка 3

- Соединить спинки -

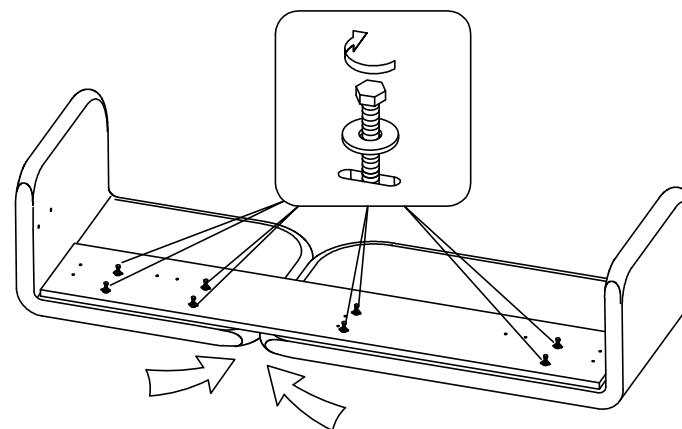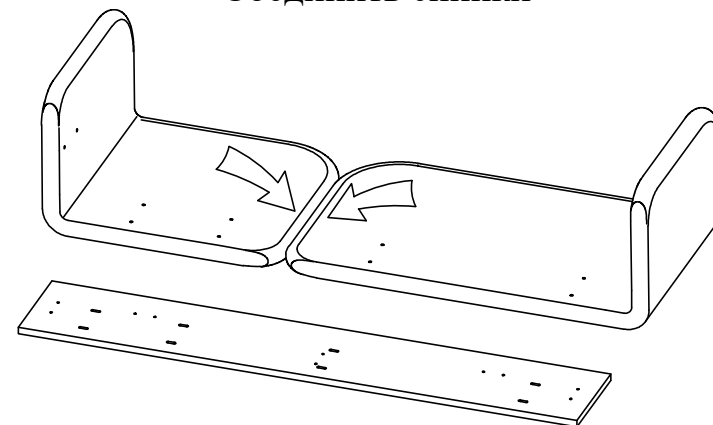


Наживить болты в отверстия рукой (через шайбы).
Плотно прижать элементы спин и затянуть болты.

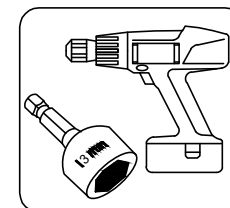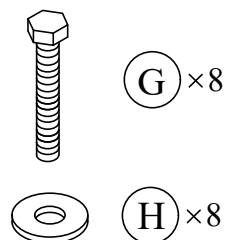

Сборка 4




- Установка опор на спины -



Ⓒ × 4




Ⓓ × 8

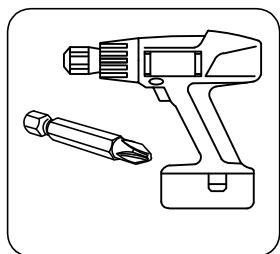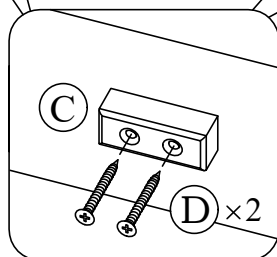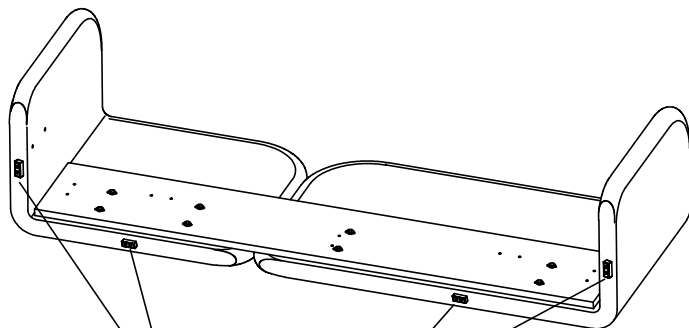

Сборка 5






- Установка боковых царг -

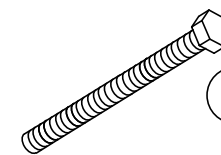

Ⓘ × 4



Ⓕ × 4

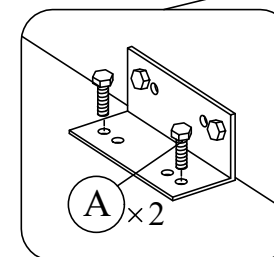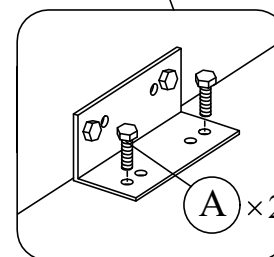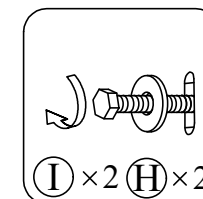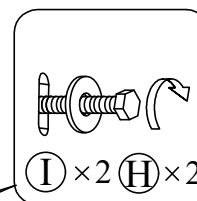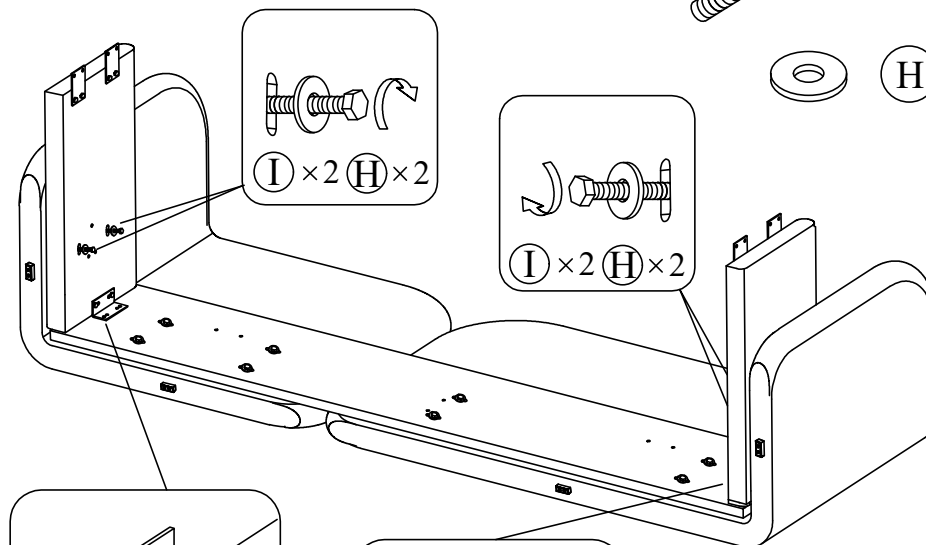

Ⓐ × 4

