


Мелоу

диван прямой

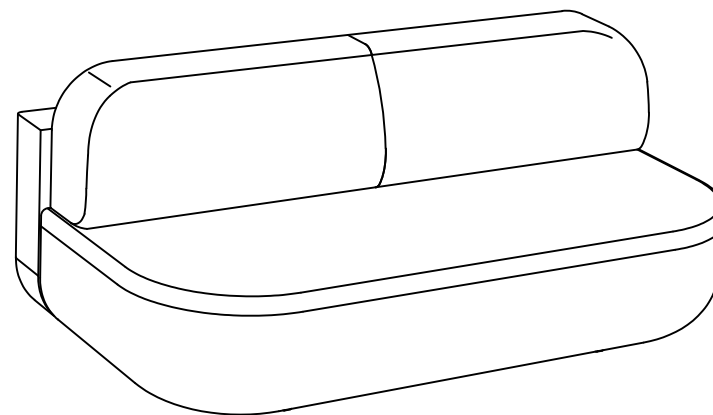

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели:	Мелоу диван прямой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2050 x 1120 x 920 / 700
- спальное место -	2050x1600
- высота сиденья -	460
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2236 + Синтепон 300 г/м2
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ40ST2236 + Синтепон 300 г/м2
- набивка подушек -	Формованный ППУ
- вес нетто, кг -	83
- вес брутто, кг -	94

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, сидеть на боковинах, подлокотниках и спинках изделия, а так же краях механизма в разложенном состоянии. Не стоит подвергать мебель повышенным динамическим нагрузкам.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Сборка 8

Поднять спинку, закатить сиденье, установить подушки.
Сборка закончена.

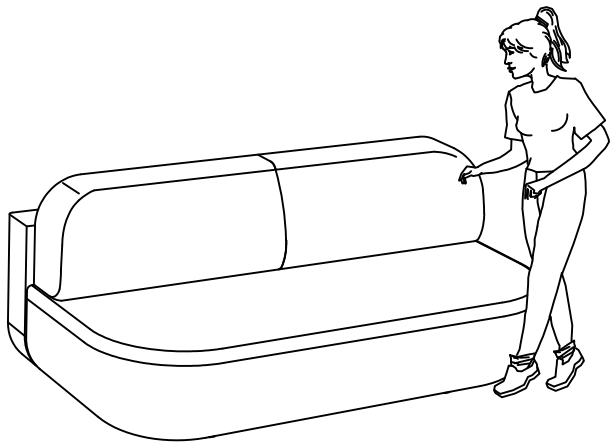

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!
Перед использованием изделия, после сборки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).


Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье, бельевого ящик.


упаковка 2 - Спинка.

упаковка 4 - Подушки - 2 шт., фурнитура.



Приспинная
подушка

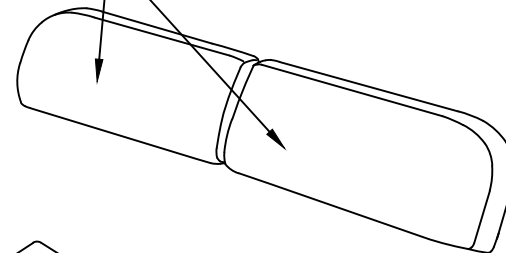


Спинка

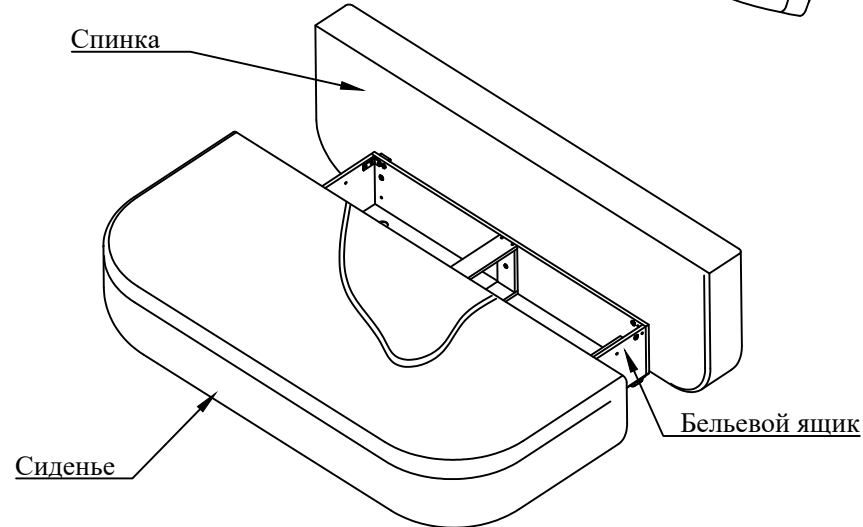

Инструкция по сборке

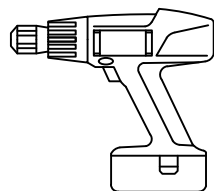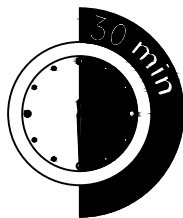



4



4

Сборка 7

Убедиться, что спинка свободно падает вперёд на стенки ящика.

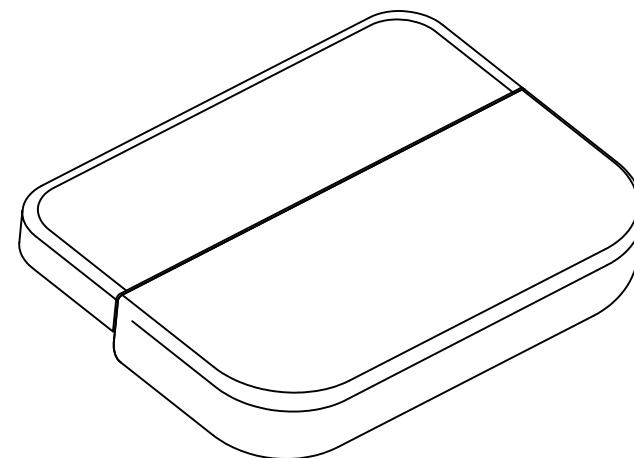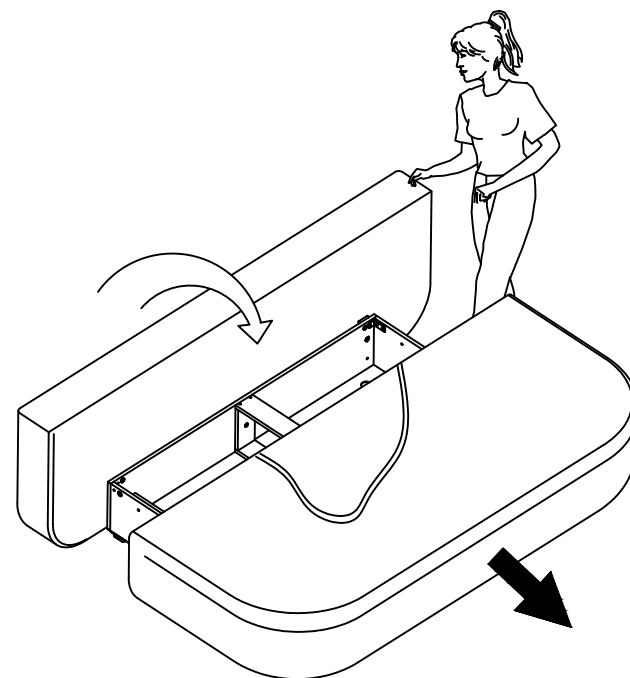


Сборка 6

Проверить механизм выдвижения сиденья.




Сиденье расположить опорами вниз.

Приподняв заднюю сторону, надвинуть сиденье на бельевой ящик.

Убедиться, что роликовые опоры сиденья опираются на направляющие ящика и сиденье плавно задвигается и выдвигается.

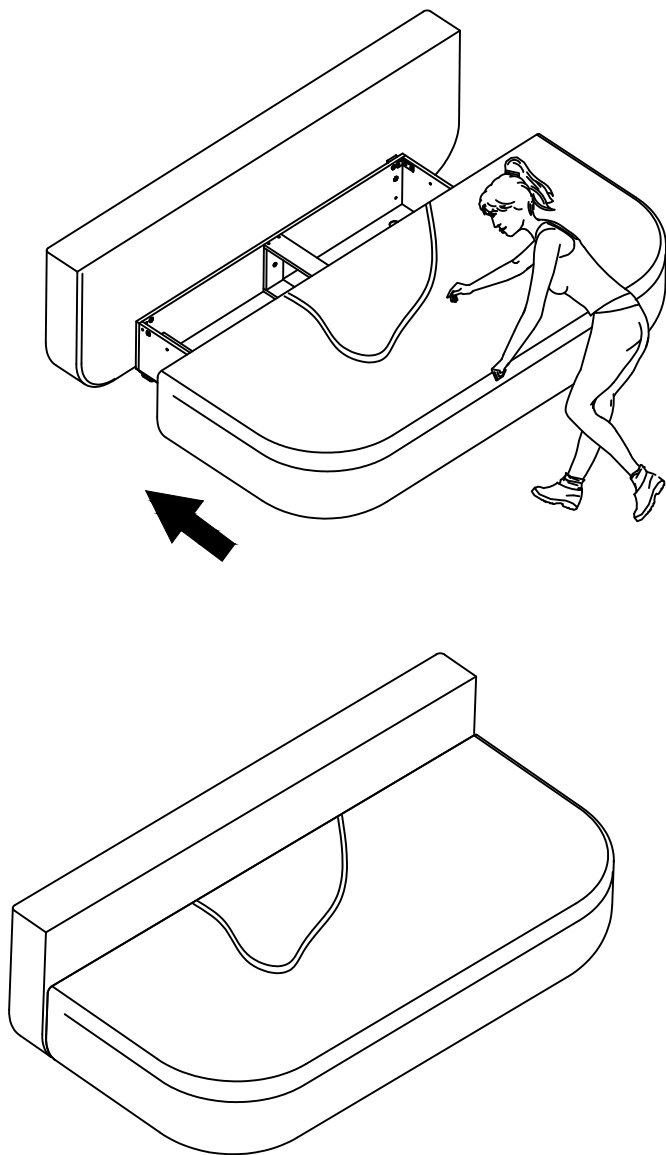

Фурнитура

 $\textcircled{A} \times 10$ Винт М6х20 DIN7420	 $\textcircled{F} \times 8$ Саморез 3,5х32
 $\textcircled{B} \times 2$ Опора роликовая 362 Комкор	 $\textcircled{G} \times 4$ Опора пластик Н-27
 $\textcircled{C} \times 2$ Опора колесная 174м	 $\textcircled{H} \times 4$ Подкладка фетр
 $\textcircled{D} \times 4$ Винт 6х35 DIN 7420	 $\textcircled{I} \times 2$ Решетка вентиляционная
 $\textcircled{E} \times 4$ Винт М6х40 потай	Ключ шестигранный  $\textcircled{4} \times 1$



Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.


На спинку положить бельевой ящик, дном вверх.

Совместить отверстия петель ящика с отверстиями на спинке.

Для фиксации петель в спинку использовать винты M6x20 DIN 7420 - 6 шт.

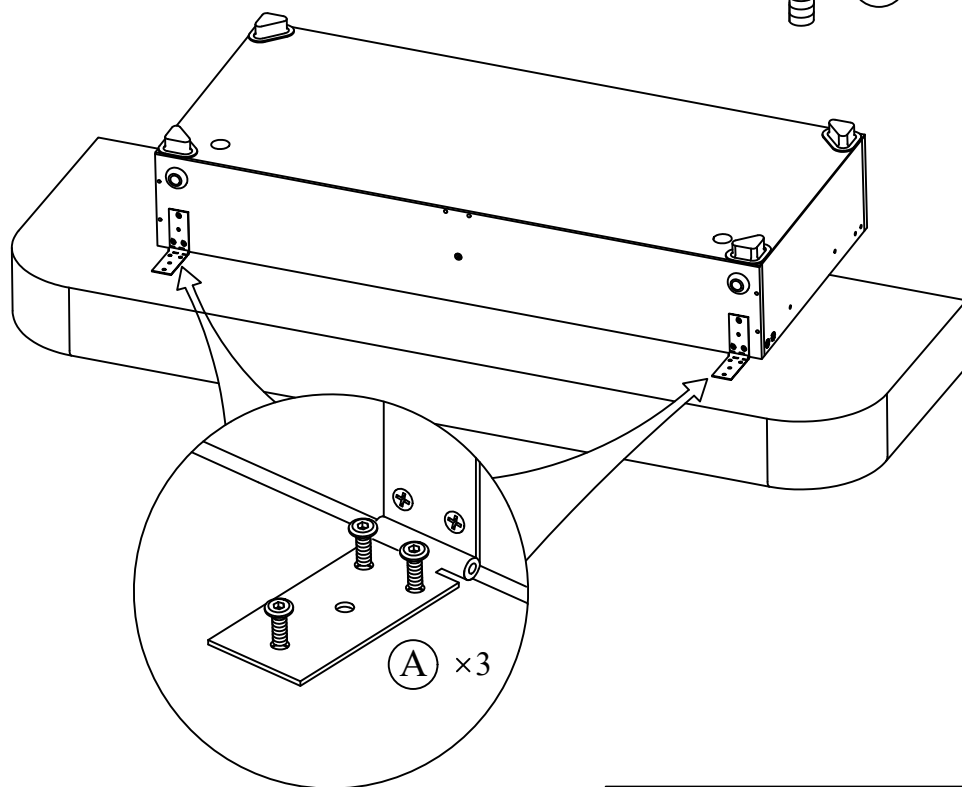


Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

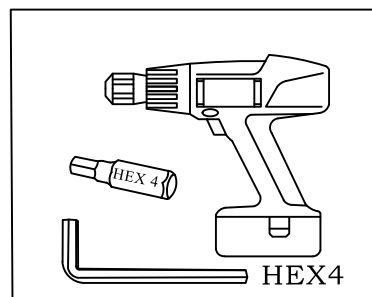


Сборка 5

Установить в Бельевой ящик решетки вентиляционные белые.


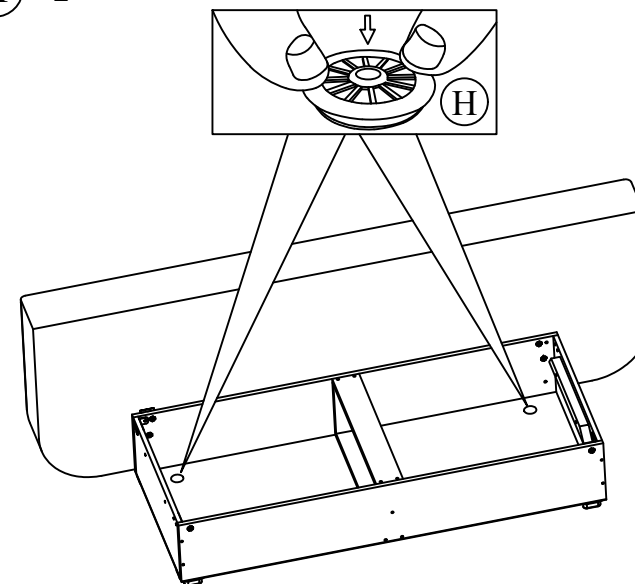


- Наклеить фетры (демпферы) на опоры -

На внешние торцы пластиковых опор рекомендуется наклеить фетровые подкладки. Опоры выполняют роль стопоров при выдвигании или задвигании сиденья.



Ⓗ × 4

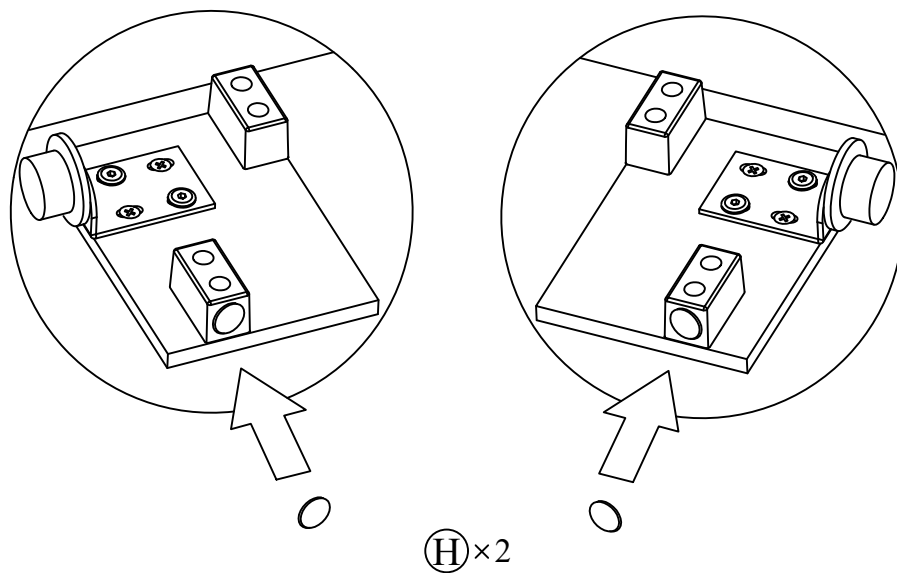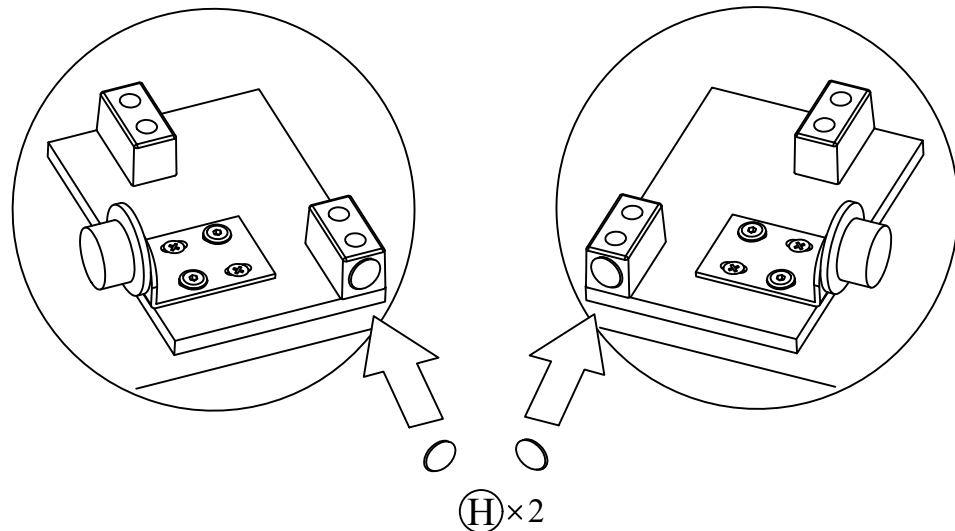

Сборка 2

- Сборка сиденья. Колёсные опоры -

Перевернуть сиденье.





Установить опоры Ⓑ 2 шт. используя винты Ⓐ.



Ⓐ × 4




Ⓑ × 2

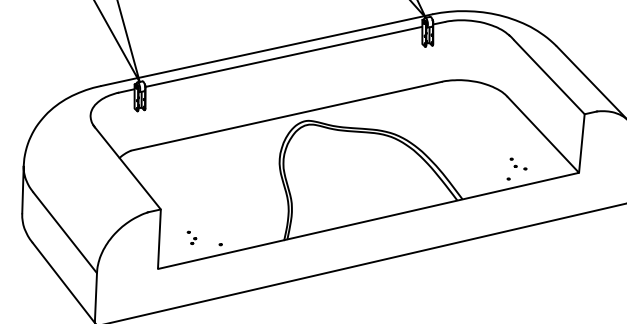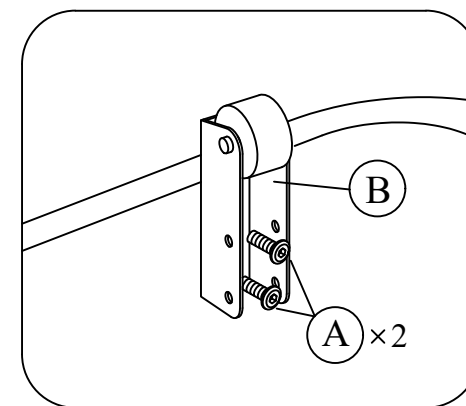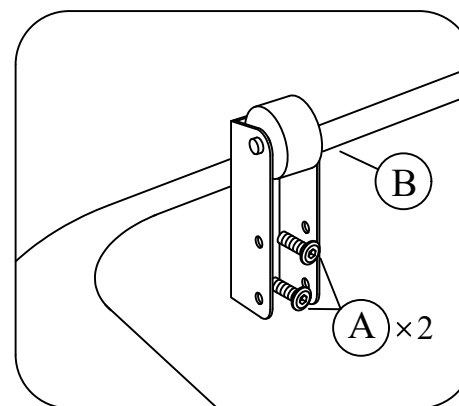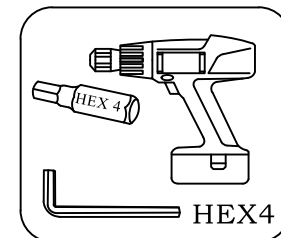


Сборка 3 - Сборка сиденья. Опора колесная 174м -

Установить по отверстиям фанерные площадки.

Через эти площадки установить опоры (C).
Использовать винты (D) по 2 шт.
и саморезы (F) по 2 шт.

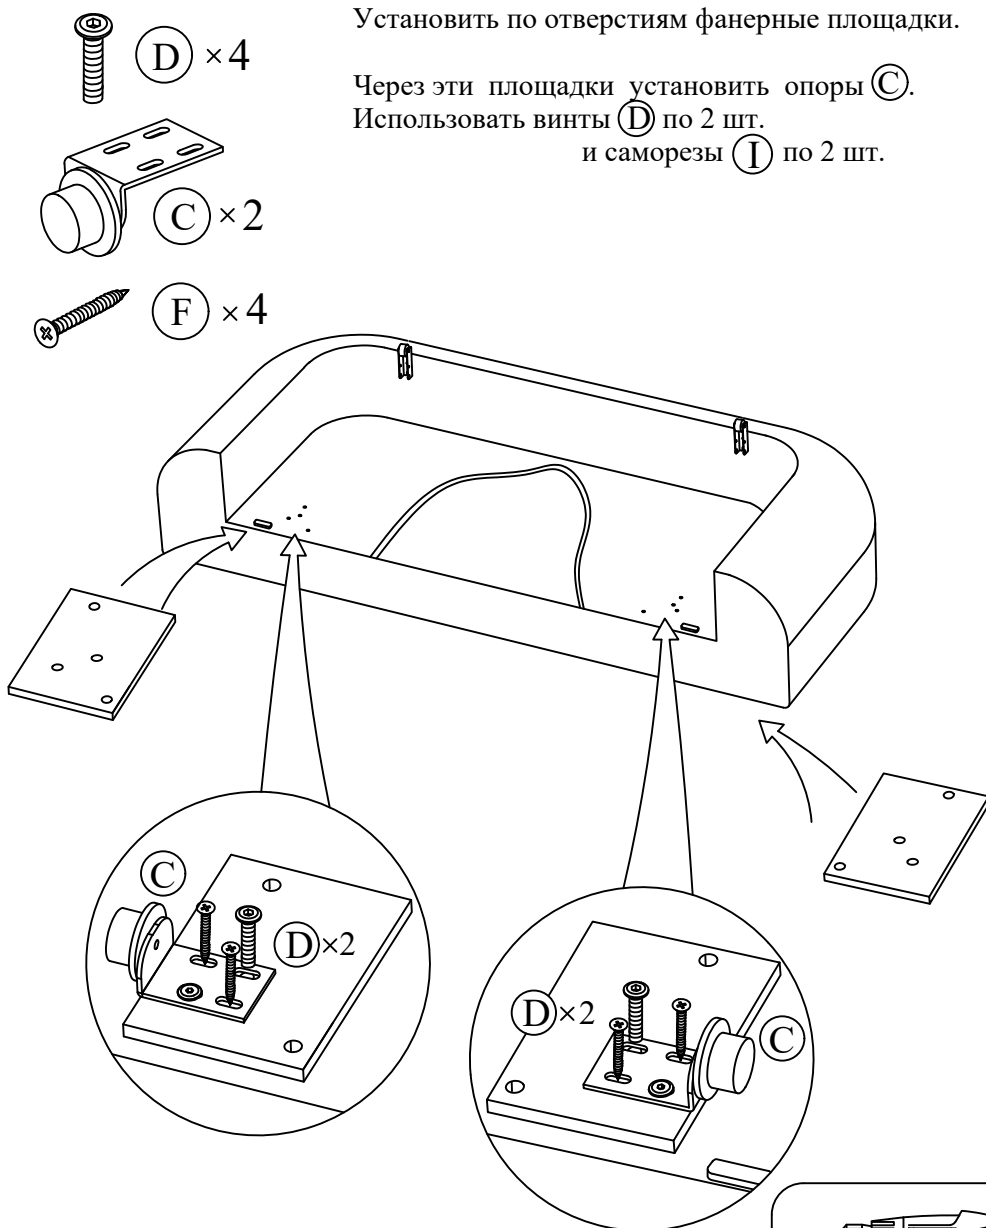


Перемещать опоры влево-вправо так, чтобы винты выставились по центру отверстий. Затянуть винты и саморезы.

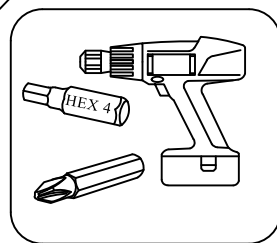


Сборка 4 - Сборка сиденья. Опоры пластиковые Н-27 -

В каждую опору (G) вкручивается один винт потай (E) и один саморез (F).

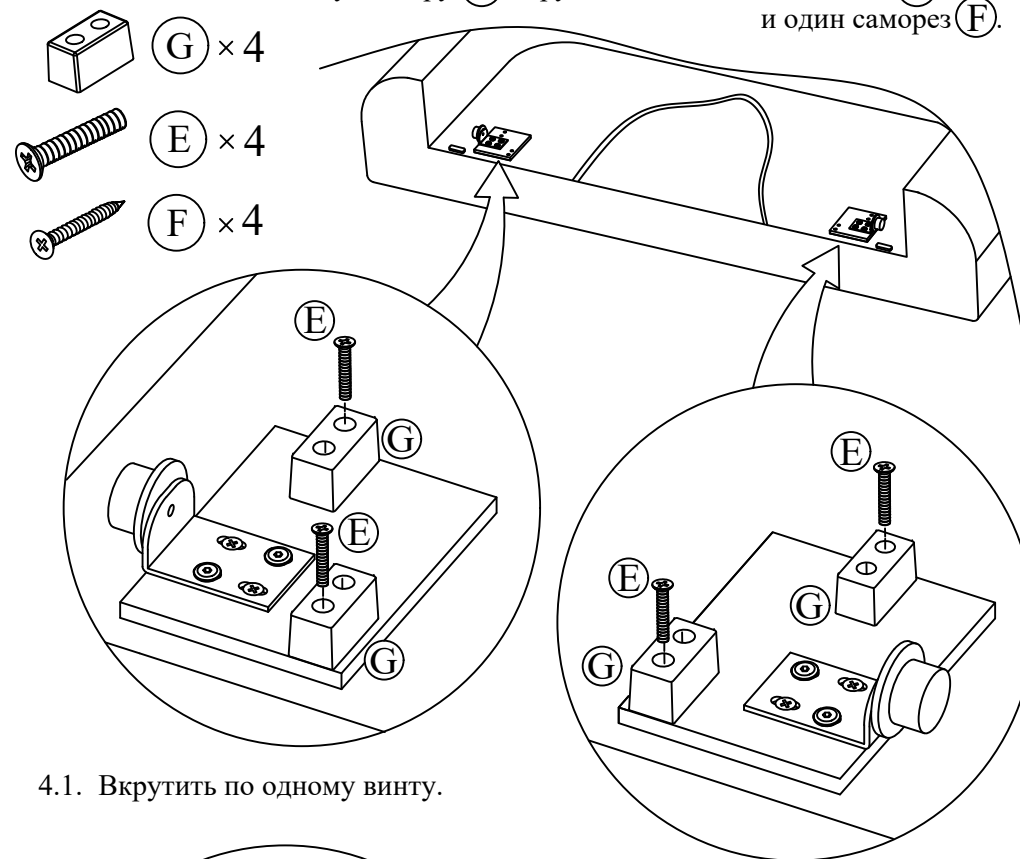

4.1. Вкрутить по одному винту.

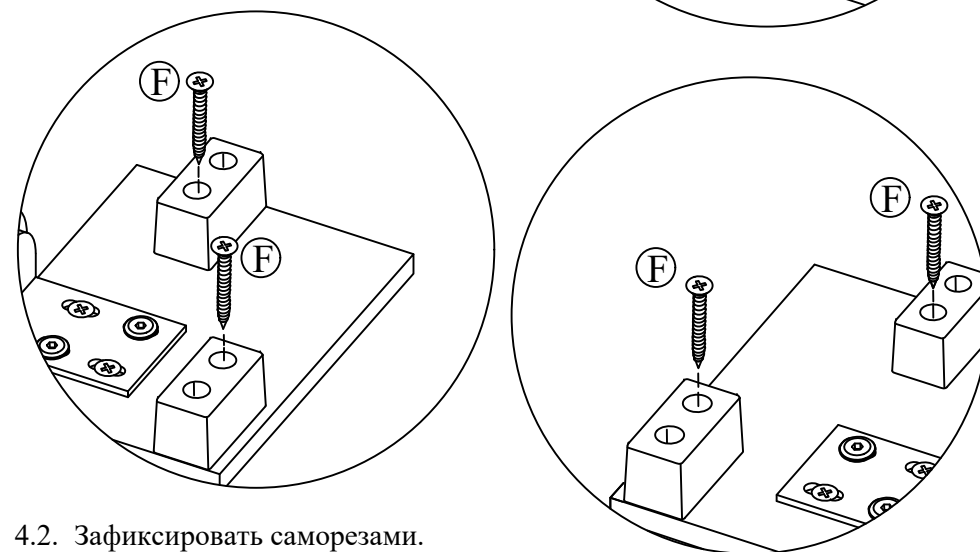

4.2. Зафиксировать саморезами.