


Онте диван прямой

с двумя подлокотниками

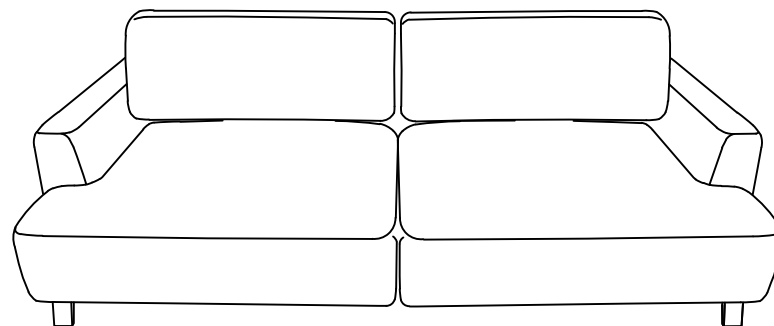

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Онте диван прямой с двумя подлокотниками
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Ш*Г*В/без подушек -	2370*1110*850/750
- спальное место -	2010*1560
- высота сиденья -	450
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	Пантограф
- материал каркаса -	Фанера, Л/ДВП, ДСП, Картон
- конструктив сиденья/спинки -	Пружина змейка + НПБ + ППУ+Синтепон
- набивка подушек -	Формованное ППУ
- вес брутто/вес нетто, кг -	130 / 125
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

Особенности изделия:

1. Допускается небольшое трение боковой поверхности сиденья о соседнее сиденье, что незначительно усложняет процесс складывания/раскладывания дивана.



2. При использовании обивки из ворсовых тканей возможен разнотон. Визуально его можно наблюдать на границах плоскостей элементов изделия. Дефектом не является.

Например: направление ворса на сиденье и подлокотниках неодинаковое и является конструктивной особенностью.


3. Появление постороннего звука при складывании и раскладывании дефектом не является.

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!


Вид дивана с подушками

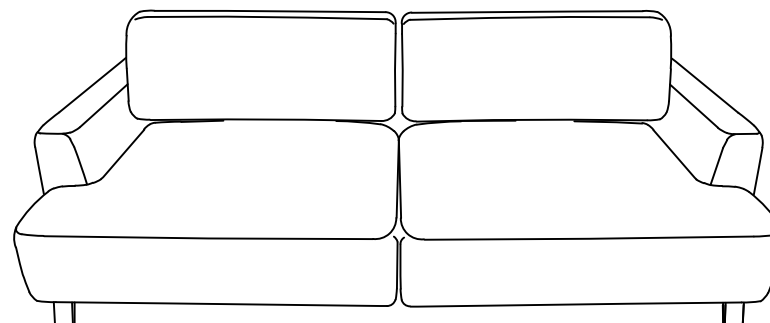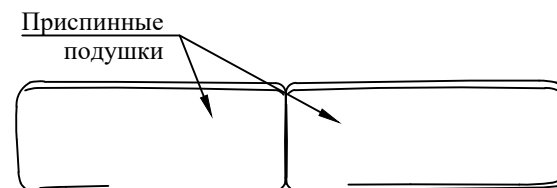

3

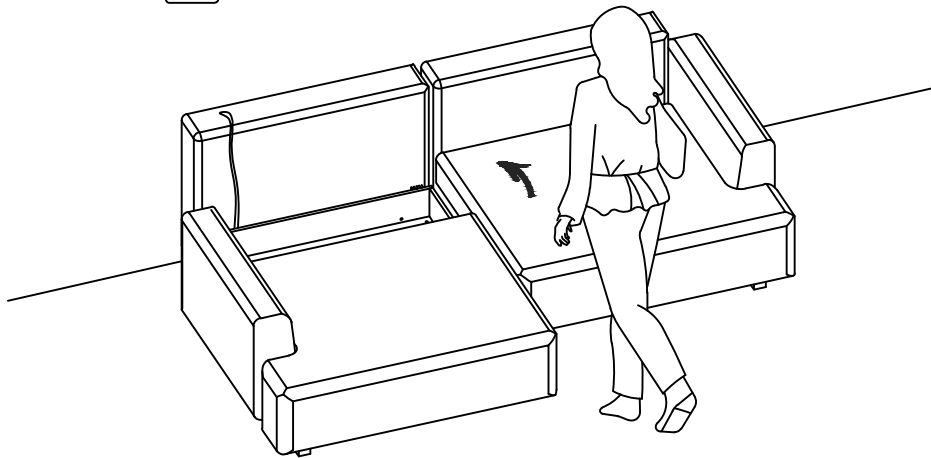

4

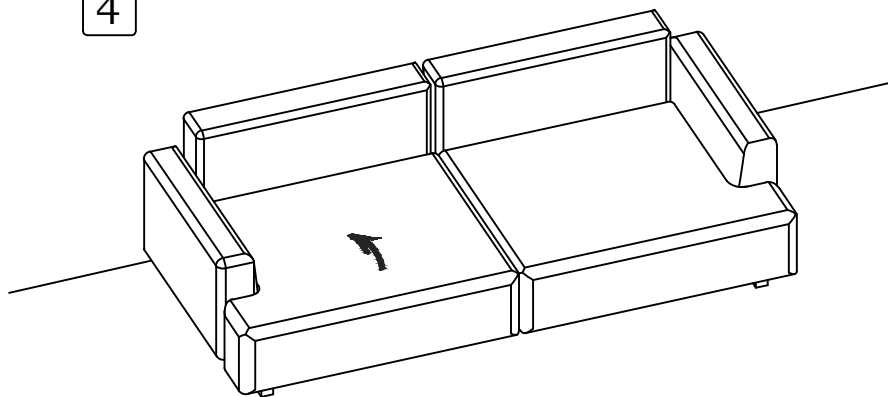



Комплектность:

упаковка 1 - Сиденье с подлокотником+БЯ+спинка+фурнитура
+опоры + проставка





упаковка 2 - Сиденье с подлокотником+БЯ + спинка

упаковка 3 - Подушки

Приспинные
подушки

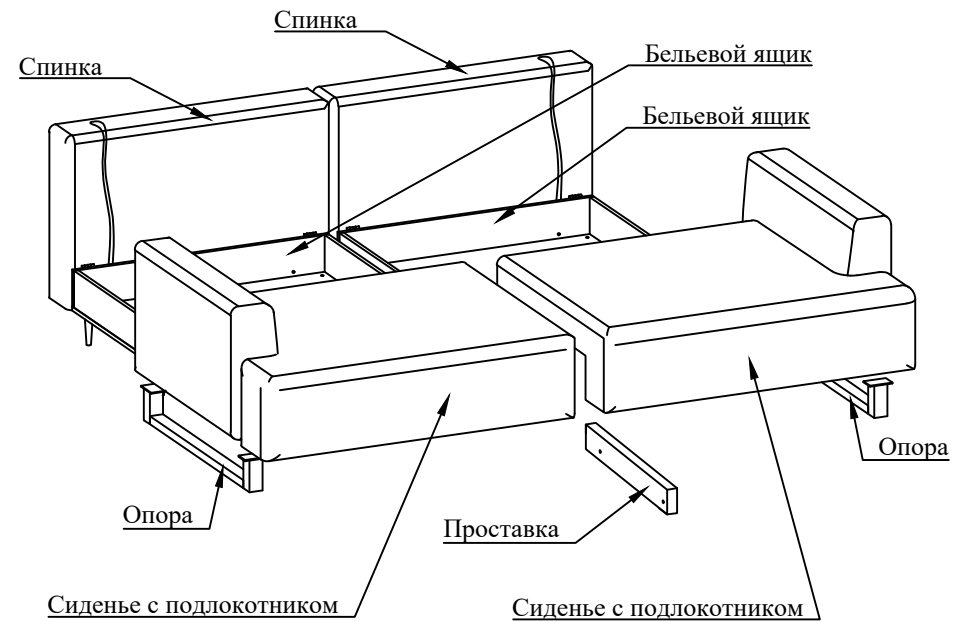

Инструкция по сборке

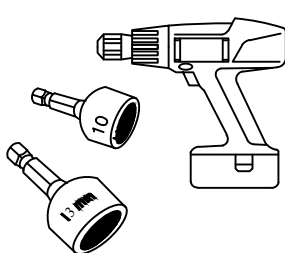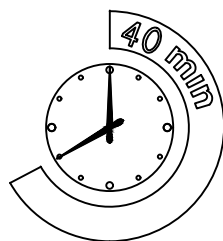


В некоторые детали болты вкручены на фабрике.
Они являются транспортировочными.
Эти болты выкрутить и утилизировать.
Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая
фурнитура, находятся в пакете.
Необходимо следовать указаниям в инструкции.

Складывание дивана

Спинки поднять, потянув каждую наверх за ручку-петлю.

1

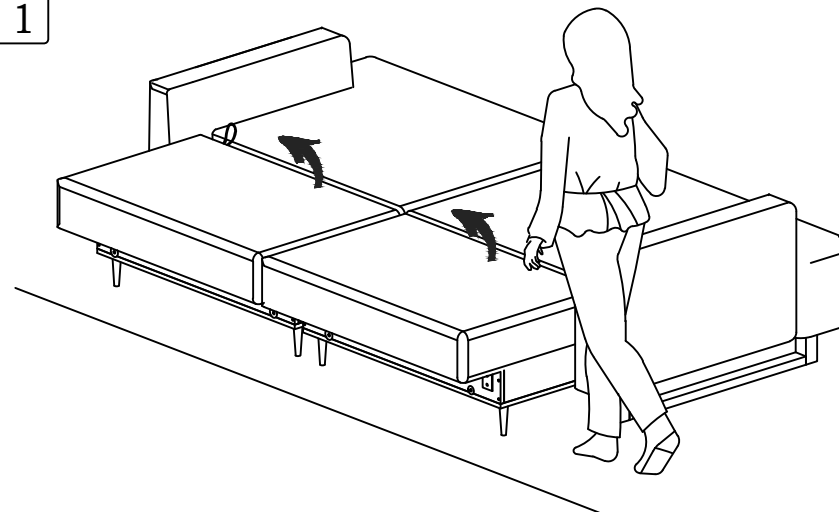


Сложить сиденья.

Сиденье брать за нижнюю сторону, по центру.

Тянуть вверх и одновременно вперёд.

Довести сиденья до спинок.

2

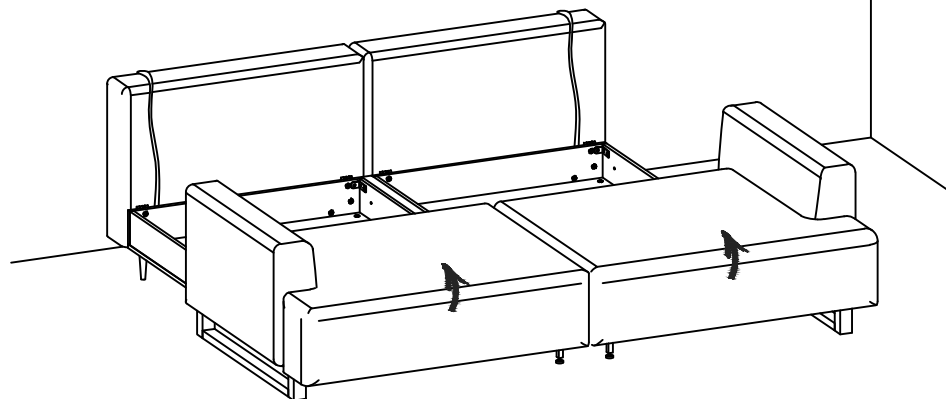


Раскладывание дивана


В сложенном (горизонтальном) положении спинки дивана выходят за габариты дивана.

При полном раскладывании дивана необходимо соблюдать расстояние до стены сзади (если диван эксплуатируется у стены).


От стены до спинок 150 мм.

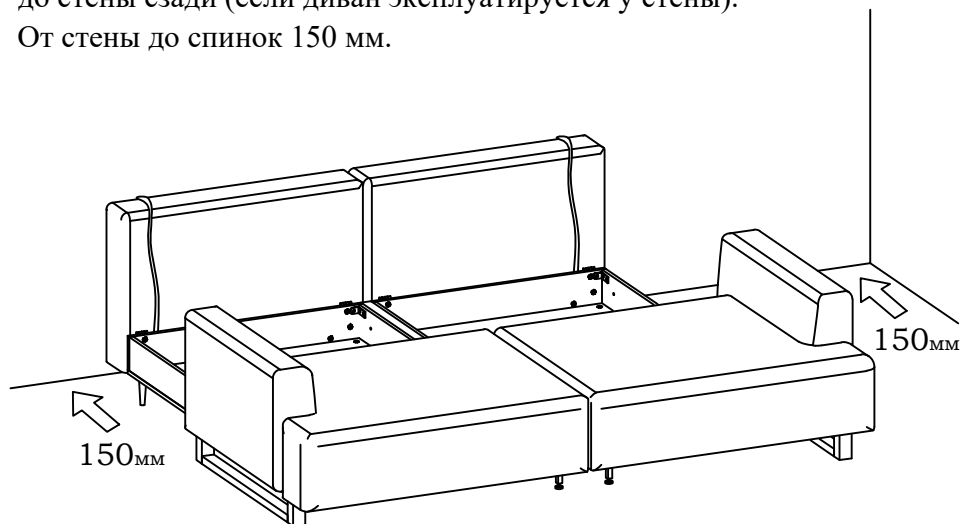

Спинки уложить в сторону сидений. Рекомендуется ручки-петли вынуть вверх (между сиденьем и спинкой).

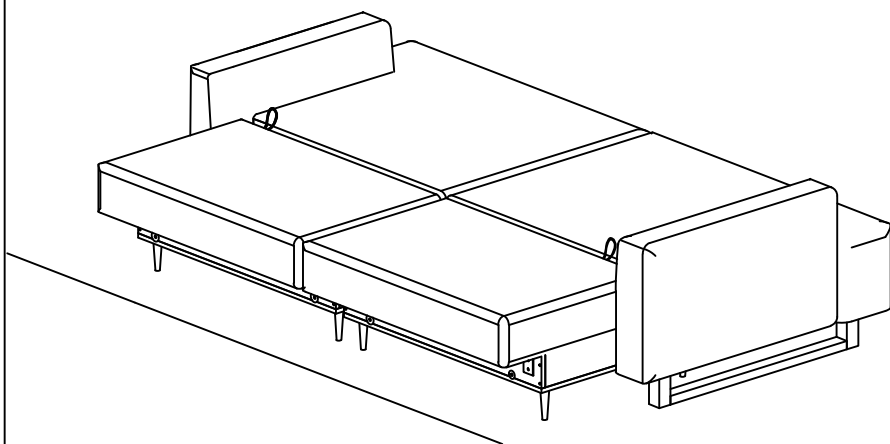


Фурнитура

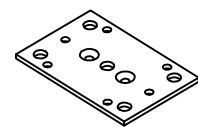

Ⓐ × 4
Площадка под
опору металл



В × 6
Гайка М8

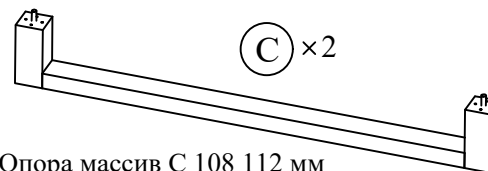


С × 2
Опора массив С 108 112 мм



× 1
Ключ HEX4
шестигранный



Д × 8
Саморез 3,5*32 мм




Г × 12
Болт М6х50



Н × 8
Опора массив Т 012 120мм




Ф × 12
Подкладка фетровая



М × 2
Болт М8х80




Н × 4
Шайба М8*25

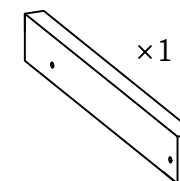

× 1
Проставка
(деталь в тех.ткани)

Сборка 1 Произвести сборку опор (C), 2 шт.

На опоры массив установить площадки металлические, как показано на схеме. Зафиксировать площадки гайками к шпилькам опоры. Затянуть гайки М8, затем зафиксировать саморезами 3,5х32 мм.


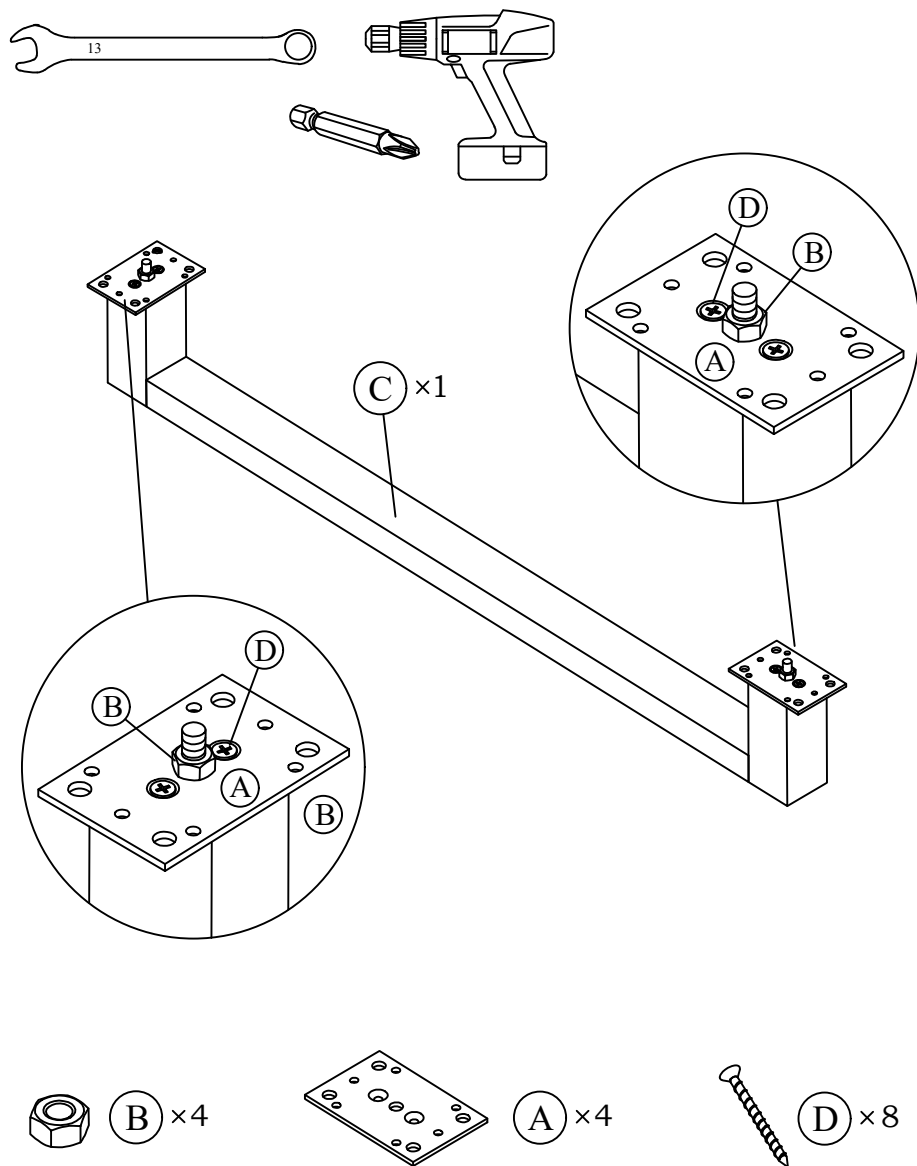


Сборка 6 Установка падающих спинок.




(продолжение)

Спинки положить горизонтально на бельевые ящики.

Отверстия вниз. Ручки-петли на спинках положить под спинки, в ящики.

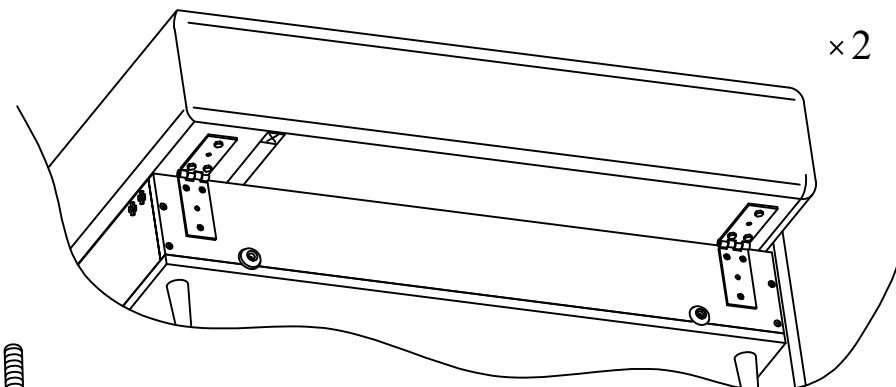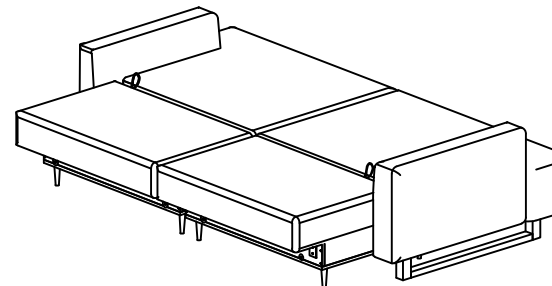


Вкрутить болты в спинки, через отверстия в петлях.

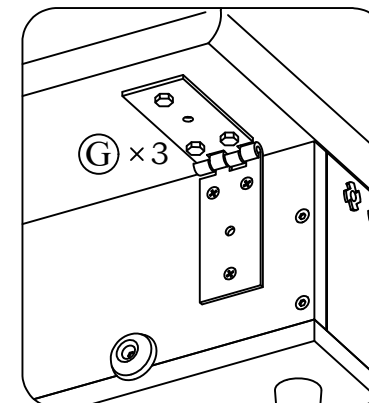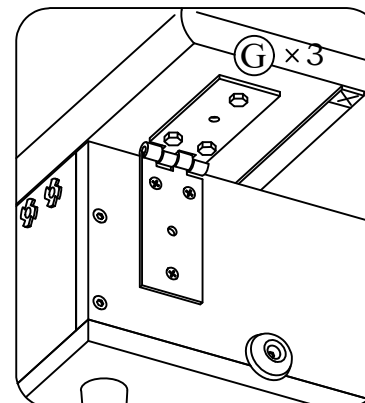

Сборка 6 Установка падающих спинок.

Подготовить спинки: выкрутить из спинок болты, установленные на фабрике.

Использовать для установки спинок эти же болты, или взять аналогичные из пакета с фурнитурой.

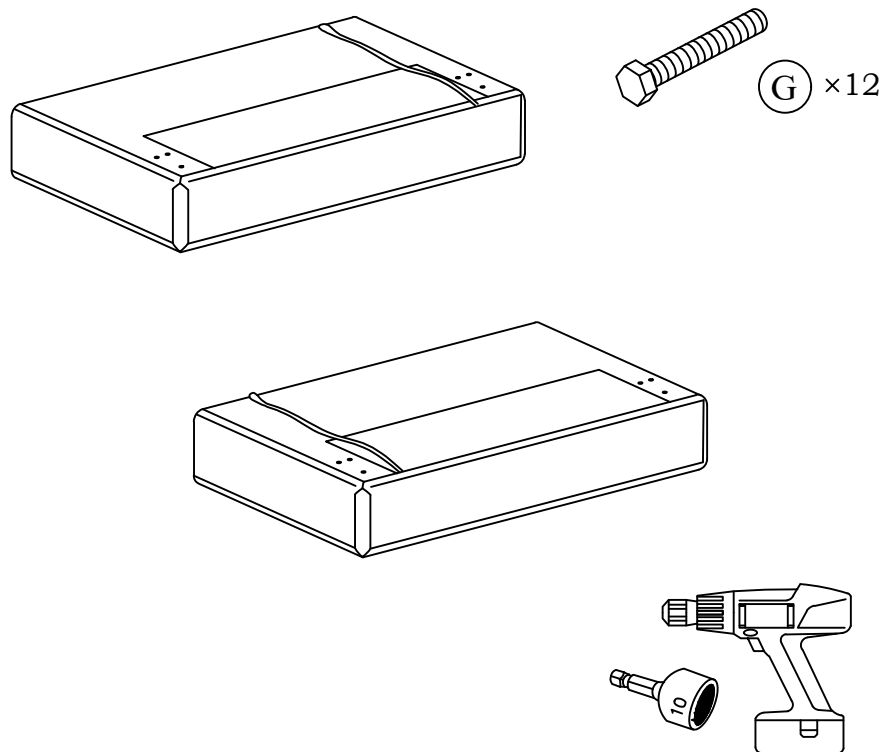


Сборка 2

Установка опор на сиденья.


Распаковать Сиденье с подлокотником (2 шт.). Расположить на полу вертикально, бельевым ящиком на себя. Выкрутить болты $\textcircled{E}$, установленные на фабрике в нижнюю сторону сиденья и подлокотника. Использовать для установки опоры эти же болты, или взять новые из пакета с фурнитурой.

Установить собранные опоры $\textcircled{C}$ согласно схемы ниже.

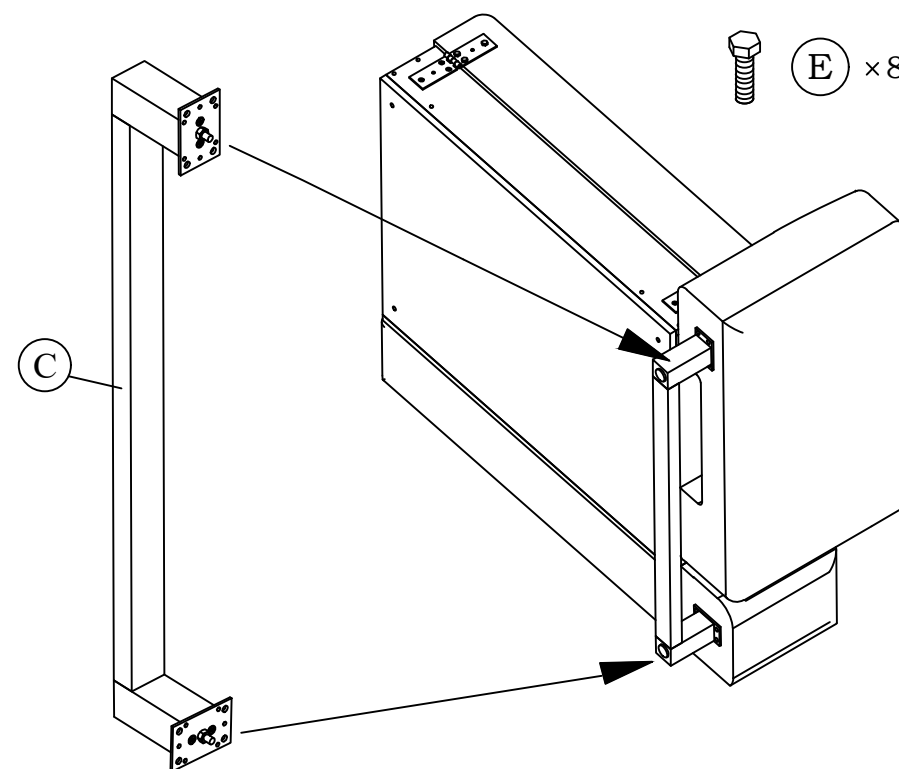


Сборка 2

Продолжение.

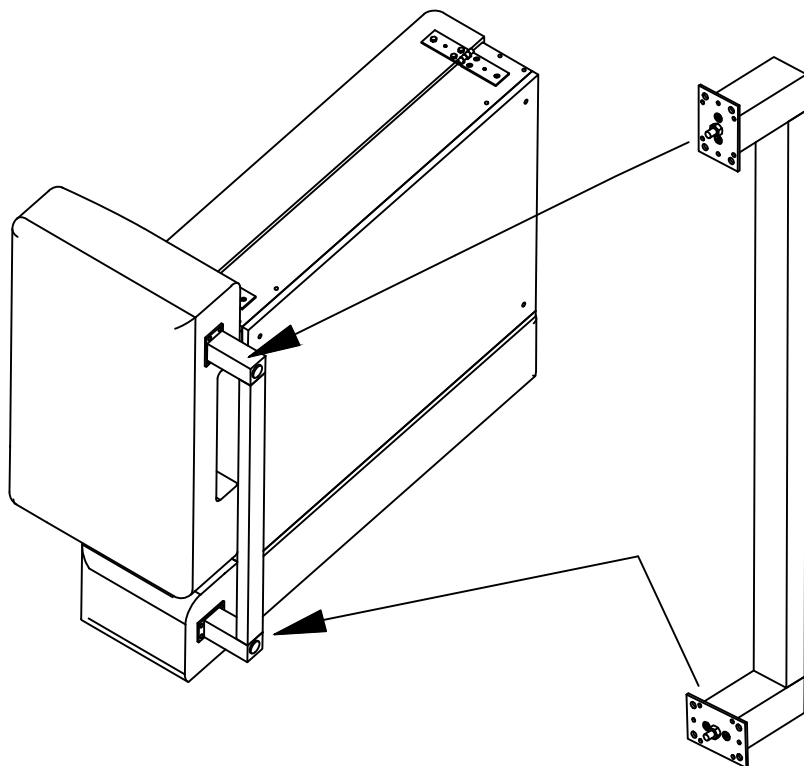



Сборка 5 (продолжение)

Зайти с передней стороны, приподнять поочередно оба сиденья;
На болт установить шайбу (N), гайку (B) "наживить" рукой,
затянуть инструментом.


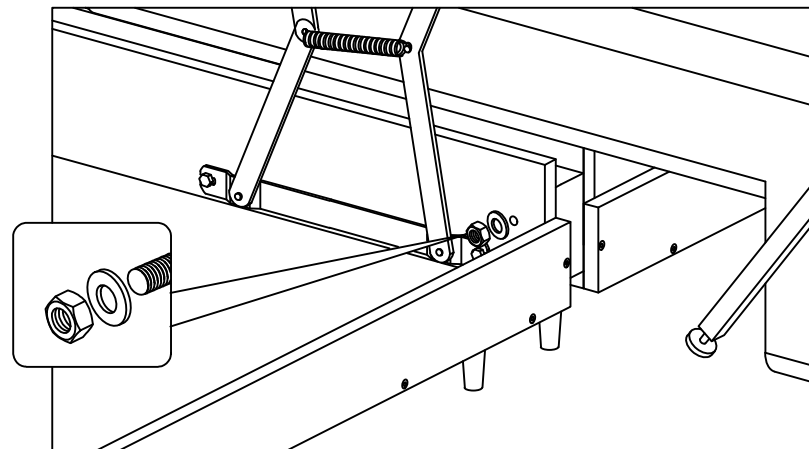


(N) x 1

(B) x 1

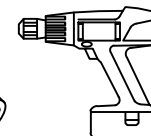


Внимание! Центр тяжести разложенных сидений смещён вперёд,
сиденья могут опрокидываться, могут опускаться вниз.
Необходимо собирать вдвоём, придерживая сиденья.

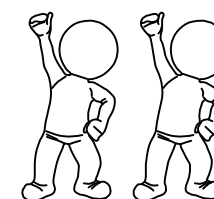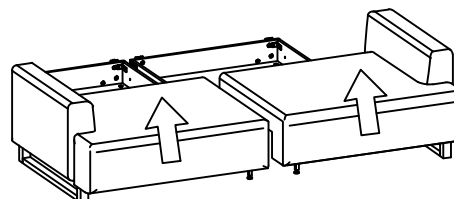


Сборка 5 (продолжение)

Опустить сиденья. Сдвинуть. Совместить проставку (и болты) с отверстиями в стенке второго сиденья. Болты должны пройти в отверстия в стенке.

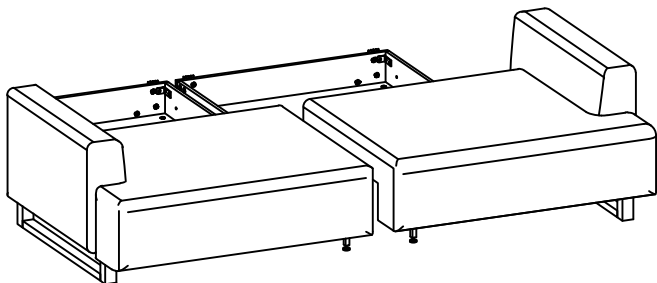



6.4. Зайти с задней стороны.

На болт установить шайбу (N), гайку (B) "наживить" рукой, затянуть инструментом.

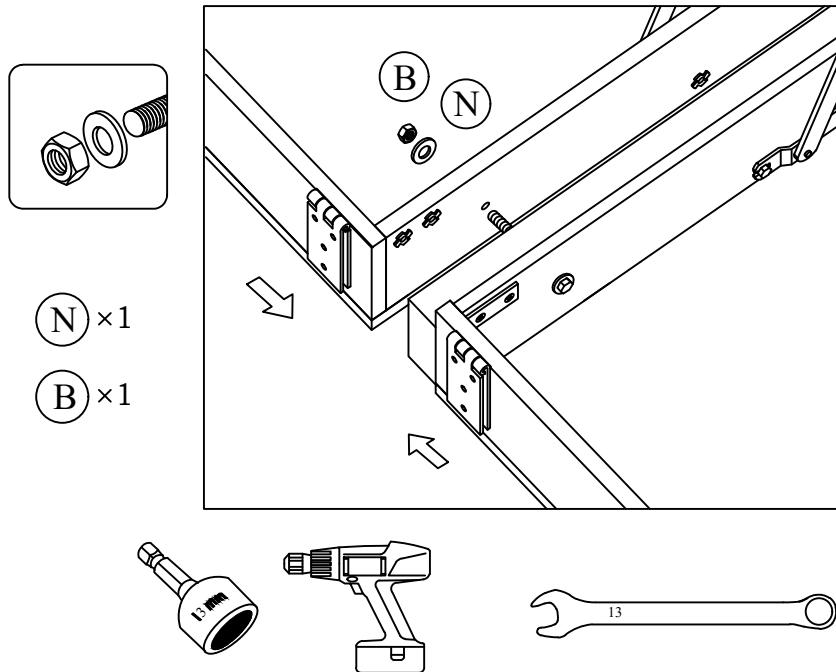




Сборка 4 Установка опор на ящики.

В свободные отверстия вкрутить опоры из массива дерева (H)

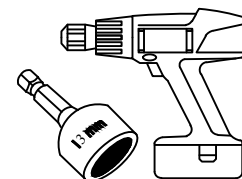

На опоры наклеить фетровые подпятники

× 6

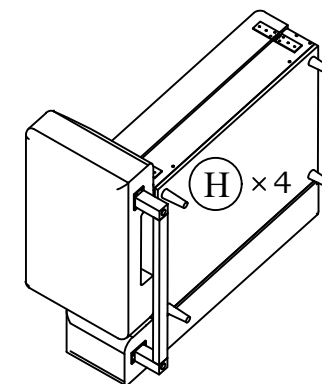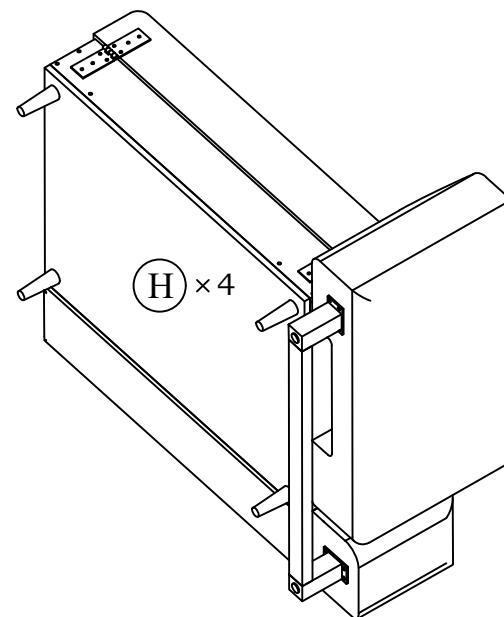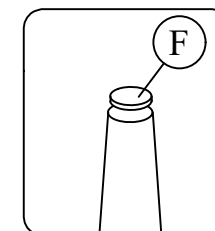

Сборка 5


Сборка сидений

Сиденья поставить на опоры. Расположить рядом.

Установить проставку (деталь в ткани) на боковую стенку ящика (ящик сиденья с подлокотником):

- разложить вперёд сиденье с подлокотником;
- поднять сиденье вверх (для удобства доступа);
- установить проставку с помощью двух болтов **(M)**.

Первый болт **(M)** (с шайбой) вставить изнутри ящика в стенку, далее через отверстие в проставке.

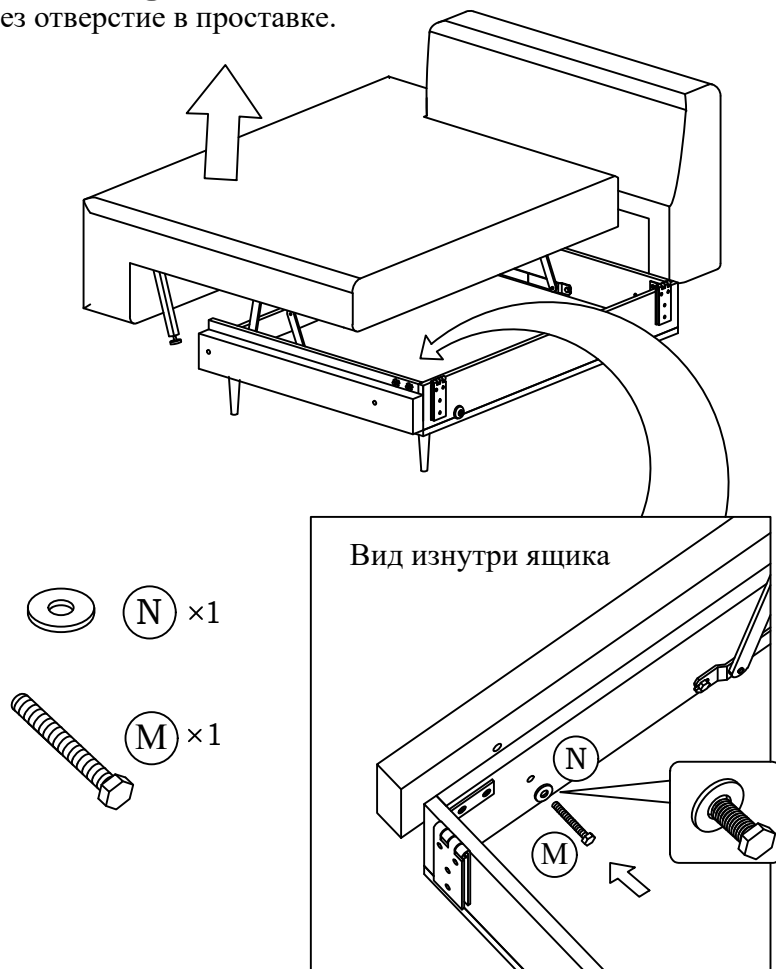

Сборка 5

(продолжение)

Второй болт **(M)** (с шайбой) вставить изнутри ящика в стенку, далее через отверстие в проставке.

