


Кейт кровать

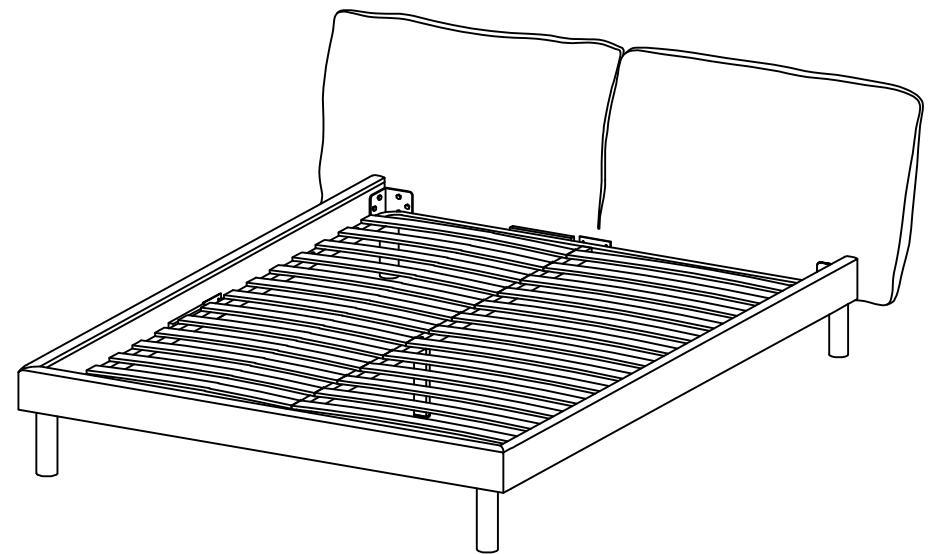

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: Кейт кровать

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*B -	Размерный ряд: 140 160 180 2300x1730/1930/2130x930
- спальное место -	2000x1400/1600/1800
- высота спального места(по царгам боковым) -	320

КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:


- механизм/ тип раскладывания -	
- материал каркаса -	ДСП, Фанера
- конструктив царг/спинки -	каркас+ППУ + Синтешар
- вес, кг -	Размерный ряд 140 160 180 61 66 72
- дополнительная информация -	

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Особенность кроватей!


Допускается люфт спинки, при приложение нагрузки в верхней ее части.

- Установить ортопедическое основание в короб кровати

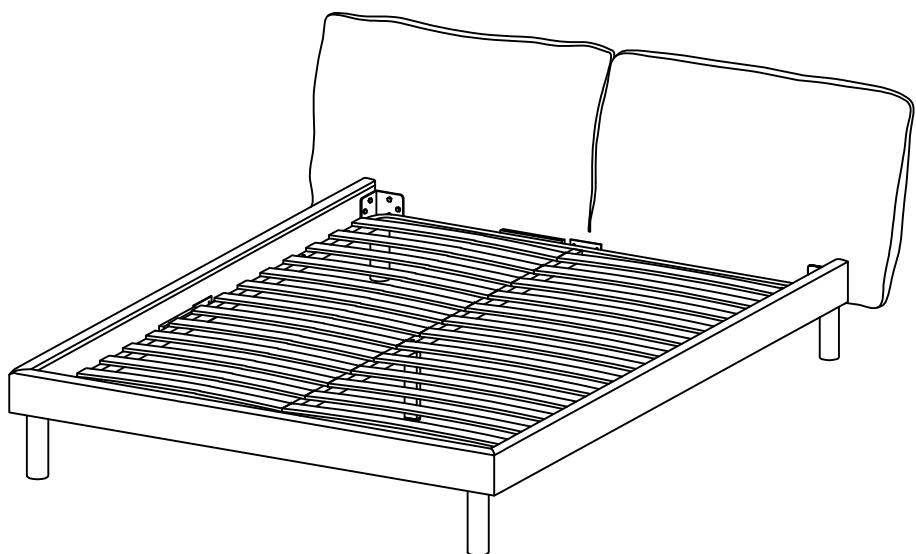


Сборка 5

На предварительно собранное ортопедическое основание, по инструкции в упаковке ортопеда, установить опору металл Хэвиз

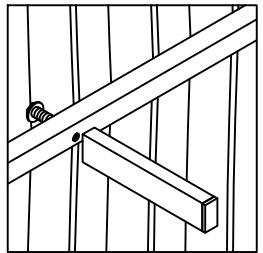


- Болт M8×40
- 1 шт.
- Шайба M8×25 - 1шт.
- Опора металл Хэвиз - 1 шт.


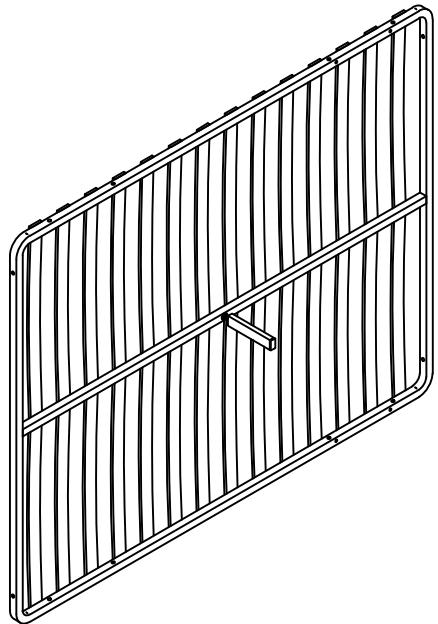


Комплектность:

- упаковка 1 - Царги боковые, царга передняя
- упаковка 2 - Спинка, съемный чехол
- упаковка 2 - Ортопедическое основание
- упаковка 3 - Фурнитура, Паспорт

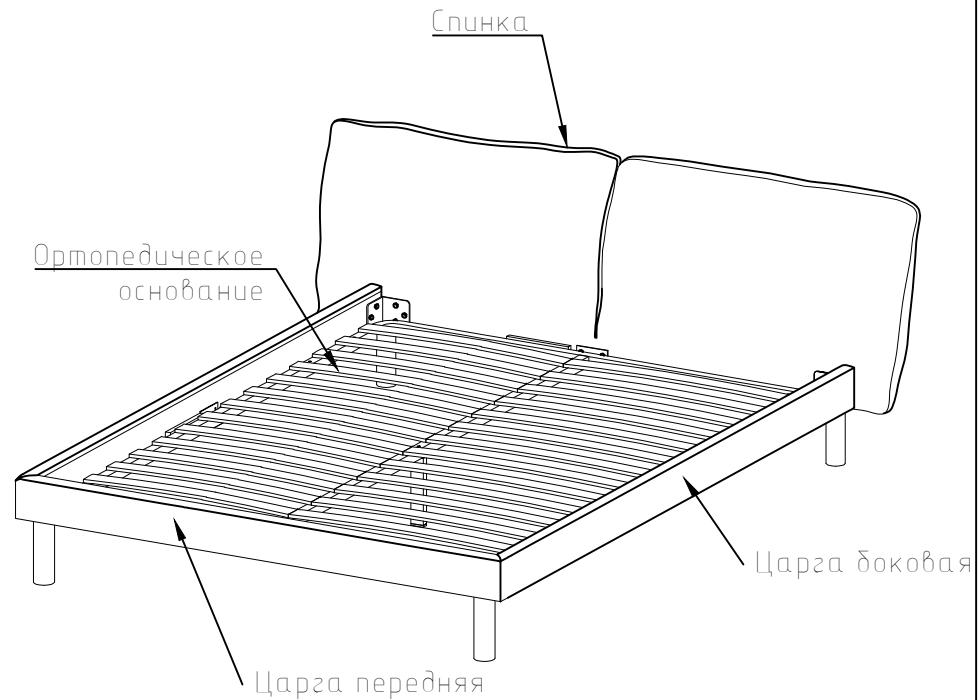

Инструкция по сборке

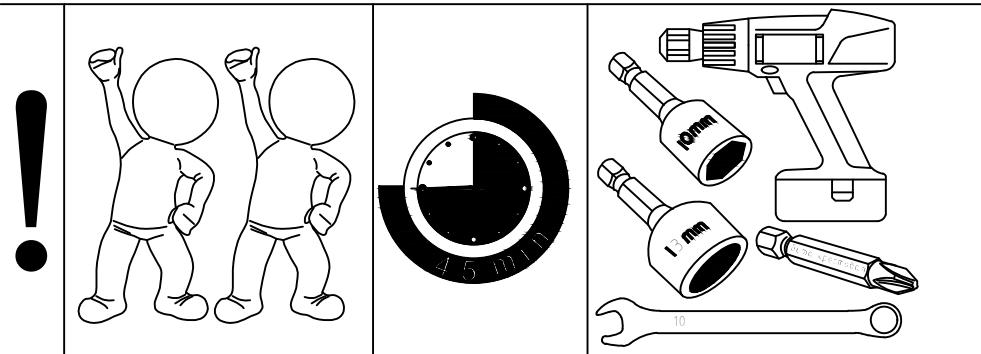


- уголок Амьен2 - 4 шт.



- Уголок 508 - 4 шт.



- Гайка М8 - 5 шт.



- Опора металл Хэви3 - 1 шт.



- Шайба М8×25 - 2шт.



- Опора массив чёрная - 4 шт.




- Подкладка фетр - 16 шт.




- Болт М6×35 - 32 шт.

- приподнять угол со стороны Изголовья
высота должна быть достаточной для подсөшивания опоры
- взять одну опору: просунуть шпильку опоры через отверстие в уголке Амьен2;
- сверху на резьбу надеть металлическую шайбу и накрутить гайку рукой;
- опустить Изголовье на пол, затянуть гайку ключом.

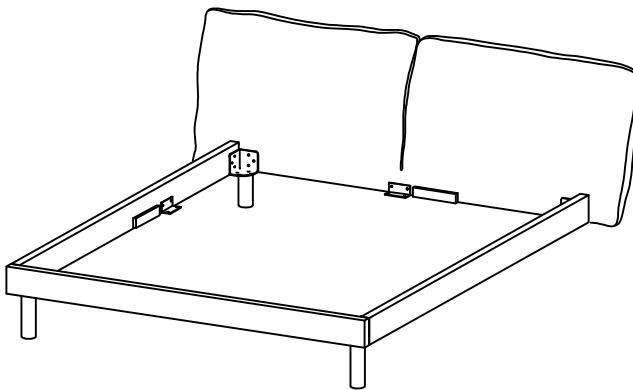

- приподнять другой угол, том где нет опоры,
высота должна быть достаточной для подсөшивания опоры;
- установить последнюю опору, затянуть гайку рукой;
- опустить Изголовье на пол, затянуть гайку ключом.

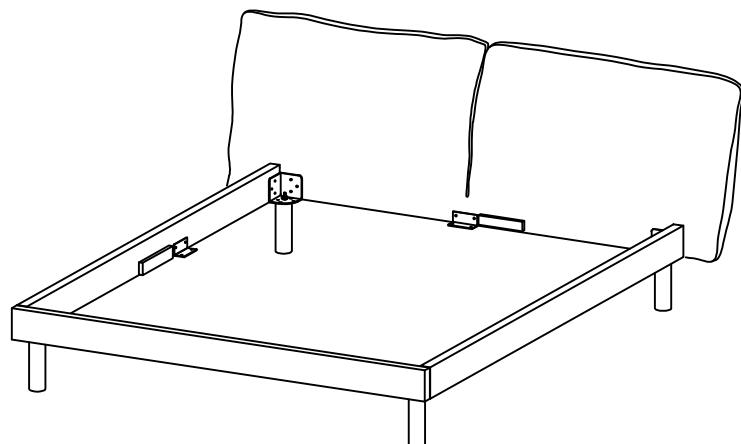

Сборка 3. Установка опор.

- подготовить опоры , шайбы, гайки.




- Опора массив чёрная - 4 шт.





- Гайка М8 - 4 шт.



- Шайба М8×25 - 4шт.




- приподнять всю конструкцию за переднюю царгу спинка при этом должна оставаться на полу;
- высота должна быть достаточной для подсовывания Опоры;
- взять одну опору: просунуть шпильку опоры через отверстие в уголке Амьен2;
- сверху на резьбу надеть металлическую шайбу и накрутить гайку рукой;
- взять вторую опору, повторить действия;
- опустить царги с опорами на пол, затянуть гайки ключом;
- наклеить на каждую опору Подкладки фетр, по 1 шт.
- наклеить фетр на каждый Чуголок Амьен2 по 2 шт.

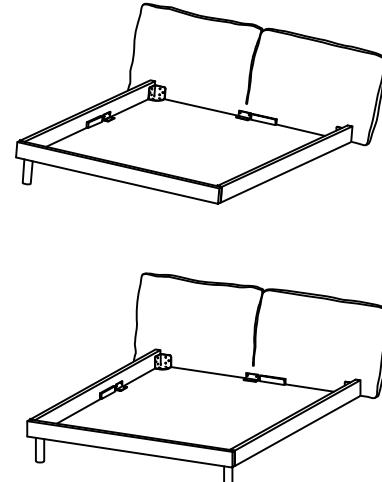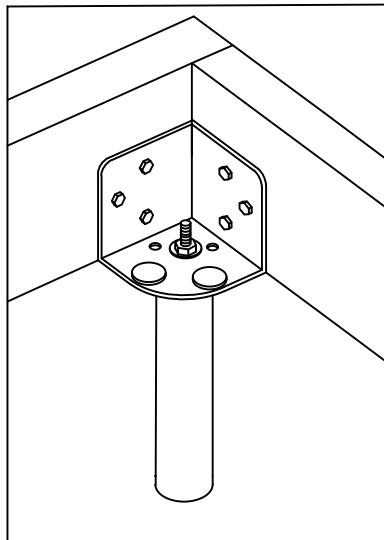

Сборка 1. Установка уголков.

- Установить уголок 508 на царгу переднюю, на царги боковые, на спинку. Наклеить на каждый уголок Подкладки фетр, по 2 шт.

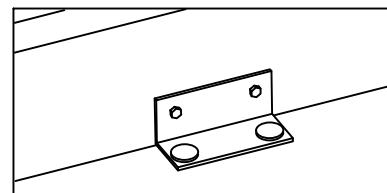



- Болт М6×35 - 8 шт.



- Чуголок 508 - 4 шт.








- Подкладка фетр - 8 шт.

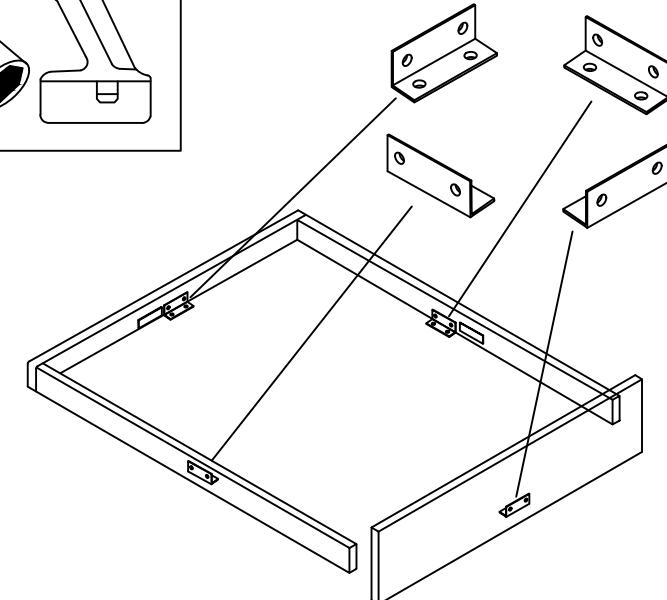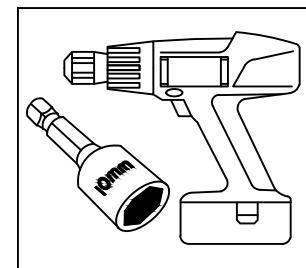

Сборка 2

- расставить на полу спинку и царги
- соединить переднюю царгу и боковые царги через уголок Амьен2.
- соединить спинку и царги через уголок Амьен2

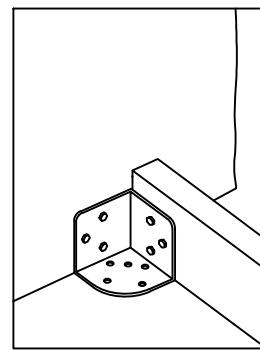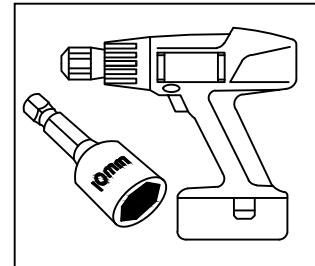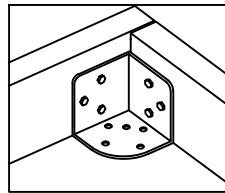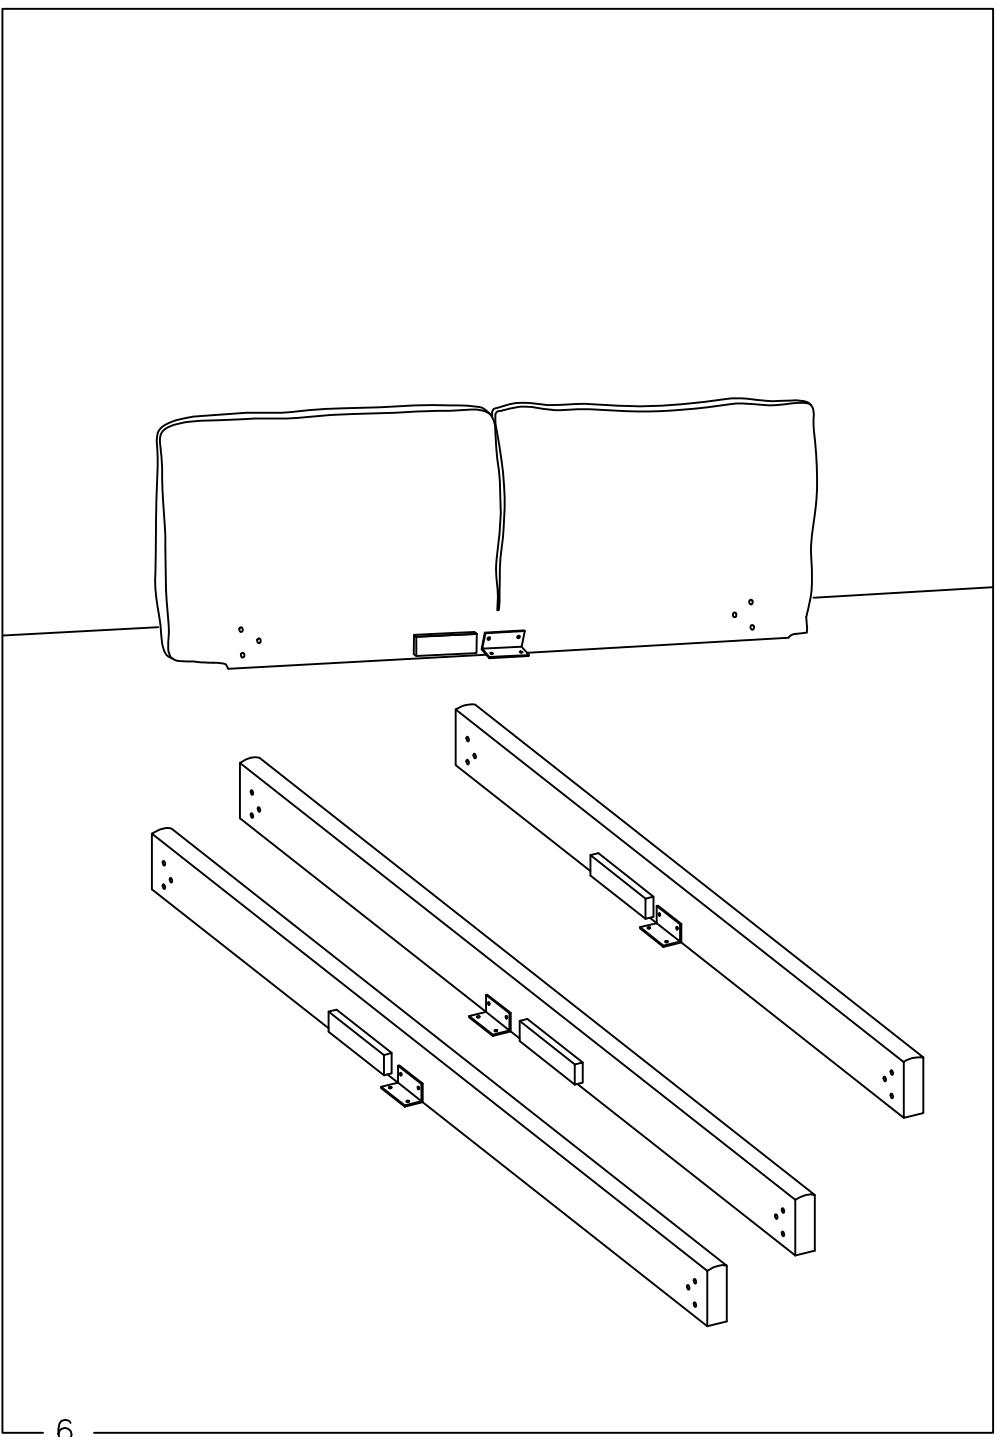

- уголок Амьен2 - 4 шт.
- Болт М6×35 - 24 шт.

