


Имми-2

кровать-тахта

размер 90

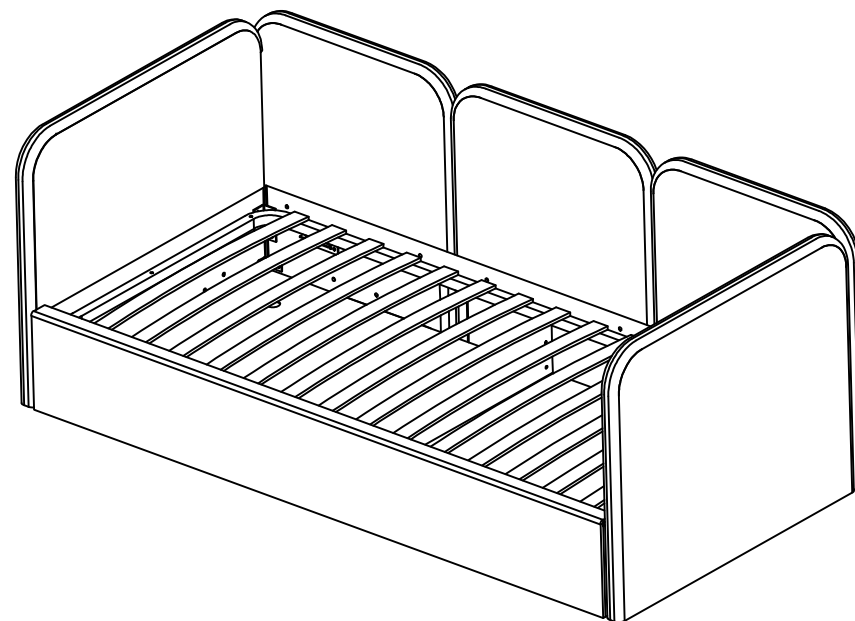

divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014





Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Имми-2 кровать-тахта 90 без механизма подъёма
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2120*1050*820
- спальное место -	2000*900
- высота спального места (без матраса)	400
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	нет
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто / вес брутто, кг -	90,2 / 94

Внимание! Дополнительная опция. *
Только на кровати с механизмом подъёма ортопедического основания
и с деталями дна в комплекте.

	Имми-2 кровать-тахта 90 с механизмом подъёма
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В	2120*1050*820
- спальное место -	2000*900
- высота спального места (без матраса)	400
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизм подъёма ортопед.основания *
- материал каркаса -	Фанера, ДСП, ДВП, МДФ *
- конструктив царг -	Каркас + ППУ
- конструктив спинки -	Каркас + ППУ
- вес нетто / вес брутто, кг -	95,4 / 99,5


Инструкция по сборке

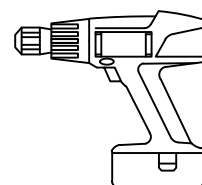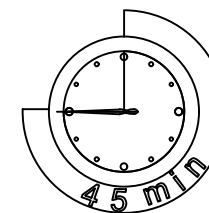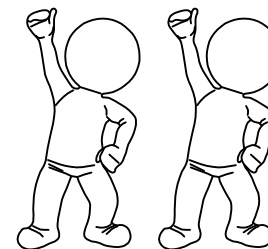


Бита крестовая



Бита шестигранник



Ключ шестигранник
(вложен в комплект фурнитуры)



Ключ на 13

(используется при установке
ортопедического основания на
механизм подъёма)


В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Фурнитура, комплектующие.




(A) × 32

Винт М6х20 DIN 7420



(E) × 12

Винт М6х35 DIN 7420




(B) × 12

Уголок 508-ой




(F) × 20

Саморез 3,5*32 мм




(C) × 8

Уголок 292



(H) × 10

Опора пластик
прямоугольная Н=16 мм



(D) × 12

Винт М6х50 DIN 7420



(I) × 18

Подкладка фетровая

* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом




(A)* × 6

Винт М6х20 DIN 7420



(F)* × 16

Саморез 3,5*32 мм



(E)* × 6

Винт М6х35 DIN 7420




(G)* × 8

ПФ Опорная планка Ф15 280х30


Сборка 16 *

- Установка стопоров -

На ортопедическое основание установить ограничители-стопоры - 2 шт.
(стопоры удерживают матрас при поднимании ортопед. основания).

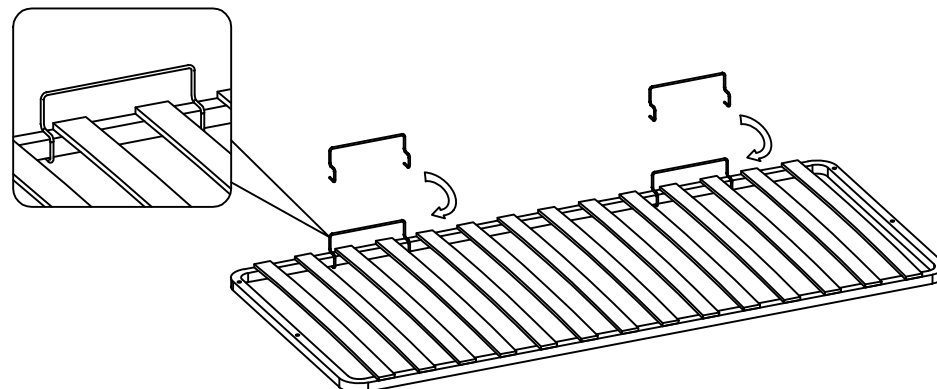

Установить (затянуть) стропу на раму ортопедического основания.
(петля-стропы из ткани вложена в комплект ортопедического основания).

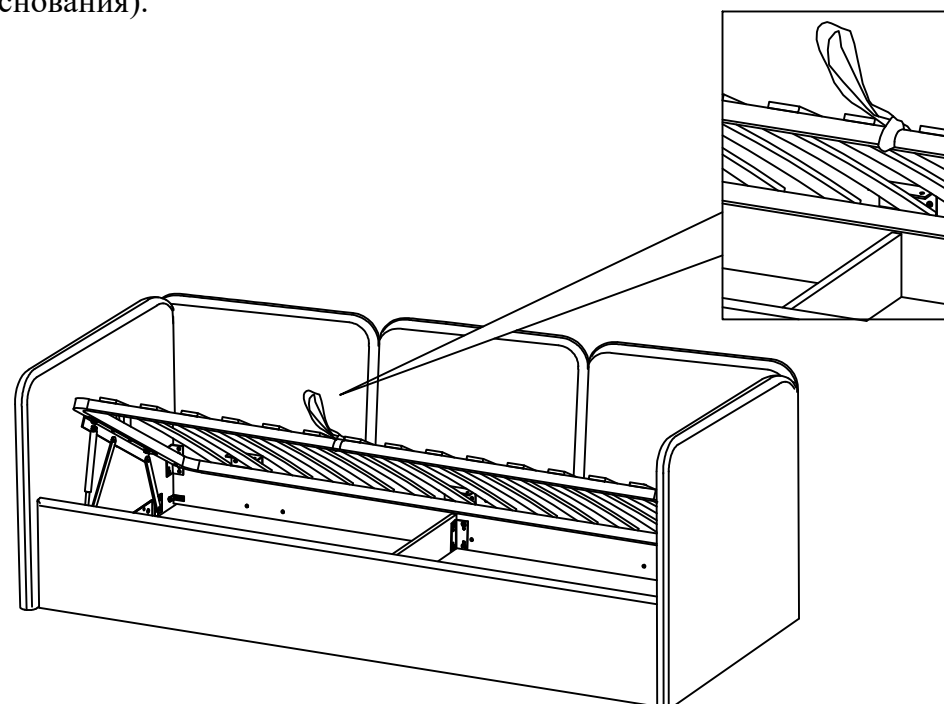

Сборка 15* - Установка газлифтов -

Поднять ортопедическое основание.


Установить газлифты по инструкции, прилагаемой производителем.



⚠ Без матраса основание может подниматься вверх из-за открывающего усилия газлифтов.
Под весом матраса механизмы складываются вниз полностью.


Комплект: Ортопедическое основание для кровати
(в разобранном виде, упакован в короб производителем)

Собрать по инструкции производителя.

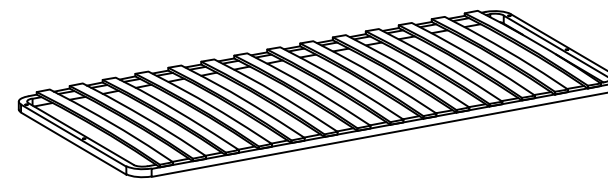

ⓐ × 1

Кроватное основание 90
с присадкой под боковой механизм

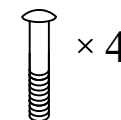

× 4


ⓐ × 4

ⓐ × 4

* дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом

ⓐ × 1

Комплект Механизма подъема ортопед.основания
МП46.000.00.00 (300Н)
(упакован в короб производителем)

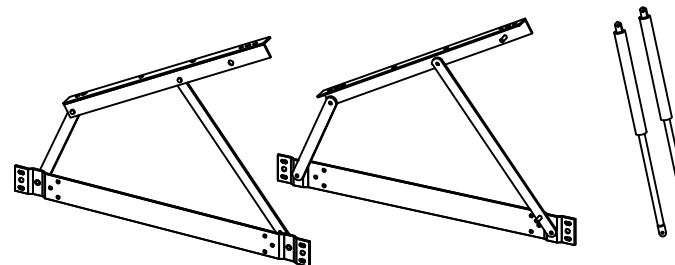

Комплектность:





упаковка 1 - Царги, средник

упаковка 2 - Спинка боковая, дно

упаковка 3 - Спинка (3 шт.)

упаковка 4 - Фурнитура

упаковка 5 - Ортопедическое основание

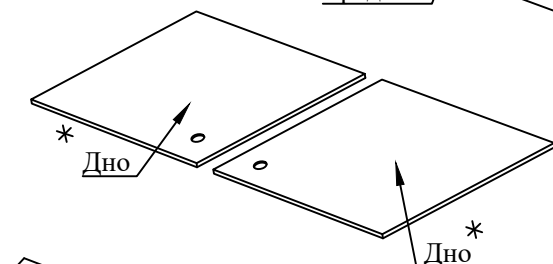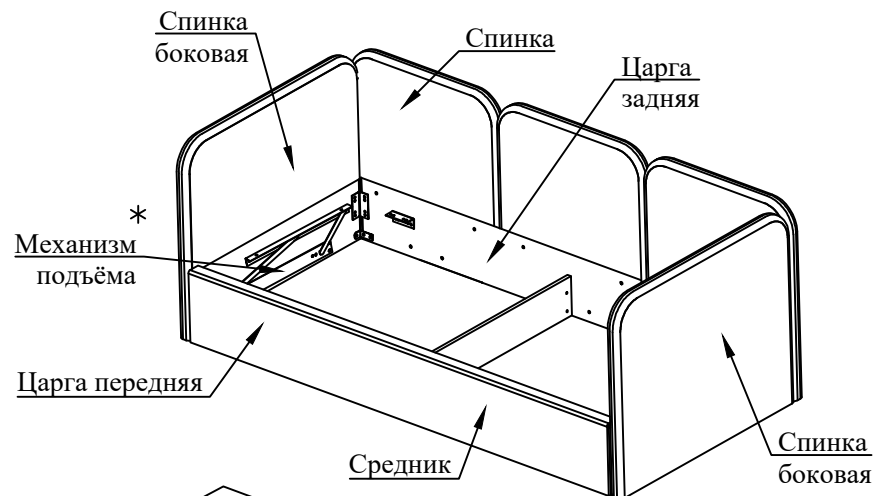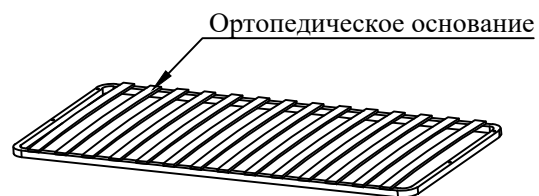


* - для кроватей с механизмом подъёма ортопед.основания


Сборка 14* - Установка дна (детали МДФ) -

* Для кровати с механизмом подъёма (доп.опция) и деталями дна (МДФ).


Установить 2 детали дна на опорные планки.

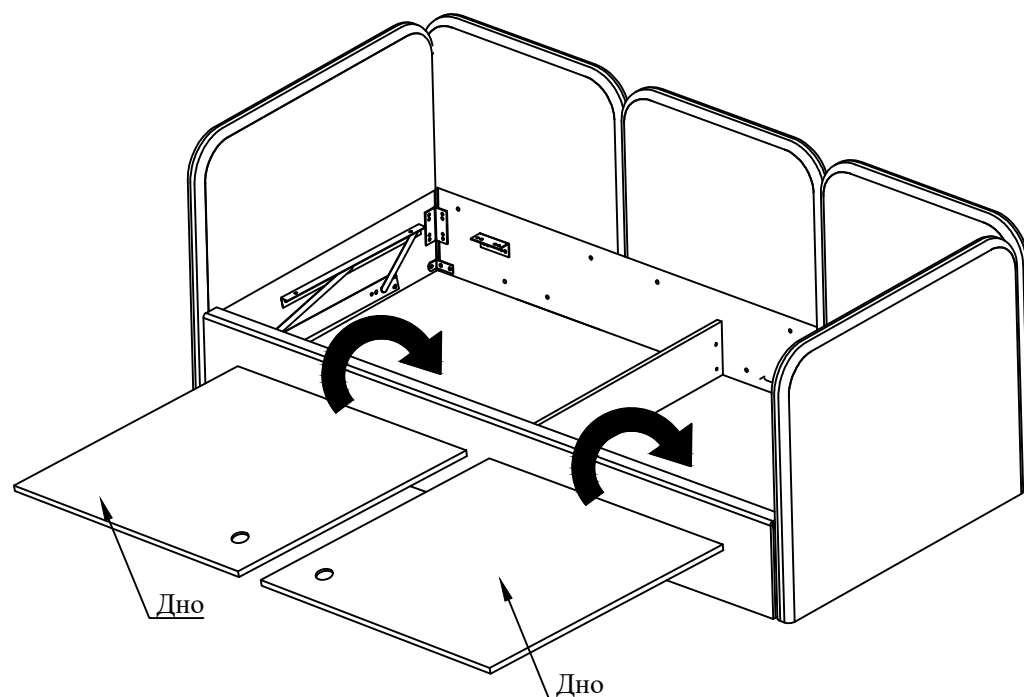


Сборка 13 - Установка ортопедического основания -



Подкладка фетровая


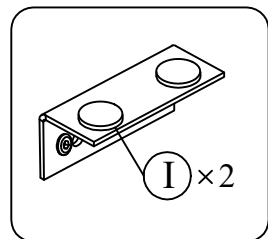


× 6

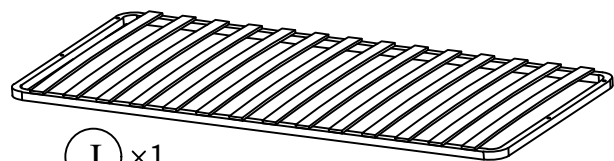

× 1

Собрать ортопедическое основание по инструкции производителя.

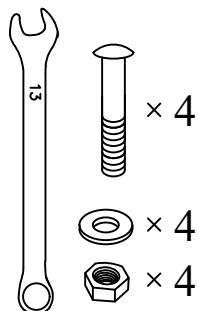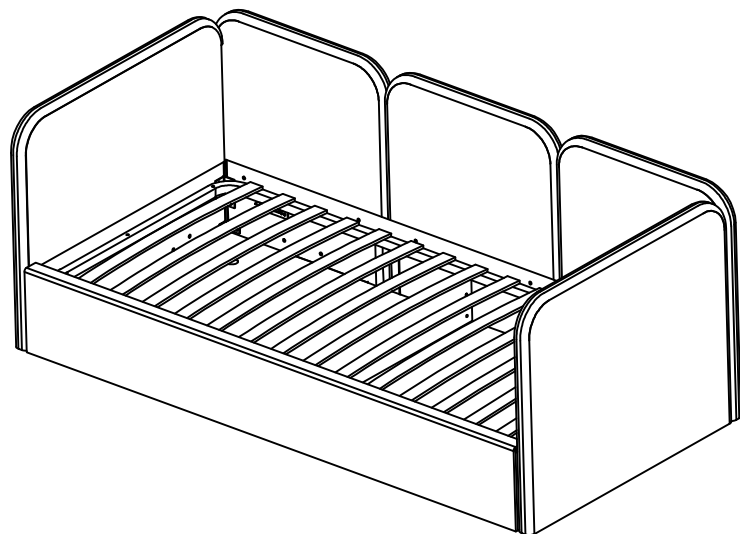

× 4

× 4

× 4



Установить ортопедическое основание на опорные уголки.
Сборка завершена.

Сборка 1 - Сборка передней царги -




× 8

Винт М6х20 DIN 7420

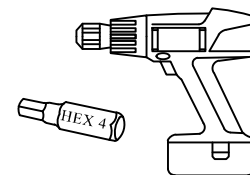




× 2

Уголок 508-ой





× 2

Уголок 292

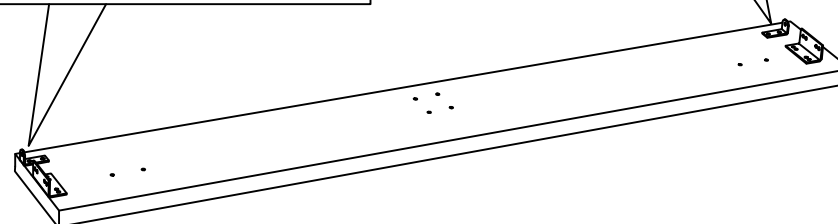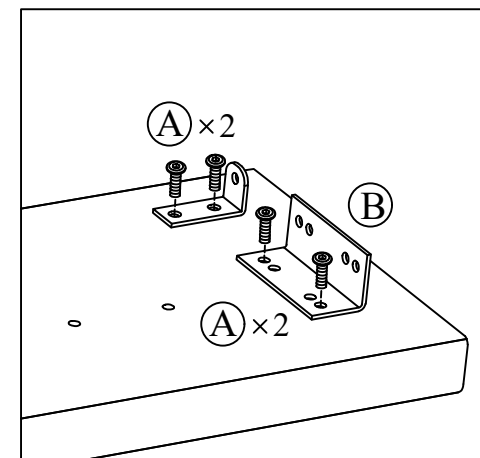
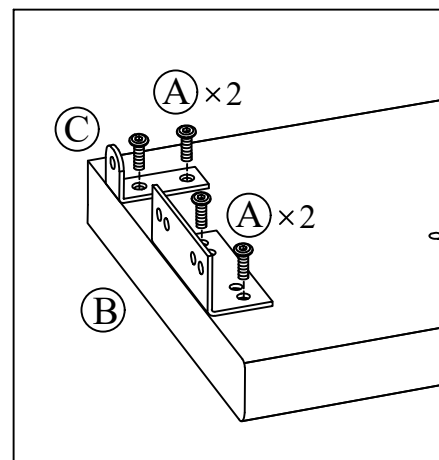


Сборка 2 - Сборка спинок с задней царгой -

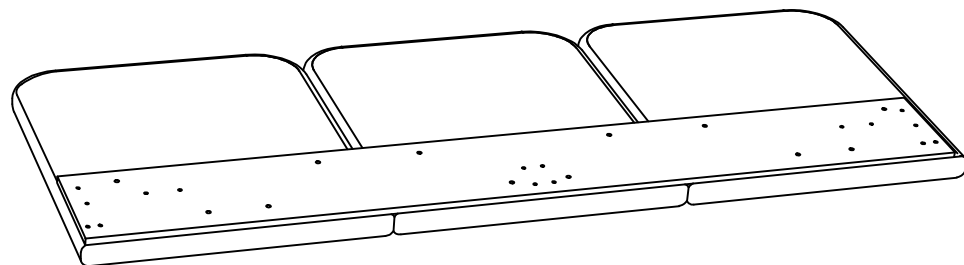

Ⓓ × 12

Винт М6х50 DIN 7420

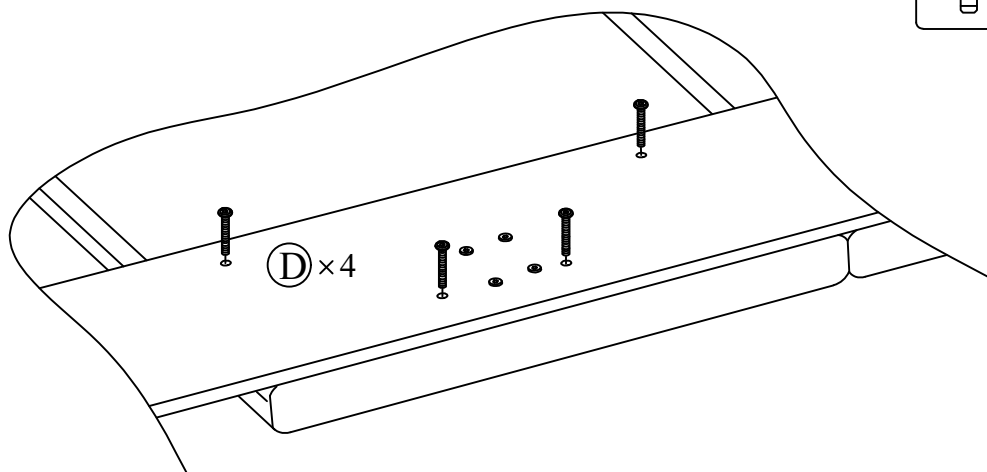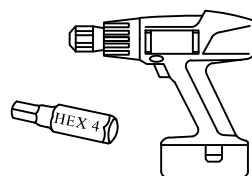


Ⓓ × 4

Сборка 12 - Установка опорных уголков -






Ⓐ × 4

Винт М6х20 DIN 7420

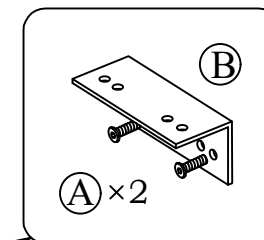

× 2

Ⓐ × 2

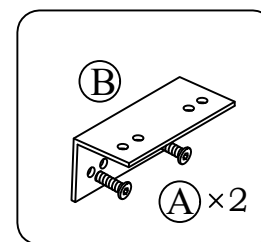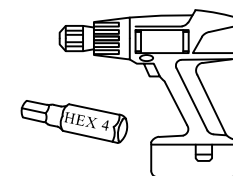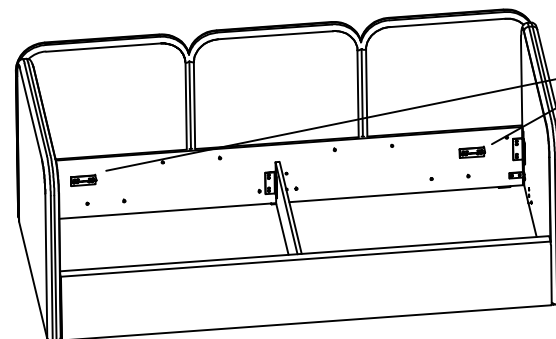


× 2



Ⓐ × 4






Винт М6х20 DIN 7420

Установить на переднюю царгу
три уголка площадками вверх .





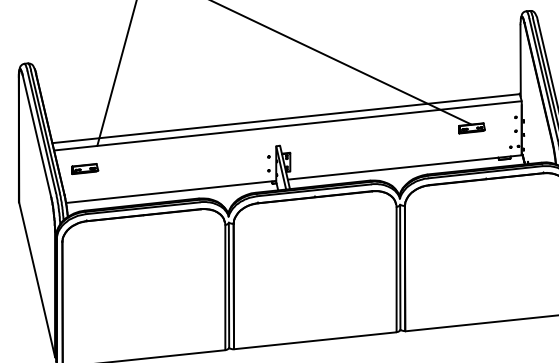


Сборка 11* - Установка подъёмного механизма -

Подготовить комплект из коробки: подъёмные механизмы, газлифты, фурнитуру. МП46.000.00.00 (300Н)

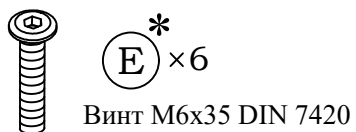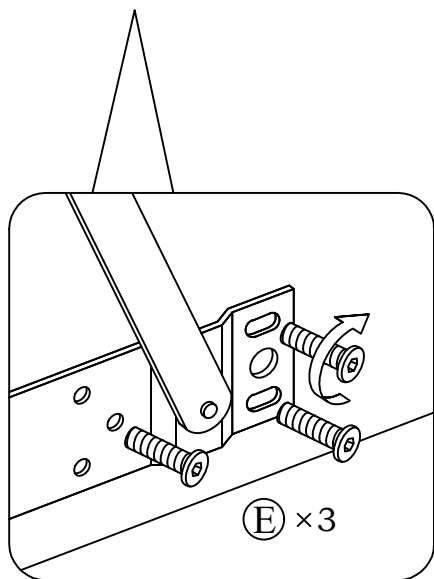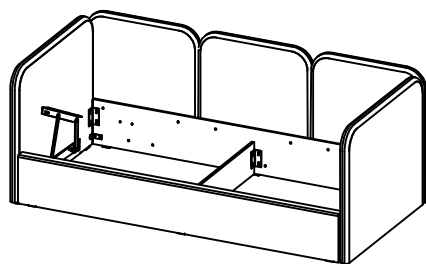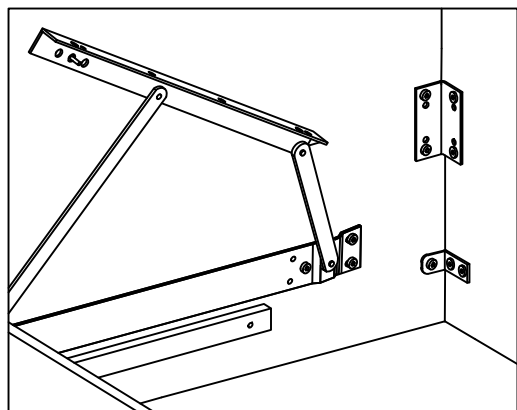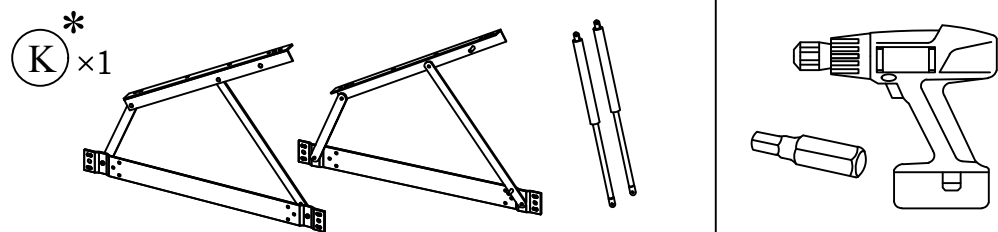


Сборка 3 - Установка уголков на заднюю царгу -

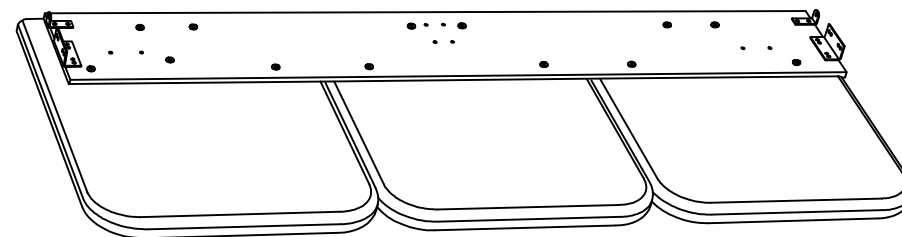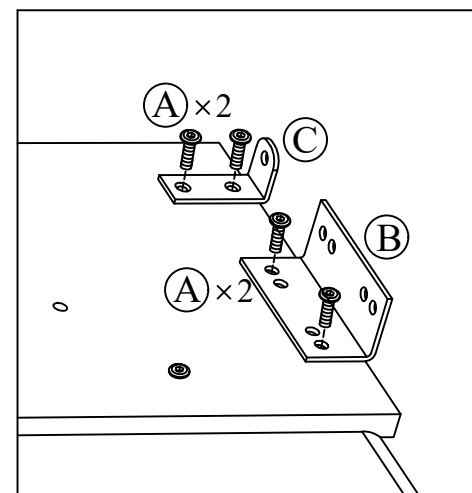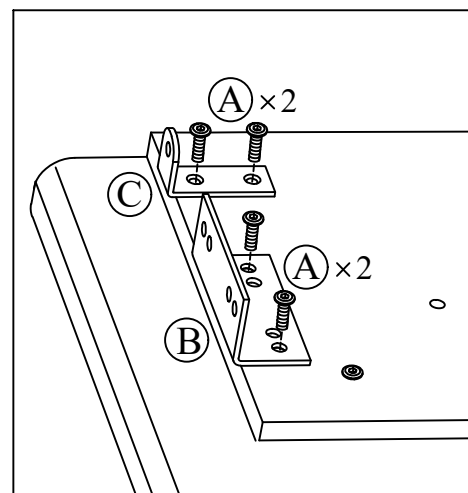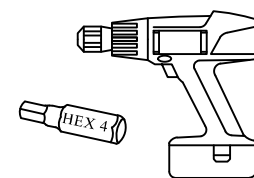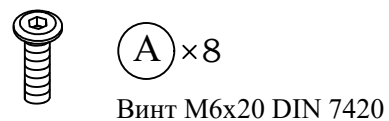




Сборка 4 - Установка боковой спинки -

Приставить боковую спинку вертикально.
Совместить отверстия в царге с отверстиями в уголках.
Затянуть все винты инструментом.





ⓔ × 3

Винт М6х35 DIN 7420

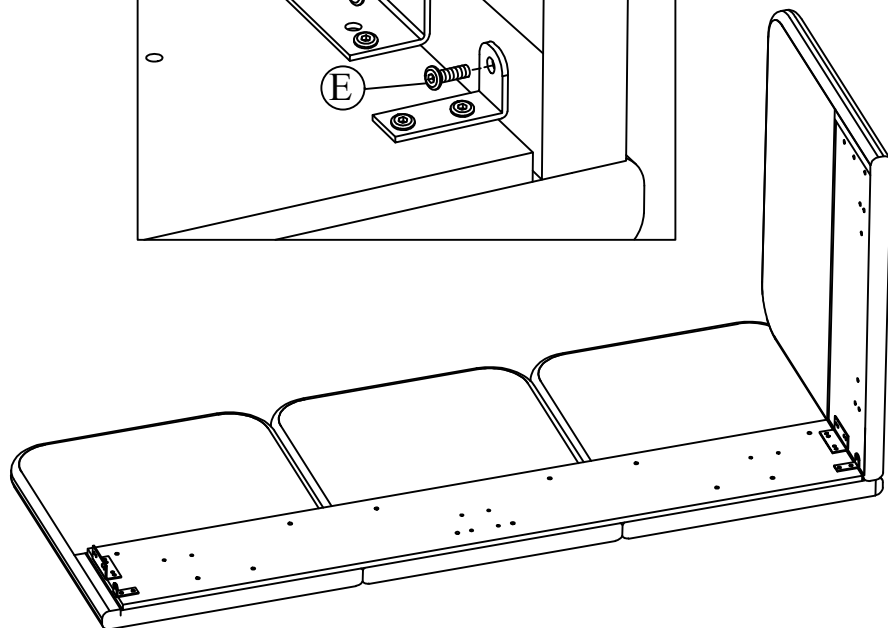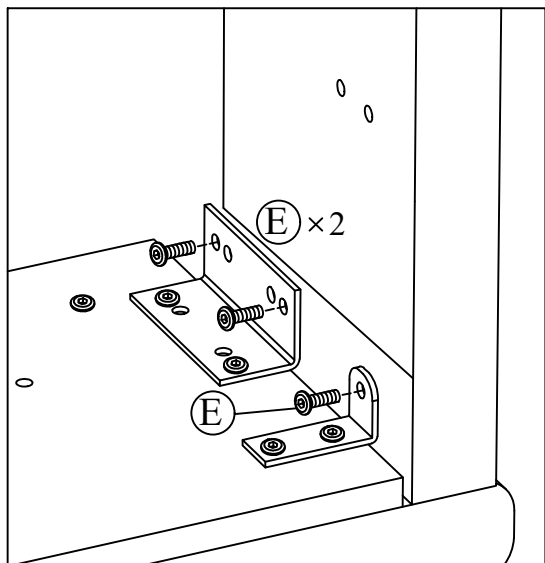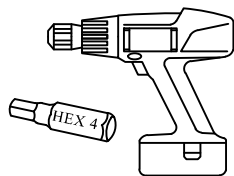


Сборка 10

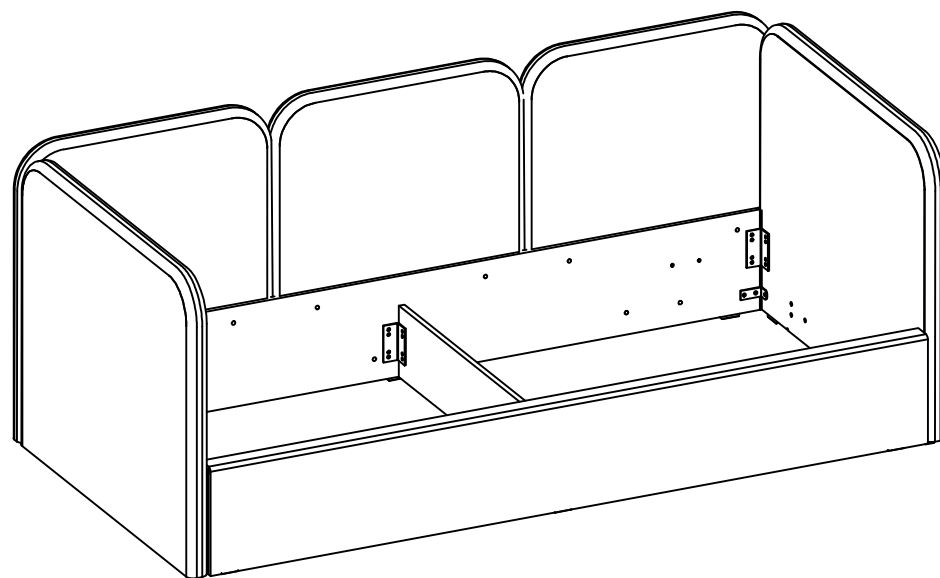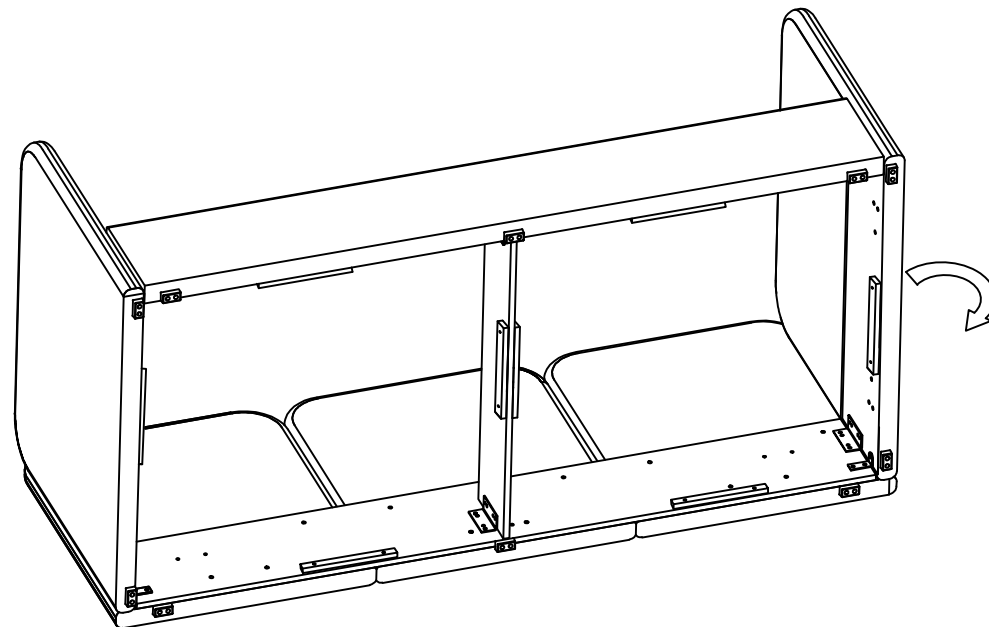


Сборка 10* - Установка планок -

* Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.

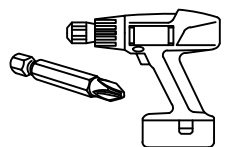

(F) *
x12

Саморез 3,5*32 мм





(G) *
x6

ПФ Опорная планка Ф15 280x30



Сборка 6* Сборка средника

×6

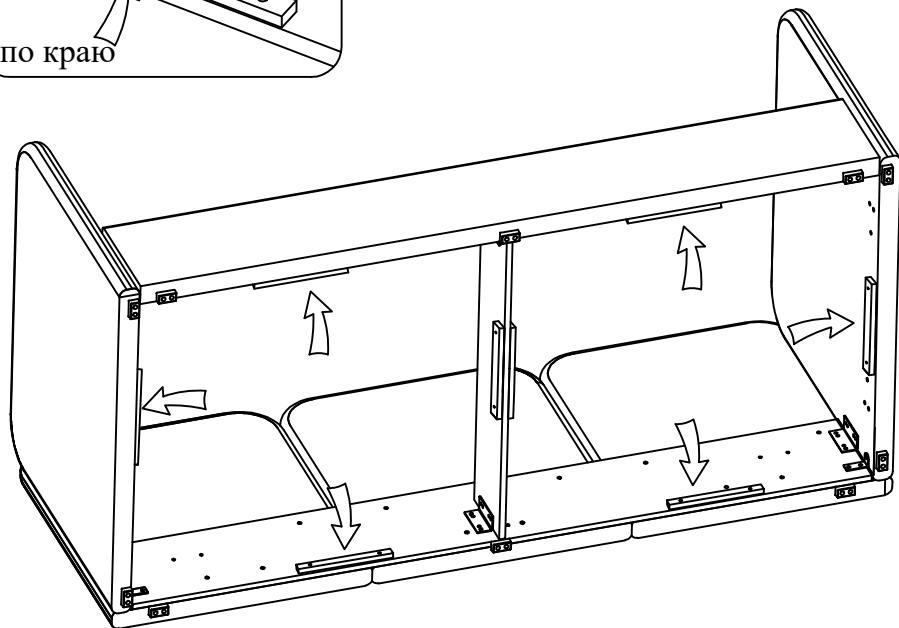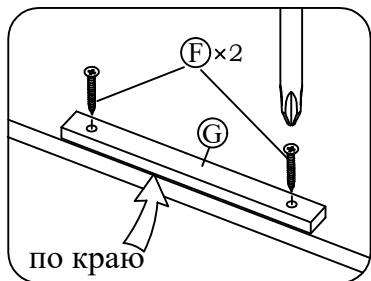



Сборка 5 - Установка боковой спинки -

Приставить боковую спинку вертикально.
Совместить отверстия в спинки с отверстиями в уголках.
Затянуть все винты инструментом.

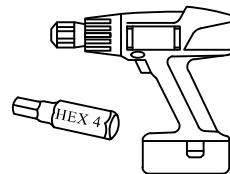

(E) x3

Винт М6х35 DIN 7420

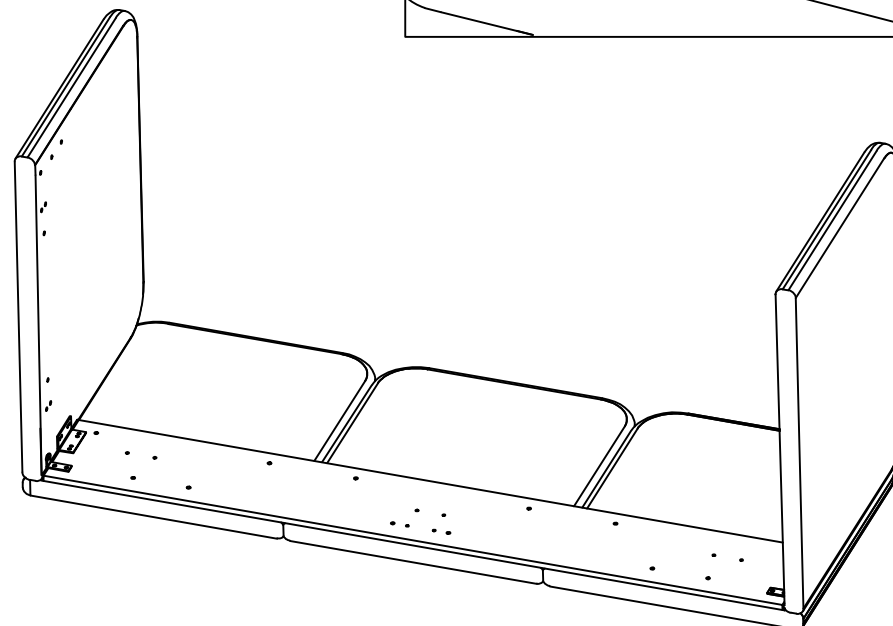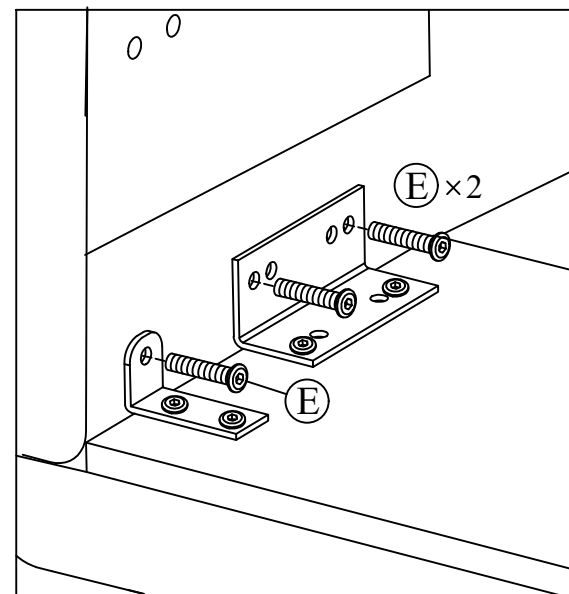


Сборка 6* - Сборка средника -


* Опорные планки устанавливаются только на кровати с подъёмным механизмом и с деталями дна в комплекте.



Саморез 3,5*32 мм





ПФ Опорная планка Ф15 280x30

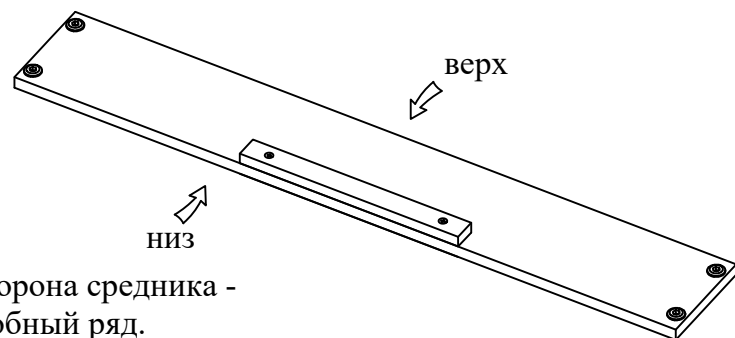


Нижняя сторона средника -
там где скобный ряд.



На средник планки устанавливаются с двух сторон. (!)

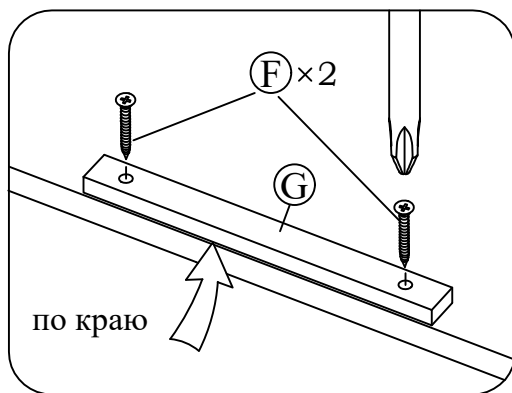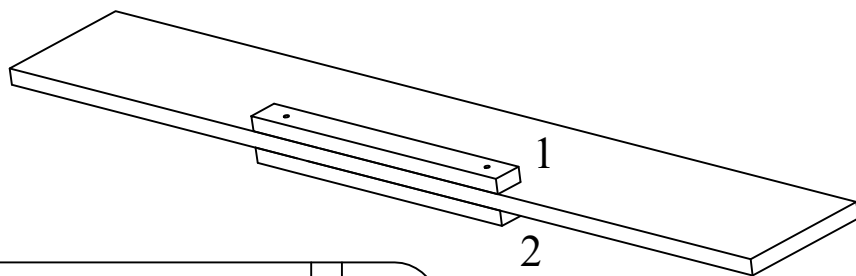

×2

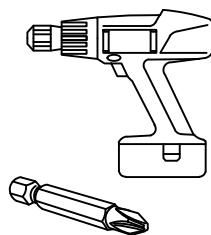

Сборка 9 - Установка пластиковых опор -

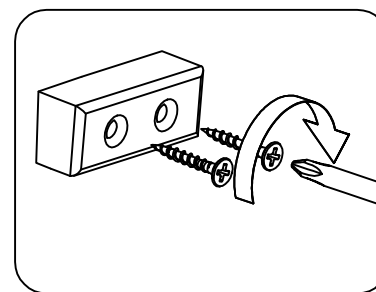


Н × 10

Опора пластик
прямоугольная Н=16 мм




Ф × 20

Саморез 3,5*32 мм

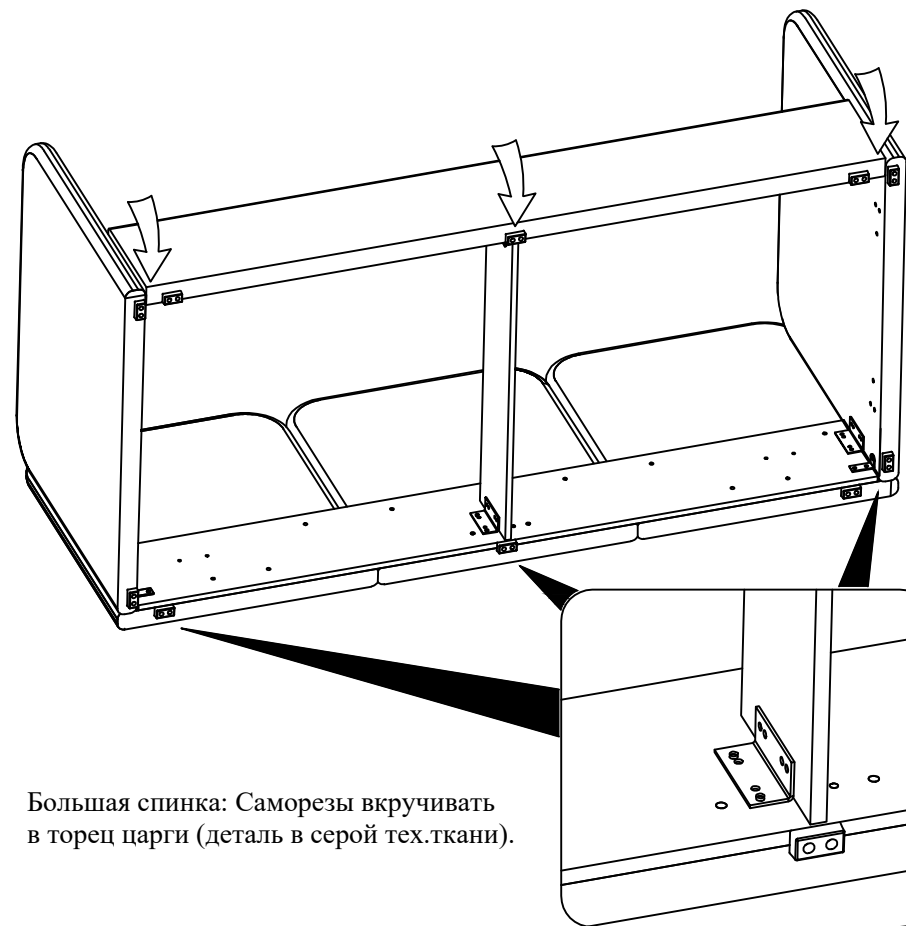

Большая спинка: Саморезы вкручивать
в торец царги (деталь в серой тех.ткани).



8.2. Крепление к среднику.

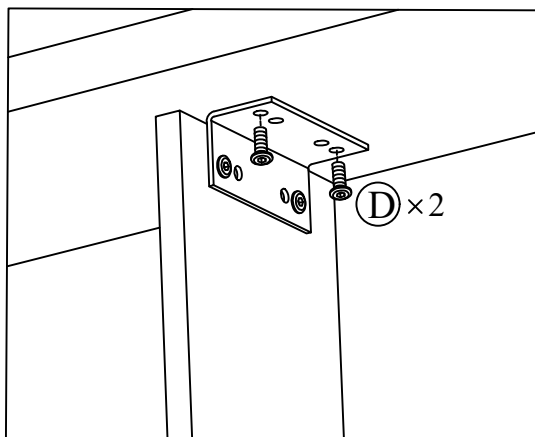

Ⓐ × 2

Винт М6х20 DIN 7420

8.3. Крепление к боковой спинке.

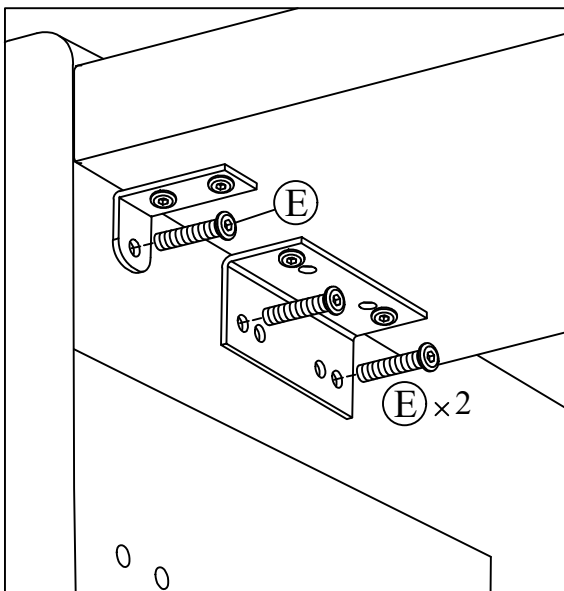

Ⓔ × 3


Винт М6х35 DIN 7420

Сборка 6 - Установка уголков на средник -





Ⓐ × 4

Винт М6х20 DIN 7420





Ⓑ × 2


Уголок 508-ой

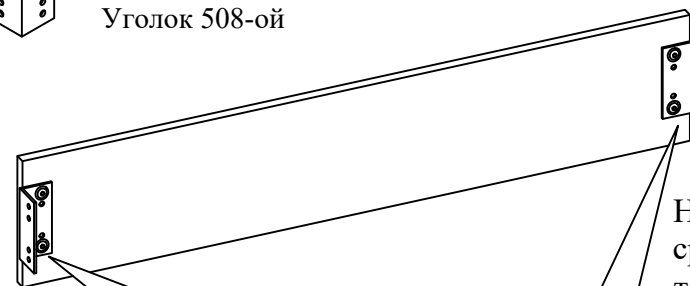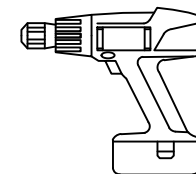

Нижняя сторона
средника -
там где скобный ряд.

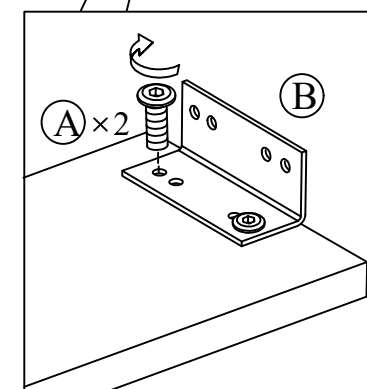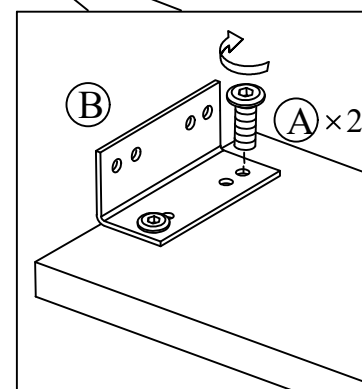


* Средник для кровати с доп.опцией должен быть с опорными планками

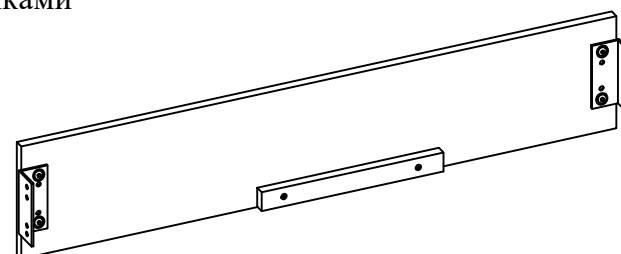



Сборка 7

- Установка средника на заднюю царгу -

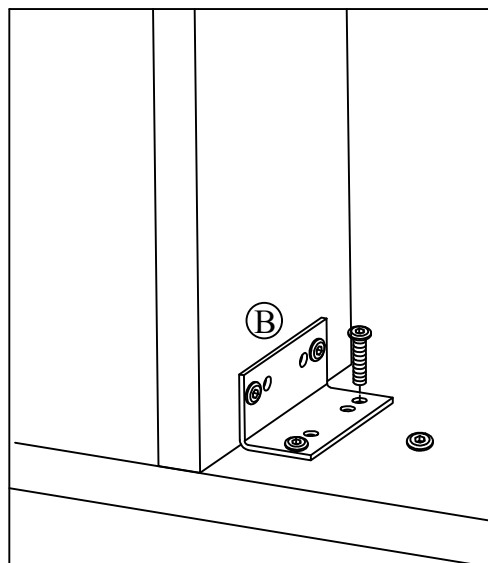


(A) × 2


Винт М6х20 DIN 7420

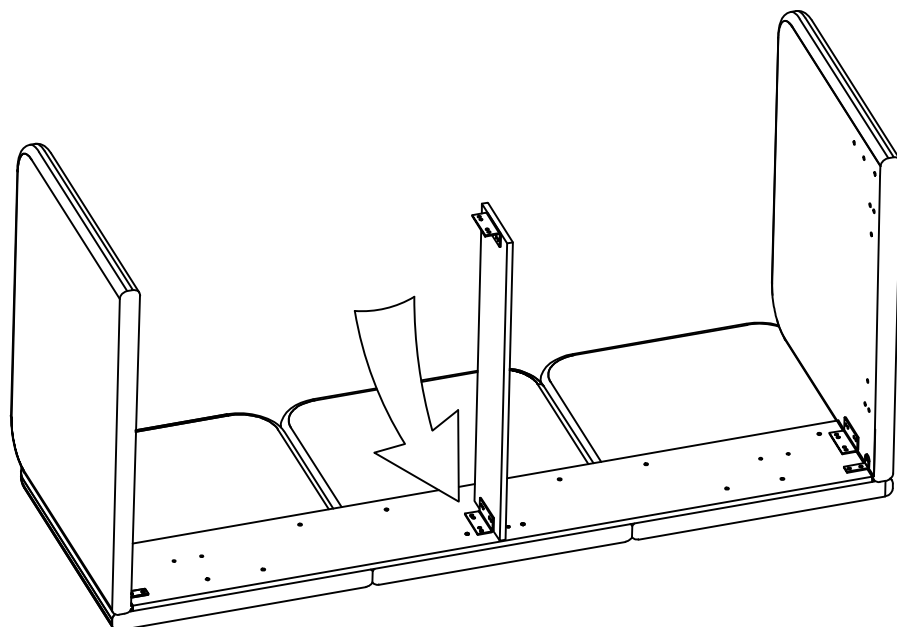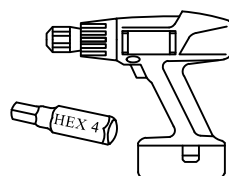

Сборка 8 - Установка передней царги -



8.1. Крепление к боковой спинке.

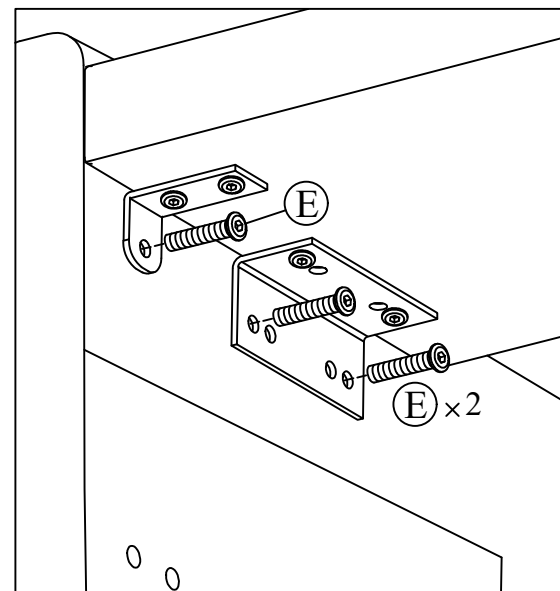

(E) × 3

Винт М6х35 DIN 7420

