

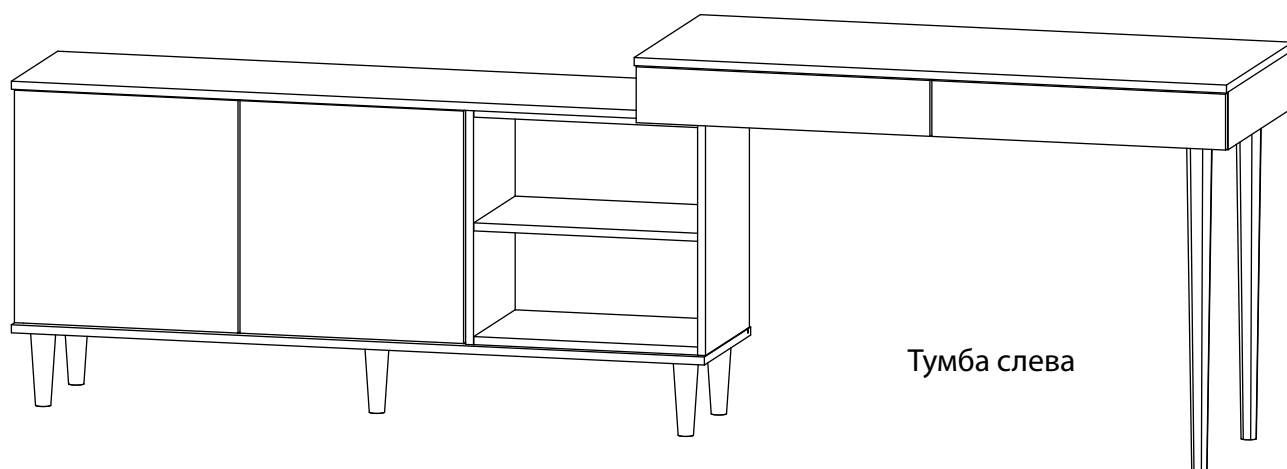


Инструкция по сборке типовая
Стол-тумба Элвуд - 3
250×50×78

Сборка согласно
заказанной комплектации:

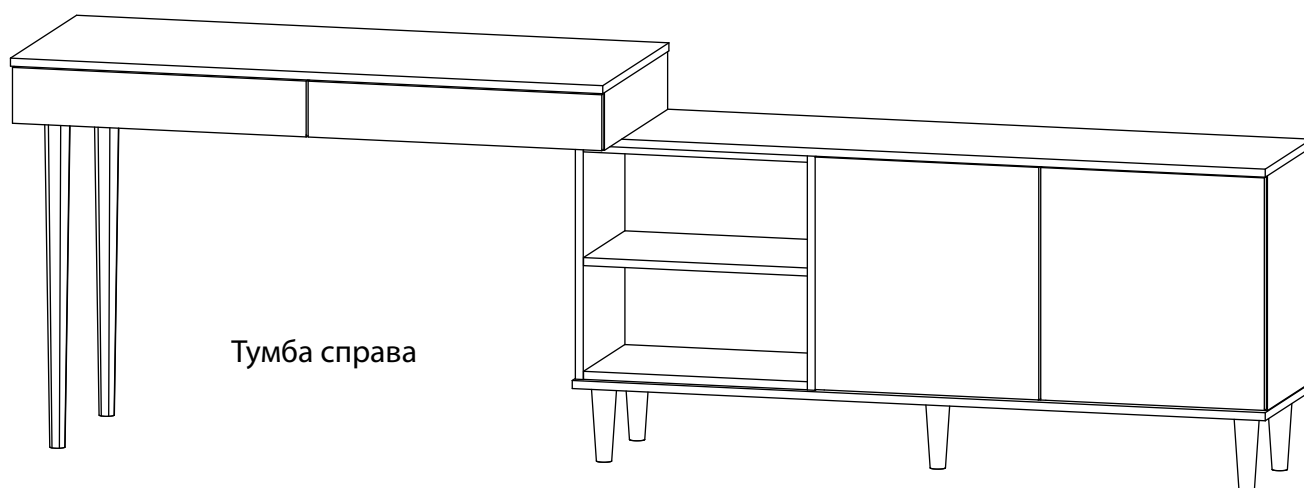

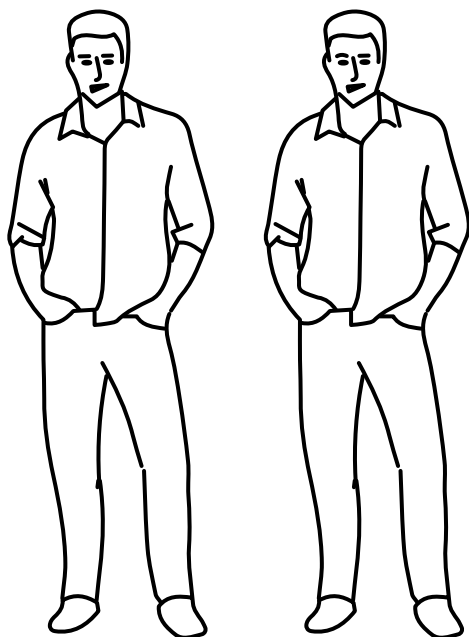

Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Изделие подразумевает регулировку зазоров между фасадами и свесов при сборке изделия.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых неотапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полки, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;

протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.


















В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.

Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1200	500	15	Бок ящика правый	2	450	75
2	Крыша тумбы	1	1404	350	16	Ребро ящика	2	65	434
3	Дно тумбы	1	1404	350	17	Задняя стенка вставки	1	468	454
4	Дно стола	1	1164	459	18	Бок вставки левый	1	468	332
5	Бок тумбы левый	1	468	324	19	Бок вставки правый	1	468	332
6	Бок тумбы правый	1	468	324	20	Крыша вставки	1	454	312
7	Перегородка	1	468	304	21	Горизонталь	1	454	312
8	Полка	2	433	304	22	Дно вставки	1	454	312
9	Задняя стенка стола	1	1164	100	23	Фасад	2	462	453
10	Бок стола левый	1	116	478	24	Фасад ящика левый	1	595	111
11	Бок стола правый	1	116	478	25	Фасад ящика правый	1	595	111
12	Вертикаль стола	1	460	100	27	Дно ящика	2	530	448
13	Задняя панель ящика	2	516	75	28	Задняя стенка	1	895	240
14	Бок ящика левый	2	450	75	29	Задняя стенка	1	895	240

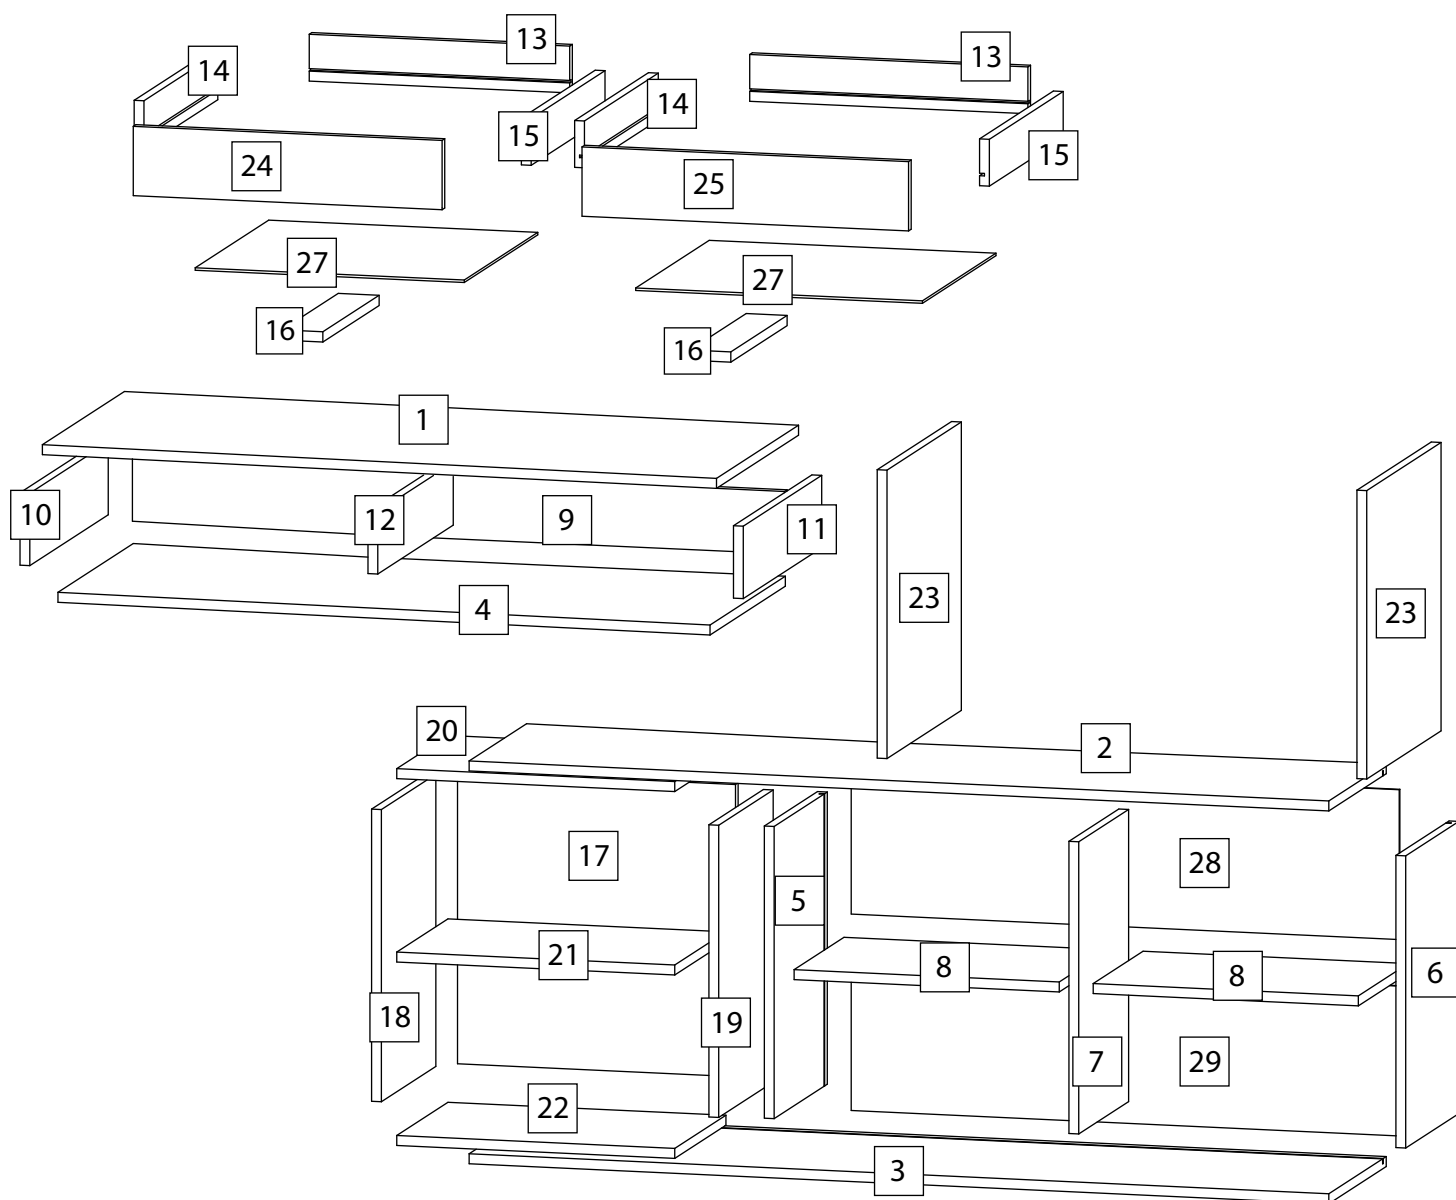


Фурнитура

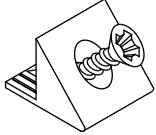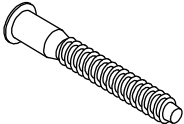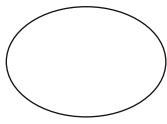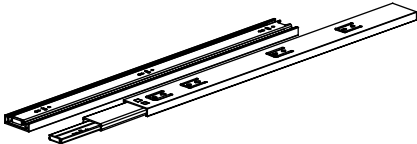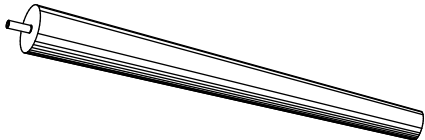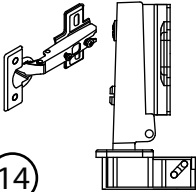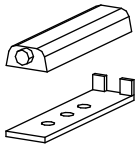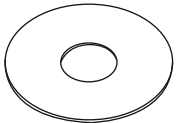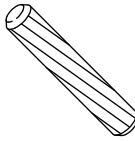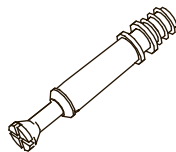				
1 Амортизатор самоклеющийся	2 Винт для стяжки VB35	3 Стяжка VB35	4 Гайка М8	5 Фиксатор задней стенки
				
6 Евровинт 6,3х13	7 Евровинт 7х50	8 Заглушка d17-20	9 Заглушка d13	10 Ключ зиг-заг к шестиграннику
				
11 Шариковые направляющие 450 мм без довод./с довод.	12 Опора 150 мм	13 Опора 650 мм		
				
14 Петля накладная без довод.	15 Подкладка фетр	16 Саморез 3,5х30	17 Саморез 3,5х16	18 Скоба для задней стенки
				
19 Толкатель фасадов	20 Шайба усиленная М8	21 Шкант бук	22 Шток эксцентрика	23 Эксцентрик



Детали и фурнитура согласно заказанной комплектации

1

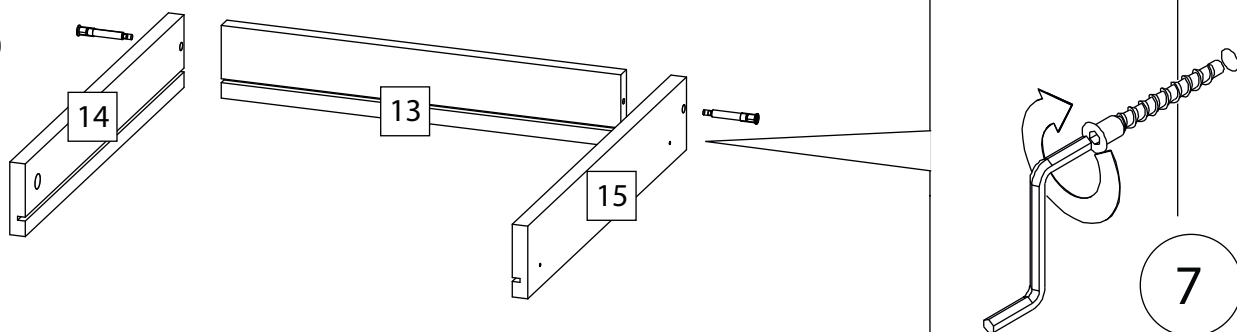



(7) x 2

2

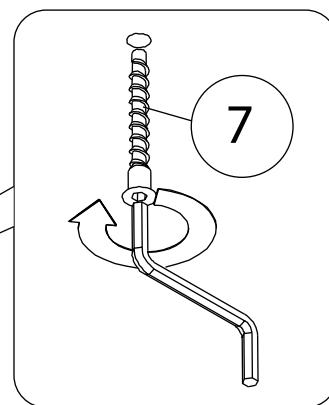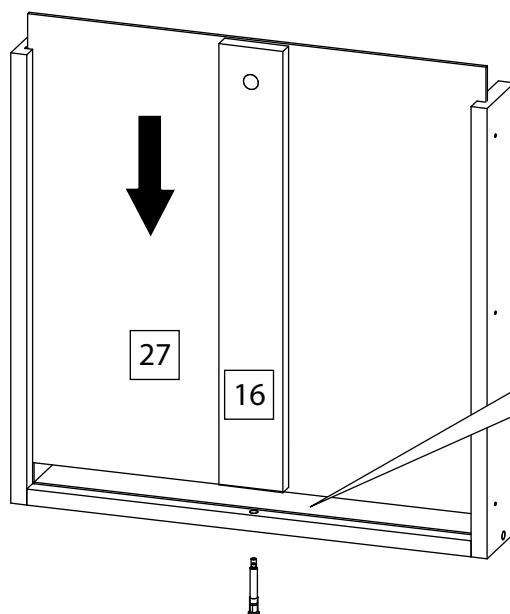



(7) x 1

3

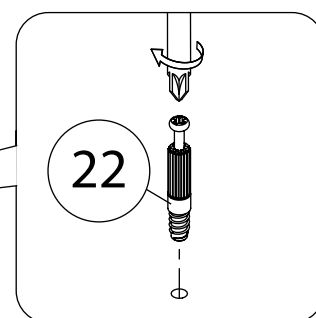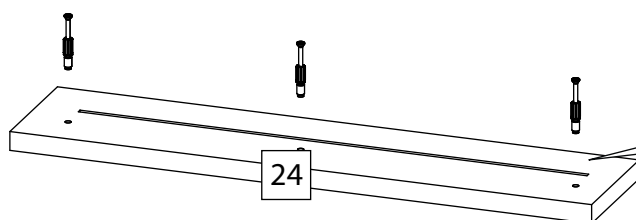


(22) x 3

4

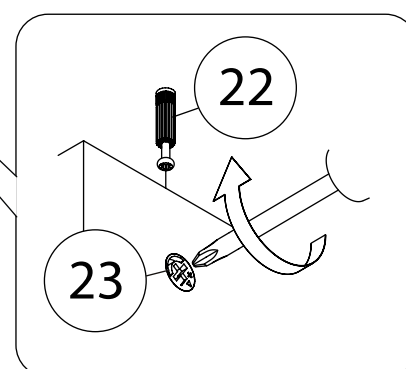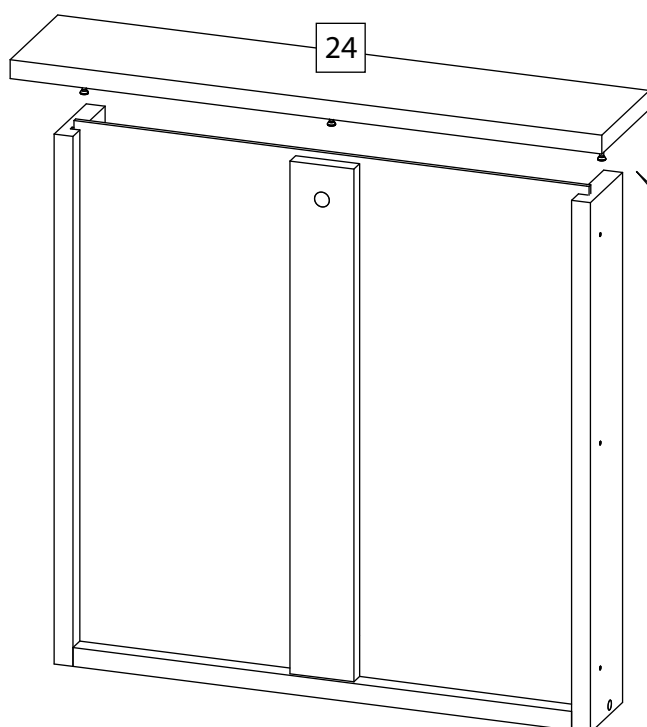

(23) x 3



5

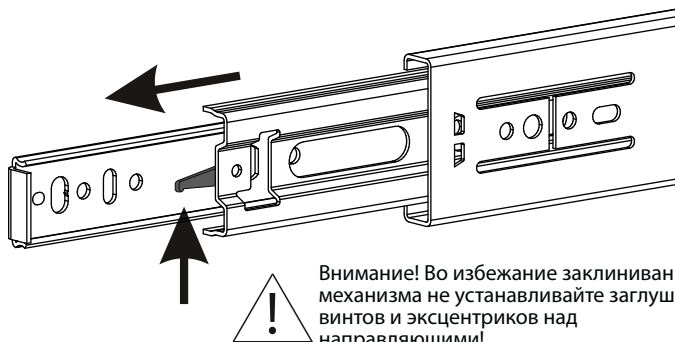

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

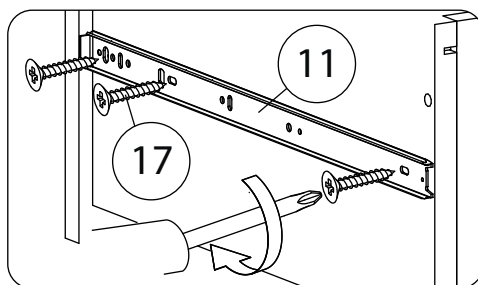
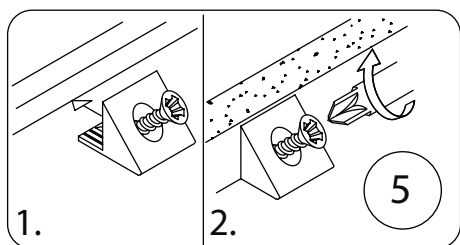


В отдельных случаях, наметки для направляющих могут не совпадать. В этом случае, нужно придерживаться горизонтали, на которой уже есть наметки и установить направляющие вручную.

Остальные ящики собираются аналогично.


⑤ x 4 ⑪ x 1 ⑰ x 6

6

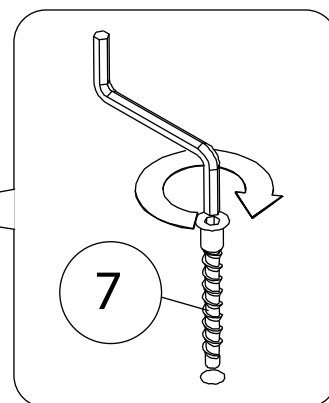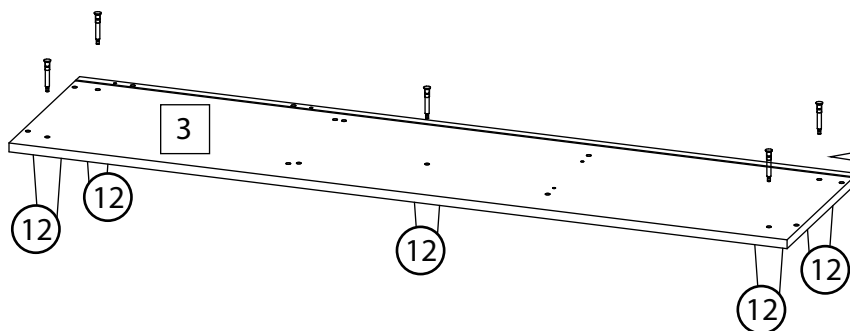


⑫ x 5 ⑦ x 5

6.1

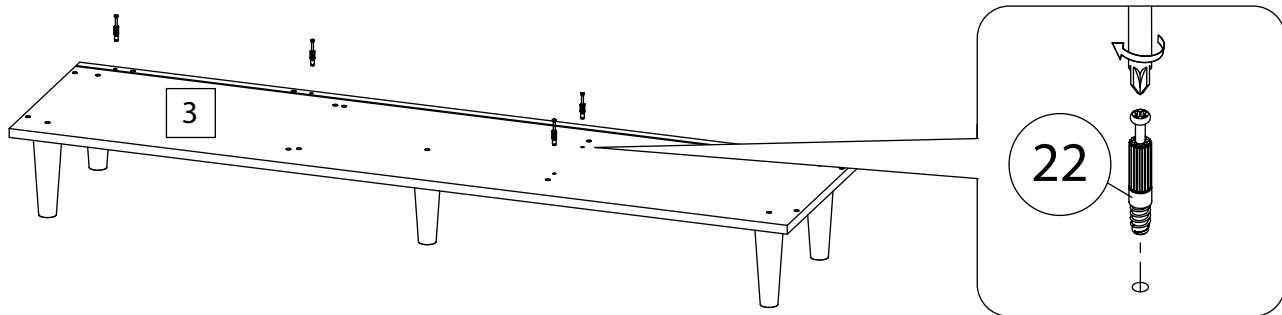


(22) x 4

7

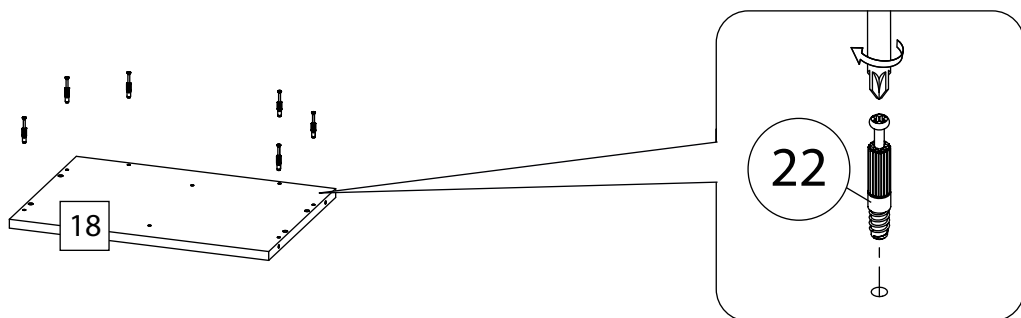


(22) x 6

8

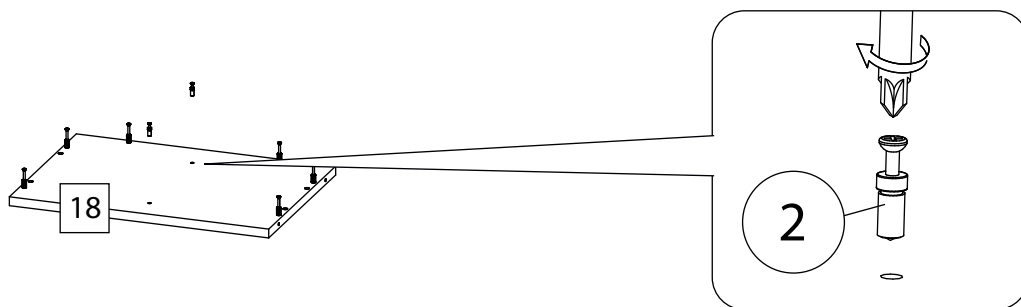


(2) x 2

9

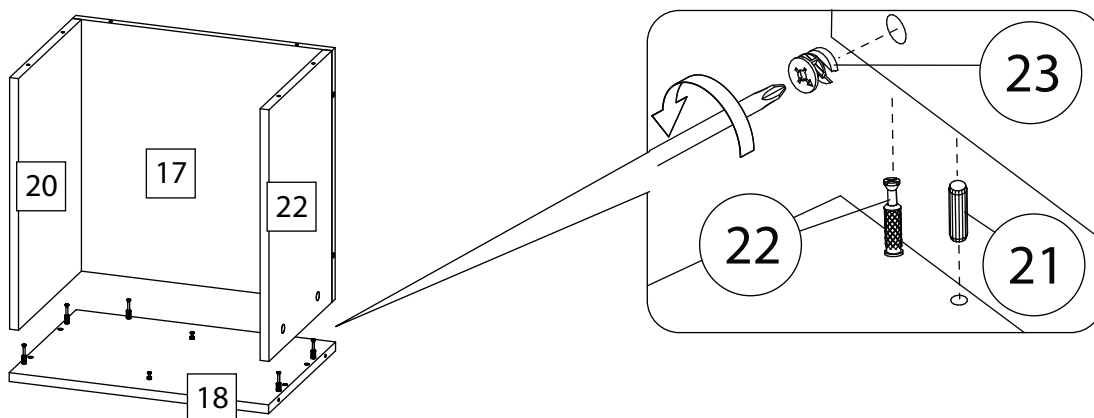


(23) x 6 (21) x 4

10

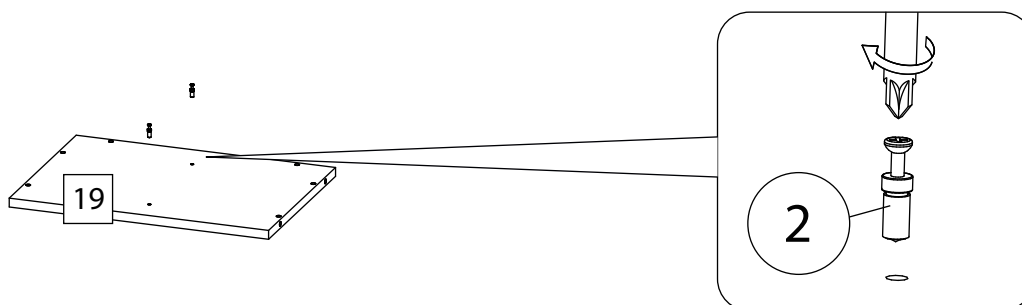


(2) x 2

11

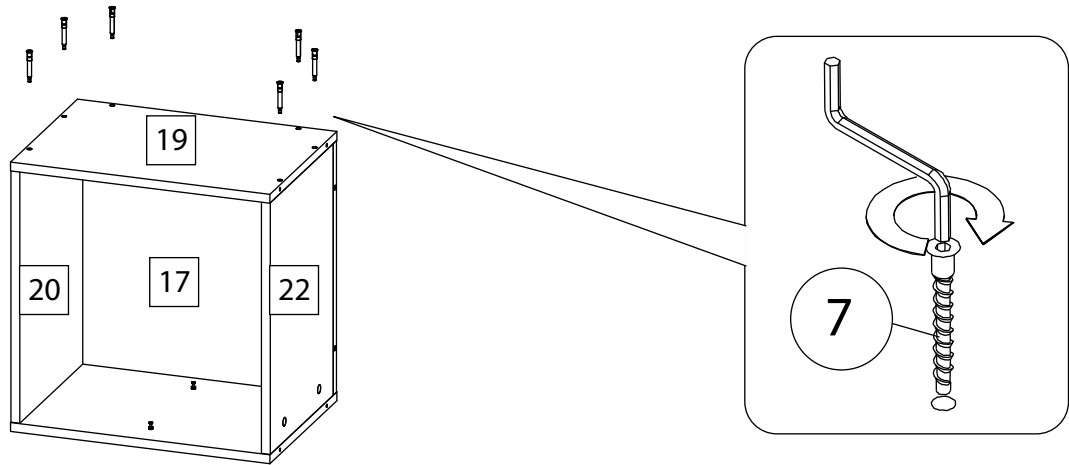


(7) x 6

12

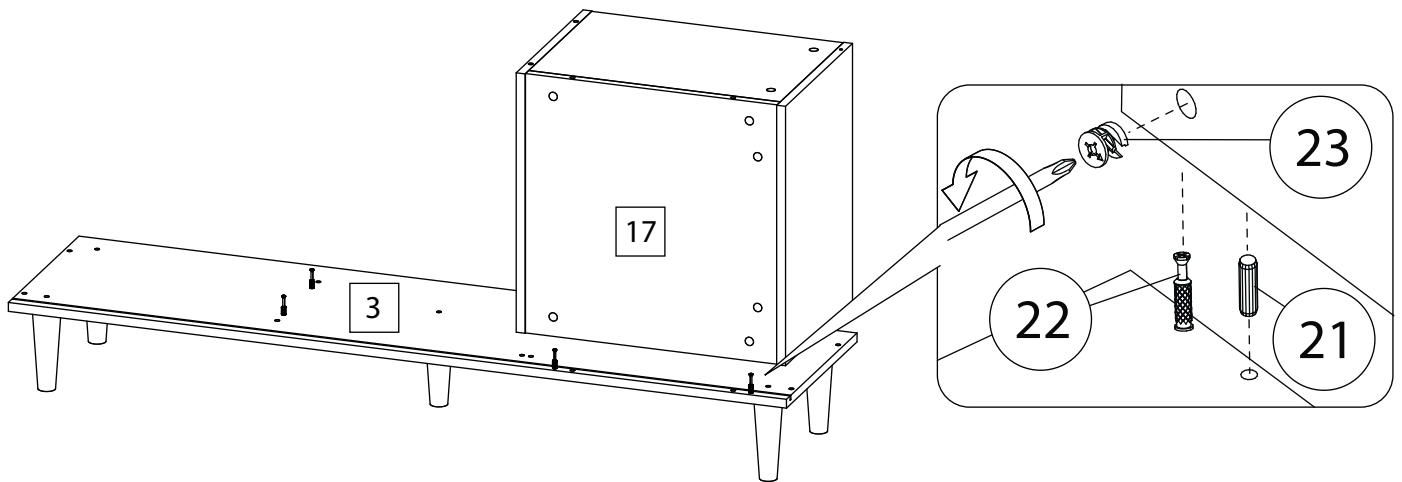



(23) x 2 (21) x 2

13

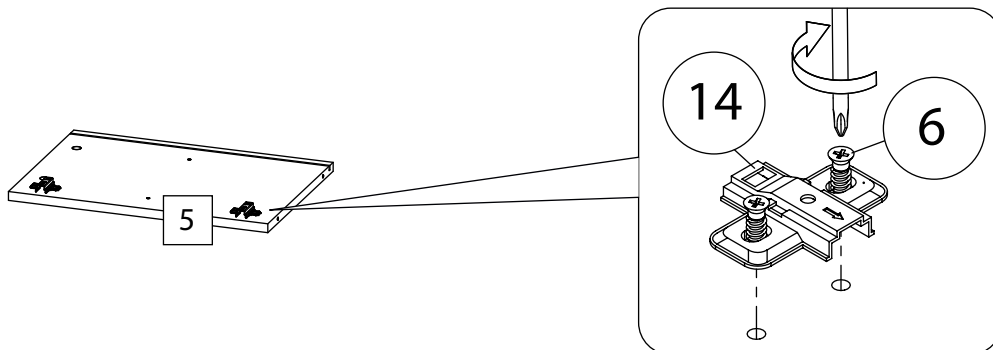


(14) x 2 (6) x 4

13.1

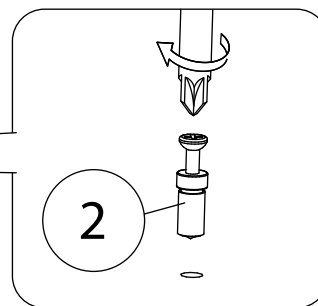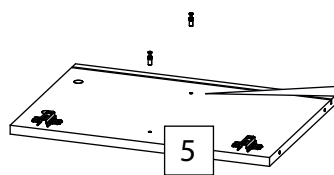



(2) x 2

14

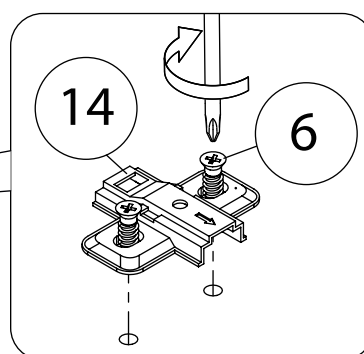



(14) x 2 (6) x 4

14.1

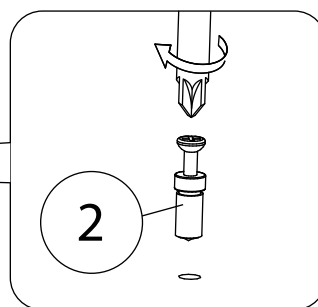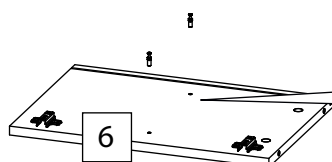


(2) x 2

15

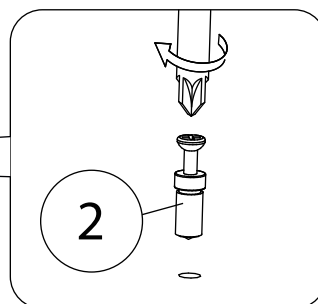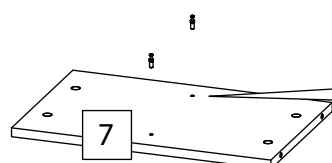


(2) x 2

15.1

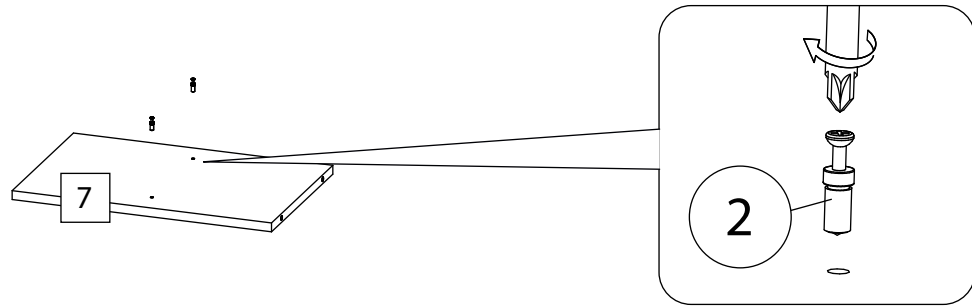


(2) x 2

16

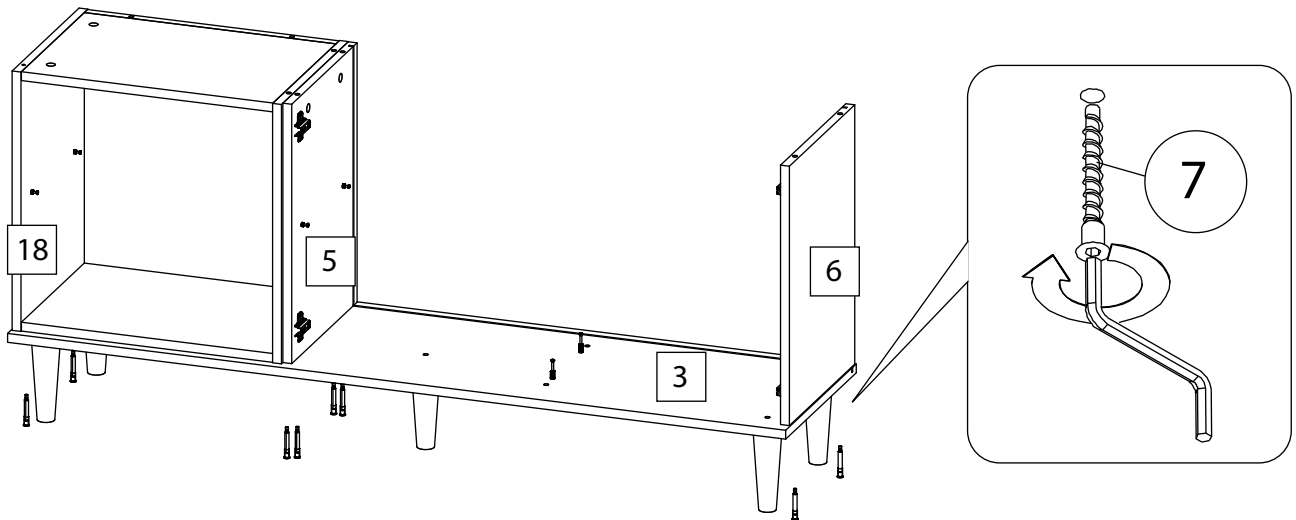


(7) x 8

17

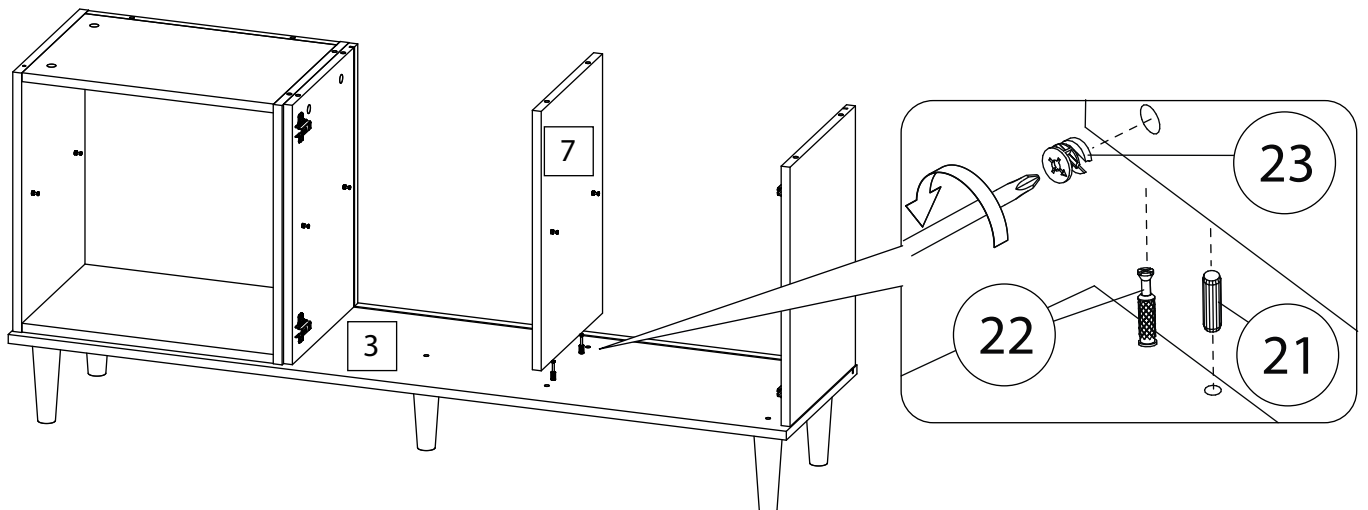


(23) x 2 (21) x 2

18

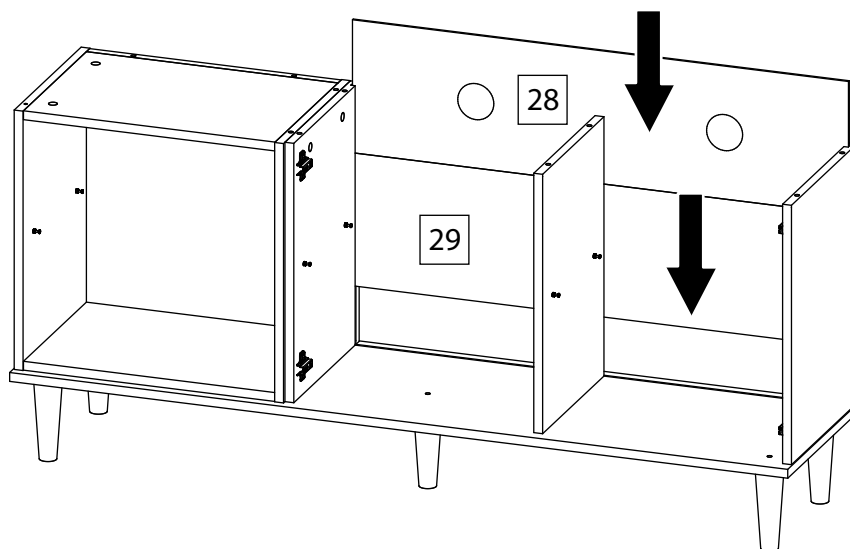


19

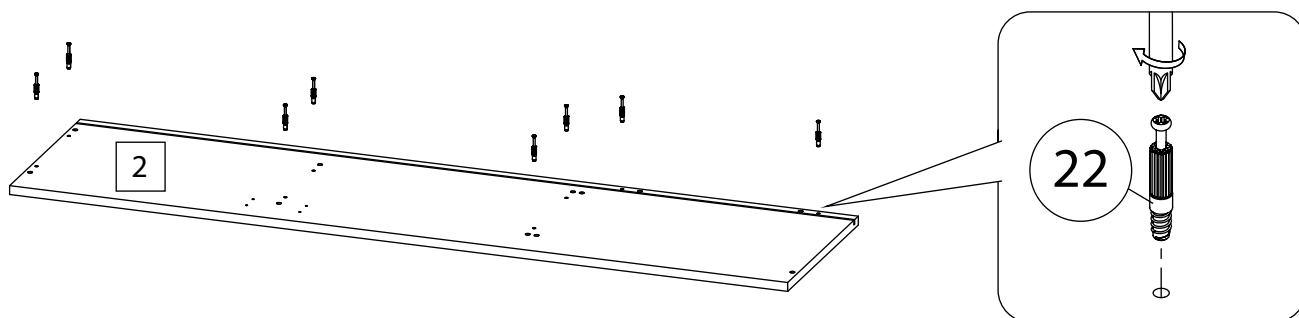



(22) x 8

19.1

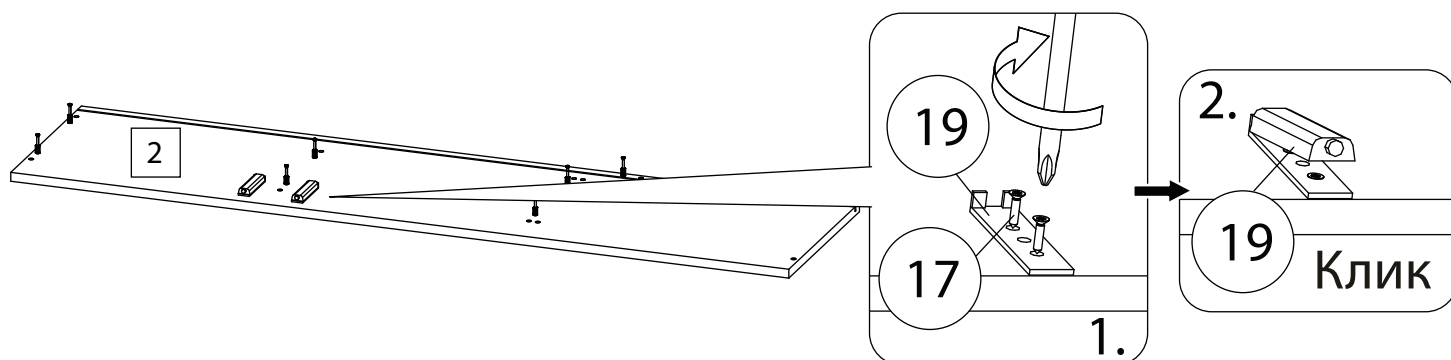



(19) x 2 (17) x 4

20

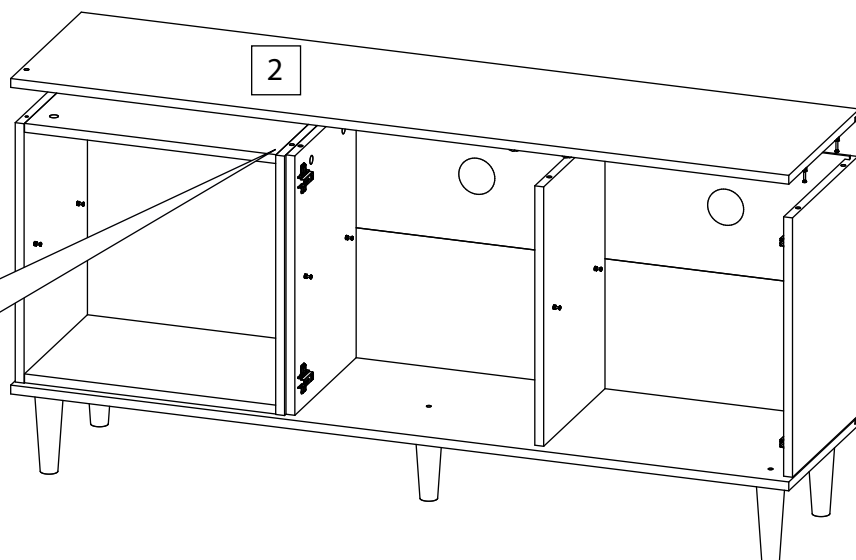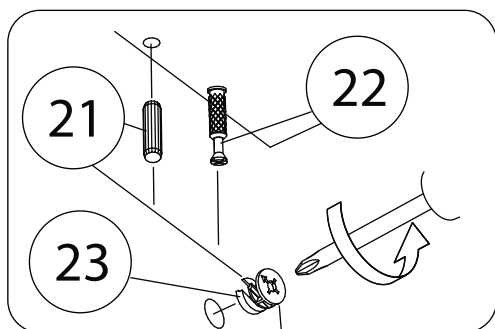




(23) x 8 (14) x 9

20.1

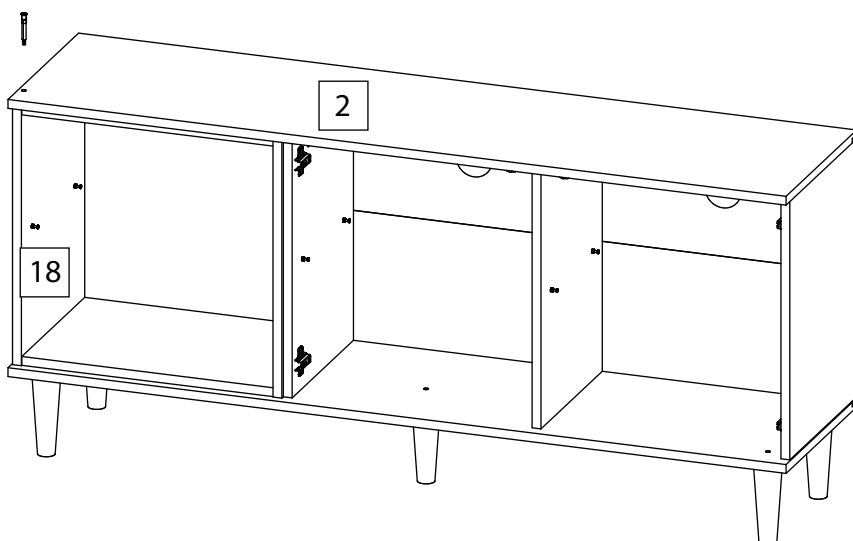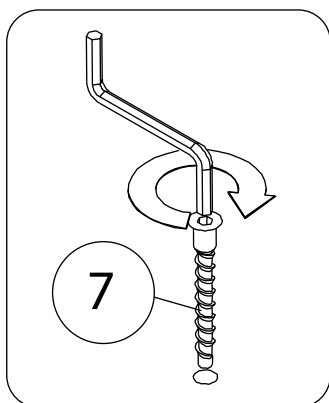



(7) x 1

21

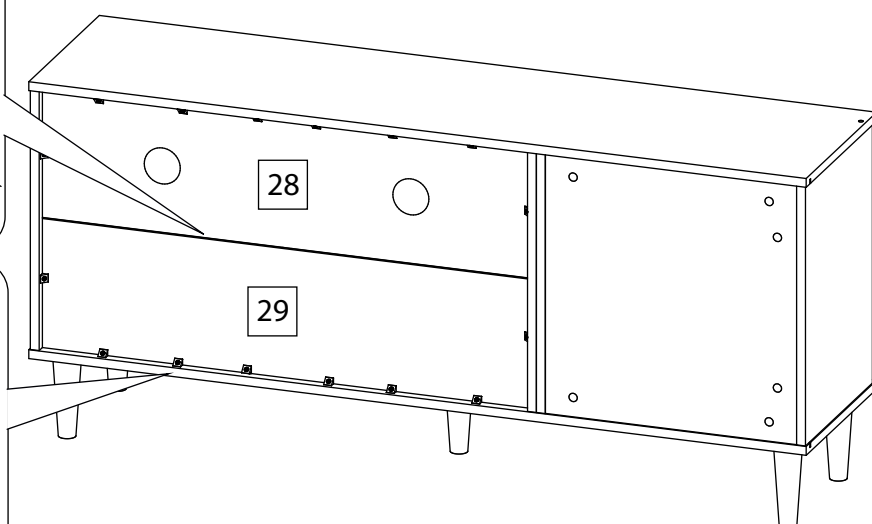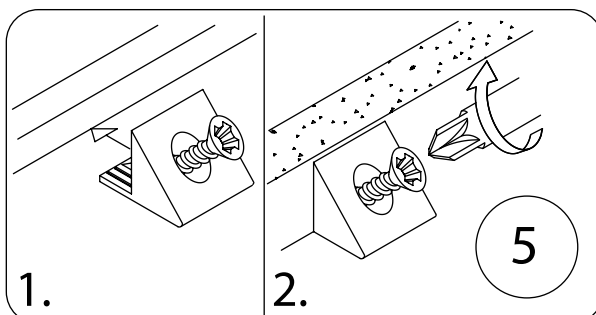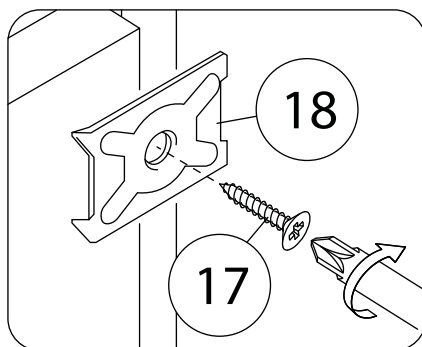



(18) x 6 (17) x 6 (5) x 16

22

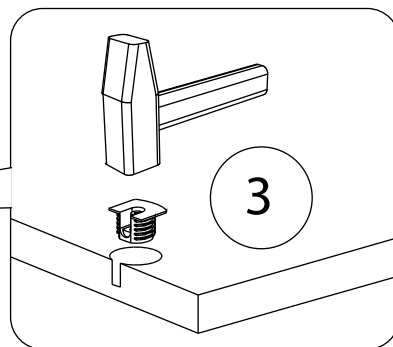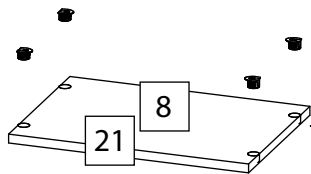



9 x 4

23

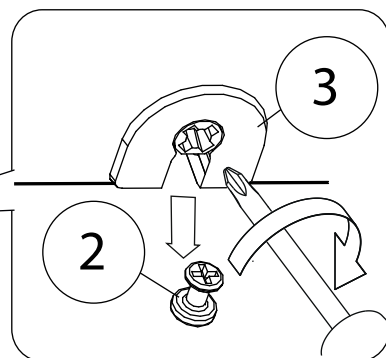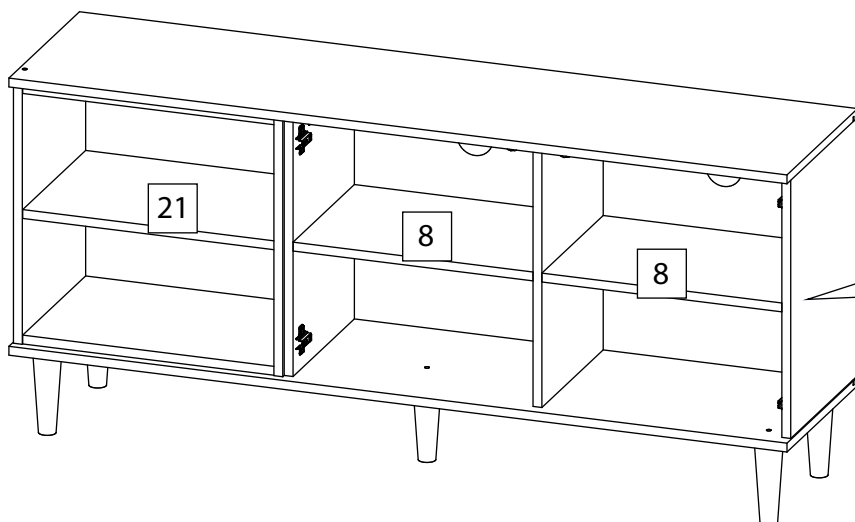


24

Второй фасад (23)
собирается аналогично.

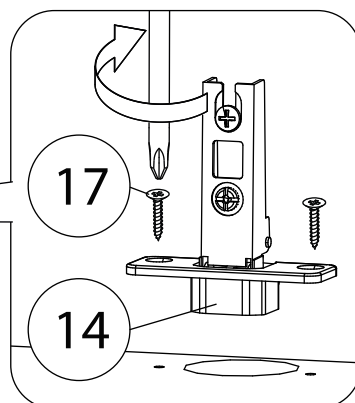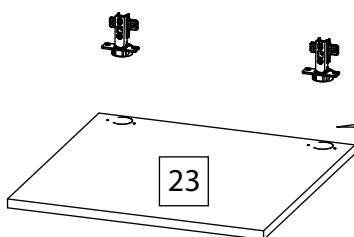


14 x 2 17 x 4

25

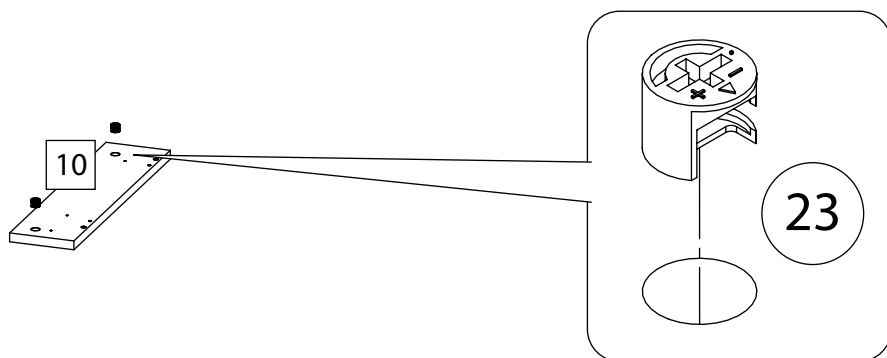

(23) x 2


25.1

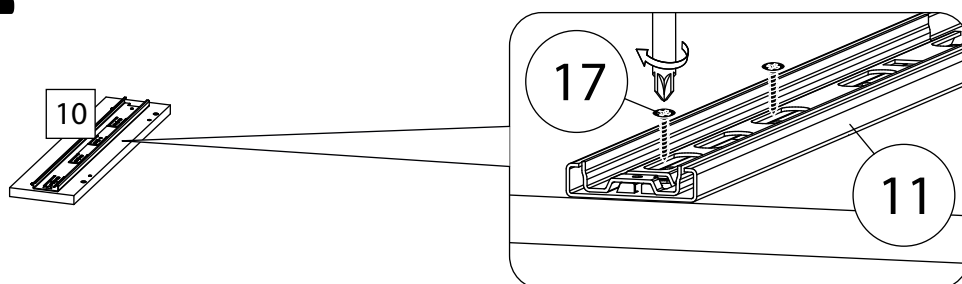

(11) x 1 (17) x 3


25.2

Бок стола правый (11)
собирается зеркально.

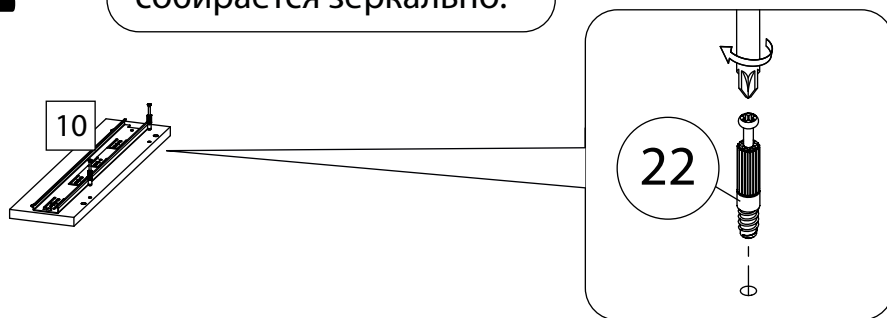


(22) x 2

26

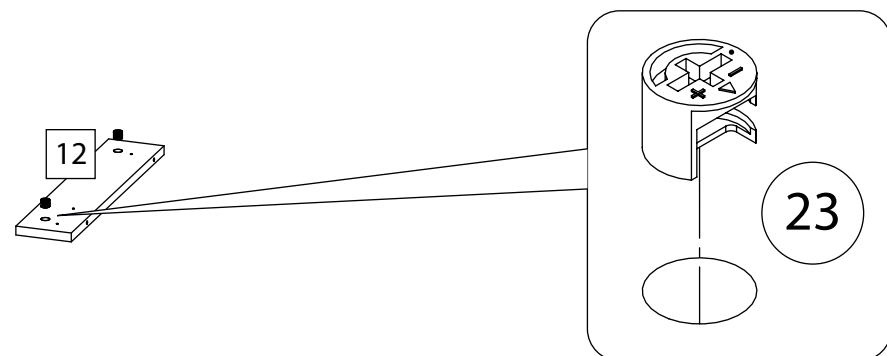


(23) x 2

26.1

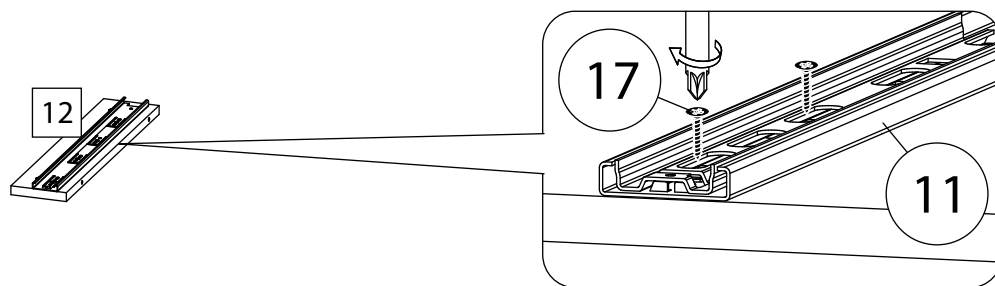

(11) x 1 (17) x 3

26.2

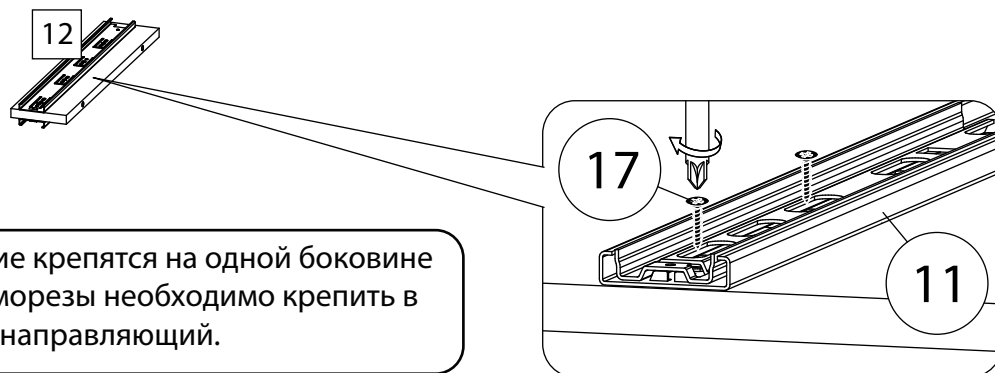


Если направляющие крепятся на одной боковине с 2-х сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющих.

(11) x 1 (17) x 3

27




Внимание! В любом исполнении изделия сборка Дна стола 4 производится эксцентриком (23) только внутрь.

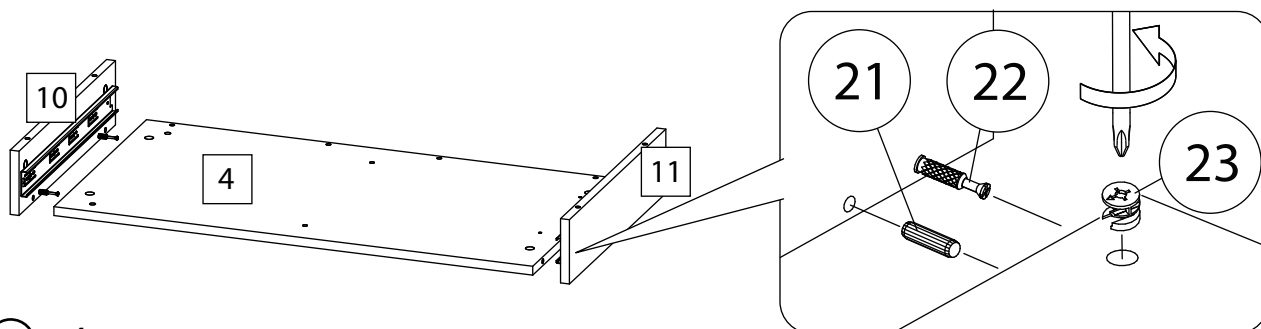



(23) x 4 (21) x 4

28

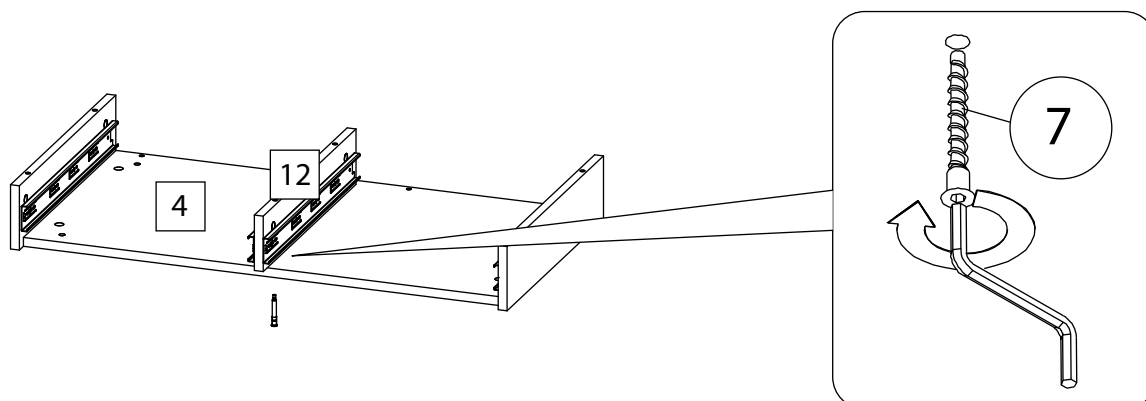



(7) x 2

29

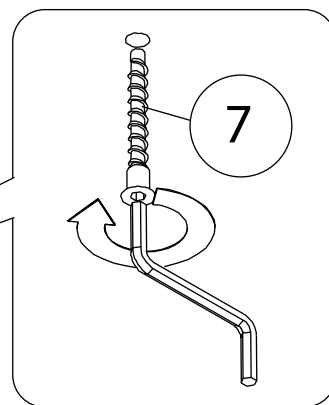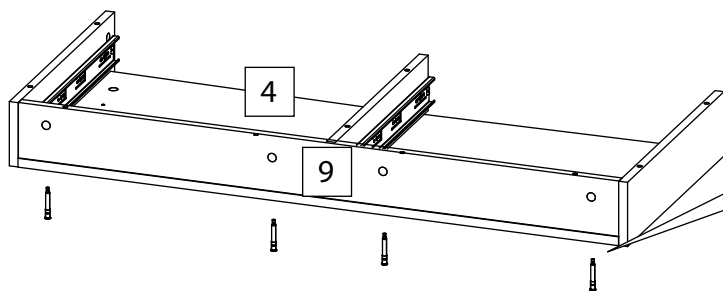

(7) x 4




30

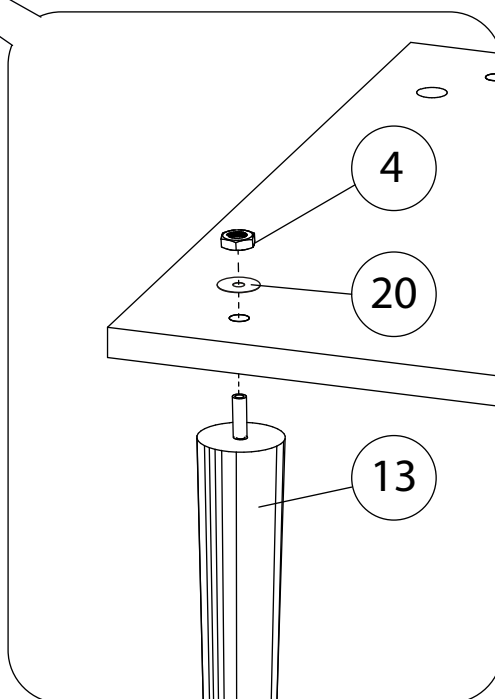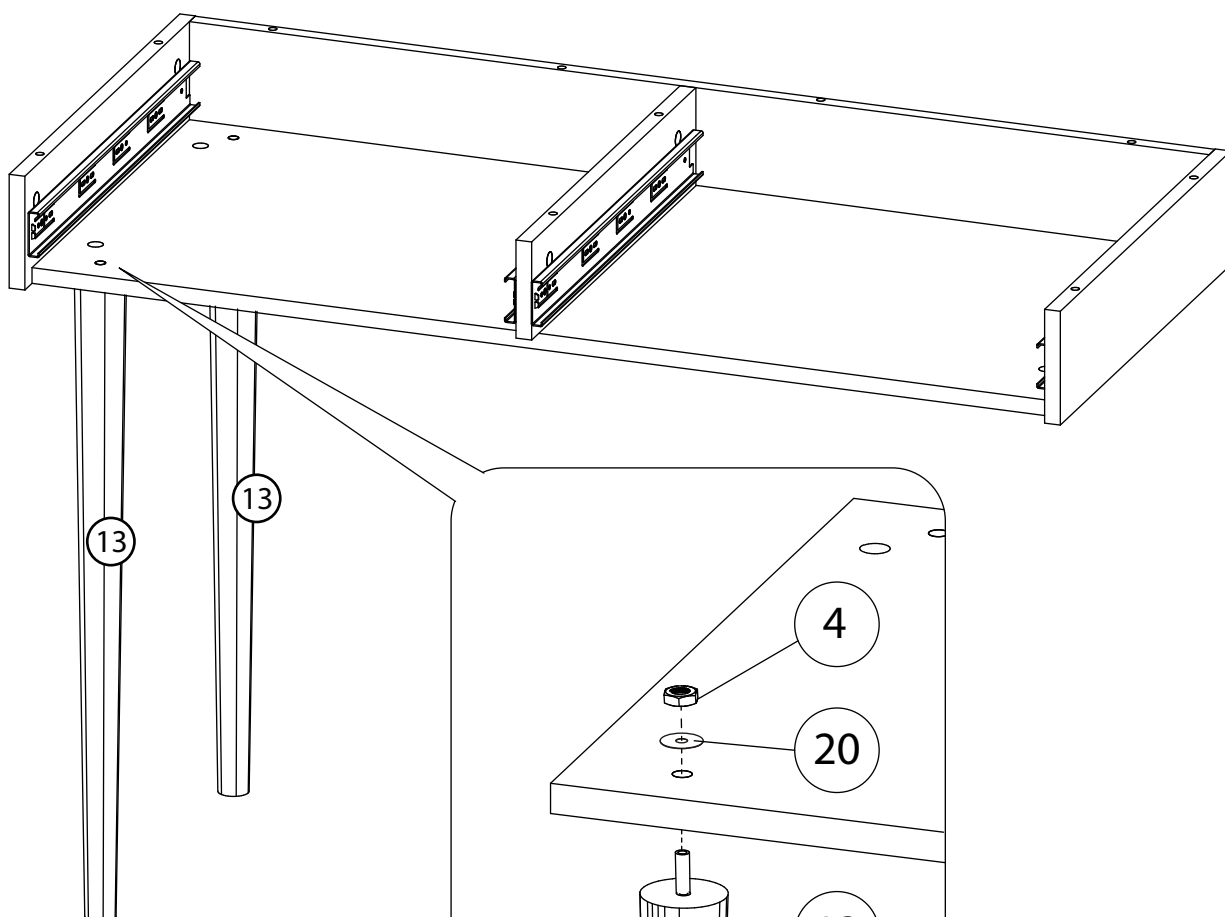

(13) x 2 (20) x 2 (4) x 2

31a




Вариант сборки в линию

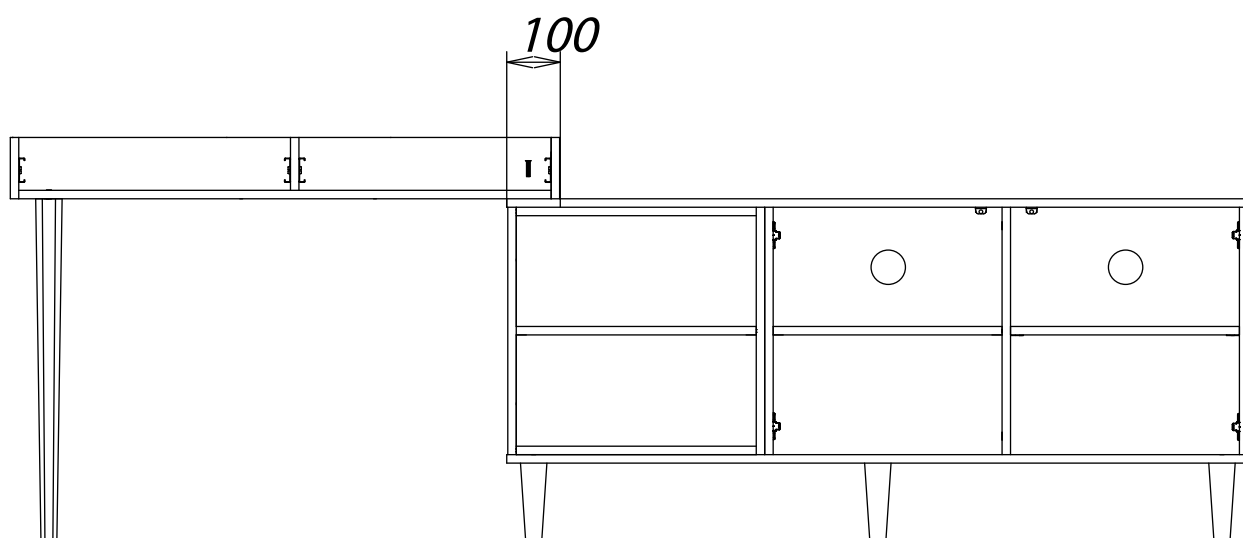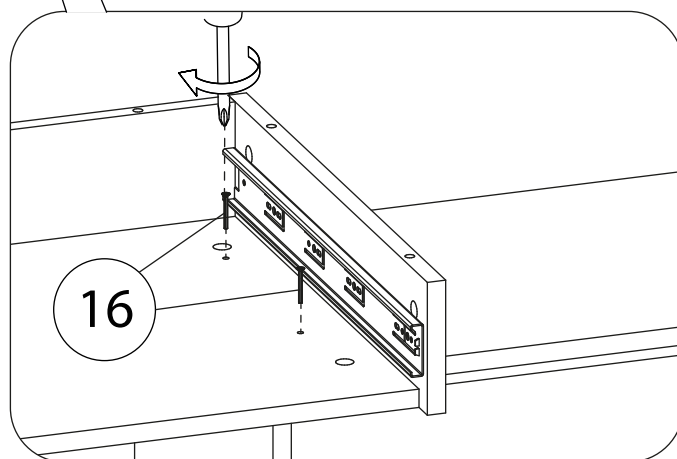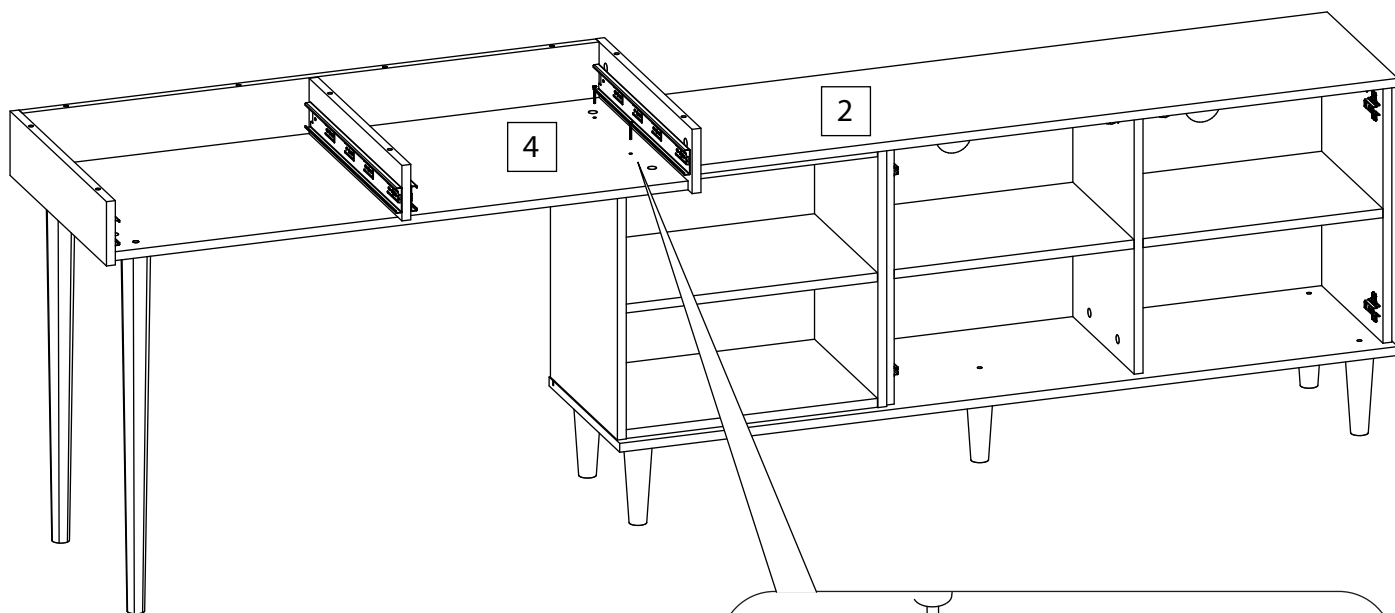

Закрепить стол к тумбе при помощи саморезов (16)
Стол прикручивается к тумбе на расстоянии 100 мм.


31b

Вариант сборки углом

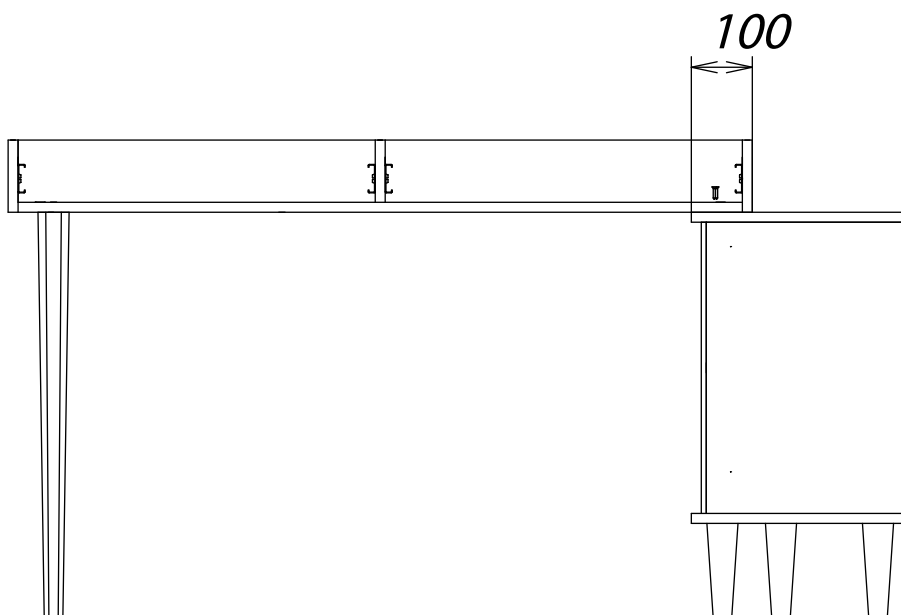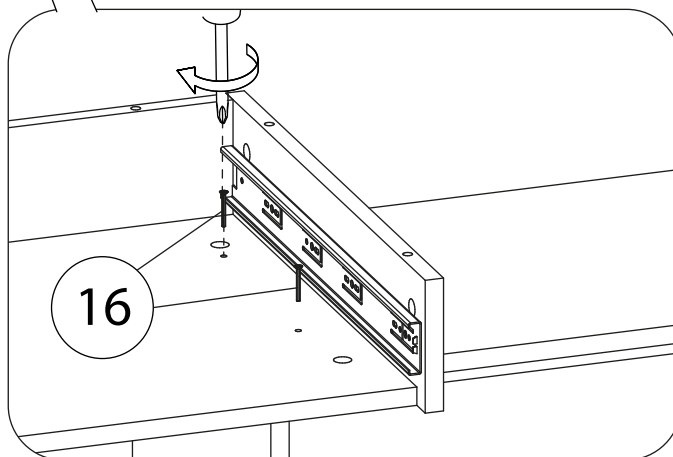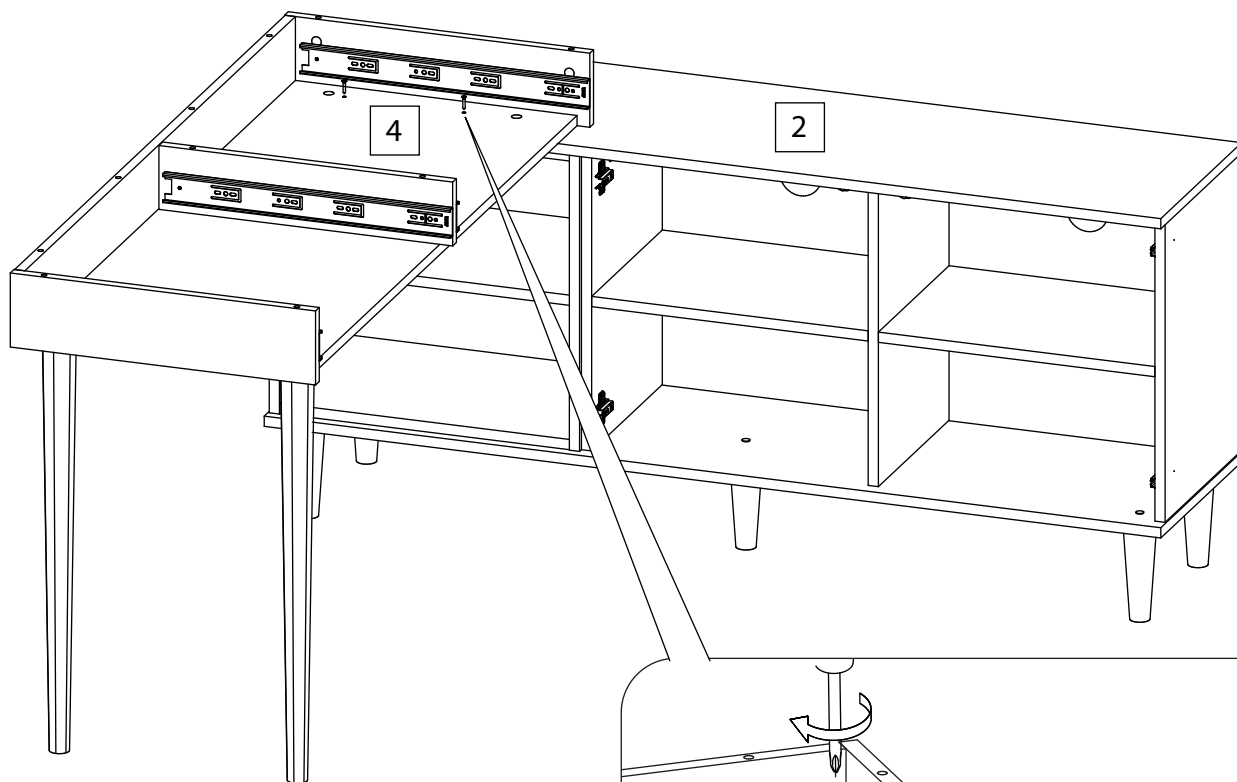



Закрепить стол к тумбе при помощи саморезов (16)
Стол прикручивается к тумбе на расстоянии 100 мм.

32

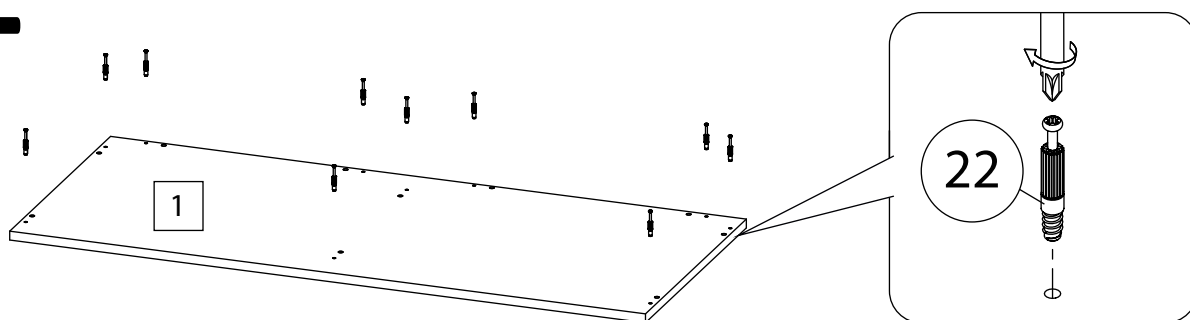


(22) x 10




33

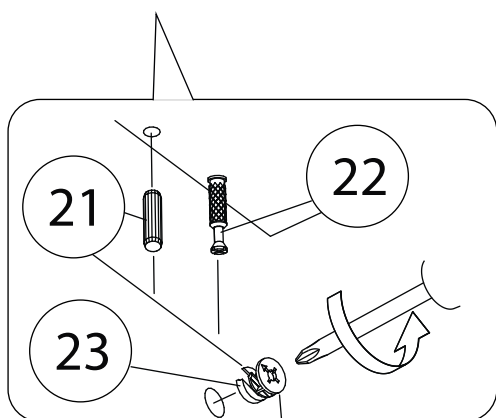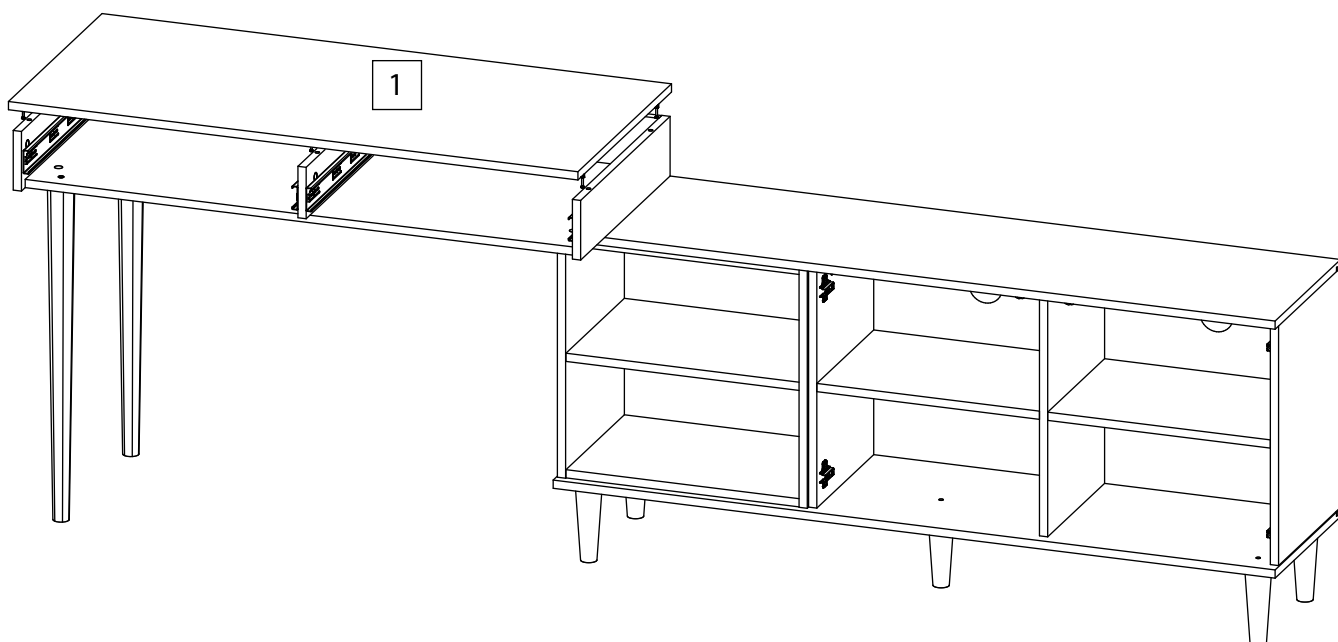

(23) x 4 (21) x 10


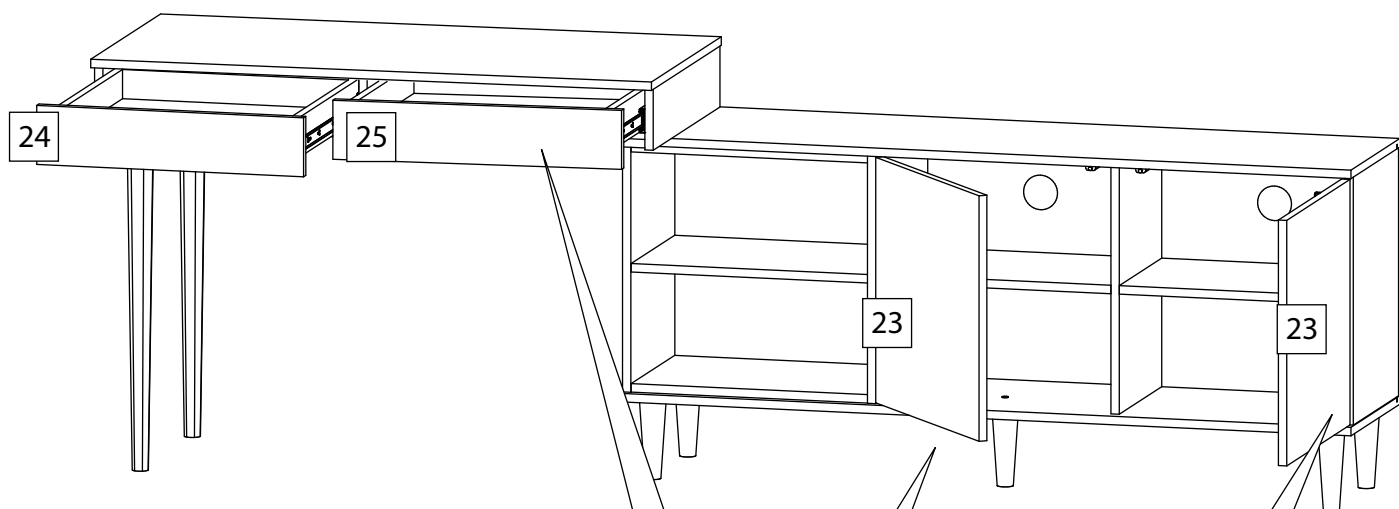


Установка ящика

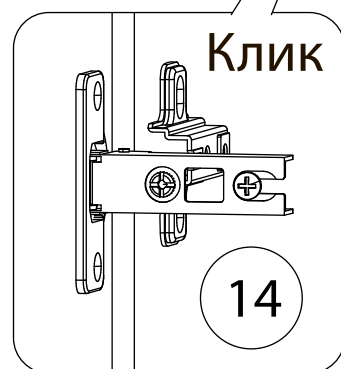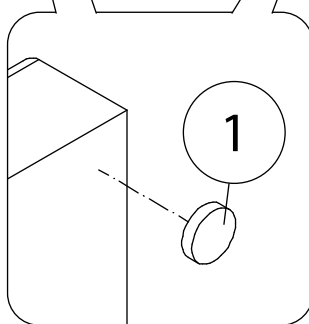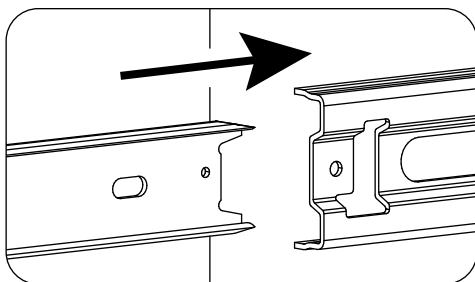


① x 4

Вид на ящики сверху:

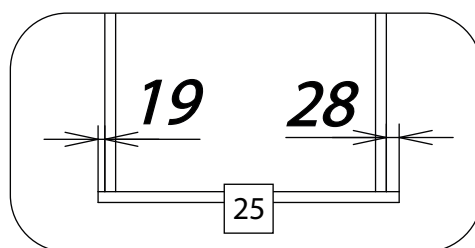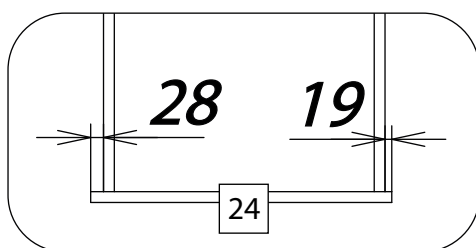

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

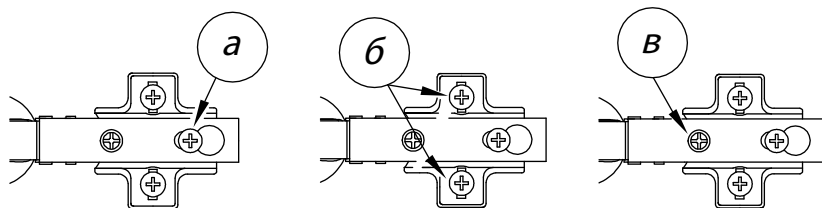

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Правила эксплуатации мебели

1. Мебель должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждого отдельного предмета.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих и теплых проветриваемых помещениях с температурой воздуха от +2°C до +40°C, и относительной влажности воздуха 40-70%.
3. Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может ухудшить цвета по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению.
4. Не стоит устанавливать мебель в непосредственной близости от батарей и прочих отопительных приборов. Неблагоприятно повлияет на изделие также близость сырых и холодных стен. Повышенная влажность или чрезмерное перегревание — одни из основных причин деформации мебельных кромок.
5. Помимо влаги, необходимо защитить мебель от попадания на поверхность различных растворителей, щелочей и других агрессивных веществ, которые могут нанести непоправимый вред покрытиям. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т. п.).
6. Все тяжести разместите внутри шкафов так, чтобы равномерно распределить нагрузки по всей площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках разместите по принципу «наиболее тяжелые — ближе к краям (опорам), более легкие — ближе к центру». Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т. д.) нагружайте в нижних секциях, чтобы обеспечить оптимальную устойчивость.
7. При эксплуатации мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке):
 - на дно ящиков — более 5 кг,
 - на полки (шкафов, стеллажей) — более 10 кг,
 - на столешницы-тумбы не более 20 кг,
 - нормальное усилие открытия дверей — до 3 кг,
 - усилие выдвижения ящиков (полужафиков) — до 5 кг,
 - на штангу до 40кг,
 - на выдвижные штанги 400-500мм до 7кг,
 - на выдвижные штанги 250-350мм до 5кг.
8. Не рекомендуется перемещать изделия, заполненные грузом. Перемещать мебель следует только на весу, предварительно освободив ее от содержимого. Также не рекомендуется перемещать изделия (тумбы, столы, комоды), держась за крышки – перед перемещением следует вынуть выдвижные ящики, снять полки.
9. Не рекомендуется надолго оставлять в открытом положении распашные двери шкафов во избежание перекоса изделия.

Особенности ухода за мебелью

1. Чистить мебель необходимо с помощью сухой мягкой ткани и специального средства, предназначенного для очистки мебели. Использовать это средство рекомендуется согласно его инструкции, средство не должно содержать хлор, эфир, ацетон, бензин и другие растворители, а также абразивные материалы. При завершении чистки следует насухо протереть все детали корпусной мебели.

Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. По завершении любой чистки необходимо немедленно высушить (насухо протереть) все части, которые подвергались влажной чистке.

Рекомендуется обратить особое внимание на внутренние, мало вентилируемые части, точки соединения. Во избежание набухания деталей из ЛДСП, отклейки ламината и/или кромочного канта, не допускается скопление воды на поверхностях мебельных изделий. Претензии по разбуханию деталей из ЛДСП не принимаются, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели и нарушения правил ухода.

2. Для легкого перемещения дверей шкафа-купе по направляющим необходимо регулярно удалять загрязнения пылесосом с нижнего и верхнего треков. Необходимо избегать попадания волос и шерсти домашних животных в направляющие и ролики.

3. После определенного периода эксплуатации некоторые механические части (петли, замки, направляющие) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненную во время сборки мебельного изделия. Это выражается в скрипе, затрудненном открывании дверей и выдвигании ящиков. Не прилагайте чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвигаемых ящиков и других подвижных частей. Их работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель, либо смазки. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать, что является обязанностью Покупателя. Потеря даже одной гайки может привести к поломке раскладывающегося механизма либо деревянного каркаса. Периодически аккуратно производите смазку трущихся узлов и механизмов специальными смазочными составами.

4. Наполненные выдвижные ящики комодов не рекомендуется выдвигать все одновременно, если комод не прикреплен к стене – это может привести к смещению центра тяжести и опрокидыванию комода.

5. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденное стекло или зеркало.

6. Пользоваться кроватью с ортопедическим основанием без матраса недопустимо. Также нежелательны резкие ударные нагрузки во избежание поломки реек эластичного основания.

7. В целях продления срока эксплуатации изделий с деталями из МДФ необходимо учитывать следующее:

- нельзя подвергать фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки

- также лучше не допускать длительного охлаждения фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение пленки

- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, и содержащие растворители и ацетон

- снимать защитную пленку (при наличии таковой) нужно только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке

- на фасадах (деталях) из МДФ от другой партии (от другого заказа) оттенок декора пленки ПВХ может отличаться. Разница оттенков декоров пленки ПВХ на фасадах (деталях) из МДФ от разных партий (разных заказов) не является недостатком фасада.

Несоблюдение вышеизложенных правил, условий и рекомендаций, повлекшее за собой возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием для утраты права на гарантийное обслуживание и значительно сокращает срок службы и эксплуатации мебели.

Особенности изделий из массива древесины

Дерево является натуральным природным материалом, имеющим свои уникальные свойства и текстуру. Поэтому изделиям из массива древесины могут быть характерны некоторые особенности:

1. Небольшая разнооттеночность ЛКМ на деталях изделия в пределах 2-х тонов связана с различным поглощением древесиной лако-красочных материалов.
2. Различие в текстуре дерева на элементах изделия связано с природной уникальностью дерева, которая так же может способствовать появлению разнооттеночности.
3. Наличие пороков древесины по форме, количеству и расположению соответствующих ГОСТ 16371-2014 (приложение В, таблица В-2).
4. На реечном основании из фанеры допускаются пороки и дефекты (сучки, расслоение шпона и др.) согласно ГОСТ 16371-2014 (приложение В, таблица В-1), которые не влияют на безопасность и эксплуатацию изделия.

Придерживайтесь всех этих правил,
и Ваша мебель прослужит Вам долгие годы!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.
- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением схемы сборки и гарантийного талона. Претензии по качеству деталей принимаются с предъявлением этикетки от упаковки. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 18 месяцев со дня продажи мебели.
- **Гарантийное обслуживание не производится:** по дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.
- Дата выпуска изделия _____
- Дата реализации _____
- С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

(подпись покупателя)

Талон сохранять в течение гарантийного срока

Изготовитель: ООО «ЛОФТМебель»

Россия, 129347, г. Москва, ул. Лосевская, д.18, этаж 3, ком 22.

По заказу и дизайну ООО «Диван Трейд».

EAC

