



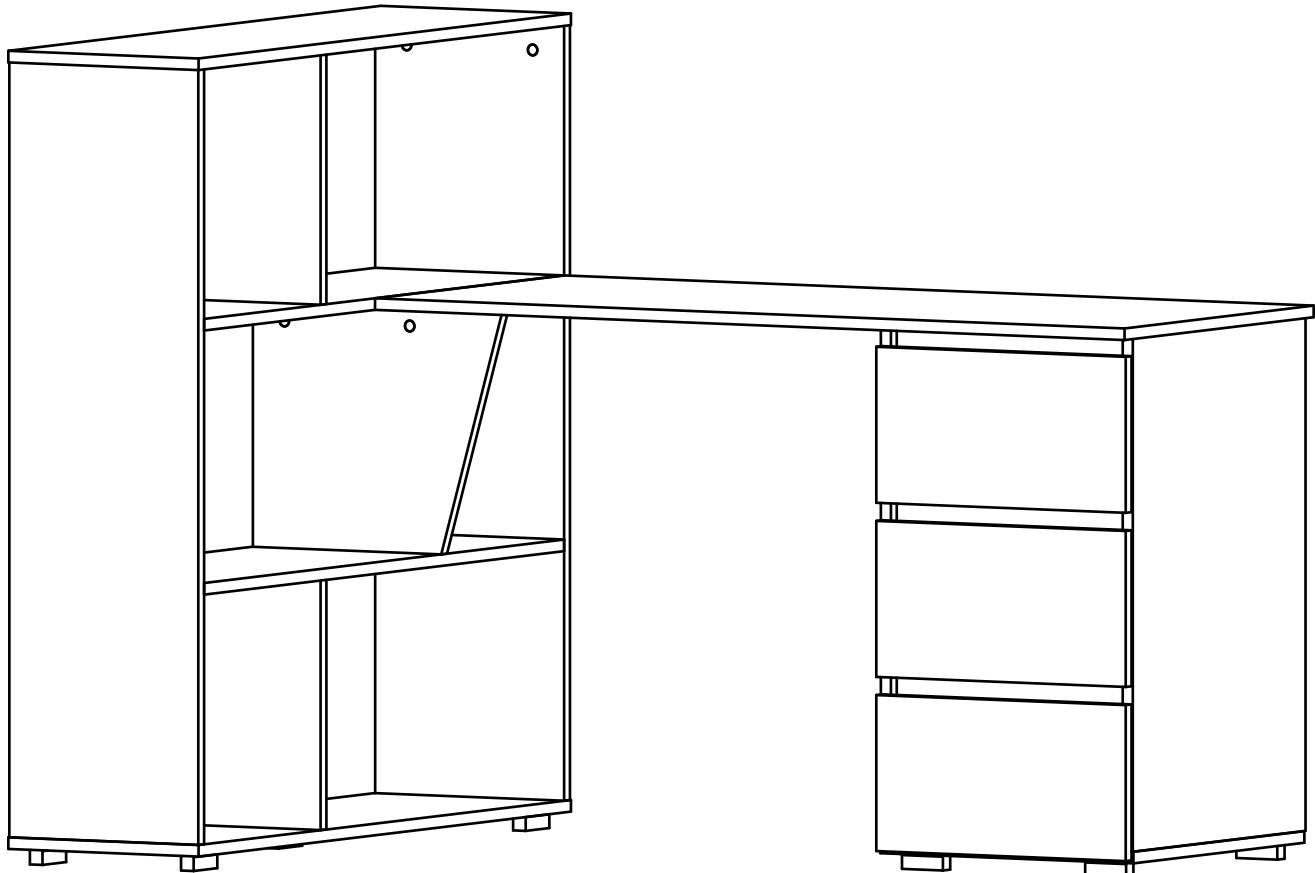


Инструкция по сборке
Дантон-9
1491x1024x1122

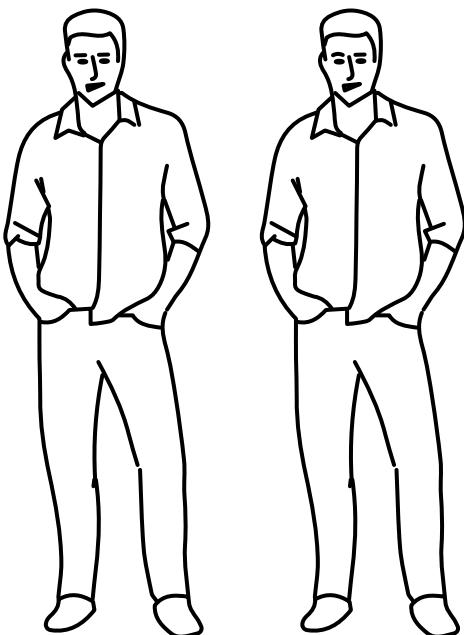




Инструмент (в комплект не входит)

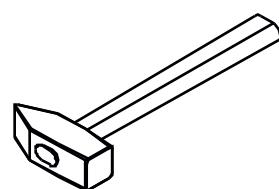

Молоток

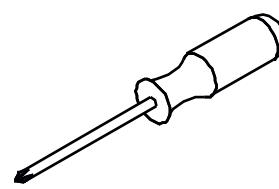

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.










За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	1190	520	12	Вертикаль	1	348	399
2	Бок тумбы левый	1	708	475	13	Вертикаль	1	344	298
3	Бок тумбы правый	1	708	475	14	Вертикаль	1	344	298
4	Бок левый	1	1068	300	15	Боковина ящика правая	3	450	150
5	Бок правый	1	1068	300	16	Боковина ящика левая	3	450	150
6	Дно	1	302	1024	17	Задняя панель ящика	3	310	150
7	Крыша	1	302	1024	18	Планка	2	55	368
8	Горизонталь	1	300	990	19	Планка	1	50	368
9	Горизонталь	1	300	990	20	Фасад ящика	3	215	396
10	Задняя стенка	1	708	368	21	Дно ящика	3	326	450
11	Дно тумбы	1	402	470					


Фурнитура

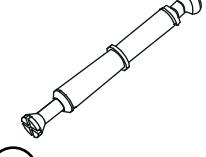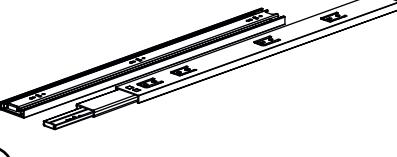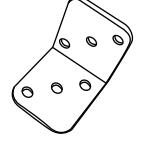(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)	
Амортизатор самоклеющийся	Винт для стяжки VB35	Стяжка VB35	Евровинт 7x50	Заглушка для эксцентрика	Заглушка самоклеющаяся						
(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)	
Ключ зиг-заг к шестиграннику	Опора нерегулируемая	Саморез 3,5x16	Фиксатор задней стенки	Шкант бук	Шток эксцентрика						
(34)		(35)		(36)		(37)					
Шток эксцентрика двухсторонний	Эксцентрик	Шариковые направляющие	Уголок								



1

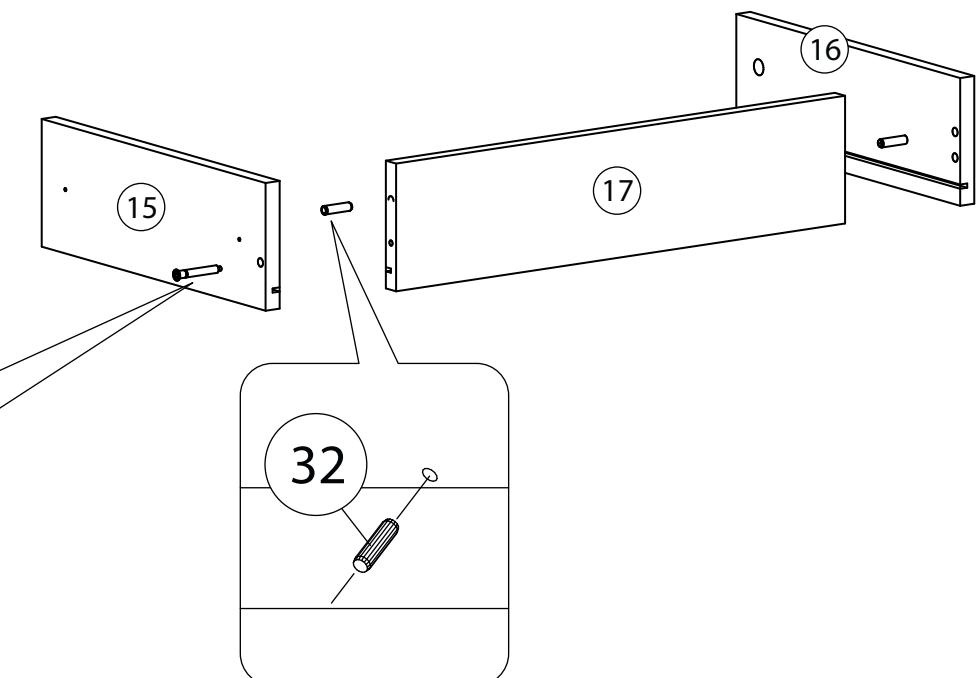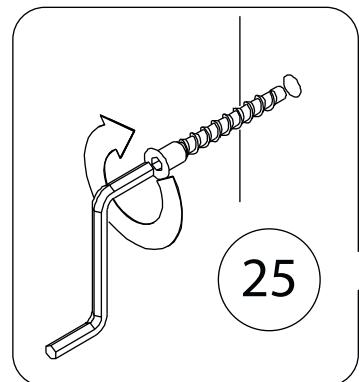



2

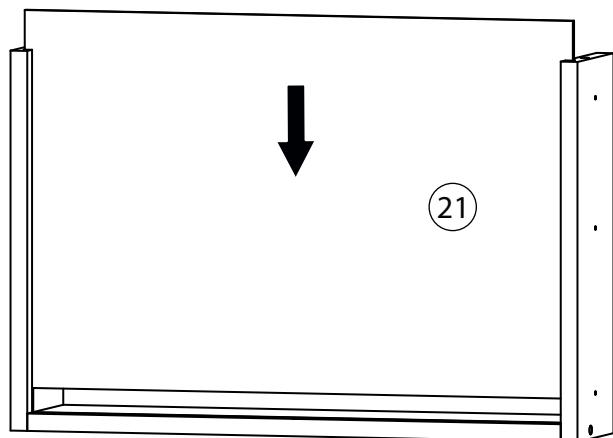






3

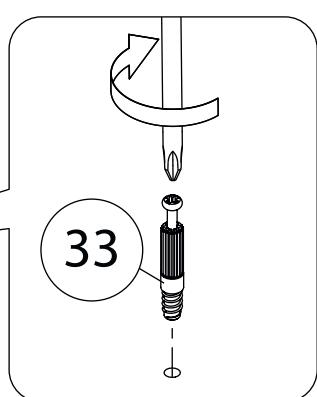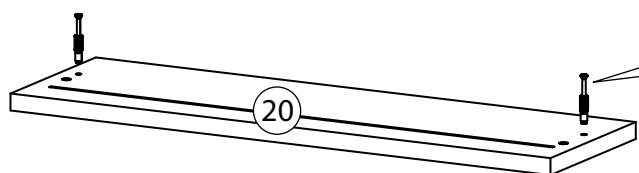

4

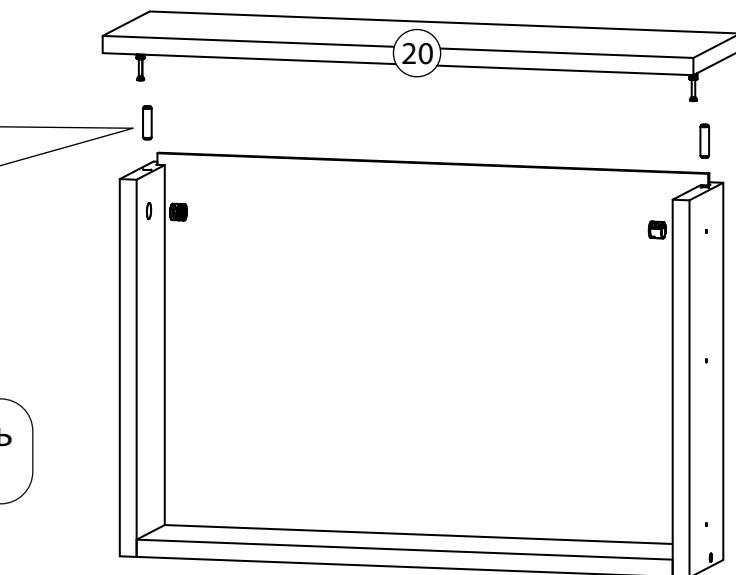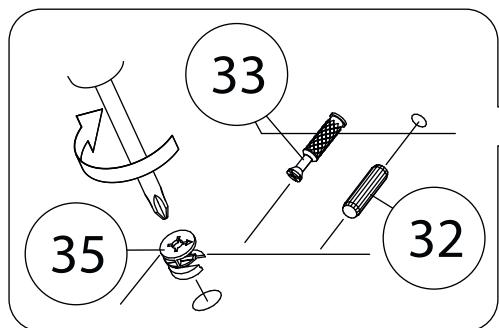

5

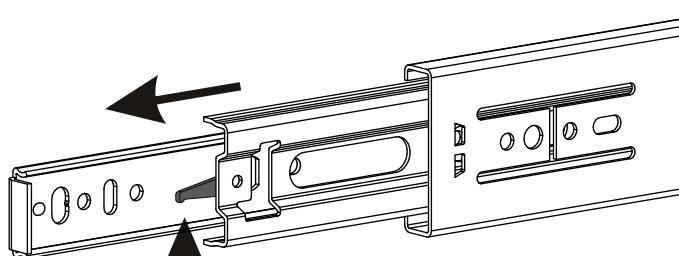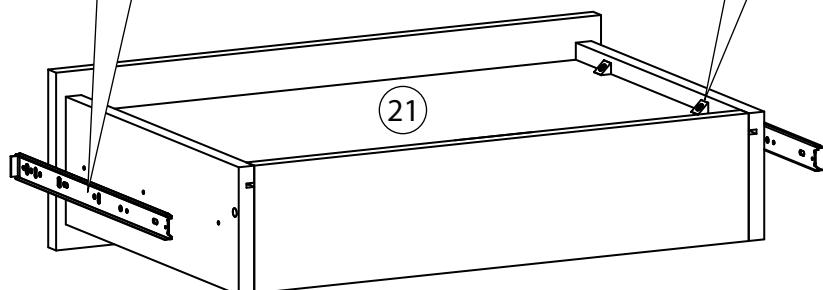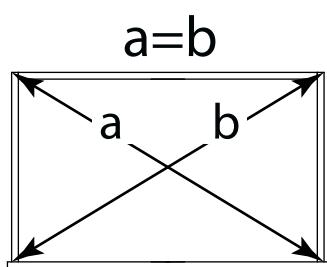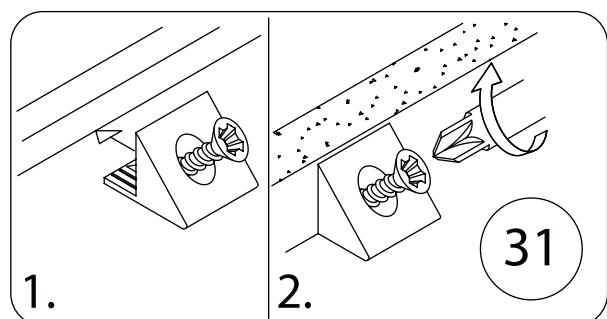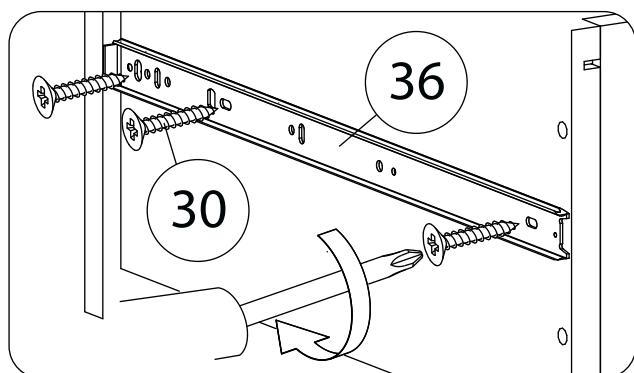

Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.




Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

6





7

Стрелка должна указывать на входящий шток!

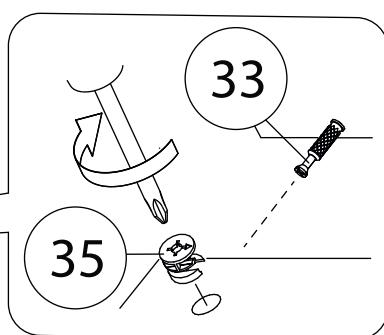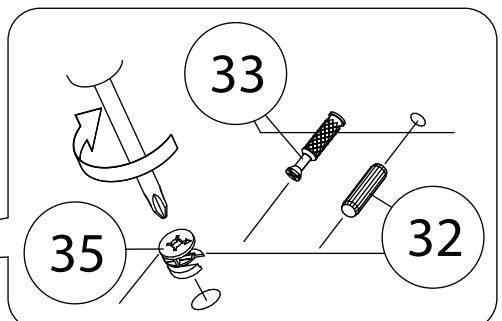
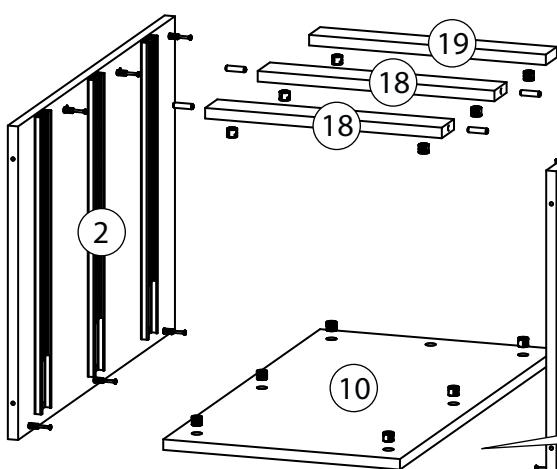


8

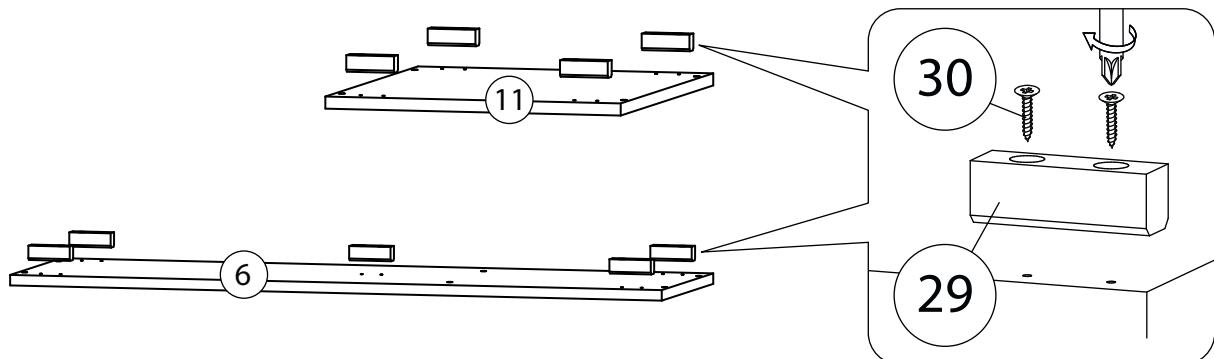


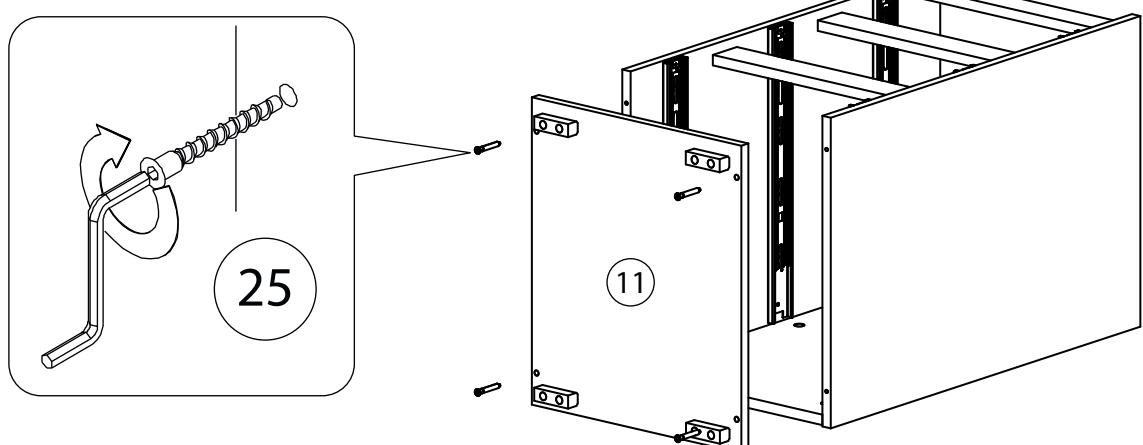9**10**

Боковина правая (5)
собирается аналогично.

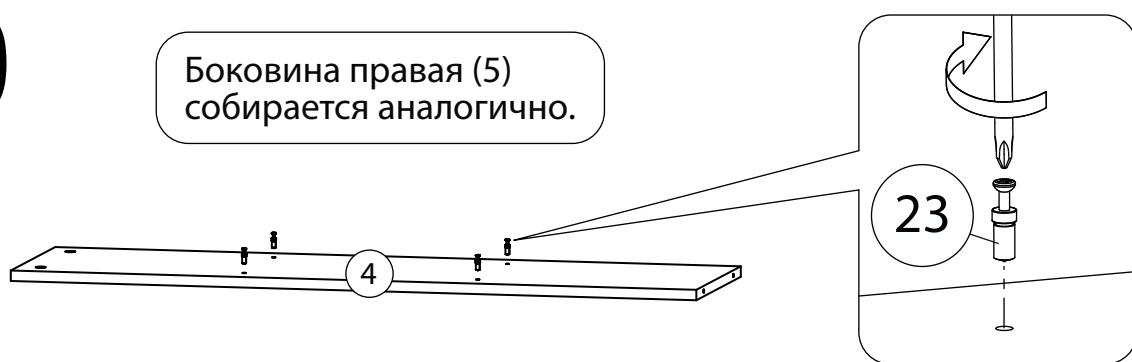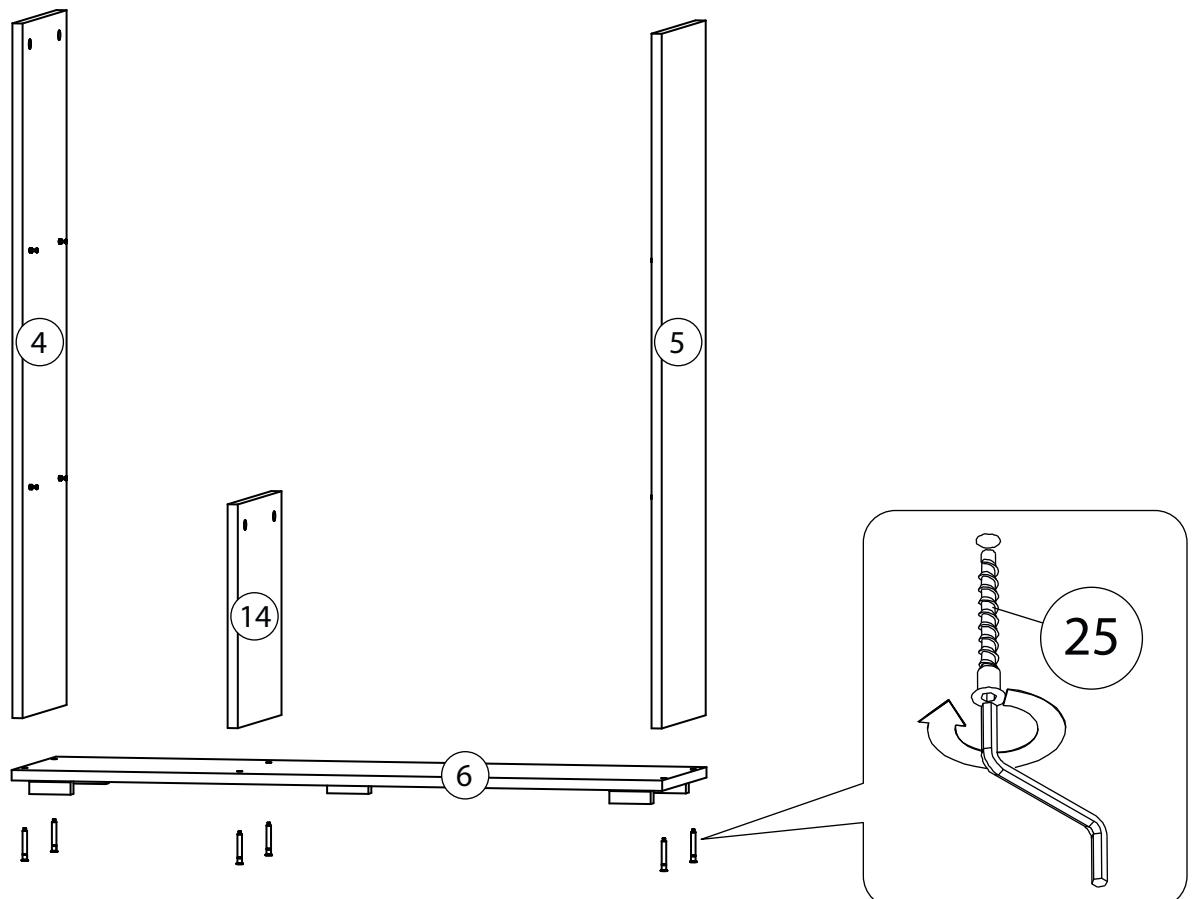
**11**

12

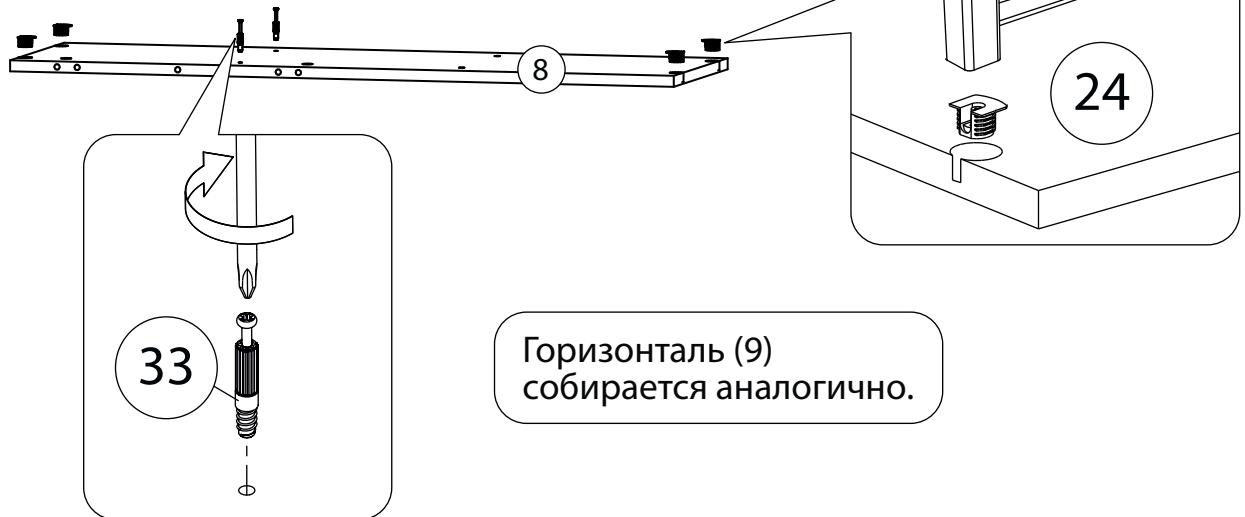


Горизонталь (9)
собирается аналогично.


13

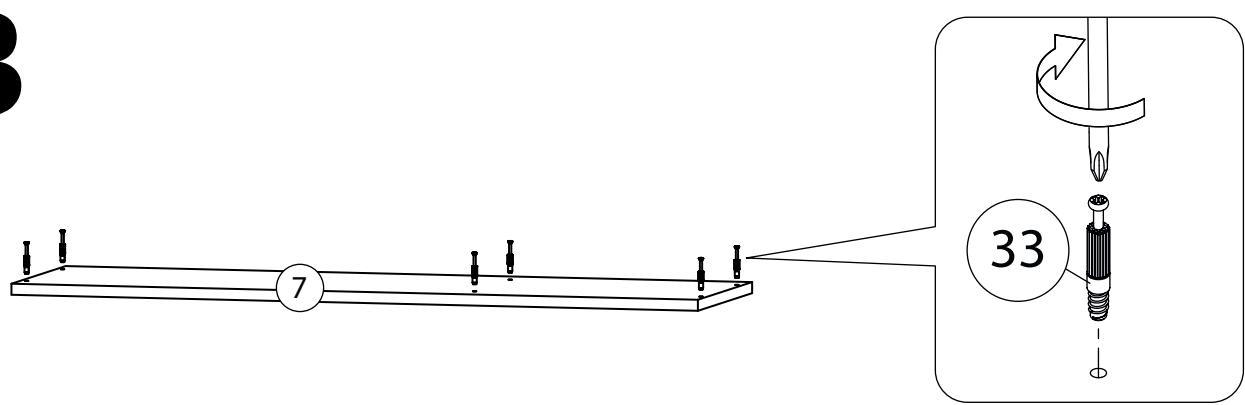


14

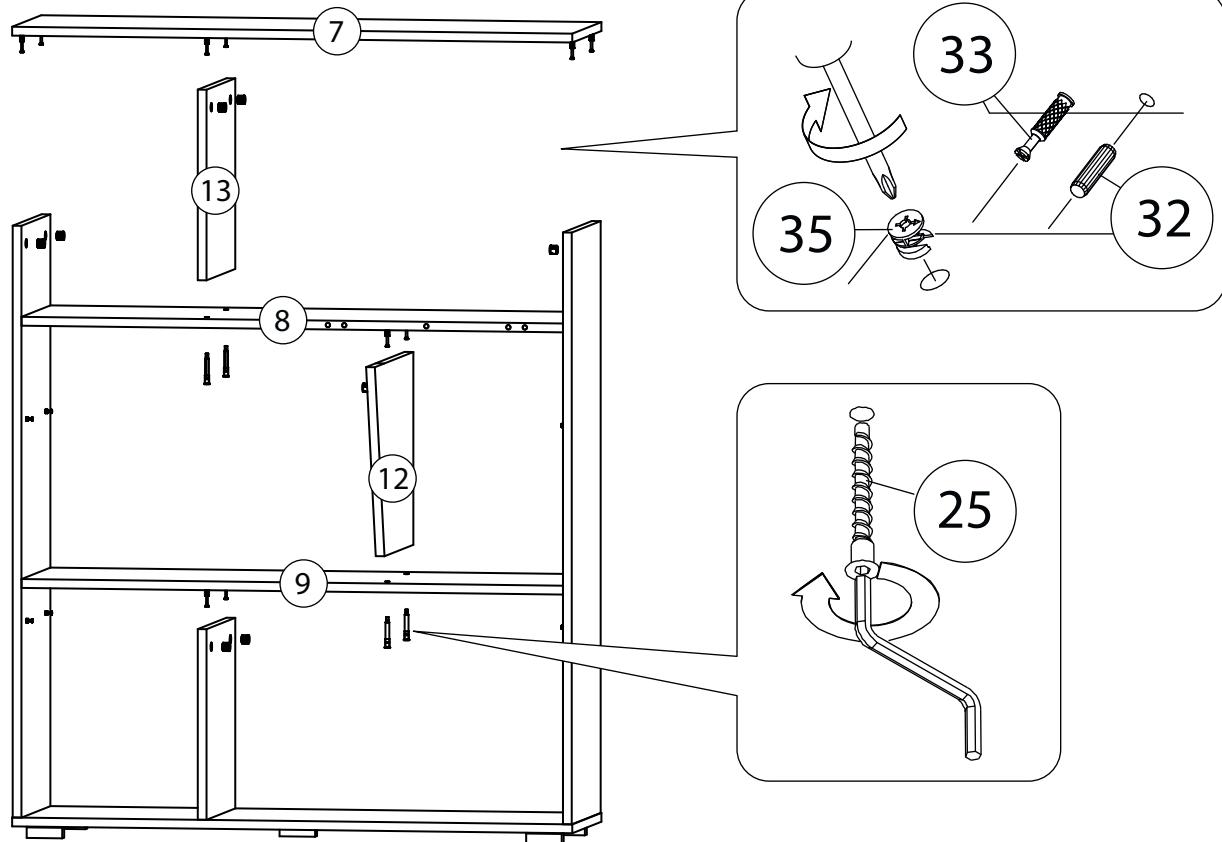




15

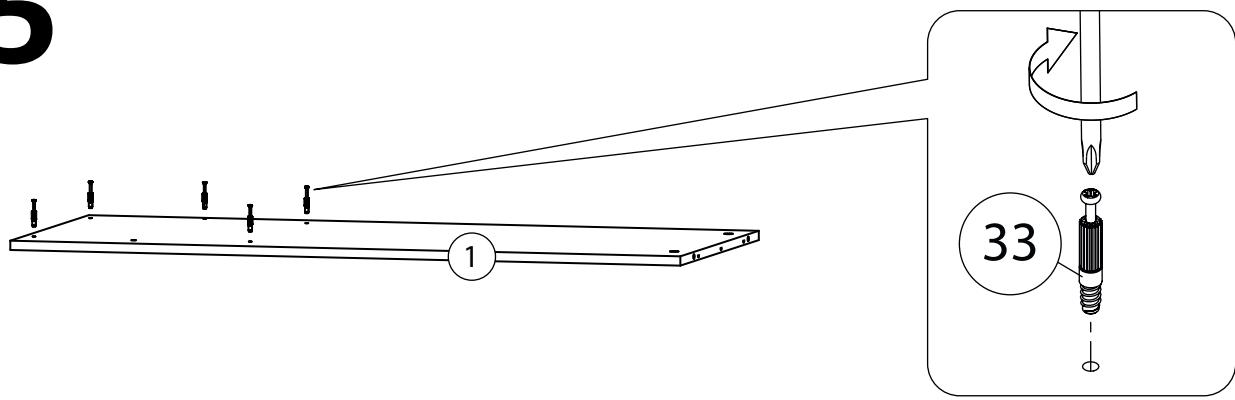

16

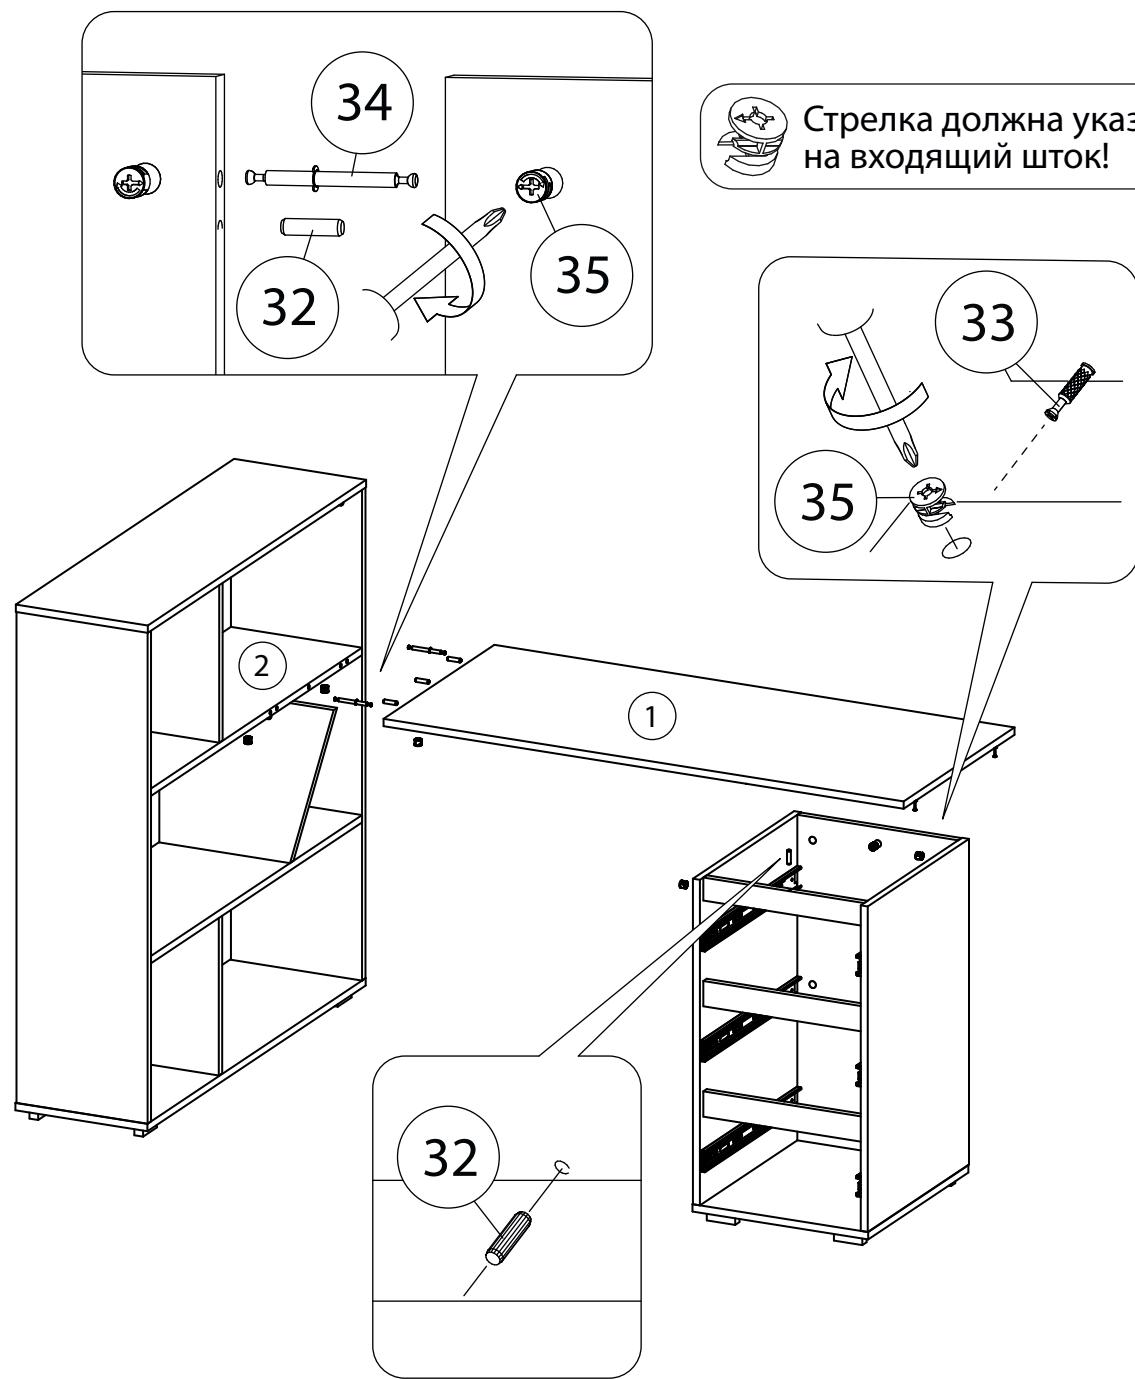

17

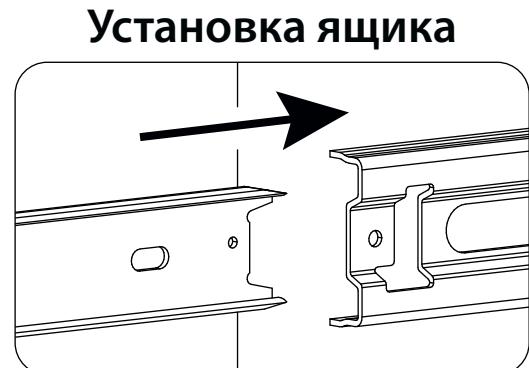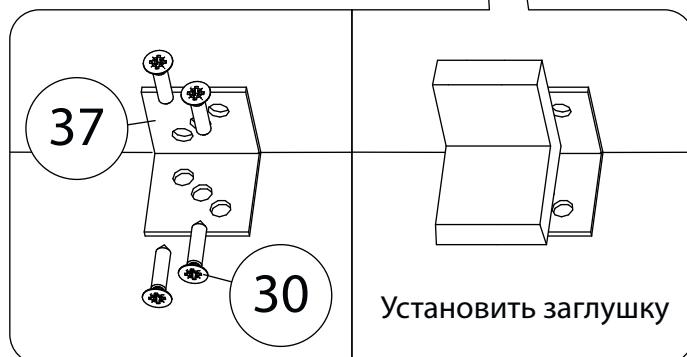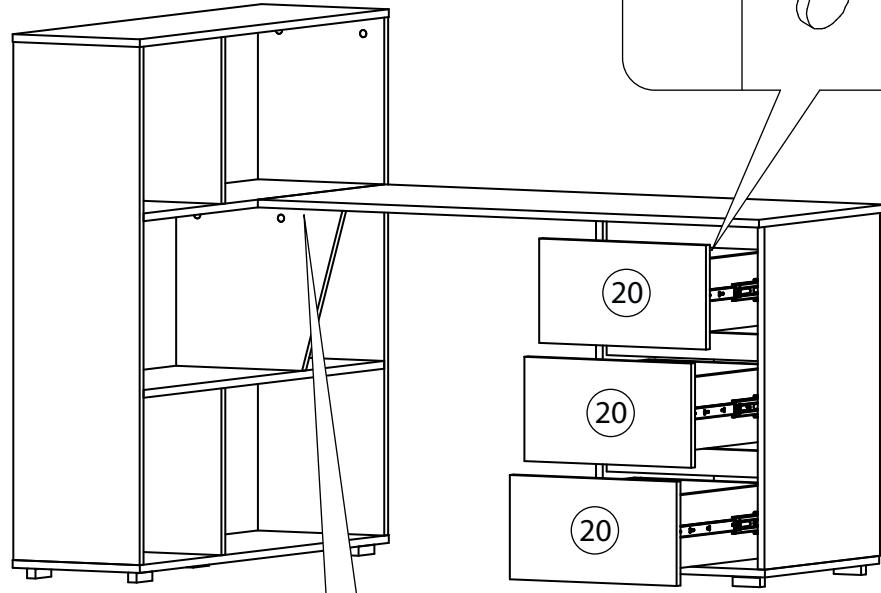

Все видимые части крепежа закрываются заглушками.