


Кровать Эмбер

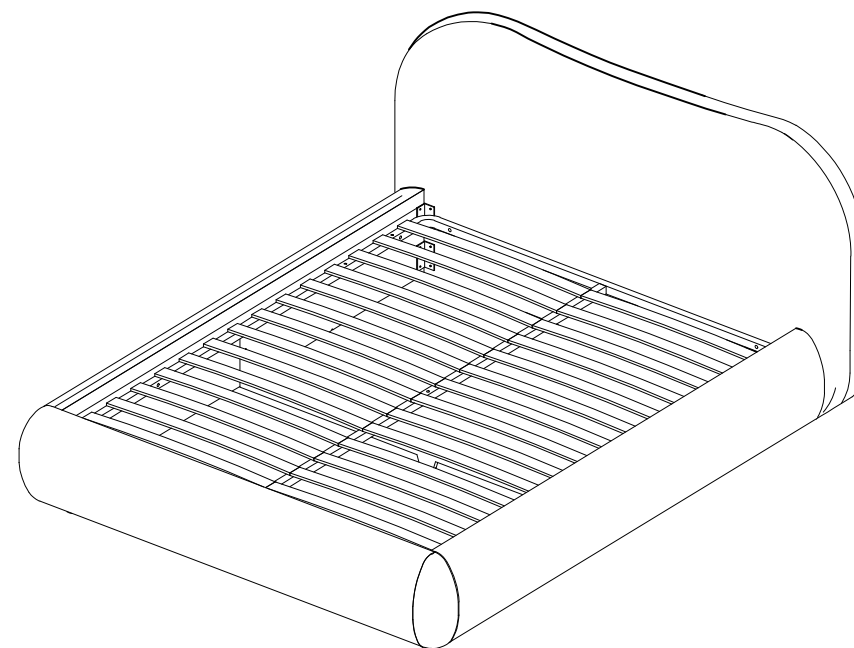

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия


Наименование модели: Кровать Эмбер

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	1400,1600,1800
- Ш*Г*В -	1720/1920/2120*2370*1050
- спальное место -	1420/1620/1820*2020
- высота спального места(по царгам боковым) -	390
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/тип раскладывания -	подъем основания по заказу
- материал каркаса -	ДСП, Фанера, ДВП, МДФ
- наполнитель царг/спинки -	ППУ 20 ST1836 + ППУ 30 HS2012
- вес, кг -	103/117/130
- дополнительная информация -	ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Сборка 13

- установить на ортопедическое основание
стопор матраса - 2 шт.

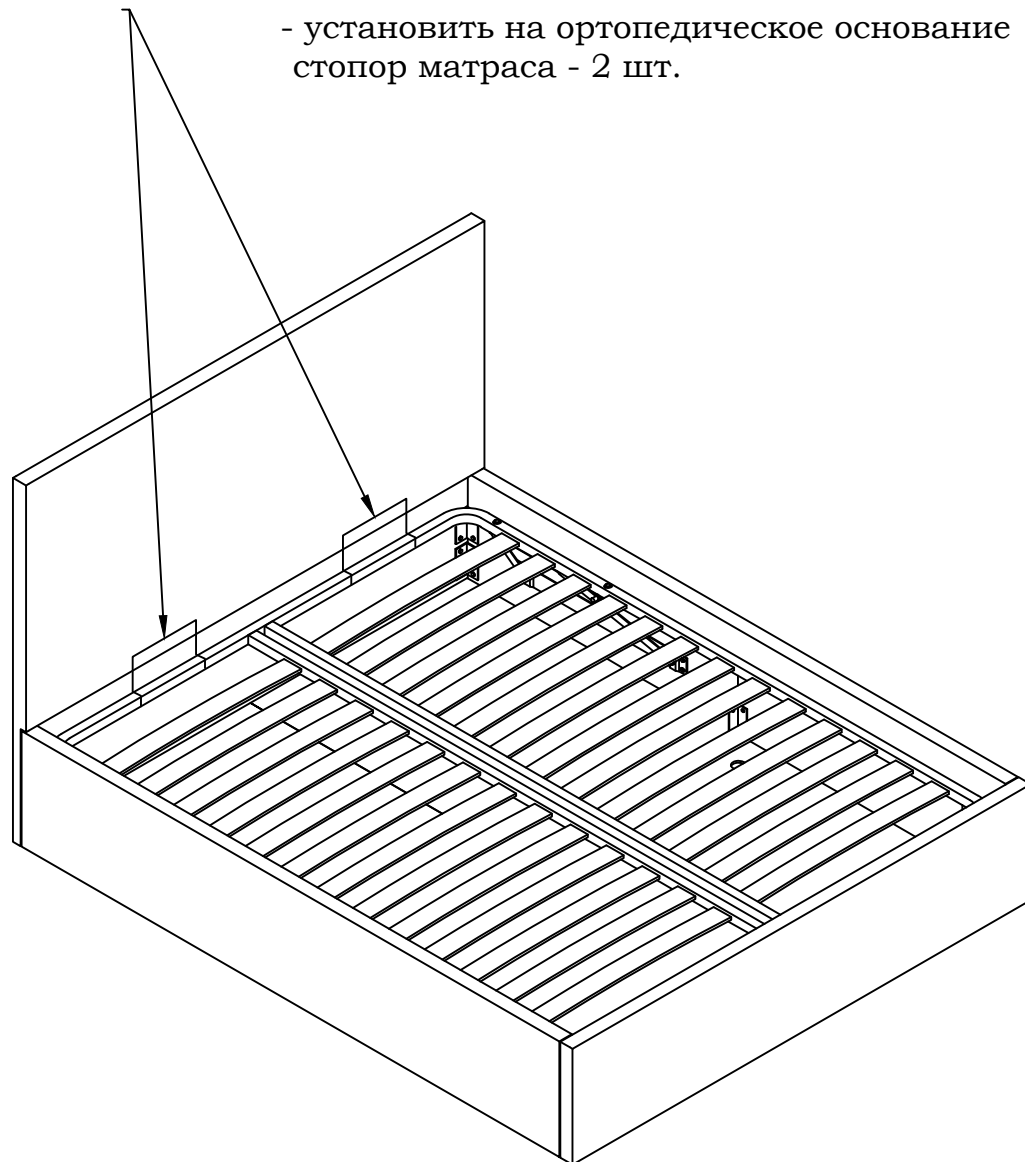


Сборка 12



Установить ортопедическое основание на механизм подъема кровати. Положите ортопедическое основание на верхние площадки механизма. Совместите 4 отверстия. Используйте Болты (с внутренним шестигранником), которые идут в комплекте с механизмом.

Болты установить сверху, в отверстия в раме.

Гайки наживить снизу на болты, рукой. Для затягивания гайки понадобится ключ, при этом удерживать болт сверху ключом шестигранником. Установить петлю ручки на ортопедическое основание.

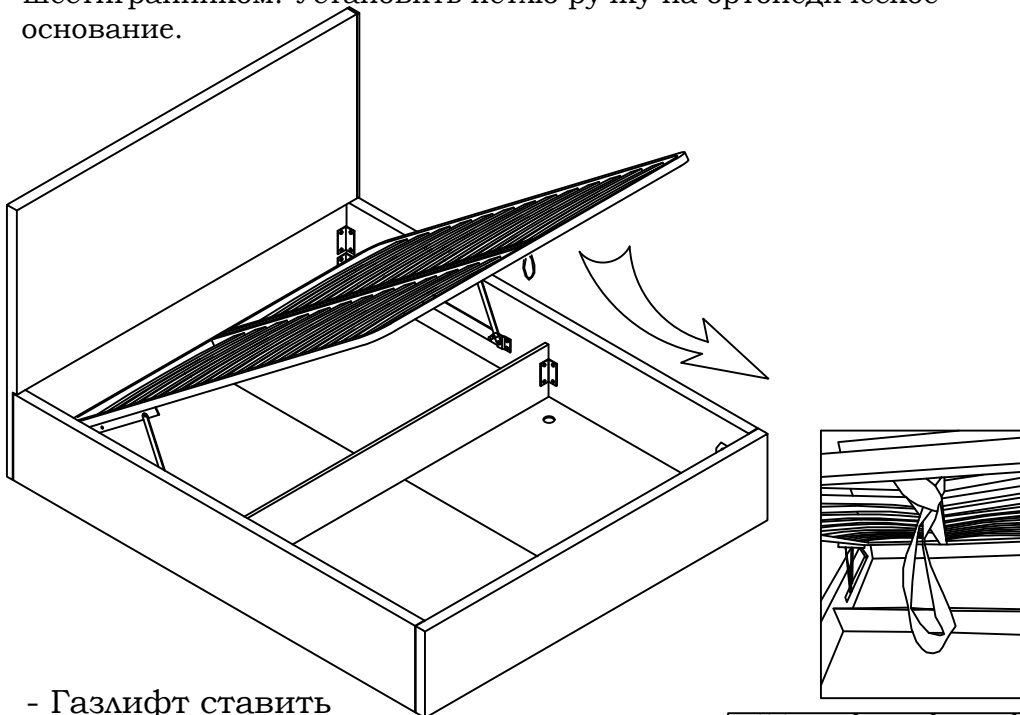

- Газлифт ставить штоком вниз!

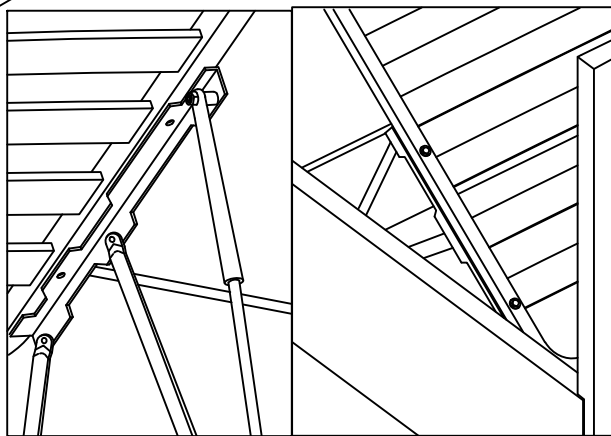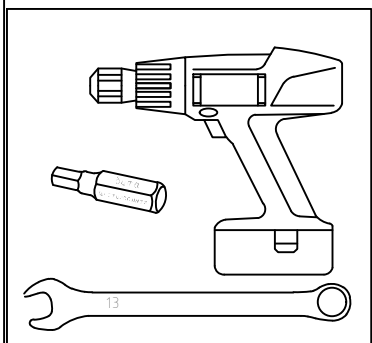

Комплектность:


упаковка 1 - Царги боковые

упаковка 2 - Царга передняя, средник




упаковка 3 - Спинка, Дно основания

упаковка 4 - Ортопедическое основание

упаковка 5 - Механизм подъема, Фурнитура, Паспорт

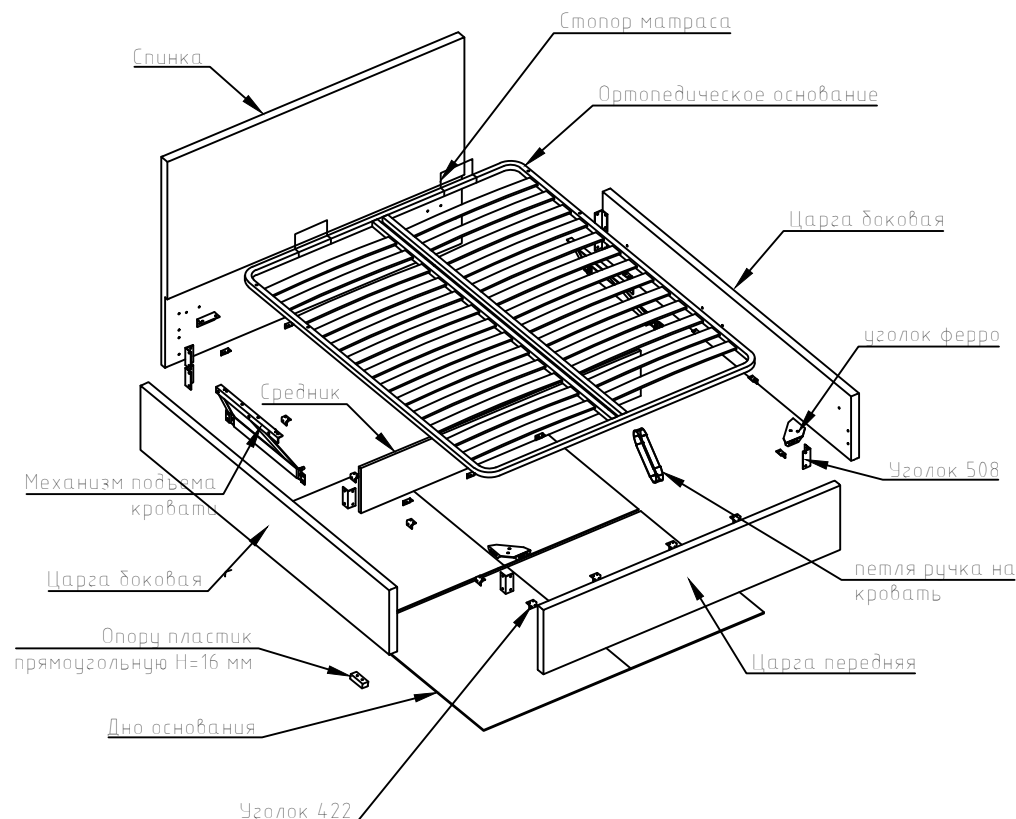

Инструкция по сборке

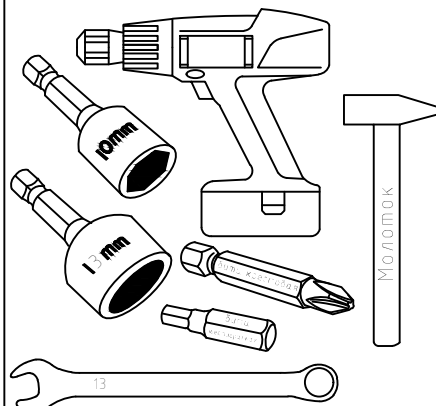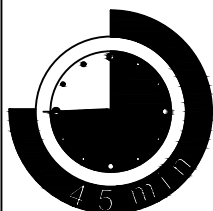

- Опору пластик
прямоугольную Н=16 мм - 1 шт.




- саморез 3,5×41 - 2 шт.



- подпятник пластиковый
с гвоздем Hafele - 3 шт.



- подкладка
фетр - 8 шт.



- уголок ферро - 4 шт.



- Уголок 508 - 8 шт.



- Болт М6×20 - 20 шт.




- Подпятник
самоклеящийся 10×38 - 2 шт.



- Болт М6×40 - 8 шт.



- Болт М8×20 - 16 шт.



- Опора (массив) - 4 шт.




- Гайка М8 - 2 шт.
для опор (массив)



- Шайба М8×25 - 2 шт.
для опор (массив)


- наклеить на 2 верхних уголка по 2 фетровые
самоклеящиеся подкладки

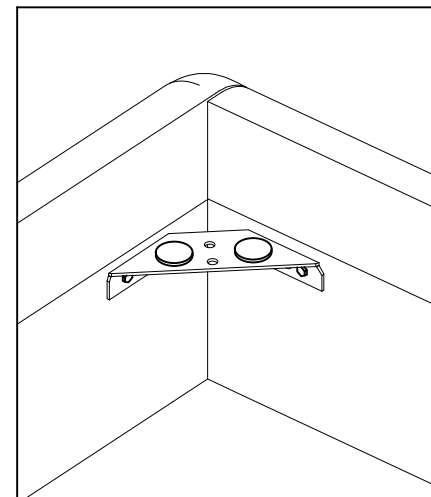

- подкладка фетр - 4 шт.


Сборка 11

- установить лемалы дна основания (4 шт)

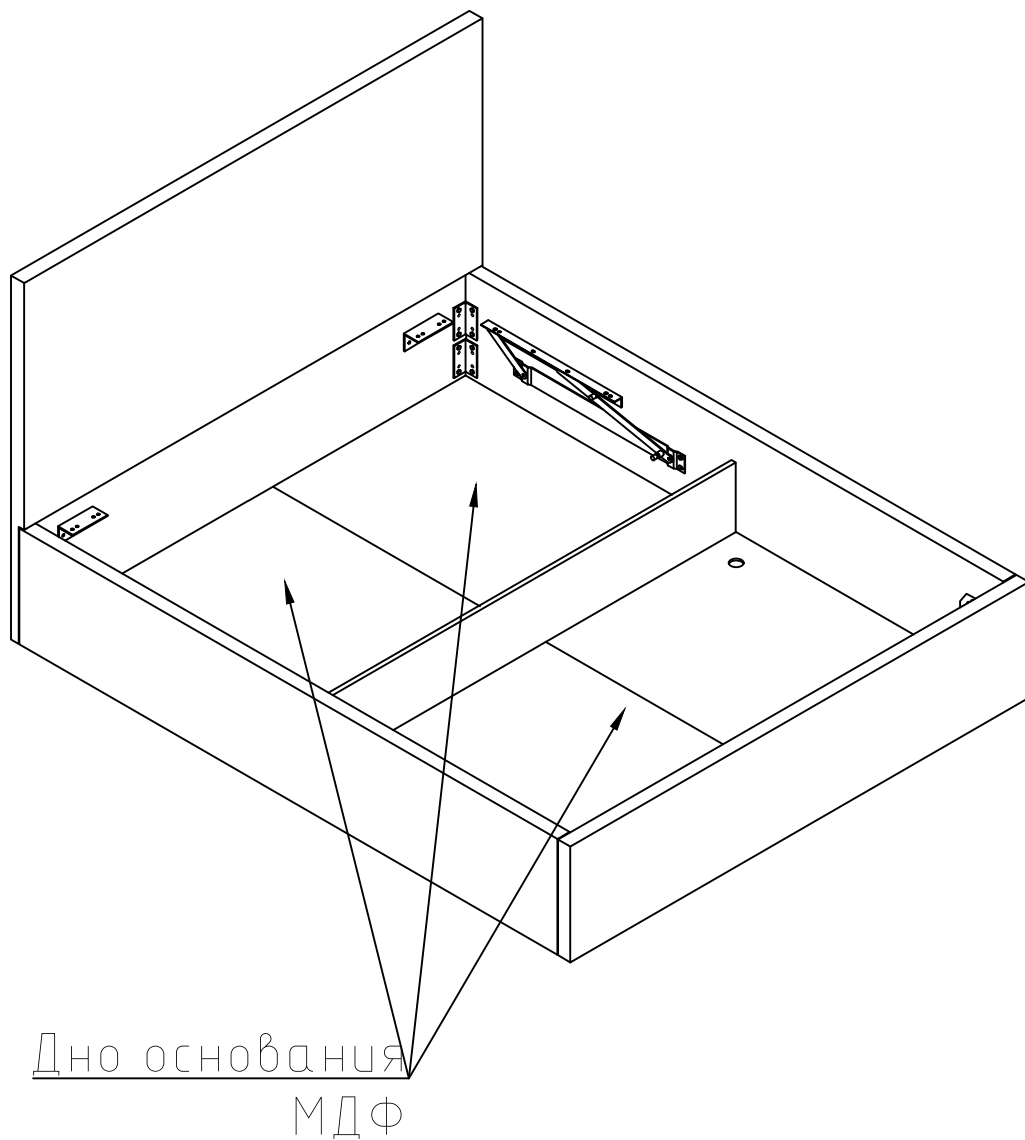

* - дополнительные комплектующие для кроватей с механизмом


Комплект Механизма подъема кровати*
МП15.300.00.08 (упакован в короб производителем)

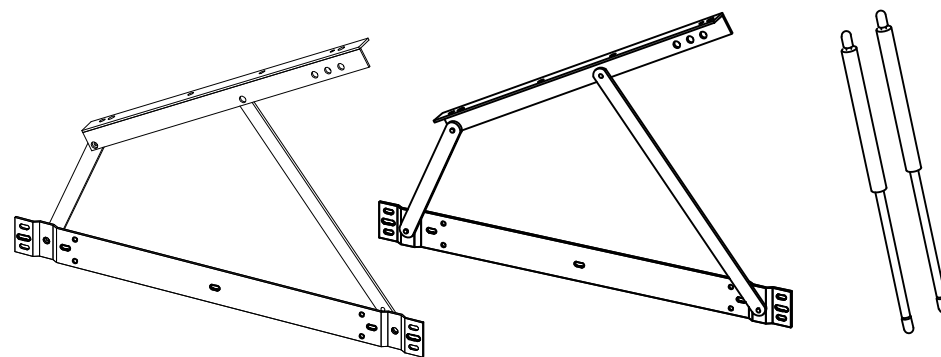

 - саморез 3,5*16 мм - 16 шт.*

 - саморез 3,5*25 мм - 32 шт.*



 - Уголок 422 - 24 шт.*

 - Болт М6*30 - 10 шт.*

Комплект: Ортопедическое основание с ламелями
для кровати (упакован в короб производителем)

Сборка 1

- Установить на царгу переднюю Уголок 422

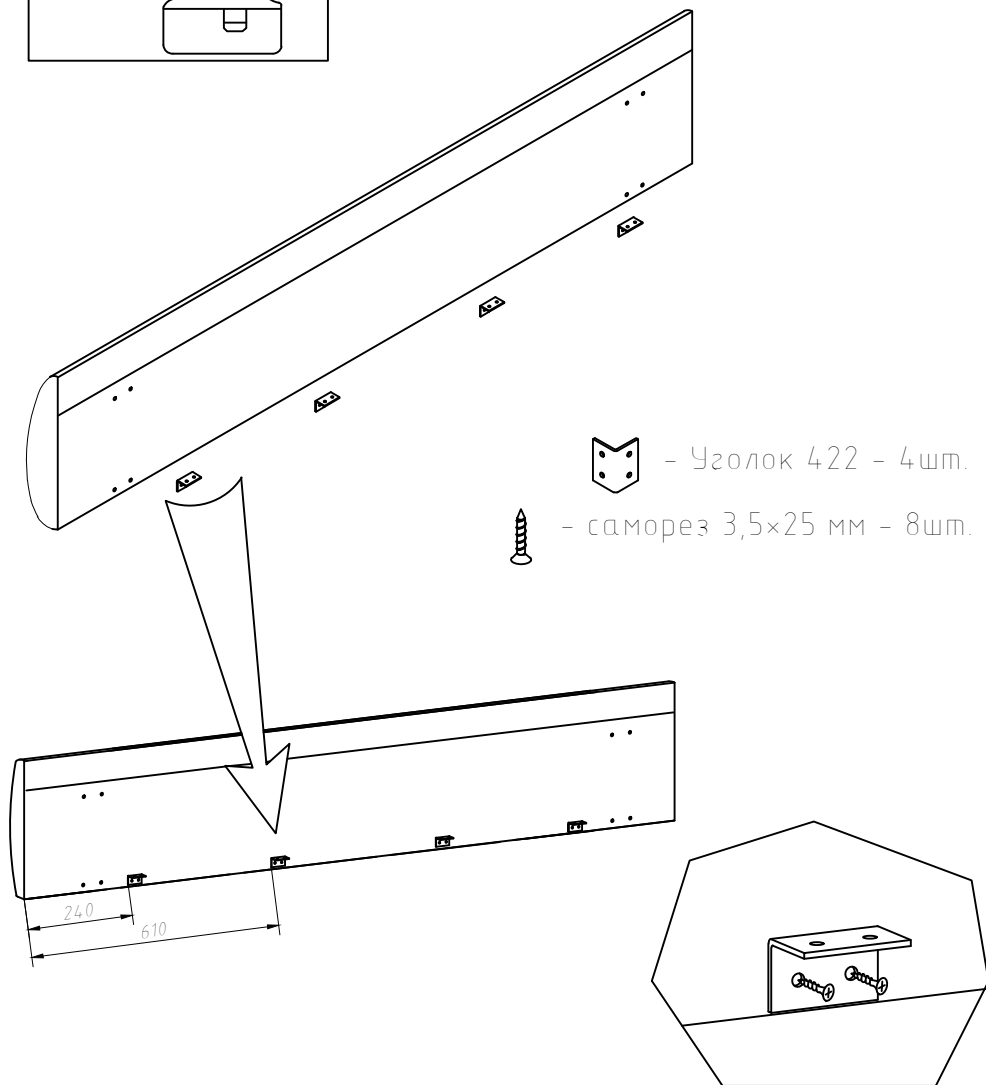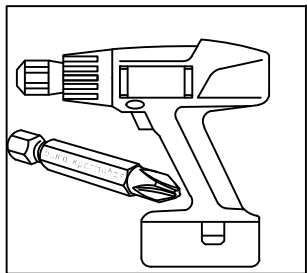


Сборка 10

Необходимо установить подпятники на средник.


В тех местах, где на средник будет опираться ортопедическое основание.

Подпятник вбивается молотком.

На левой стороне, на правой и в центре


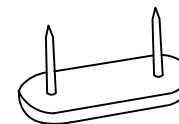


- подпятник пластиковый с гвоздем Hafele - 3 шт.

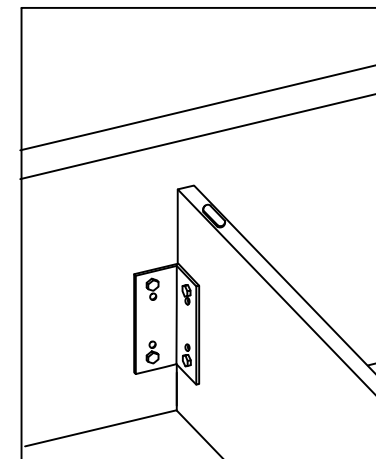

Сборка 9

- Соединить спинку кровати и ранее собранную сборку из царг и средника.

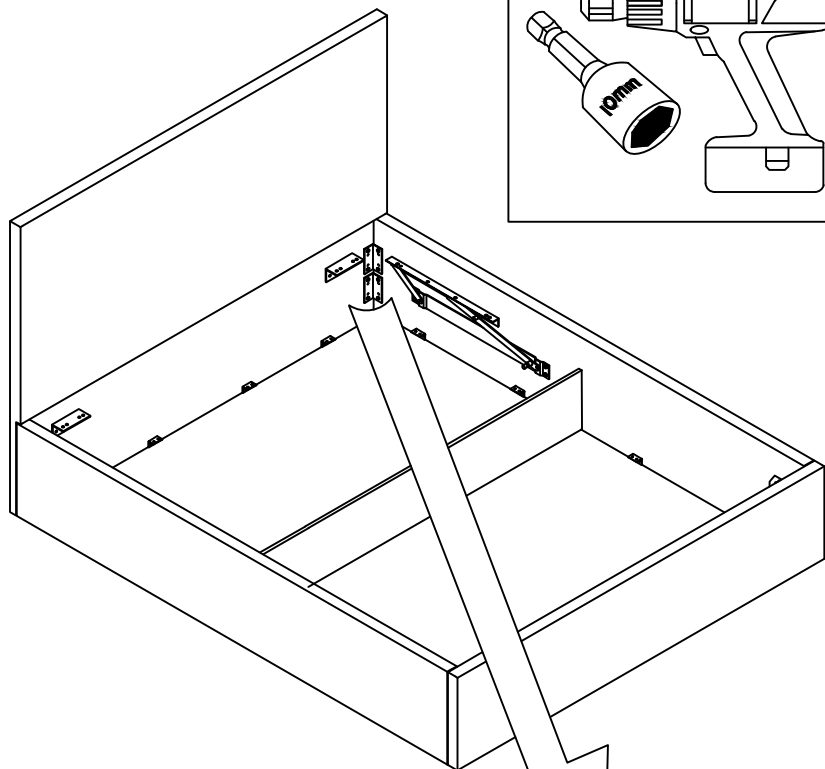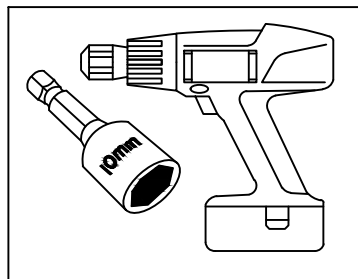


- Болт М6×40 - 8 шт.
ставить в спинку



- Болт М6×20 - 8 шт.
ставить в царги



- Уголок 508 - 2шт.

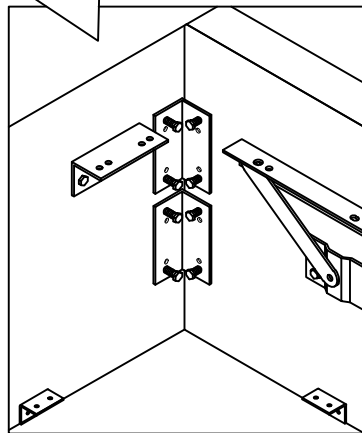

Сборка 2

Установка подъёмного механизма

1.Собрать механизмы по инструкции из коробки.
Установить на них газовые лифты.

2.Вывернуть болты, установленные в боковых царгах.
Использовать эти болты для установки механизма.
Приложить механизм к царге. Наживить болты в
отверстия рукой. Для центрального болта
дополнительно использовать шайбу.






- Болт М6×30 - 5 шт.




- Шайба из комплекта
механизма - 2 шт.

3.Затянуть все болты. С помощью шуруповёрта или
ключа на 10.

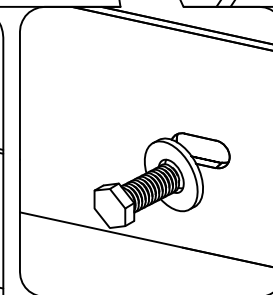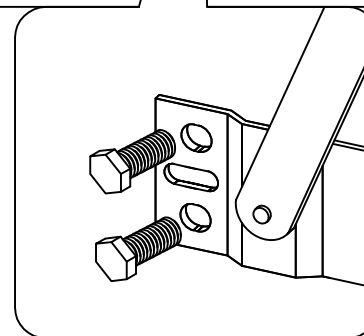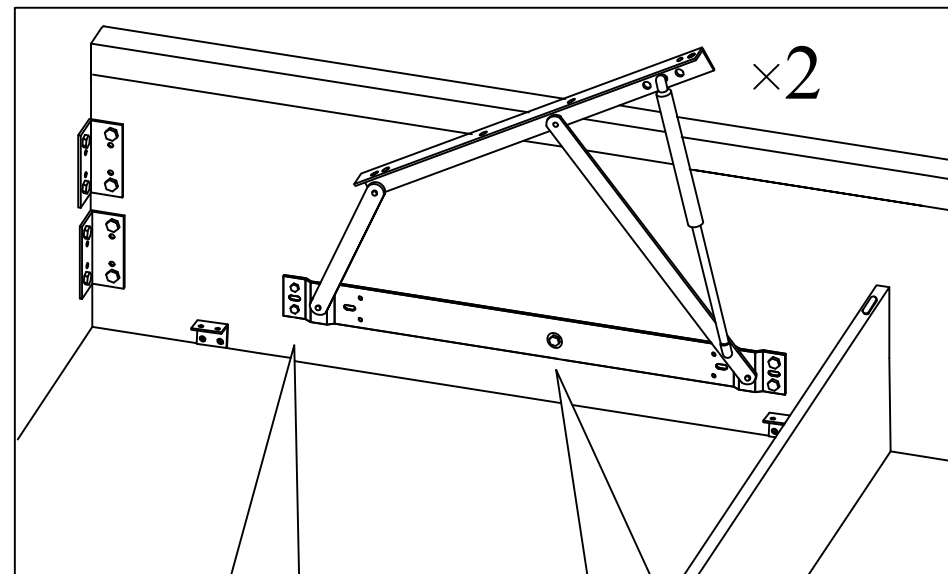


Сборка 3

- установить на царги боковые Уголок 422


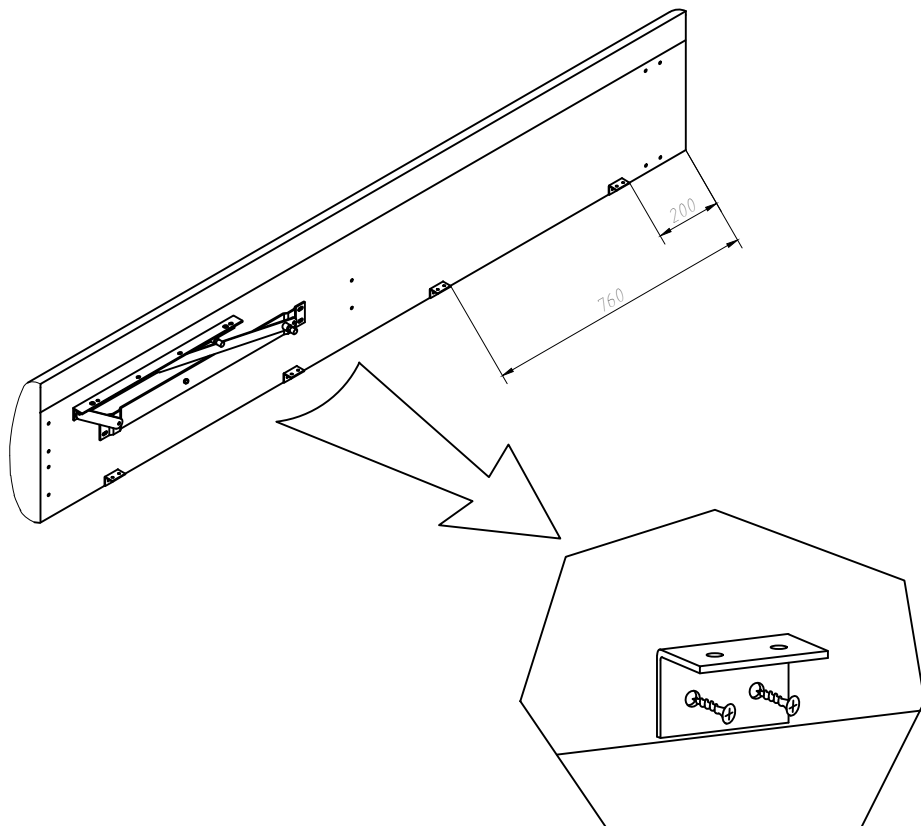


 - Уголок 422 - 8 шт.
 - саморез 3,5×25 мм - 16 шт.

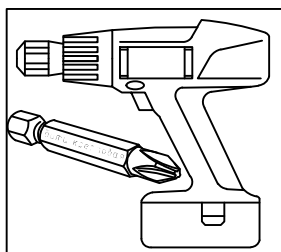

Сборка 8

- установить на спинку Уголок 508.
 - наклеить сверху на плоскость уголков по одному подпятнику (самоклеящийся)

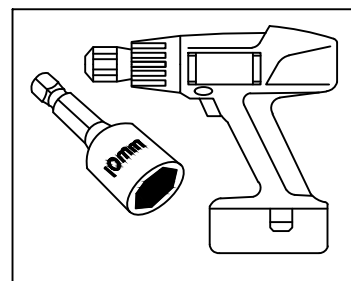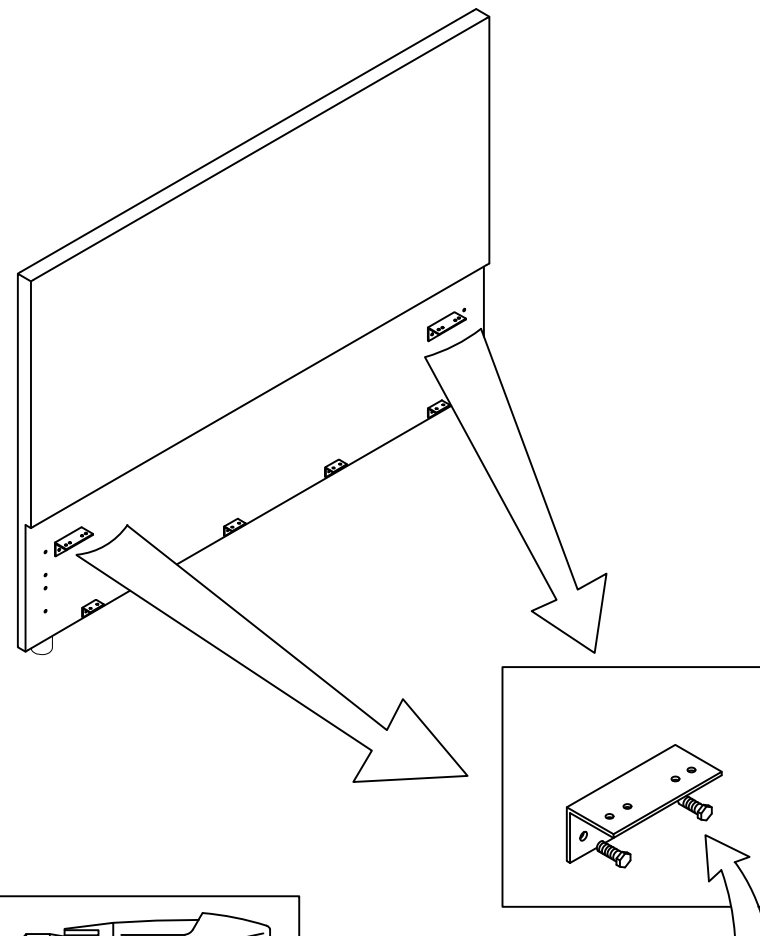



 - Уголок 508 - 2 шт.
 - Болт М6×20 - 4 шт.

 - Подпятник самоклеящийся 10×38 - 2 шт.

Сборка 7

- Вкрутить в нижний торец спинки Опору (массив) - 2шт.
Установить подкладка фетр при необходимости.

- Установить на передний край Уголок 422 - 4шт.
(использовать саморезы 3.5x25 - 8шт.)

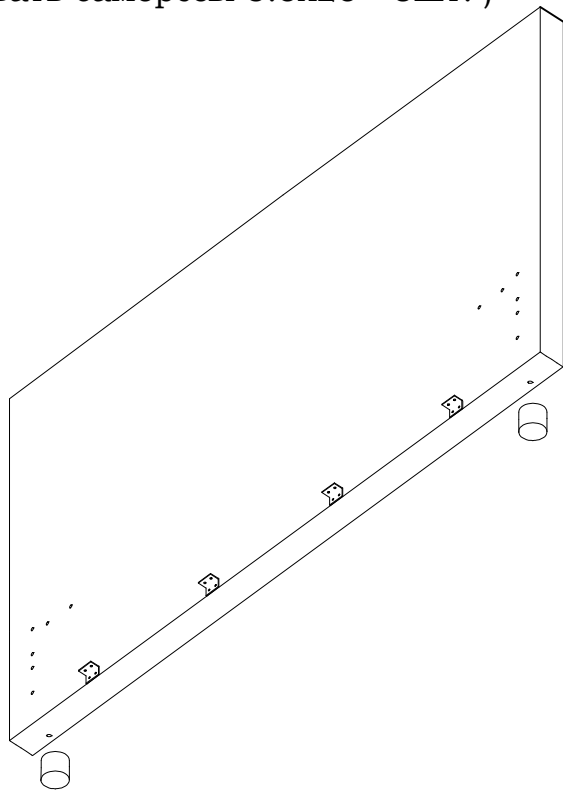

- Опора (массив)
2 шт.




- подкладка
фетр - 2шт.



- Уголок 422 - 4шт.



- саморез 3,5x25 мм - 8шт.

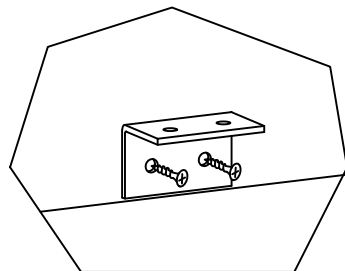

Сборка 4




- Установить на средник уголок 422. на обе стороны по 4 шт.




- Уголок 422 - 8шт.



- саморез 3,5x16 мм - 16 шт.

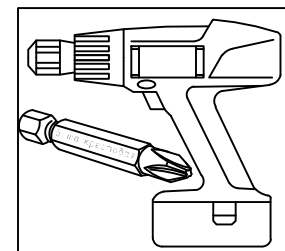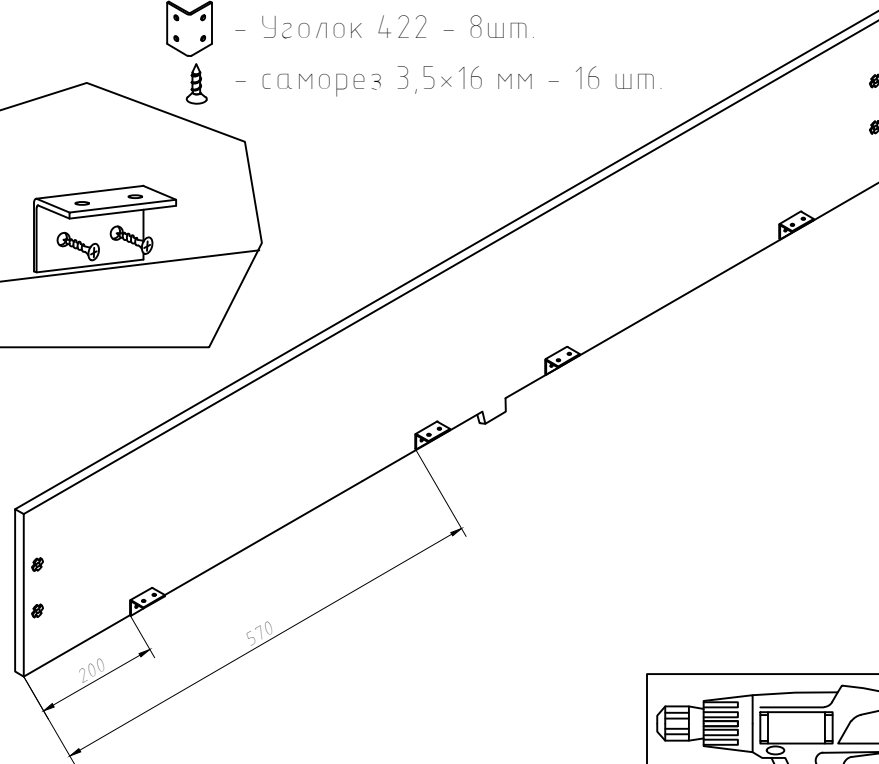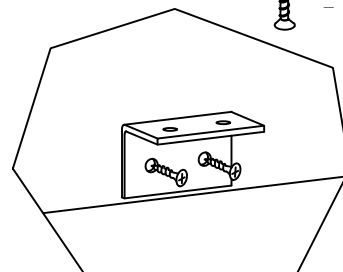

- установить на средник
Опору пластик прямоугольную
H=16 мм





- Опора пластик
прямоугольная
H=16 мм - 1 шт.



- саморез 3,5x41 - 2 шт.

Сборка 5

- соединить царги боковые с царгой передней используя уголок Ферро - 4шт. и болты М8х20 - 8 шт.
- на нижние уголки прикрутить Опоры (массив) используя шайбы М8х25 и гайки М8. Установить подкладка фетр при необходимости.

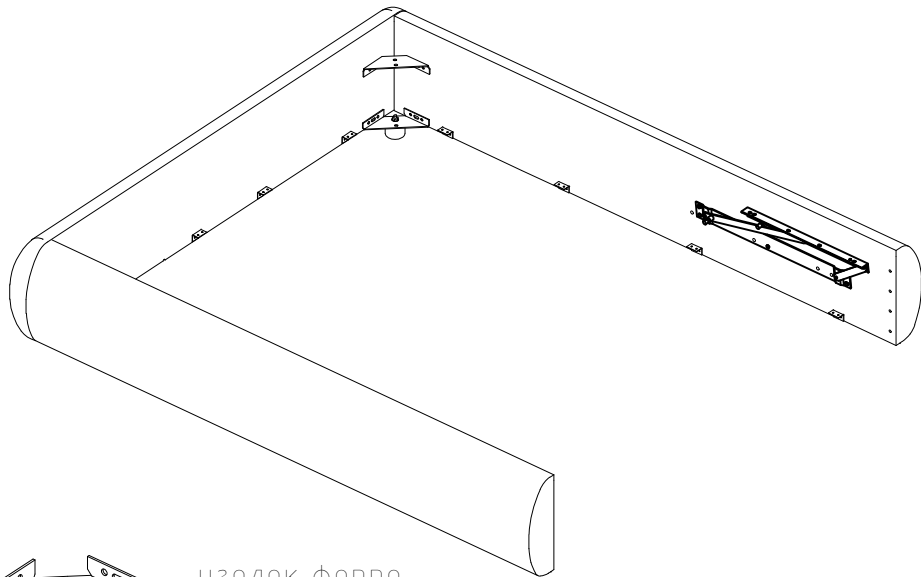

- уголок ферро
4шт.




- Болт М8х20 - 16 шт.



- Гайка М8 - 2шт.




- Шайба М8х25 - 2шт.



- Опора (массив)
2 шт.





- подкладка
фетр - 2шт.

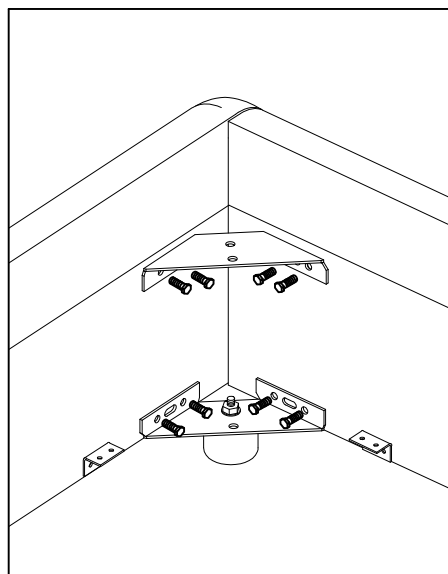

Сборка 6

- между боковыми царгами установить средник, используя - Уголок 508 - 2шт. и болты М6х20 - 8 шт.

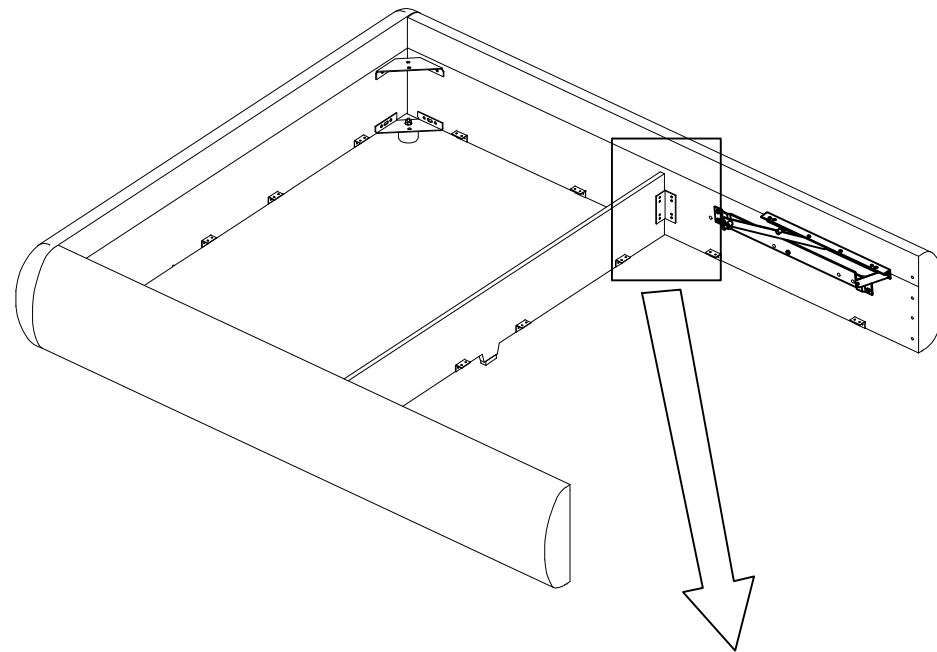

- Уголок 508 - 2 шт.



- Болт М6х20 - 8 шт.

