



Сборка 4

- Установить сиденья -


- Установить сиденья на бельевые ящики и задвинуть их до упора.

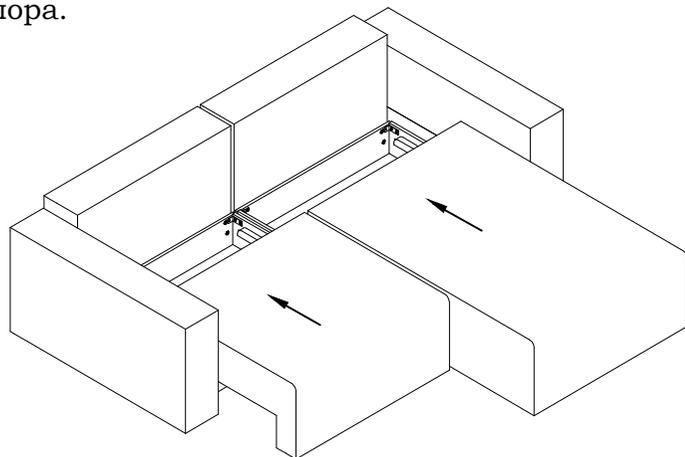

- Установить приспинные подушки -

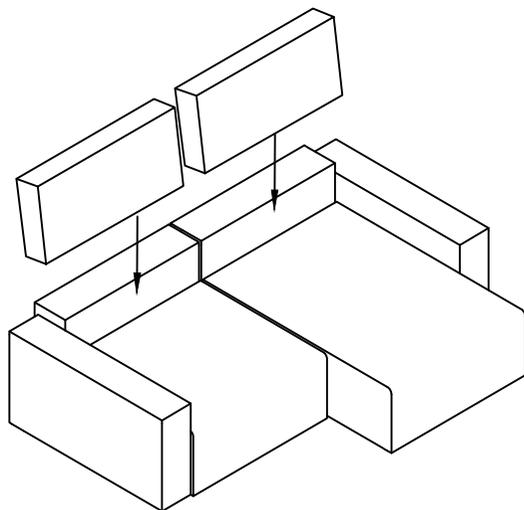

Биани Угловой 1

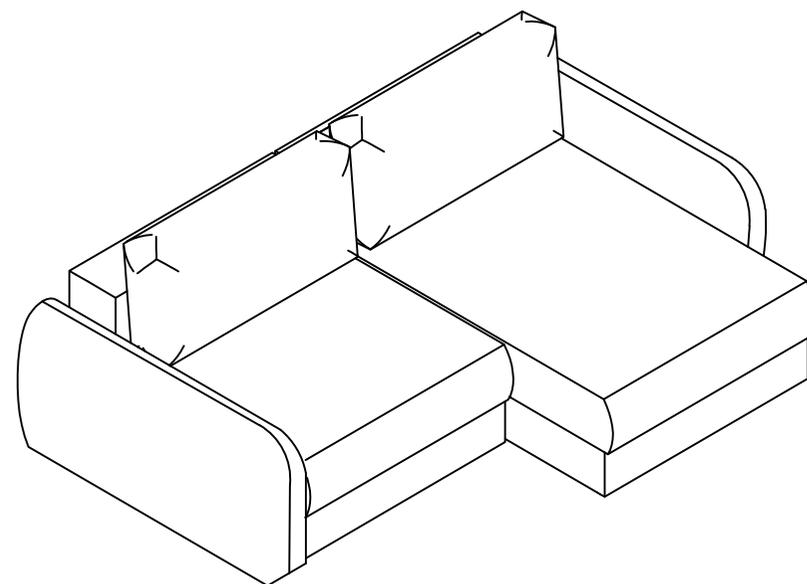

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами!

Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели: **Биани угловой 1**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):

- Ш*Г*В/без подушек - 2460*1640*850 (650)
- спальное место - 2000*1590
- высота сиденья - 400


КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:

- механизм / тип раскладывания - Механизма нет / двухсекционная выкатная еврокнижка
- материал каркаса - (Л)ДСП, (Л)ДВП, фанера, брус хвойных пород
- конструктив сиденья/спинки - НПБ 120+ППУ 60 ST2536+Холлкон 400
- набивка подушек - Микс (синтешар - 80%, крошка ППУ - 20%)
- вес, кг - 140
- дополнительная информация - ЧЕХОЛ НЕСЪЕМНЫЙ

В целях улучшения и совершенствования продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструктив товара!

Сборка 3 - Установить спинки -



В зависимости от упаковки, винты могут быть установлены в каркас спинок. Перед установкой выкрутить фурнитуру из спинок. Ослабить болты крепления петли к основанию. Установить спинку на основание. Для фиксации использовать ранее выкрученную фурнитуру (винт потай М6х20 - 12 шт.) через ящики в отверстия спинок. Убедитесь что все винты совпали с отверстиями, затянуть винты, после затянуть болты на основании.

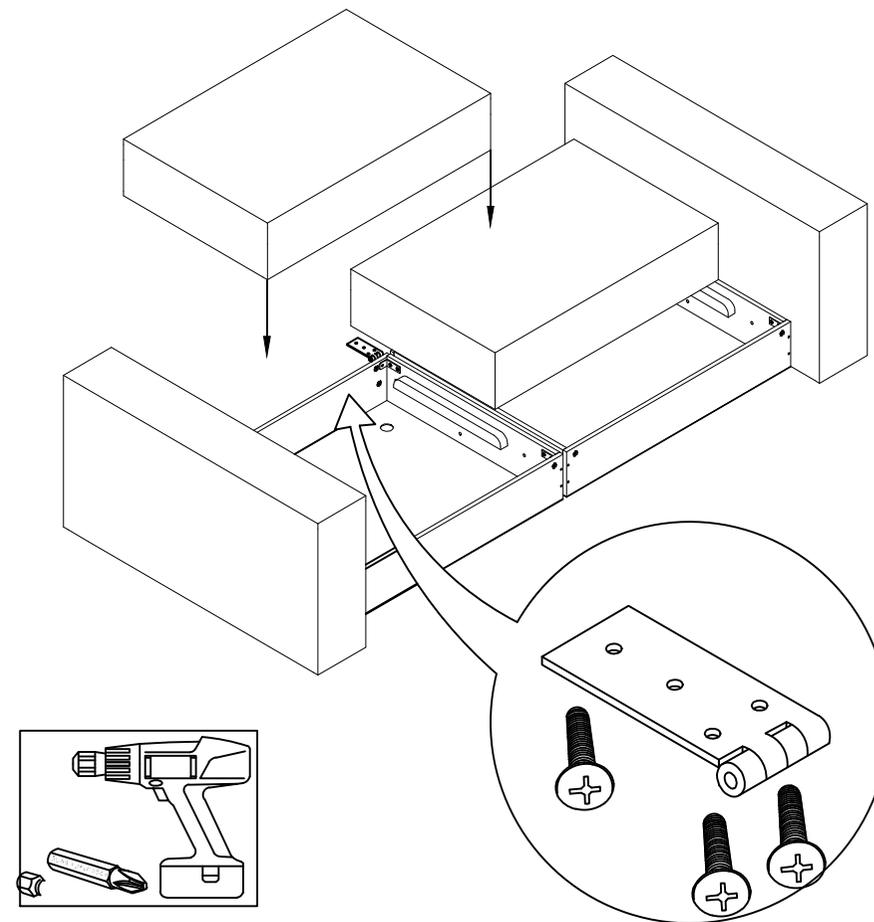

Винт М6х20 потай - 12 шт.

Сборка 2 - Установить подлокотники -




В зависимости от упаковки болты с шайбами могут быть установлены в каркас подлокотников. Перед установкой выкрутить фурнитуру. Установить подлокотник. Для фиксации использовать ранее выкрученную фурнитуру (болты M8x70 и шайбы 8x25) через ящики в отверстия подлокотников (отверстия в подлокотниках намечены). Перед подлокотников там, где расстояние от крайнего отверстия до края подлокотников меньше.

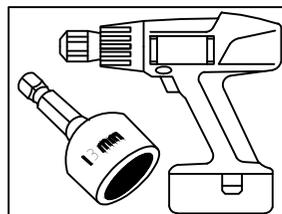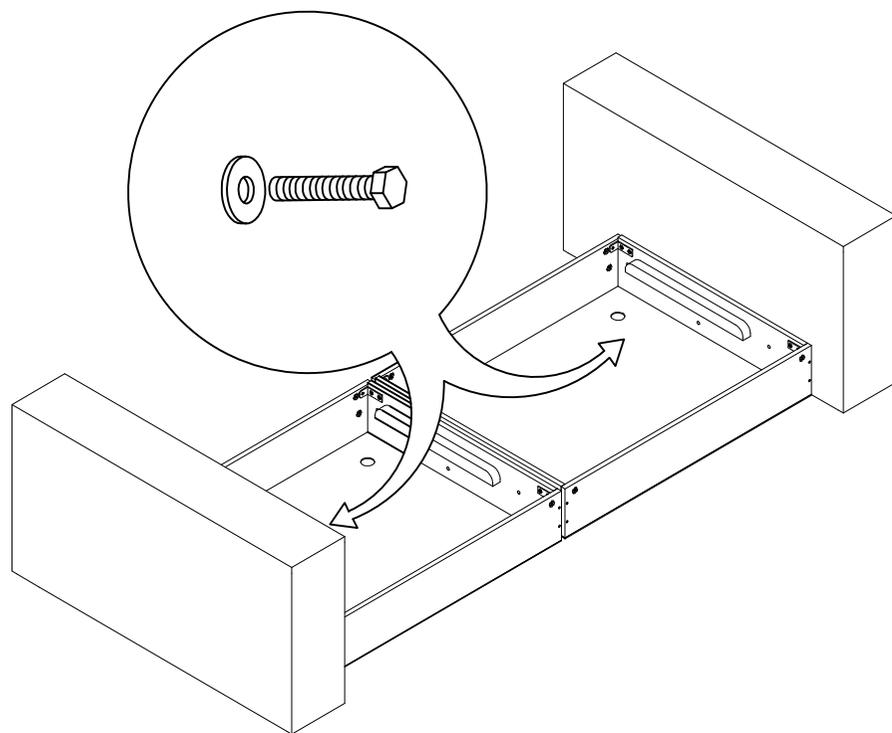


Болт M8x70 - 6 шт.

Шайба 8x25 - 6 шт.

Инструкция по сборке

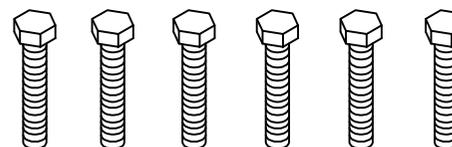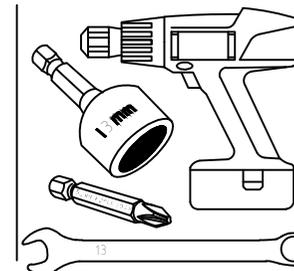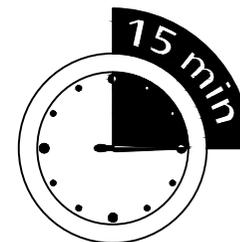

- болт M8x70 - 6шт.
В зависимости от варианта упаковки, болты могут быть установлены в каркас подлокотников.

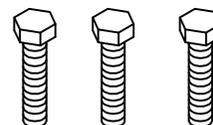


- болт M8x50 - 3шт.



- Гайка M8 - 3 шт.



- Винт M6x20 потай - 12 шт.
В зависимости от варианта упаковки, винты могут быть установлены в каркас спинки.



- шайба 8x25 - 12 шт.



- Решетка вентиляционная белая - 2 шт.

Комплектность:


упаковка 1 - Бельевой ящик + Сиденье

упаковка 2 - Бельевой ящик + Сиденье оттоманки

упаковка 3 - Подлокотники - 2 шт.

упаковка 4 - Спинка падающая - 2 шт.

упаковка 5 - Подушки приспинные + фурнитура + паспорт + образец ткани.

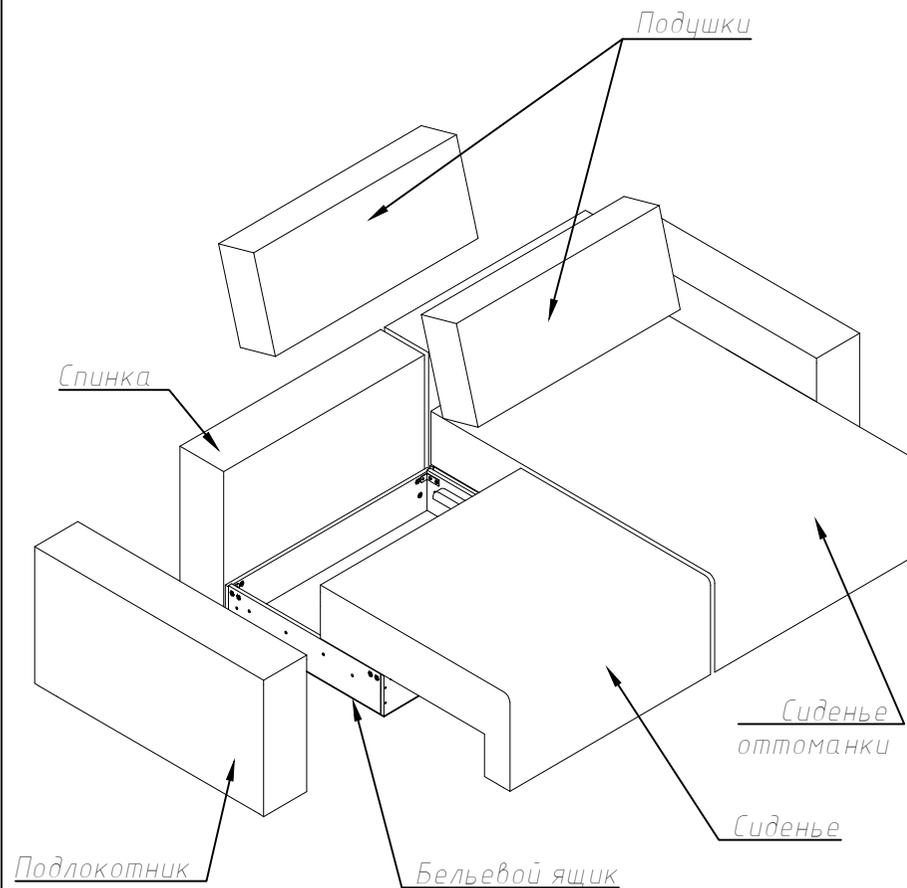


4

Сборка 1

- Соединить два ящика

Вставить болты М8*50 с шайбами 8x25 в отверстия ящика с одной стороны. Закрутить гайки М8 с шайбами 8x25 с другой стороны.


Установить в Бельевые ящики решетку вентиляционную белую - 2 шт.

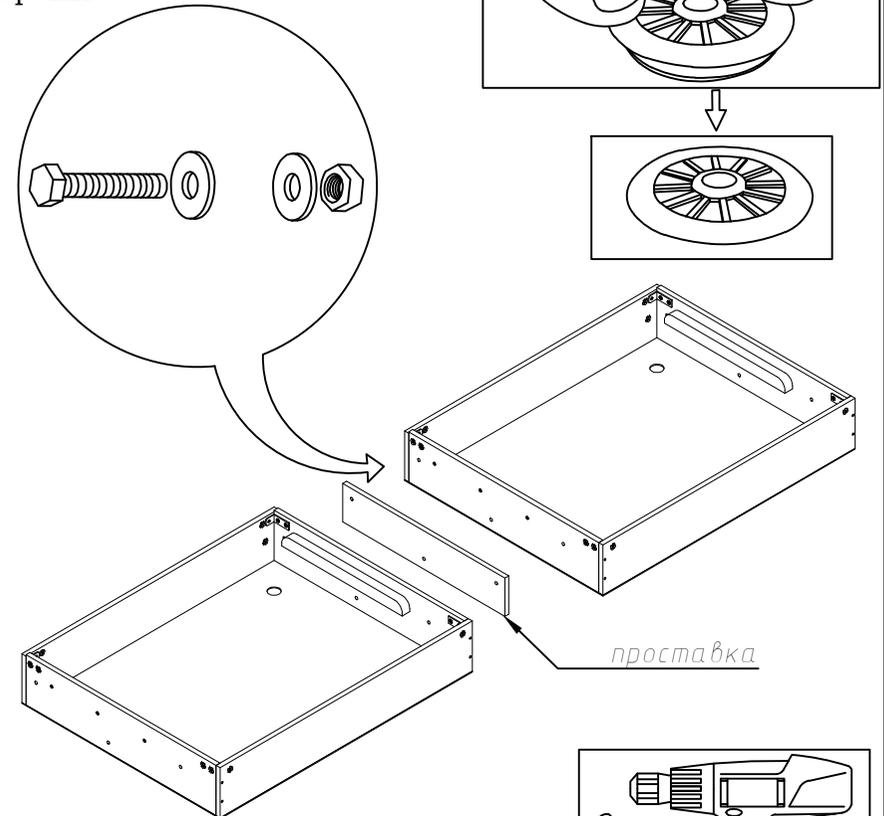

Болт М8×50 - 3 шт.

Гайка М8 - 3 шт.

Шайба 8x25 - 6 шт.

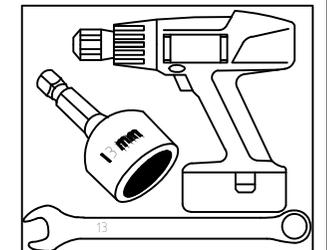

5