

Инструкция по эксплуатации и ухода корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °C и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытреите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т.д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компанией-производителем снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**


Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

divan.ru

ООО «ДИВАН ТРЕЙД»
129110, Россия, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Мещанский,
ул. Большая Переяславская, д. 10,
этаж 1, помещ. V, ком.13

Шкаф 2x дверный Ш2 «Халли»

Размер (ВxШxГ) 2100x950x550

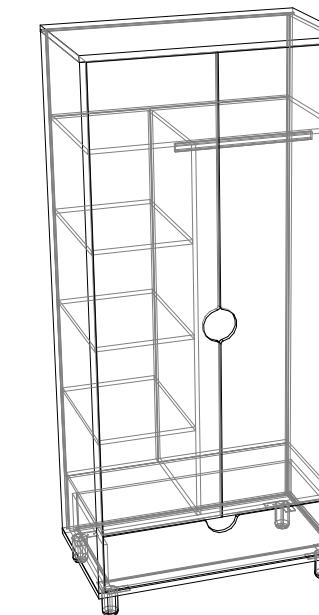

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.

Срок службы 10 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения _____

№ партии _____ Дата выпуска _____


Дата продажи _____

Подпись покупателя _____ Подпись продавца _____


EAC

ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:

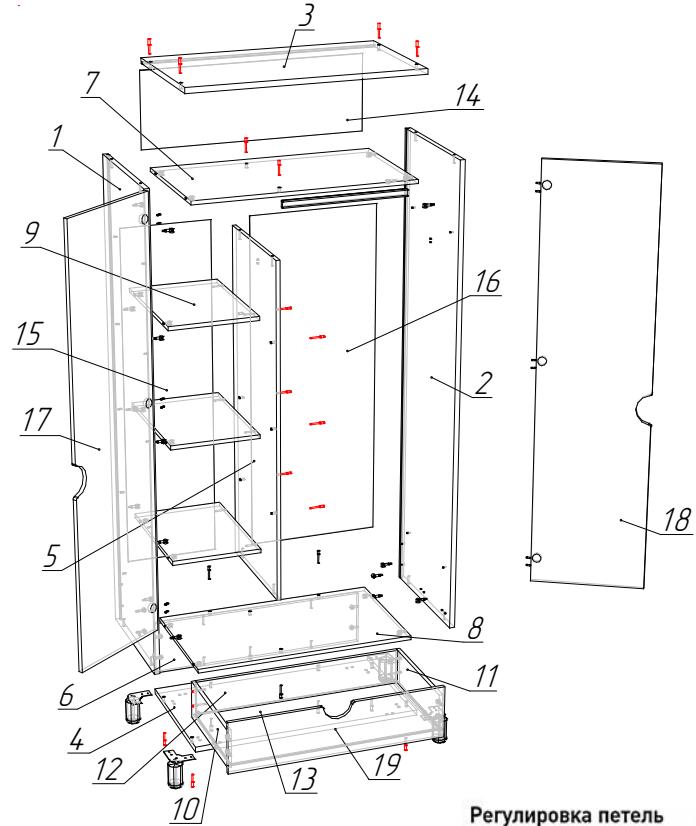

Регулировка петель

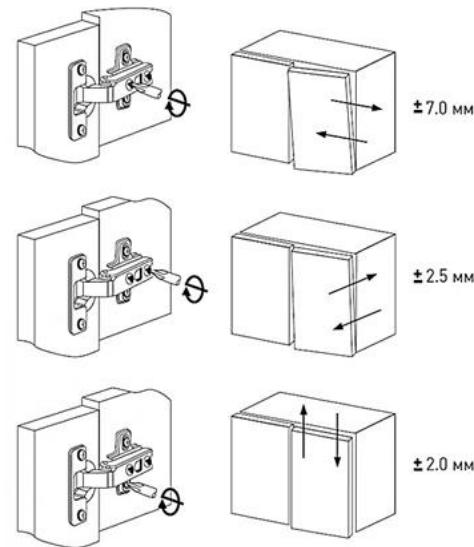

22 компл.	30 шт.	2 шт.	1 шт.
Ф-1 Стяжка эксцентриковая	Ф-2 Конфирмат 7x50	Ф-3 Стяжка межсекционная	Ф-4 Quadro частичного выдвижения с доводчиком L=450
24 шт.	34 шт.	20 шт.	2 шт.
Ф-5 Саморез 3,5x16	Ф-6 Саморез 3x20	Ф-7 Саморез 4x20	Ф-8 Штангодержатель
4 шт.	4 шт.	4 шт.	18 шт.
Ф-9 Подпятник фетровый	Ф-10 Опора деревянная	Ф-11 Площадка под опору	Ф-12 Фиксатор для ЛДВП
6 шт.	1 шт.	14 шт.	10 шт.
Ф-14 Петля вкладная	Ключ Z-4	Заглушка эксцентрика	Заглушка конфирмата

Схема установки петли


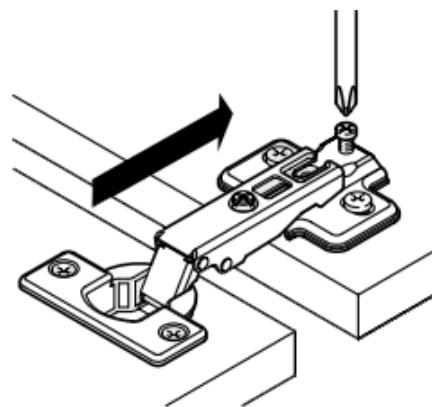


Схема установки эксцентрика:

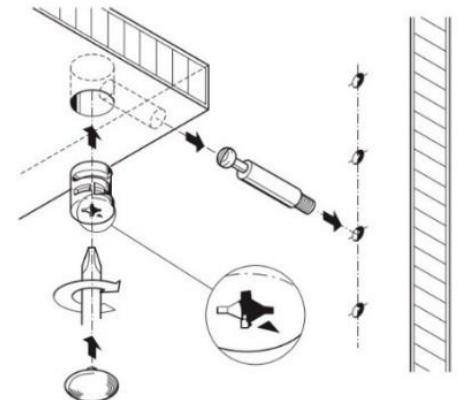


№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Боковина левая	1954x549x22	1 шт.
2	Боковина правая	1954x549x22	1 шт.
3	Крыша	950x550x22	1 шт.
4	Дно	950x550x22	1 шт.
5	Перегородка	1396x517x16	1 шт.
6	Ребро стяжное	904x226x16	1 шт.
7	Горизонт верхний	904x517x16	1 шт.
8	Горизонт нижний	904x517x16	1 шт.
9	Полка	360x516x16	3 шт.
10	Боковина ящика левая	450x160x16	1 шт.
11	Боковина ящика правая	450x160x16	1 шт.
12	Стенка ящика задняя	864x146x16	1 шт.
13	Дно ящика ДВП	877x455x3,2	1 шт.
14	Стенка задняя ДВП	314x918x3,2	1 шт.
15	Стенка задняя ДВП	1419x374x3,2	1 шт.
16	Стенка задняя ДВП	1419x542x3,2	1 шт.
17	Фасад левый	1725x448x16	1 шт.
18	Фасад правый	1725x448x16	1 шт.
19	Фасад ящика	899x220x16	1 шт.

Последовательность сборки:


1. На деталь №1,2 установить монтажные планки от петель (Ф-14) с помощью винтов. На детали №1,5 установить штангодержатели (Ф-8) с помощью саморезов 3,5x16 (Ф-5).
2. К опорам (Ф-10) приклейте фетровый под пятник (Ф-9). Закрепить площадку (Ф-11) к деревянной опоре (Ф-10) с помощью конфирматов (Ф-2). На деталь №4 установить опоры (Ф-10) в сборе с помощью саморезов 4x20 (Ф-8).
3. Установить на деталь №1,2 направляющие (Ф-4) с помощью саморезов 3,5x16 (Ф-5).
4. Установить дюбеля от эксцентриковых стяжек (Ф-1) на деталь №1 – 12 шт., на деталь №2 – 6 шт.
5. Детали №6,8 стянуть между собой с помощью конфирматов (Ф-2).
6. К деталям №6,8 притянуть деталь №1 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
7. К детали №1 притянуть детали №7,9 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
8. Стянуть деталь №5 с помощью с помощью конфирматов (Ф-2) с деталями №7,8.
9. К собранной конструкции притянуть деталь №2 с помощью стяжек эксцентриковых (Ф-1).
10. Установить детали №3,4 при помощи конфирматов (Ф-2).
11. Проверив равенство диагоналей изделия установить задние стенки №14,15,16 в пазы деталей на свои места и зафиксировать их с помощью фиксаторов (Ф-12) и саморезов 3x20 (Ф-6) с шайбами (Ф-13).
12. Собрать и установить ящик. Детали № 10,11,12 стянуть между собой с помощью конфирматов (Ф-2). Установить в пазы детали №13 и закрепить на саморезы 3x20 (Ф-6) и зафиксировать фиксаторами (Ф-12). Затем к собранной конструкции притянуть фасады №19 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1).
13. На фасады установить петли (Ф-14) с помощью саморезов 3,5x16 (Ф-5).
14. Навесить фасады и отрегулировать петли.
15. Установить штангу в штангодержатели.
16. Установить заглушки на видимый крепеж при эксплуатации изделия.

При установке шкафа с другими модулями серии «Халли», необходимо просверлить отверстия в боковинах 1 или 2, и стянуть при помощи межсекционной стяжки (Ф-3).

Схема сборки:

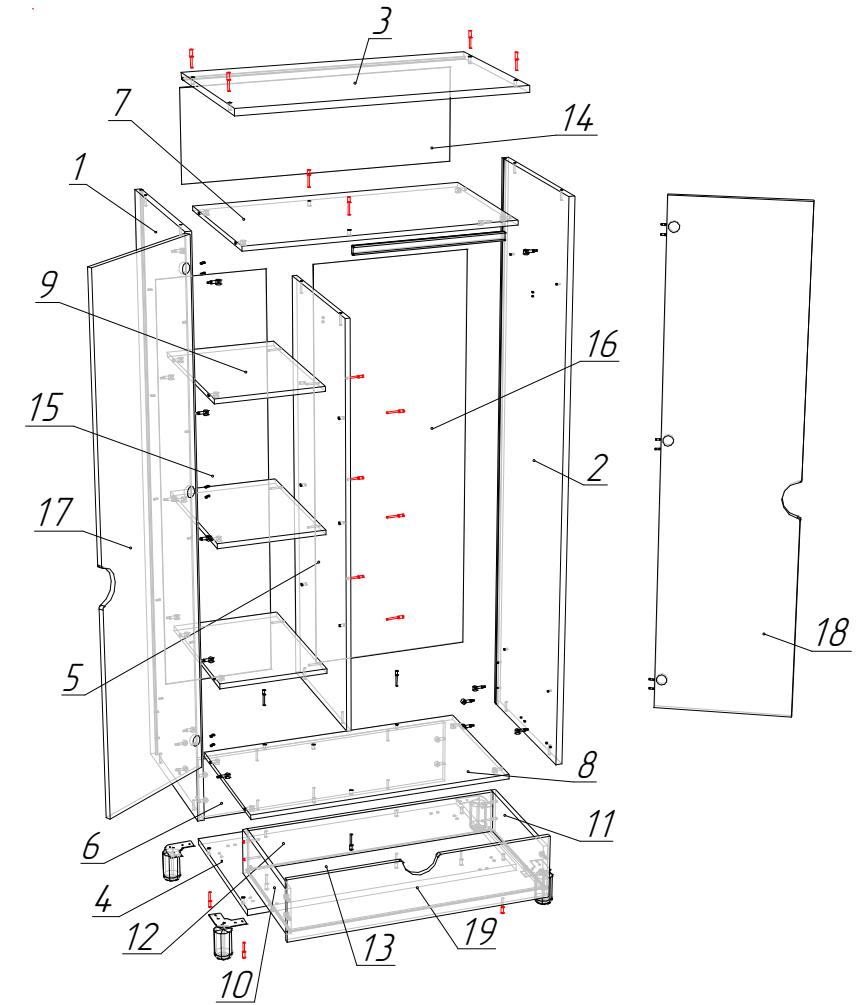

Установка ящика насадного монтажа:

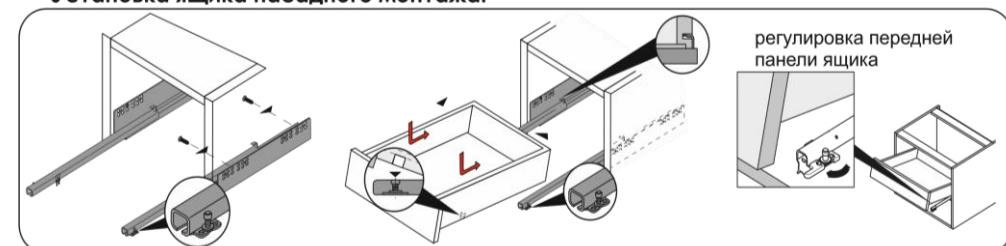

регулировка передней панели ящика