





Типовая инструкция по сборке

Колонка бельевая


Серия «Нордик», «Нордик Аррон», «Нордик Байер»

418x397 x1850

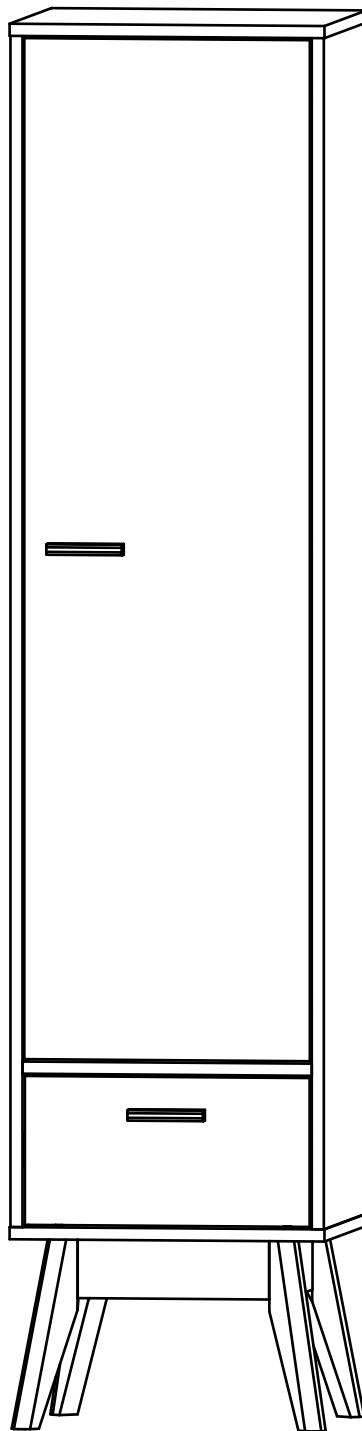


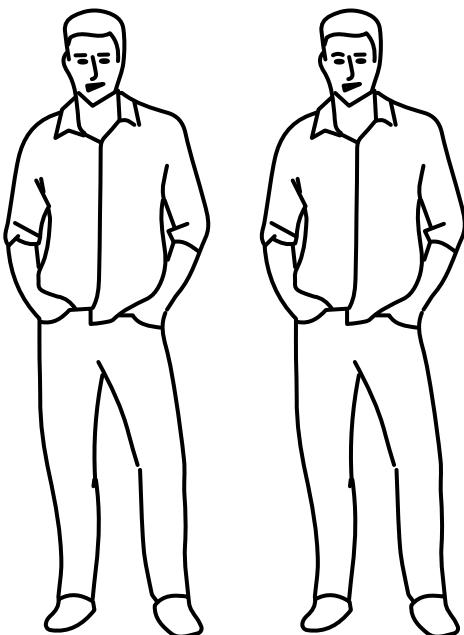

Инструмент (в комплект не входит)

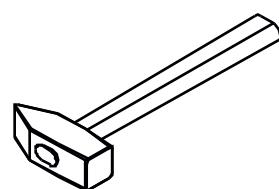

Молоток

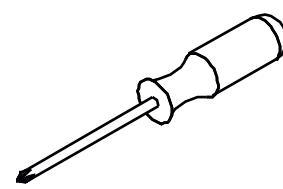

Отвертка
крестовая

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
- предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.
















За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	1568	395	11	Ребро жесткости ящика	1	80	334
2	Бок левый	1	1568	395	12	Царга	1	254	80
3	Крыша	1	418	397	13	Царга	1	254	80
4	Дно	1	418	397	14	Царга	2	232	80
5	Горизонталь	1	384	375	15	Фасад	1	1344	379
6	Горизонталь	1	384	356	16	Фасад ящика	1	196	378
7	Полка	3	382	356	17	Задняя стенка	2	1365	198
8	Боковина ящика правая	1	350	150	18	Дно ящика	1	340	348
9	Боковина ящика левая	1	350	150	19	Задняя стенка	1	217	398
10	Задняя панель ящика	1	326	150					


Фурнитура

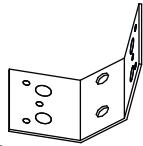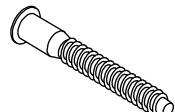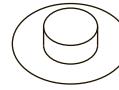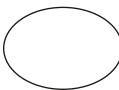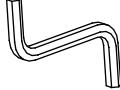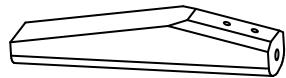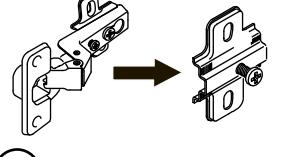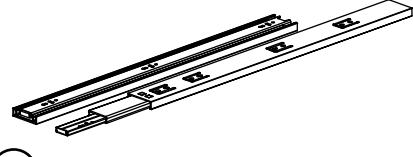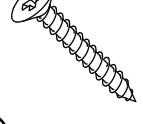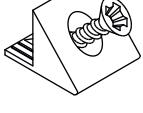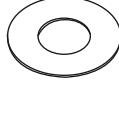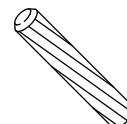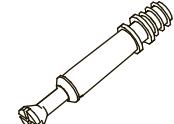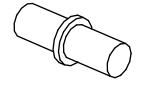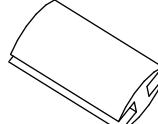(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)	
	<u>Стяжка</u>		<u>Винт для стяжки VB35</u>		<u>Стяжка VB35</u>		<u>Винт мебельный M6x40</u>		<u>Евровинт 6,3x13</u>		<u>Евровинт 7x50</u>
(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)	
	<u>Заглушка для евровинта пластик</u>		<u>Заглушка для тех. отверстий D5 мм.</u>		<u>Заглушка самоклеящаяся</u>		<u>Заглушка для эксцентрика</u>		<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>		<u>Подкладка фетр</u>
(32)		(33)		(34)							
	<u>Опора-нога</u>		<u>Петля внутренняя</u>		<u>Шариковые направляющие</u>						
(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)	
	<u>Ручка деревянная</u>		<u>Саморез 3,5x16</u>		<u>Саморез 3,5x30</u>		<u>Фиксатор задней стенки</u>		<u>Футерка пластик</u>		<u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u>
(41)		(42)		(43)		(44)		(45)			
	<u>Шкант бук</u>		<u>Шток эксцентрика</u>		<u>Эксцентрик</u>		<u>Полкодержатель</u>		<u>Профиль для ДВП</u>		


1

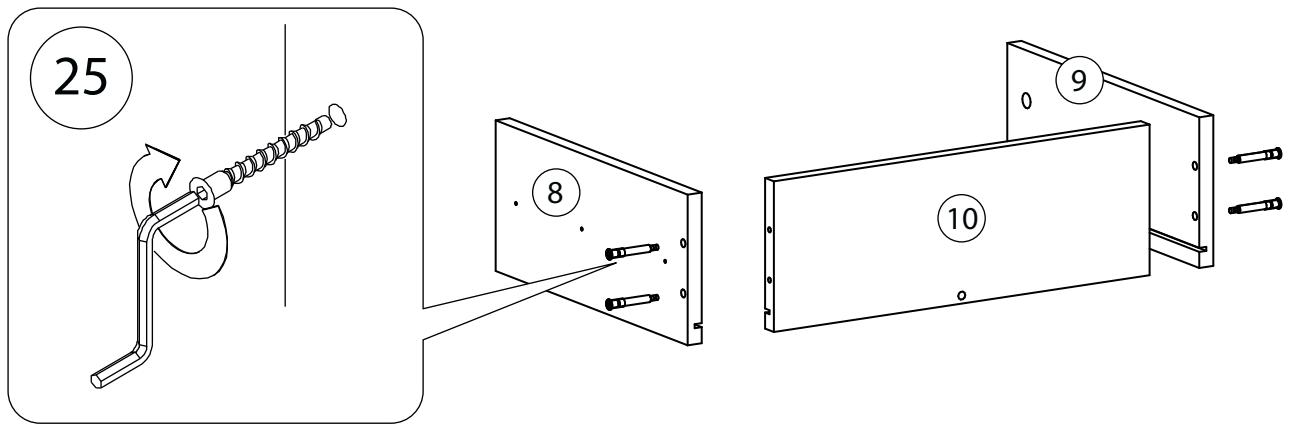



2

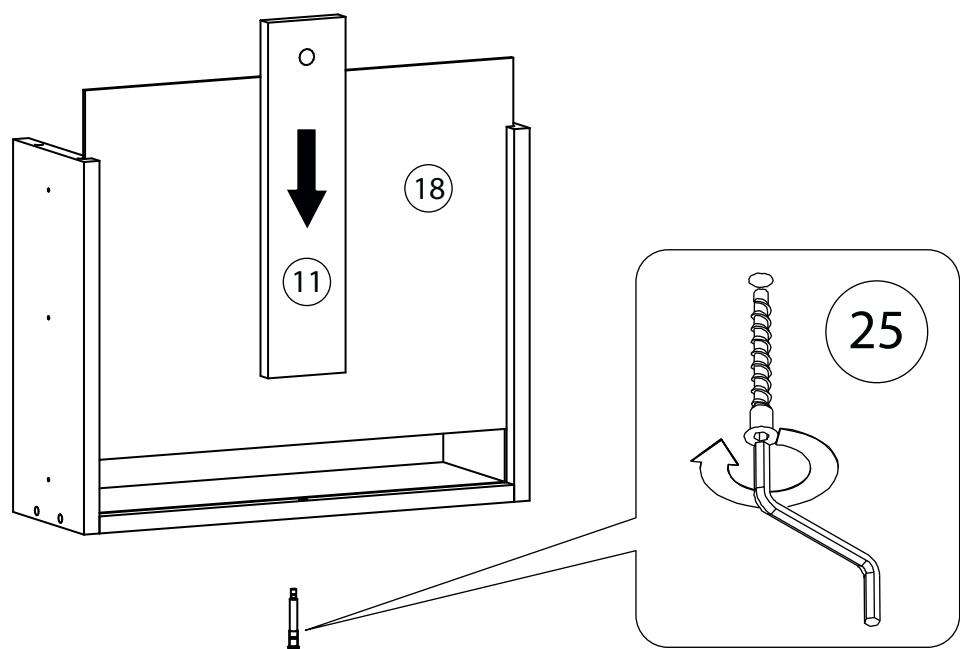

3


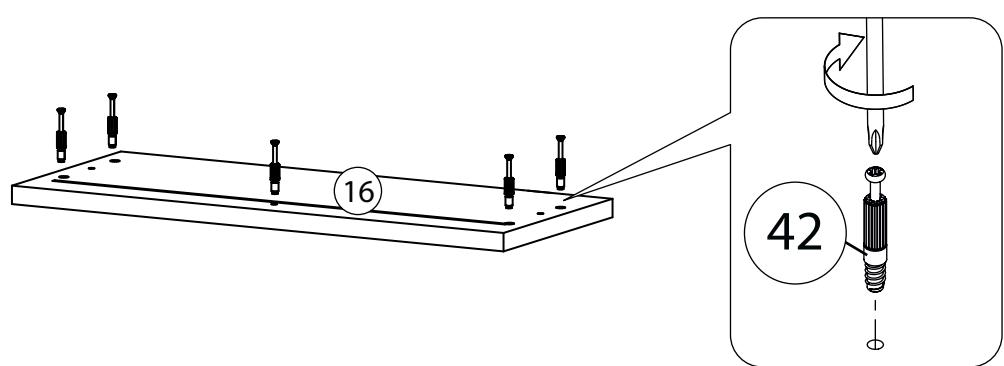


4


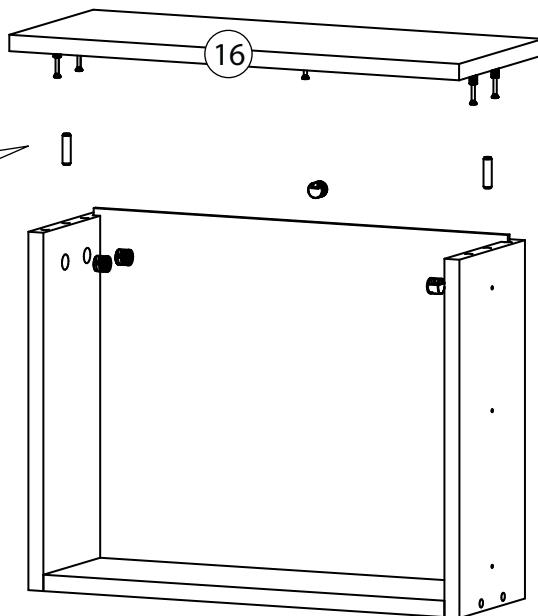
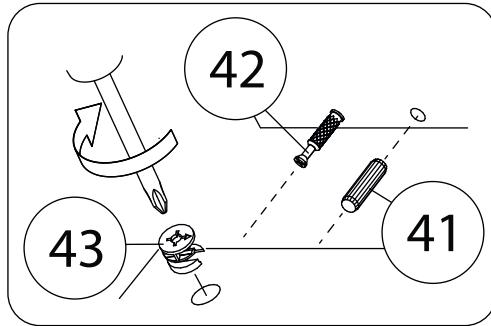


Стрелка должна указывать на входящий шток!

5

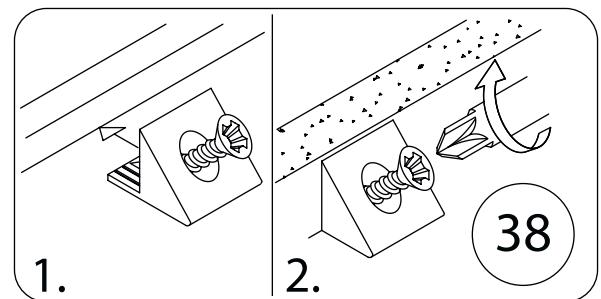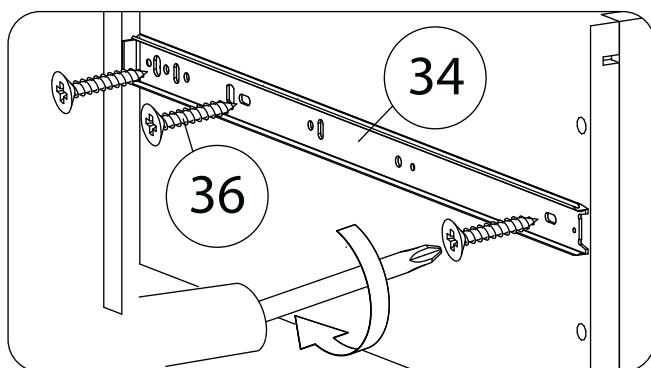




$a=b$

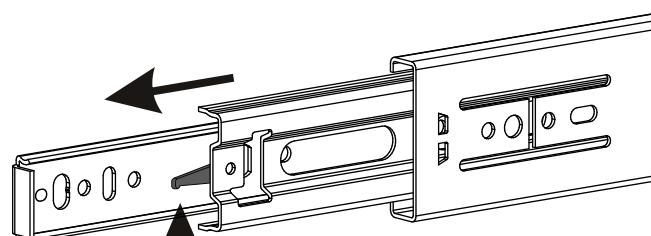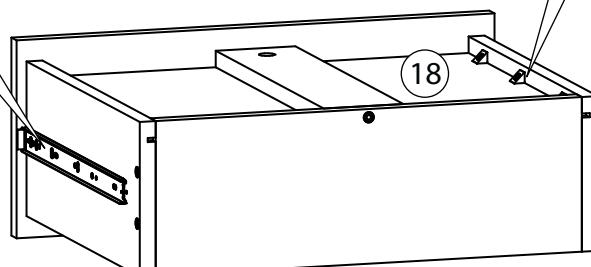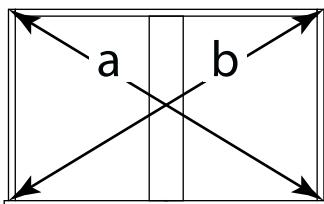


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.



Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

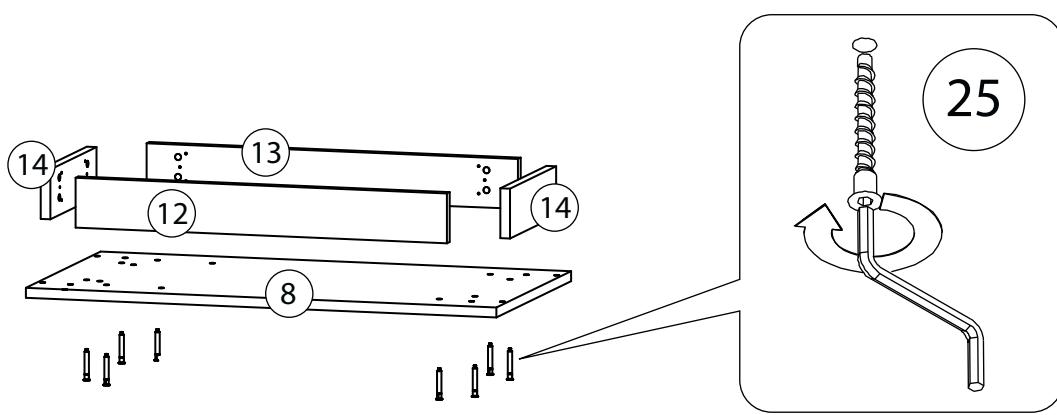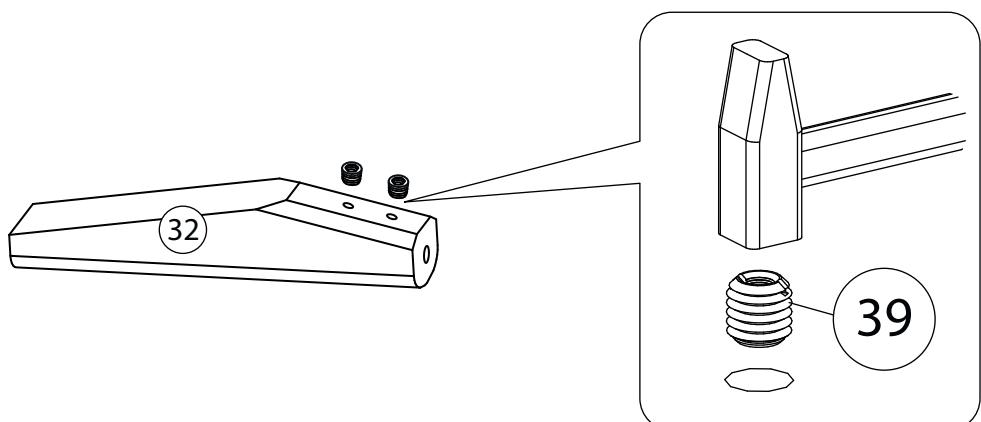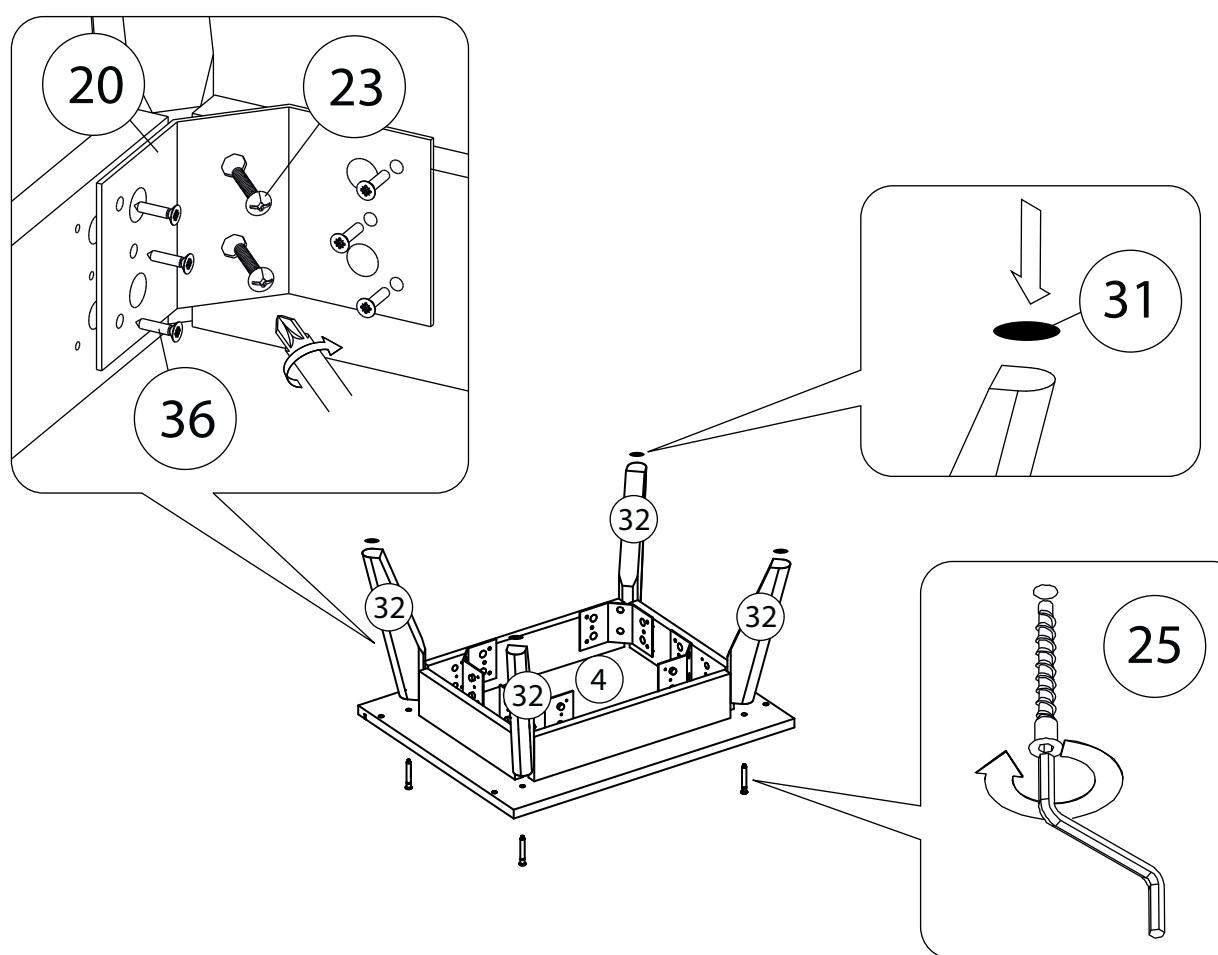6**7****8**

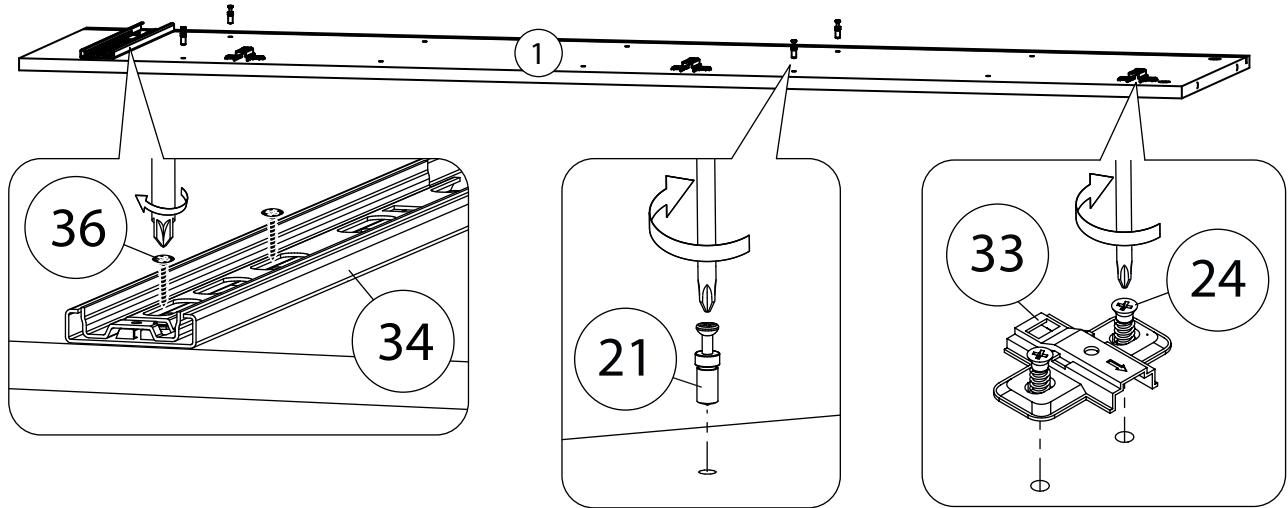
9

Боковина левая (2) собирается аналогично.




Внимание! Расположение петель будет отличаться для право- и левосторонней сборок. Сверления в деталях позволяют собрать оба варианта, поэтому будьте внимательны и не располагайте фурнитуру в не задействованных в вашем варианте сборки отверстиях.

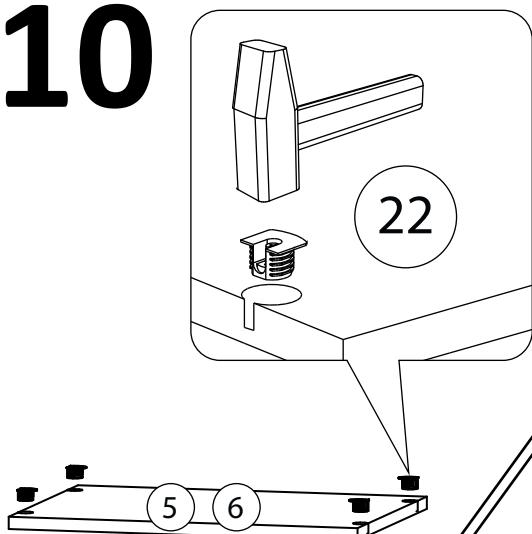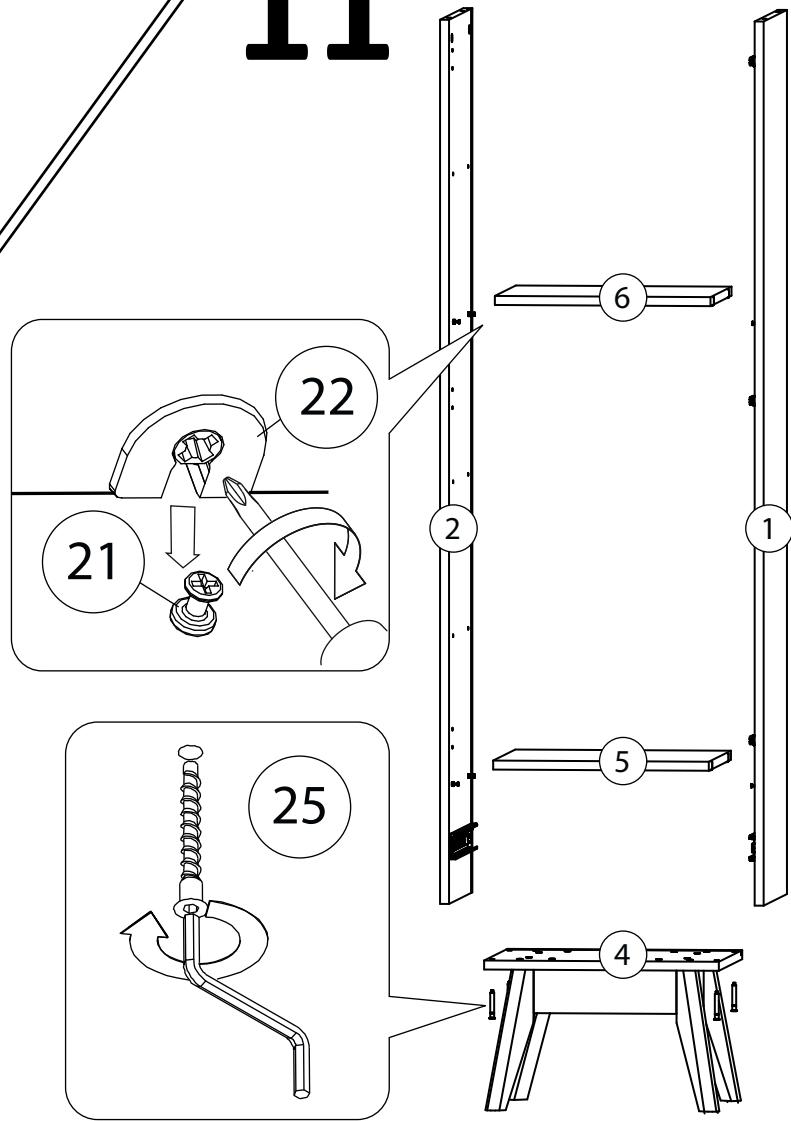10**11**






12

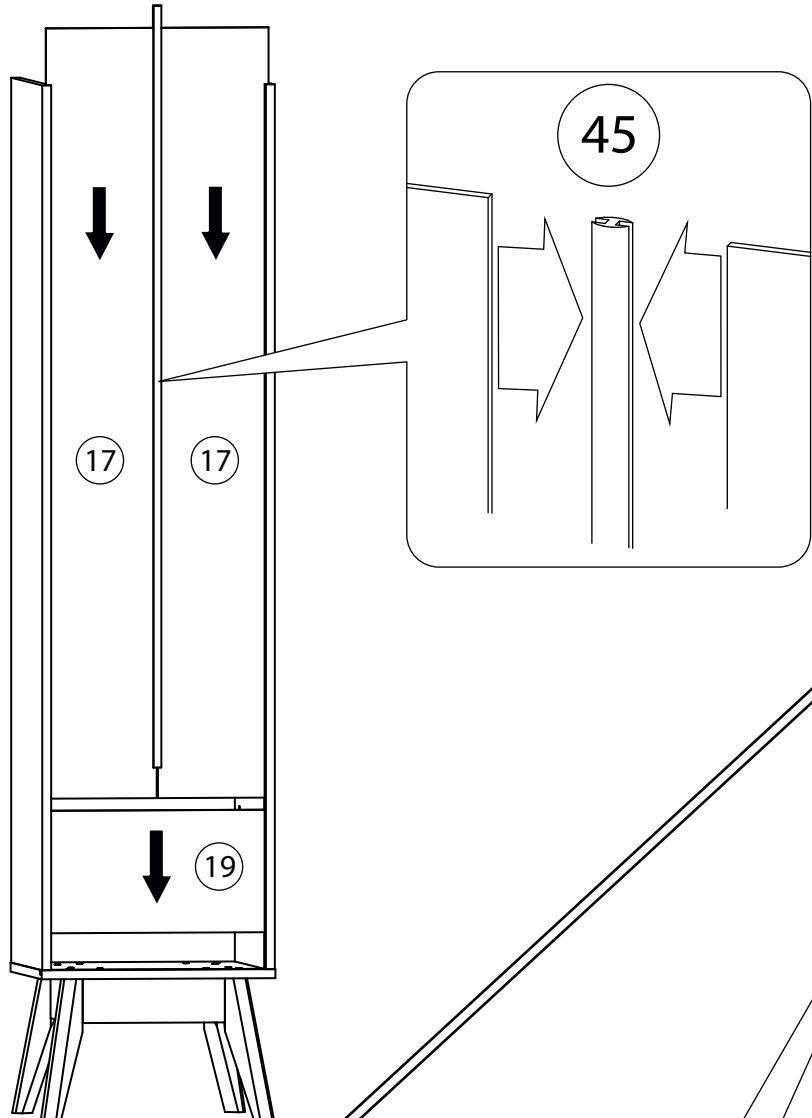


13

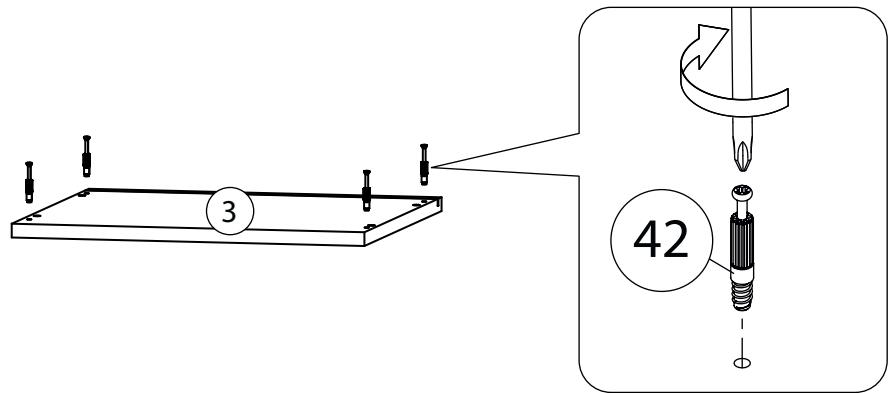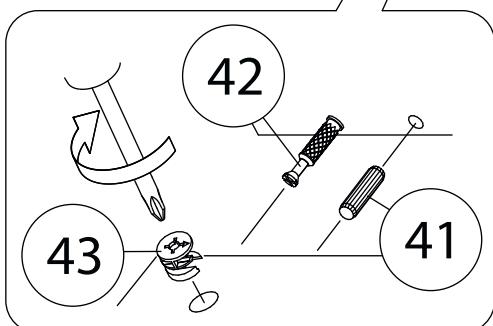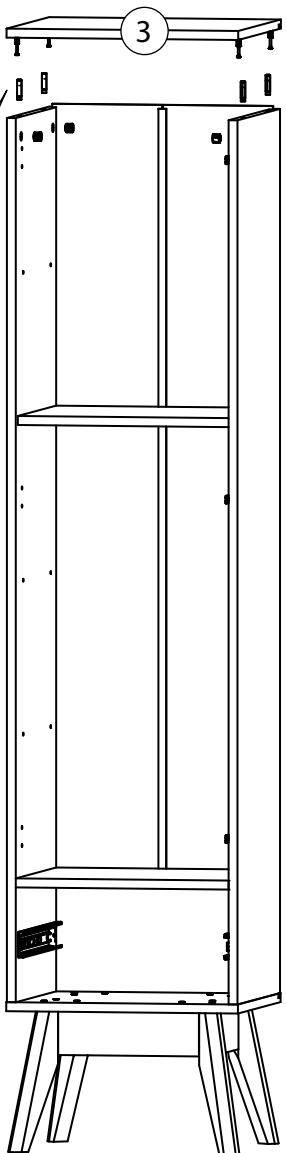


14

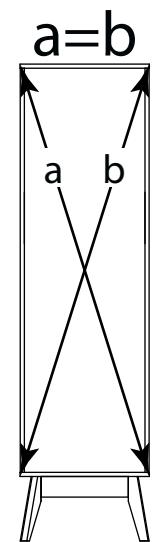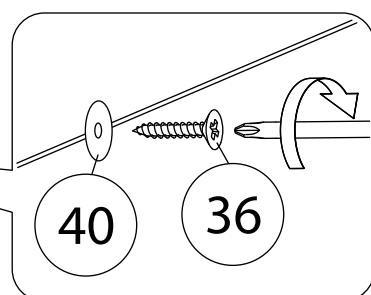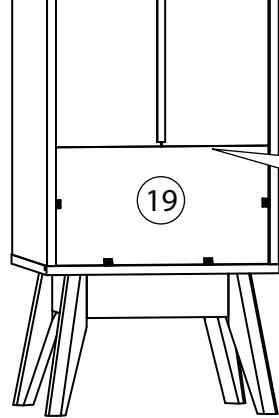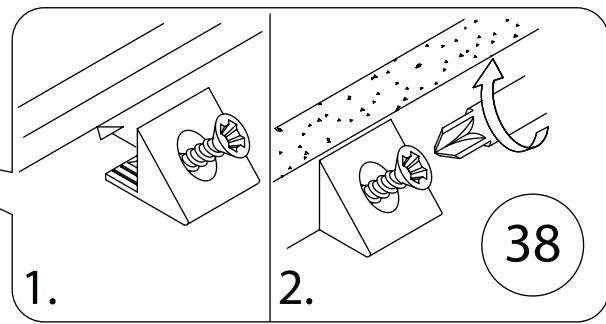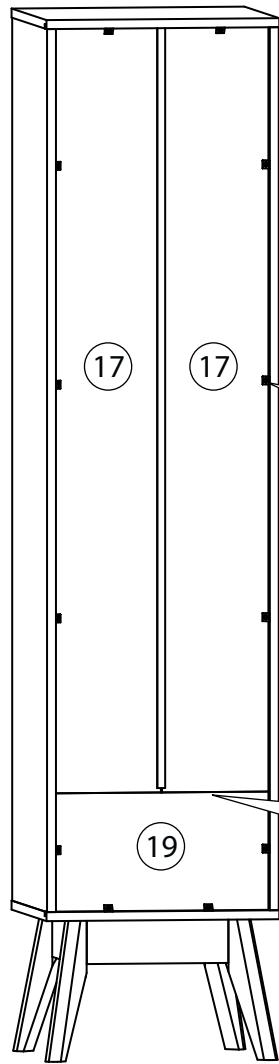



15

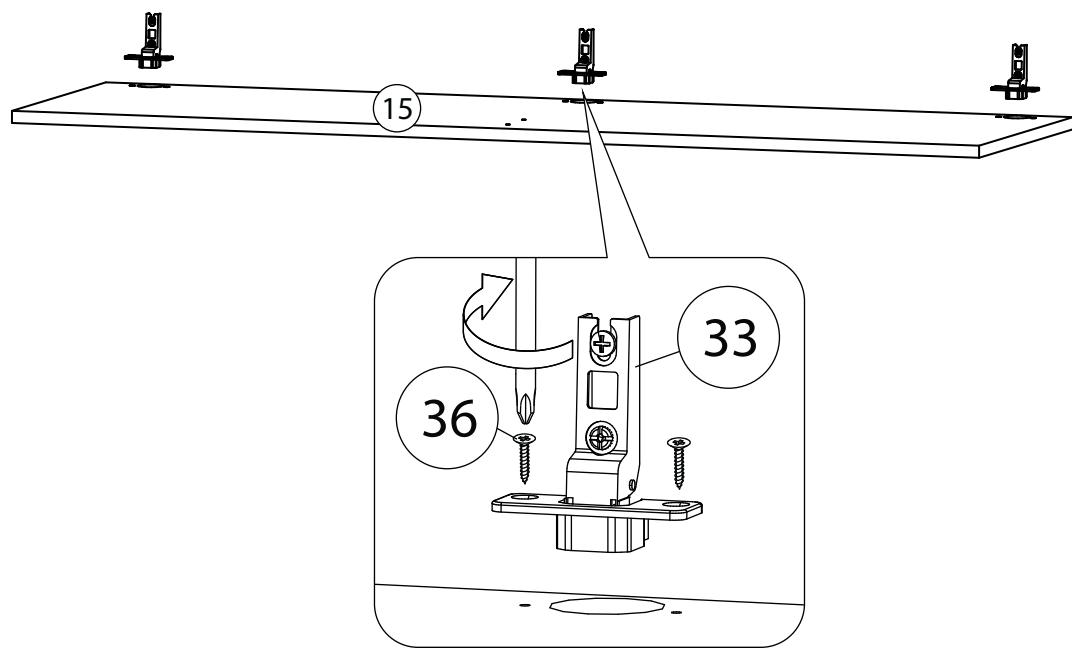

16

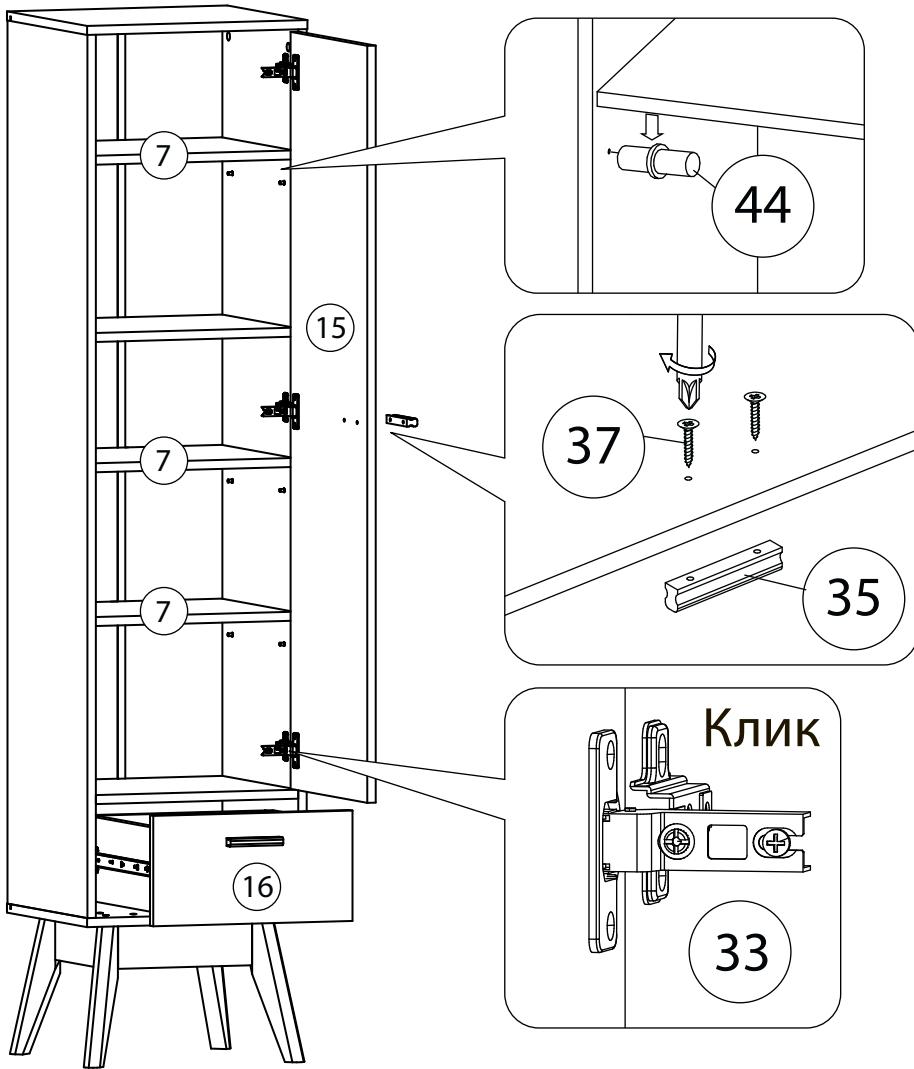

Установка ящика

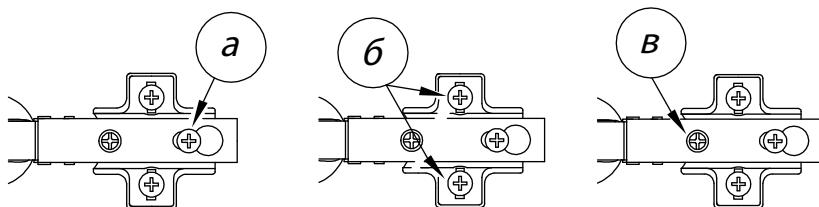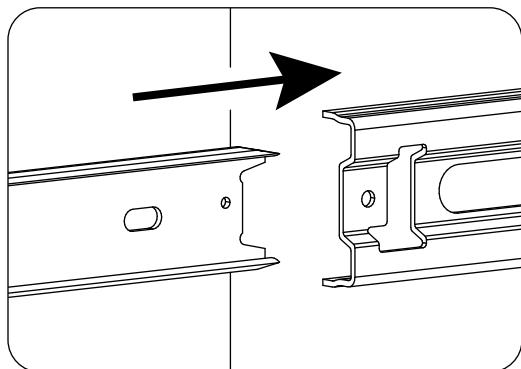

Регулировка петель

- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-вертикали
- в** - регулировка положения двери по-горизонтали

Все видимые части крепежа и технологические отверстия закрываются заглушками.